

DVD Micro Theatre

MCD700

MCL701

MCL707

使用说明

User manual



PHILIPS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-logic" and the double-D symbol are trademarks of dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reserve engineering or disassembly is prohibited.

中文 4

English 34

一般事项

特点 6

随机配件 6

环保信息 6

安装 6

维护保养 6

连接

连接扬声器 7

连接天线 8

连接控制电缆 8

连接电视机 8

连接电源线 8

连接其它设备 9

功能概述

DVD 播放器与功率放大器 10~11

遥控器 11~12

准备

步骤一：装入遥控器电池 13

 使用遥控器操作本系统

步骤二：设定电视机 13-14

 选择与电视机对应的制式

 设定逐行扫描功能

 手动关闭逐行扫描

步骤三：设定所需的语言 15

 设定菜单显示语言

 设定声音、字幕和碟片选单语言

基本功能

开启或关闭系统 16

音量控制 16

音效控制 16

 DBB (动态低音增强)

 DSC (数码音效控制)

 LOUDNESS (响度)

调整显示屏亮度 16

光碟操作

适合播放的光碟类型 17

播放光碟 17

使用光碟目录 17~18

基本播放控制 18~19

 暂停播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

 选择曲目、章节或标题 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

 从上次停止位置恢复播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

 缩放 (DVD/VCD/JPEG)

 重复 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

 重复 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

 慢动作 (DVD/VCD)

 编程 (图片CD无此功能)

 向前或向后查找 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

 根据时间、章节或歌曲名搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

 播放过程中的信息显示 (图片CD无此功能)

光碟特殊功能 19~20

 播放标题 (DVD)

 摄影机角度 (DVD)

 更换音频语言 (仅限以多种语言录制的DVD)

 更换声道 (仅限VCD)

 字幕 (DVD)

播放 MP3/WMA/JPEG 图片CD 20

播放 MP3/WMA 碟 20

 一般操作

 播放选择

播放 JPEG 图片碟 20~21

 一般操作

 播放选择

JPEG 图片碟特殊功能 21

 预览 (JPEG)

 图片缩放 (JPEG)

 幻灯片播放模式 (JPEG)

 多角度播放 (JPEG)

系统菜单选项

基本操作	22
通用设定页	22
电视机显示	
显示语言	
屏幕保护	
音频设定页	22~23
SPDIF 设置	
杜比数码设定	
3D 环绕	
HDCD	
输出动态压缩	
视频设定页	24
分量视频	
电视机模式	
画质设定	
初期设定页	25
年龄控制	
缺省设置	
密码设定页	26
密码模式	
密码设置	

其它功能

电台接收	27
调谐选台	
预设电台	
收听预设电台	
设置时钟	27
设置关机或开机定时器	28
关机定时器设置	
开机定时器设置	

技术规格

29

故障排除

30~32

辞汇

33

一般事项

特点

内置数码影院系统(DTS)及杜比数码解码器。两声道功率放大器。

其它可选元件连接

您可以将此微型 DVD 系统与其它音频或音/视频组件相连。

夜晚模式

您可以使用动态范围压缩以减少杜比数码模式下不同声音的响度差异。

年龄控制(分级)

您可以为您的孩子设置影片分级使他们无法观看任何高于您所设级别的DVD影碟。

关机/开机定时器

系统可以根据预定的时间自动关机/开机。

随机配件

- 遥控器 (配一对AAA电池)
- MW环形天线
- FM拖尾天线
- 一对扬声器音箱及扬声器连接导线
- 复合视频线 (黄色)
- 控制电缆
- 支架

如有任何缺损, 请与经销商或飞利浦联系解决。


环保信息

我们已把多余的包装材料省掉。并尽量使包装物容易分为如下三种材料: 纸板 (纸箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (减震) 和聚乙烯 (包装袋和保护性泡沫胶纸)。

若由专业公司进行拆卸, 您这台产品中含有的某些材料可再循环使用。在处理这些废弃的包装材料、耗尽电池及旧设备时, 请遵守当地的有关法规。

安装

- 将本机放置在平坦、坚固、稳定的平面上。

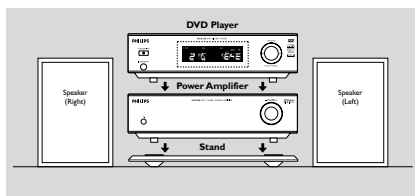


- 若放置柜中, 为保持良好通风, 请确保机身的后部、顶部及左右两边与柜壁至少留有10厘米(4英寸)的空隙。
- 切勿将本机放置在过高、过低温度或潮湿环境中。
- 勿让本机遭受水滴或水溅, 也不应在本机上放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 将本机安装在交流电源插座附近, 以便于插拔电源插头。

维护保养

- 当光碟比较脏时, 应该用一块不起毛的清洁布来抹擦。抹擦时应从中央向外, 而不要沿圆周方向抹擦。
- 勿让本系统、电池或光盘暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境, 也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所, 以免过度受热。时刻保持光碟托盘关闭以防止镜头堆积灰尘。
- 切勿在光盘上使用苯、稀释剂和市面上售卖的清洁剂等溶剂, 也不可使用模拟唱片用的抗静电喷射剂。
- 若突然将本播放机由寒冷至温暖的环境时, 镜头或会出现水气凝结的情况, 令本播放机无法播放光碟。请将本机放置在温暖环境直到水气完全蒸发。



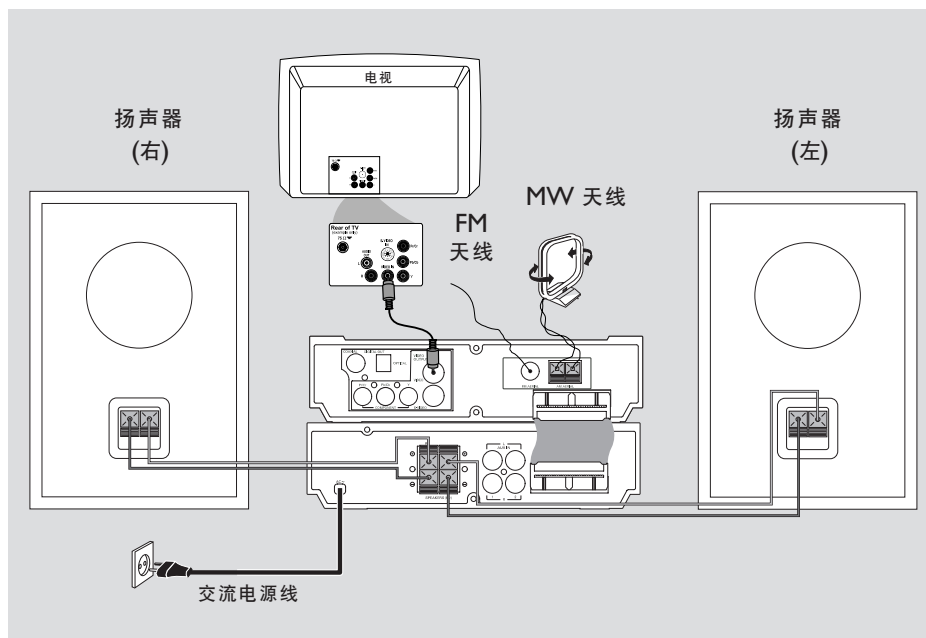


重要事项！


- 铭牌位于本机底部。
- 在把交流电源线连接至墙上的交流电源插座之前，必须确保所有其它连接事项已经完成。
- 开启电源后，切勿进行或更改任何连接。

连接扬声器

用随机所附的扬声器连接导线将扬声器连接至 SPEAKERS 端子 (8Ω)，右边扬声器接“R”端子，左边扬声器接“L”端子。将红色导线接“+”极，银白色导线接“-”极。如图所示，将扬声器连接导线的裸露部分充分插入扬声器端子并夹紧。



用于MCD700和MCL701

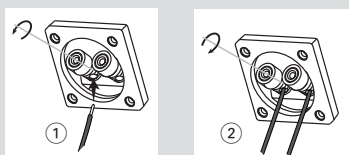

用于MCL707


注意：

- 确保扬声器连接导线正确连接。错误的连接可能会引起短路从而造成设备损坏。
- 为确保最佳音效，请使用随机所附的扬声器。
- 切勿把一对以上的扬声器连接至任何一对扬声器的 +/- 端子。
- 所连接扬声器的阻抗不能低于随机所附扬声器的额定阻抗。请参阅本使用说明书内的「技术规格」一节。

连接天线


将随机所附的 MW 环形天线和 FM 天线连接至各自所属的端子。调节天线的位置以获得最佳接收。

MW 室内环形天线

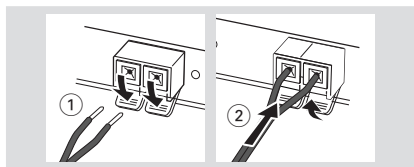

- 将天线尽量远离电视机、VCR 录像机或其它辐射源放置。

FM 室内天线

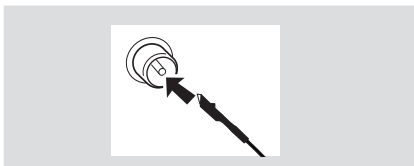

- 为了获得最佳的 FM 立体声接收效果，可将一条室外 FM 天线连接至 FM AERIAL (FM ANTENNA) 端子。

连接控制电缆

用随机所附的扁平控制电缆将 DVD 播放机及功率放大器后部标识为“**CONTROL CABLE**”的串口相连。

连接电视机

观看 DVD 或 VCD 前，您必须将本 DVD 播放系统与一台电视机相连。

重要事项！

- 本系统与电视机相连的方式有多种。您只需根据电视机的类型选择一个最佳的连接方式。
- 如果选择 **COMPONENT** 视频输出插口或 **S-Video** 插口进行视频连接，您需要对系统的分量视频项进行相应的设置。请参照“视频设定页”下的相应内容。

- 使用黄色视频线将 **VIDEO OUTPUT** 插口与电视机的视频输入插口相连。

或

选项 1

使用 S-视频接线 (未提供) 将 **S-VIDEO** 输出插口与电视机的 S-视频输入插口相连。


或

选项 2

使用分量视频接线 (红/蓝/绿) 将此微型 DVD 系统的 **COMPONENT** 视频输出插口与电视机上相应的分量视频输入插口 (或标记为 **Pr/Cr Pb/CbY** 或 **YUV**) 相连 (无附送接线)。

重要说明！

- 只有当使用 **Y Pb Pr** 连线时才可能获得逐行扫描的高品质视频，而且需要有一台逐行扫描电视机。(设定逐行扫描的详细方法请参阅第 13-14 页)。

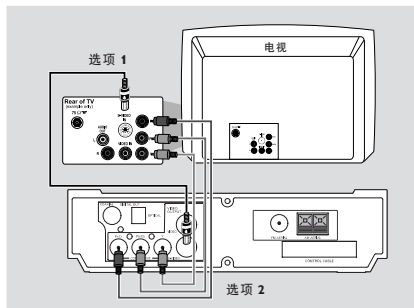

注意：

- 请不要将扬声器放置得离电视机太近以防引起磁干扰。

连接电源线


正确完成所有连接之后，将本机的交流电源线插入墙上的交流电源插座。

开启电源后，切勿插入、拔出任何连接。

连接其它设备

重要事项！

- 某些光碟具有版权保护，不允许使用 **VCR** 录影机或数码刻录装置进行刻录。
- 进行连接时，请确保线缆颜色与插口标示颜色匹配。
- 请随时参照其它设备的用户手册获知详细的连接方法与设备用法。

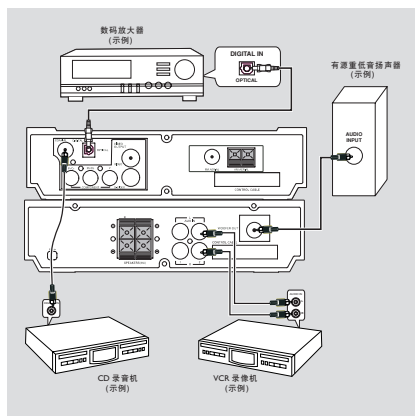

观看和收听其它设备的播放内容

- 将本系统的 **AUX IN (R/L)** 插口与其它音频或视频设备（如电视机、VCR 录影机、激光唱碟机或卡带座）的 **AUDIO OUT** 插口相连。
操作前，请首先按遥控器上的 **AUX** 键选择好输入源 (**AUX1** 或 **AUX2**)。

连接有源低音音箱


- 将此微型 DVD 系统的 **WOOFER OUT** 插口与一个有源低音音箱 (未提供) 的 **AUDIO INPUT** 插口相连。

刻录 (数码)

- 将此系统的 **DIGITAL OUT (COAXIAL 或 OPTICAL)** 插口与一个数码刻录装置的 **DIGITAL IN** 插口相连。
操作之前，请根据音频连接进行 SPDIF 设置。(见“**SPDIF 设定**”)。

连接数码功率放大器

- 用同轴电缆或光缆 (未提供) 将系统的 **DIGITAL OUT (COAXIAL 或 OPTICAL)** 端口同一个数码放大器的相应输入端口相连以取得高品质的数码音响效果。

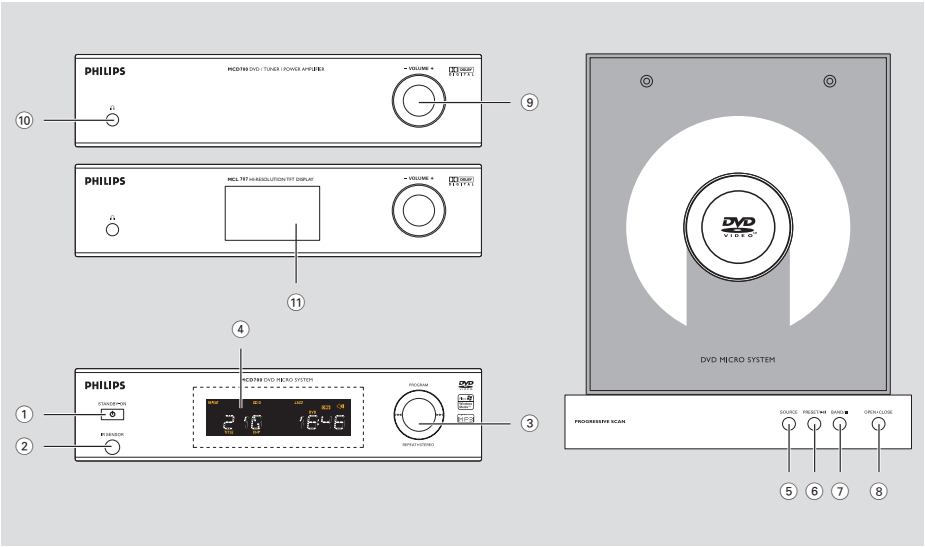

DVD 播放机及功率放大器

① **STANDBY ON**

— 开启系统或切换至待机状态。

② **IR 红外线信号接收器**

— 遥控器须对准此接收器。

③ **操纵按钮**

光碟 向左或右按操纵按钮进入前一个或下一个章节、标题或曲目。

收音机 向左或右按操纵按钮向上或向下调整收音频率。

..... 按住此键然后释放开始向下或向上自动搜索电台频率。

PROGRAM

DVD/CD/CD .. 向上按操纵按钮进入程序菜单。

MP3/WMA-CD

..... 向上按操纵按钮在程序列表中添加一个曲目或从中删除一个已编程曲目。

图片 CD 在播放过程中，向上按操纵按钮选择一个幻灯片播放模式。

收音机 向上按操纵按钮进行预设电台编程。

REPEAT•STEREO

光碟 向下按操纵按钮重复播放一首歌曲或整个光碟。

FM 向下按操纵按钮选择立体声或单声道模式。

④ **显示屏**

— 显示 DVD 播放机的当前状态。

⑤ **SOURCE**

— 选择一个声源：DVD/AUX1/AUX2/TUNER。
— 开启系统。

⑥ **PRESET/ II**

— 光碟 开始或暂停光碟播放。
— 收音机 选择一个预设电台。

7 BAND/■

- 光碟：停止光碟播放或清除一个程序。
- 收音机：在 MW 和 FM 之间切换。

8 OPEN•CLOSE

- 打开或关闭光碟托盘门。

9 VOLUME +/-

- 调高或调低音量。
- 在时钟或定时器设置模式下进行小时和分钟的调整。
- 启用或关闭设定的定时器。

10

- 连接耳机。

11 TFT 显示屏(仅针对MCL701和MCL707型号)

- 充当简单显示器，无 OSD 显示及其它功能。

遥控器

1

- 开启系统或切换到待机状态。

2

- 打开或关闭光碟托盘门。

3 数字键 (0-9)

- 输入光碟的曲目、章节或标题编号。
- 输入一个预设电台的编号。

4 PROG

- DVD/VCD/CD：进入程序菜单。
- MP3/WMA-CD：在程序列表中添加一个曲目或从中删除一个已编程曲目。
- 图片 CD：播放过程中，选择一个幻灯片播放模式。
- 收音机：进行预设电台编程。

5 GOTO/ST

- 光碟：输入一个时间或标题、章节、曲目号在一张光碟中进行快速搜索。
- FM：设置立体声或单声道模式。

6 SYSTEM (仅适用于光碟模式)

- 进入或退出系统菜单。

7 DISC MENU (仅适用于光碟模式)

- DVD/VCD：进入或退出光碟内容菜单。
- VCD2.0：开启或关闭播放控制模式。
- MP3/WMA：在曲目集 (Album) 和文件列表 (Filelist) 之间切换。

8

- 选择菜单中的一项。
- 向上、下、左、右移动一张放大的图片。

9 OK


- 确认一项选择。

10 ZOOM

- DVD/VCD/图片 CD：在电视机屏幕上放大或缩小一个图片或者活动图像。

11 MUTE

- 关闭或开启声音输出。

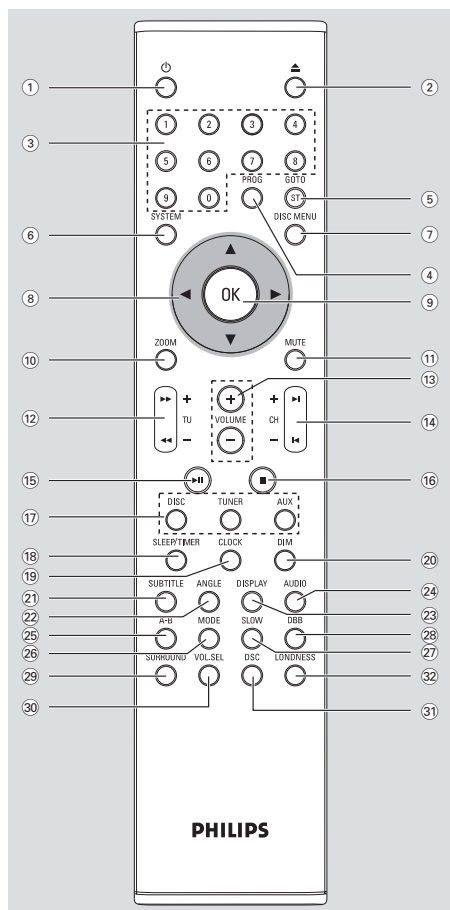

功能概述

12 TU +/- (◀◀/▶▶)

收音机

- 按此键向下或向上逐步调整收音频率。
- 按住此键然后释放开始自动向下或向上搜索电台频率。

光碟

- 以不同的速度在一张光碟中向后或向前搜索。

13 VOLUME +/-

- 调高或调低声音。
- 在时钟或定时器设置模式下进行小时和分钟的调整。
- 启用或关闭设定的定时器。

14 CH +/- (◀/▶)

- **光碟**：进入前一个或下一个章节、标题或曲目。
- **收音机**：选择一个预设电台。

15 ▶ II

- 开始或暂停光碟播放。

16 ■

- 停止光碟播放或清除一个程序。

17 DISC/TUNER/AUX

- 选择不同的声源：DVD/TUNER/AUX1 或 AUX2。
- 退出 P-SCAN (逐行扫描) (仅限于光碟)。

18 SLEEP/TIMER

待机模式下

- 设置自动开机定时器时间。

开机模式下

- 设置睡眠自动关机定时器功能。

19 CLOCK

待机模式下

- 设置系统时钟。

播放模式下

- 显示系统时钟。

20 DIM

- 在待机模式下为显示屏选择不同的亮度。

21 SUBTITLE

- 选择字幕语言。

22 ANGLE

- 选择 DVD 的摄像机角度。

23 DISPLAY

- 播放过程中在电视机屏幕上显示相关信息。

24 AUDIO

对于 VCD

- 设置立体声、左声道或右声道模式。

对于 DVD

- 选择音频语言。

25 A-B

- 重复播放光碟上的特定段落。

26 MODE

- 选择不同的光碟重复播放模式或选择随机播放模式。

27 SLOW

- 为 VCD/SVCD/DVD 选择不同的慢速播放模式。

28 DBB

- 开启或关闭低音增强功能。

29 SURROUND (不适用于本机)

- 选择环绕或立体音效果。

30 VOL.SEL (不适用于本机)

- 选择不同的扬声器模式。

31 DSC

- 选择不同类型的预设声音均衡器设定：CLASSIC (古典)，JAZZ (爵士)，POP (流行) 或 ROCK (摇滚)。


32 LOUDNESS

- 开启或关闭自动响度调节功能。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的其中一个声源选择键（如：DISC或TUNER）选择你想要控制的声源。
- 然后选择所要的功能（如：▶ II, ◀, ▶）。


步骤一：装入遥控器电池

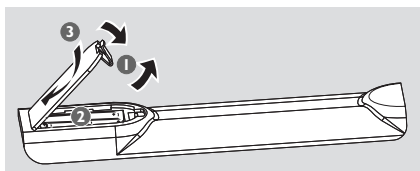

- 1 打开电池盒。
- 2 根据电池盒里的 +/- 标示装入两节 AAA 型号电池。
- 3 关上电池盒盖。

使用遥控器操作本系统

- 1 将遥控器直接对准前面板上的 IR 红外线遥控信号接收器。
- 2 操作本 DVD 播放机时，请不要在遥控器和本机之间放置任何障碍物。

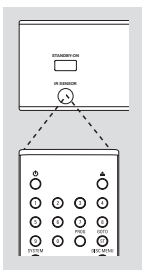

小心！

- 如果电池电量耗尽或长时间内将不予使用时，请将电池取出。
- 切勿将不同类型的电池或新旧电池混合使用。
- 电池含有化学物质，因此用后请予以妥善的弃置处理。

步骤二：设定电视机

重要事项！

确信您已完成所有必要的连接。(见“连接电视机”。)

- 1 开启 DVD 机电源，然后选择 DISC 声源。(见“开启或关闭系统”。)
- 2 打开电视机并设置正确的视频输入频道。您在电视机屏幕上应该可以看到蓝色的飞利浦 DVD 背景画面。
→ 这些频道通常介于最低和最高频道之间，可称之为 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。详情请参阅电视机的用户手册。

→ 或者，您可以调至电视机上的 1 号频道，然后重复按 Channel down 键直至出现视频输入频道。

→ 或者，在电视机遥控器上可能有一个选择不同视频模式的按钮或开关。

→ 或者，若您使用 RF 调制器，请将电视机设定至 3 或 4 频道。

选择与电视机对应的制式

本 DVD 播放机兼容 NTSC 和 PAL 制式。若要使用本 DVD 播放机播放 DVD 光碟，本光碟、电视机以及 DVD 播放机三者的制式须互相匹配。

- 1 在完全停止模式下按 **SYSTEM** 键。
- 2 按 ◀▶ 键选择“初期设定页”。
- 3 使用遥控器上的 ◀▶▲▼ 键浏览目录。

移至“电视机制式”并按 ▶ 键。

→ **自动**：若所连接的电视机兼容 NTSC 与 PAL (多制式)，请选择此项。输出格式将会根据光碟的视频讯号而定。

→ **NTSC**：若所连接的电视机是 NTSC 制式，请选择此项。它会改变 PAL 光碟的视频讯号并以 NTSC 格式输出。

→ **PAL**：若所连接的电视机是 PAL 制式，请选择此项。它会改变 NTSC 光碟的视频讯号并以 PAL 格式输出。

- 4 选择一项并按 **OK** 键。

注意：

— 在改變當前電視機制式設置之前，請確定你的電視機支持所選的電視機制式。

退出此菜单

- 再按 **SYSTEM** 键。

设定逐行扫描功能 (只用于逐行扫描电视机)


逐行扫描每秒显示的帧数比隔行扫描(原来的正常电视系统)多一倍。由于线数几乎多了一倍，因而逐行扫描可提供较高的图片分辨率和品质。

重要事项！


要实现逐行扫描功能，事前必须确定：

- 1) 您的电视机能接受逐行扫描信号，因此您必需具备一台逐行扫描电视机。
- 2) 您已使用 Y Pb Pr 插口将您的 DVD 播放机连接至您的电视机 (见第 8 页)。

- 1 开启电视机。
- 2 关闭电视机的逐行扫描模式或开启隔行扫描模式 (请参阅您电视机的用户手册)。
- 3 按 **STANDBY ON** (遥控器上的 ) 键开启 DVD 播放机。
- 4 选择正确的视频输入频道。
→ 电视机屏幕出现 DVD 背景画面。
- 5 按 **SYSTEM** 键。6 重复按   键选择“视频设定页”。
- 7 选择“电视模式”为“逐行扫描”，然后按“确认”键确认。
→ 电视屏幕出现如下的指令菜单。

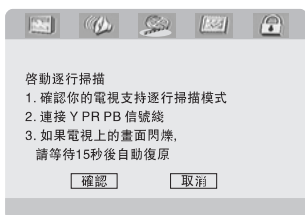


用于 MCD700

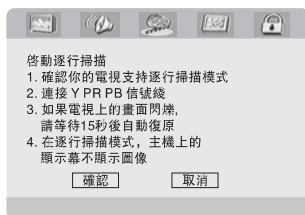

用于 MCL701 和 MCL707

- 8 按   键加亮菜单中的“确认”，并按“确认”键确认。
在此阶段，您的电视上将会出现一张失真的图片，直至您开启电视的逐行扫描模式为止。
- 9 开启您电视的逐行扫描模式 (请参阅您电视机的用户手册)。
→ 电视屏幕出现如下菜单。

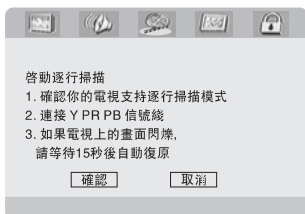

- 10 按   键加亮菜单中的“确认”，并按“确认”键确认。
→ 这时，设定已经完成，您可以开始欣赏高画质的图片了。

手动关闭逐行扫描

- 如果失真征兆仍然出现在电视屏幕上，那可能是由于相连接的电视机不接受逐行扫描信号，以及逐行扫描被错误设定所致。您必须将本机复原到隔行扫描格式。
- 1 关闭您电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式 (请参阅您电视机的用户手册)。
- 2 按遥控器上的 **SYSTEM** 键退出系统菜单，然后按 **DISC** 和 **"1"** 键退出逐行扫描。
→ 电视机屏幕将出现 DVD 蓝色背景画面。

步骤三：设定所需的语言

您可选择所需的语言设定。当您载入光碟时，本 DVD 系统会自动切换到您所选择的语言。若光碟中无所选语言，系统将会使用此光碟的缺省语言。系统菜单中的显示语言一旦选定将会一直生效。

设定显示语言




- ❶ 按 **SYSTEM** 键。
- ❷ 按 ◀▶ 键选择“通用设定页”。
- ❸ 使用遥控器上的 ◀▶▲▼ 键浏览目录。移至“显示语言”并按 ▶ 键。
- ❹ 选择语言后按 **OK** 键。

退出此菜单

- 再次按 **SYSTEM** 键。

设定声音、字幕和碟片选单语言

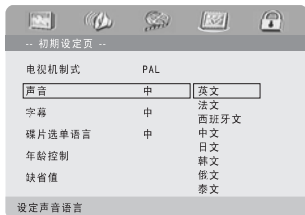

- ❶ 在完全停止模式下按 **SYSTEM** 键。
- ❷ 按 ◀▶ 键选择“初期设定页”。
- ❸ 按 ▲▼ 键在初期设定页中高亮显示下列选项：
 - “声音” (光碟声轨)
 - “字幕” (光碟字幕)
 - “碟片选单” (光碟菜单)
- ❹ 按 ▶ 键进入其子菜单。
- ❺ 选择语言后按 **OK** 键。
- ❻ 重复步骤 3~5 进行其它语言设定。

退出此菜单

- 再次按 **SYSTEM** 键。

如果您在声音、字幕或碟片选单中选择“其它”，

- ❶ 按 ▲▼ 键选择高亮显示“其它”。
- ❷ 按 **OK** 键。
- ❸ 当系统要求输入一个语言代码时，用数字键 (0-9) 输入一个语言代码。
- ❹ 按 **OK** 键确定。

基本功能

开启或关闭系统

- 按 **STANDBY ON**  键 (或遥控器上的  键)。
→ “HCELL” 短暂显示。系统进入上次所选的声源。
- 按遥控器上的 **DISC**, **TUNER** 或 **AUX** 键。
→ 系统切换至所选的声源。

进行以下操作可将系统设为待机模式

- 按 **STANDBY ON**  键 (或遥控器上的  键)。
→ “BCE BCE” 短暂显示。互动式音效设定、上次所选的声源以及预设电台都会被保留在播放机的内存中。

音量控制

顺时针或逆时针旋转 **VOLUME (-/+)** (或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键) 降低或升高音量。
→ 显示屏上显示 “VOL XX”。其中 “XX” 代表音量水平。

通过耳机收听

- 连接耳机至放大器前端的  插口上。
→ 扬声器声音输出关闭。

暂时关闭声音

- 按遥控器上的 **MUTE** 键。
→ 播放将在静音状态下继续。同时，“MUTING” 字样闪烁。
- 要激活声音重放，您可以：
 - 再次按 **MUTE** 键；
 - 调节音量控制器；
 - 改变声源。

音效控制

DBB, **DSC** 和 **LOUDNESS** (响度) 功能不能同时激活。

DBB (动态低音增强)

DBB 提供低音增强功能。

- 按遥控器上的 **DBB** 键开启或关闭 DBB 功能。
→ 某些光碟可能使用高调制率录制，因此在高音量时会产生失真。如果出现这种情况，请关闭 DBB 功能或调小音量。

DSC (数码音效控制)

DSC 为您提供一种特别的预设音效均衡器设定。

- 重复按遥控器上的 **DSC** 键选择：CLASSIC (古典)，JAZZ (爵士)，POP (流行) 或 ROCK (摇滚)。

LOUDNESS (响度)

LOUDNESS 功能使得系统能够在低音量时自动提升高音和低音效果 (音量愈高，高音和低音增幅愈低)。

- 按遥控器上的 **LOUDNESS** 键开启或关闭 LOUDNESS 功能。
→ 本功能开启 (关闭) 时， 图示出现 (消失)。

调整显示屏亮度

- 重复按 **DIM** 键为显示屏选择不同的亮度 (仅在待机模式下可用)。

重要事项！

- 取决于 **DVD** 或 **VCD** 的类型，某些操作可能不同或受到限制。
- 切勿推压光碟托盘。只可在托盘上装入光碟，切勿放入其它物品。否则，本光碟播放机可能会产生故障。
- 当您按下某个按钮时，如果电视机屏幕上出现禁止图示 (⊘)，表示此功能并不适用于此光碟或暂时不可用。

适合播放的光碟类型

您的 DVD 播放机可播放：

- 数码视频光碟 (DVD)
- 视频 CD (VCD)
- 超级视频 CD (SVCD)
- 数码视频光碟 + 可录式光碟 (DVD+R)
- 数码视频光碟 + 可写式光碟 (DVD+RW)
- 激光唱盘 (CD)
- CD-R(W) 上的 MP3 光碟：
 - 支持的采样频率：8 kHz~48 kHz
 - 支持的比特率：8~320 kbps 及可变比特率
- WMA-CD (带有 WMA 曲目的 CD-ROM)
- CD-R(W) 上的图片 (JPEG) 光碟

**地区编码**

DVD 光碟上须标有全区 (ALL) 或第 6 区才能在本 DVD 系统上播放。使用其它区域编码的光碟则无法在本机上播放。

**注释：**

- 无法播放某光碟时，请取出该光碟并用其它类型的光碟重试。错误格式的光碟将无法在本 DVD 播放器上播放。

播放光碟

- 1 将本 DVD 系统以及与之相连的电视机 (或任何其它可选的立体声音响或 AV 接收器) 的电源线连接至电源插座。
- 2 打开电视机电源并设置正确的视频输入频道。(参见“设定电视机”)。
- 3 按 DVD 播放器前面板上的 **STANDBY-ON** 键或遥控器上的 键。
→ 您应该可以在电视机上看到一个蓝色的飞利浦 DVD 背景画面。
- 4 按 **OPEN-CLOSE** 键打开光碟托盘门并装入一张光碟。然后，再次按此键关闭光碟托盘门。
→ 请确保有标签的一面朝上。
- 5 光碟将会自动播放 (取决于光碟类型)。
→ 如果电视屏幕上出现光碟目录，请参阅“使用光碟目录”。
→ 如果光碟被年龄控制功能锁上，您必须输入一个四位数的密码 (参阅“密码设定页”)。
- 6 随时按 **BAND** 键 (或遥控器上的 键) 即可中止播放。

使用光碟目录

取决于光碟类型，当您载入光碟后，电视画面上可能会出现一个目录。

选择一个播放功能或项目

- 使用 及 **OK** 键或遥控器上的数字键 (**0-9**) 进行选择。
→ 播放将自动开始。

进入或退出菜单

- 按遥控器上的 **DISC MENU** 键。

对于带播放控制 (PBC) 功能的 **VCD** (仅限 2.0 版本)

PBC 功能使您可以按照屏幕上的菜单进行互动式 VCD 播放。

- 在播放过程中按 **DISC MENU** 键。
→ 如果 PBC 在 "开" 状态, 它会切换至 "关" 并继续播放。
→ 如果 PBC 在 "关" 状态, 它会切换至 "开" 并返回至目录画面。

基本播放控制

暂停播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在播放过程中, 按 **PRESET/▶||** 键 (或遥控器上的 **▶||** 键)。
→ 播放将暂停并且没有声音输出。
- 2 再次按 **PRESET/▶||** 键 (或遥控器上的 **▶||** 键) 恢复播放。

选择歌曲、章节或标题 (DVD/VCD/CD)

- 1 播放过程中向右按操纵按钮 (对应 **▶▶**) 或按遥控器上的 **CH + ▶** 键进入下一个章节或曲目。
- 2 向左按操纵按钮 (对应 **◀◀**) 或按遥控器上的 **CH - ◀** 键进入前一个章节或曲目。
- 3 若要直接播放任何一个章节、曲目或标题, 可按 **数字键 (0-9)** 输入章节、曲目或标题号。

从上次停止位置恢复播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在停止模式下, 当光碟还未取出时, 按 **PRESET/▶||** 键 (或遥控上的 **▶||** 键)。

取消恢复模式

- 在停止模式下, 再次按 **BAND/■** 键 (或遥控器上的 **■** 键)。

缩放 (DVD/VCD/JPEG)

您可以在播放过程中使用此功能放大或缩小视频图像。

- 1 重复按 **ZOOM** 键放大或缩小所播放的视频图像。
- 2 按 **◀▶▲▼** 键调整电视画面。

重复 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

DVD/VCD/CD

- 在播放过程中, 向下按操纵按钮 (对应 **REPEAT-STEREO**) 或重复按 **MODE** 键选择一个重复模式。

章节 (DVD)

- 重复播放当前章节。

曲目 (CD/VCD) /标题 (DVD)

- 重复播放当前曲目 (CD/SVCD/VCD) 或标题 (DVD)。

全部

- 重复播放整个光碟的所有曲目。

乱序

- 以任意顺序重复播放。

MP3/WMA

- 向下按操纵按钮 (对应 **REPEAT-STEREO**) 或重复按 **MODE** 键进入不同的重复模式。
→ **随机播放**: 以任意顺序播放所选文件夹中的所有文件。
→ **单曲重复**: 重复播放某个 MP3/WMA 文件。
→ **全部重复**: 重复播放所有文件。
→ **关**: 关闭乱序模式或重复模式。

重复 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 按 **A-B** 键设置段落播放起点。
- 2 再次按 **A-B** 键设置播放终点。
→ 段落的 A、B 点只能设在同一章节或曲目中。
→ 所选部分将不断重复播放。
- 3 再次按 **A-B** 键取消段落播放。

慢动作 (DVD/VCD)

- 1 在播放过程中, 按 **SLOW** 键选择所需速度: 1/2、1/4、1/8 或 1/16 (向后或向前)。
→ 声音变为静音模式。
- 2 按 **PRESET/▶||** 键 (或遥控器上的 **▶||** 键) 恢复正常的播放速度。

注意:

- VCD 不支持慢速回放。

编程 (图片 CD 无此功能)

以所选顺序播放喜爱的曲目或章节。

对于 DVD/VCD/CD

编程: TT(--)/CH(--)

01	TT:	CH:	06	TT:	CH:
02	TT:	CH:	07	TT:	CH:
03	TT:	CH:	08	TT:	CH:
04	TT:	CH:	09	TT:	CH:
05	TT:	CH:	10	TT:	CH:

退出 画面 

(DVD 程序示例)

- ① 向上按操纵按钮 (对应 **PROGRAM**) 或按遥控器上的 **PROG** 键进入编程模式。
- ② 使用数字键 **(0-9)** 直接输入曲目或章节号 (对应于单数的曲目号, 请在前面加一个“0”, 如“05”)。
- ③ 按 **◀ ▶ ▲ ▼** 键移动游标选择“开始”。
- ④ 按 **OK** 开始播放。

对于 MP3/WMA

- 1 在停止模式，按 **PRESET/▶▶** 键 (或遥控器上的 **DISC MENU** 键) 在曲目集 (Album) 和文件列表 (Filelist) 之间切换菜单。
- 2 当文件列表 (Filelist) 出现在屏幕上时，按 **▲ ▼** 键选择文件并向上按操纵按钮 (对应 **PROGRAM**) 或按遥控器上的 **PROG** 键把文件添加到程序列表中。
- 3 按 **DISC MENU** 键显示程序列表。
- 4 按操纵按钮 (对应 **PROGRAM**) 或按遥控器上的 **PROG** 键从程序列表中删除不想要的文件。

向前或向后查找 (DVD/VCD/CD/MP3
WMA)

- 1 在播放过程中，按 **TU +/- (◀▶▶▶)** 键选择所需的搜索速度 2X、4X、8X、16X 或 32X (向后或向前)。
→ 声音变为静音模式。
- 2 按 **PRESET/▶||** 键 (或遥控器上的 **▶||** 键) 可恢复正常播放速度。

根据时间、章节或歌曲名搜索 (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)

- 1 按 **GOTO/ST** 键直到弹出一个时间、章节或曲目编辑框。
- 2 在时间编辑框中，用遥控器上的数字键 (0-9) 从左至右依次输入小时、分钟和秒的数值。

或
在章节或曲目编辑框中，用遥控器上的数字键 (0-9) 输入想要的章节或曲目号。

播放过程中的信息显示（图片CD无此功能）

- 在播放过程中，按 **DISPLAY** 键在电视屏幕上显示光碟的相关信息。

对于 DVD

- **标题/章节播放时间**：显示当前标题或章节的已播放时间。
- **标题/章节剩余时间**：显示当前标题或章节的剩余播放时间。
- **显示关**：关闭时间显示。

对于超级 VCD/VCD/CD

- **曲目/全碟时间**：显示当前某个或所有曲目的已播放时间。
- **曲目/全碟剩余时间**：显示当前某个或所有曲目的剩余播放时间。
- **显示关**：关闭时间显示。

光碟特殊功能

播放标题 (DVD)

- 1 按 **DISC MENU** 键。
→ 电视画面将显示光碟标题菜单。
- 2 使用 **◀▶ ▲ ▼** 键或**数字键 (0-9)** 选择一个播放选项。

- 按 **OK** 键确定。

摄影机角度 (DVD)

- 重复按 **ANGLE** 键选择不同的角度。

更换音频语言 (仅限以多种语言录制的 DVD)

- 重复按 **AUDIO** 键选择不同的音频语言。

更换声道 (仅限VCD)

- 按 **AUDIO** 键选择光碟所提供的声道 (左声道、右声道或立体声)。

字幕 (DVD)

- 重复按 **SUBTITLE** 键选择不同的字幕显示语言。

播放 MP3/WMA/JPEG 图片 CD

重要事项！

您必须打开电视机电源并设置正确的视频输入频道。(参见“设定电视机”)。


播放 MP3/WMA 碟

重要说明！

对于受到 **DRM** 保护的 **WMA** 文件，使用 **Windows Media Player 10** (或以上版本) 进行 **CD** 刻录/转换。有关 **Windows Media Player** 和 **WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)** 的详细资料，请浏览网站 www.microsoft.com。

一般操作

- 载入一张 MP3/WMA 碟。
→ 电视机屏幕上出现一个数据光碟菜单。
- 使用 **▲ ▼** 键选择一个曲目集然后按 **OK** 打开该曲目集。

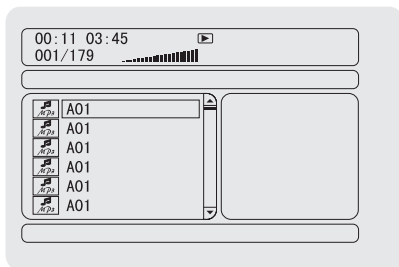

- 按 **▲ ▼** 键或用数字键 **(0-9)** 高亮显示某个曲目。
- 按 **OK** 键确定
→ 播放将从所选的曲目开始直到播放完当前整个曲目集。

注释：

— 由于一张光碟中所编辑的歌曲数量很大，光碟的读取时间可能会超过 10 秒。

播放 选择

在播放过程中，您可以：

- 向左或向右按操纵按钮 (对应 **◀◀▶▶**) 或按遥控器上的 **CH +/-** (**◀▶**) 键选择当前曲目集中的另一个曲目。
- 重复按 **PRESET/▶II** 键 (或遥控器上的 **▶II** 键) 暂停或恢复播放。
- 按 **DISC MENU** 键在曲目集 (Album) 和文件列表 (Filelist) 之间切换。

播放 JPEG 图片碟

一般操作

- 载入一张 JPEG 图片碟。
→ 电视机屏幕上出现一个数据光碟菜单。
- 使用 **▲ ▼** 键选择一个文件夹然后按 **OK** 打开该文件夹。
- 按 **▲ ▼** 或用数字键 **(0-9)** 高亮显示某个图片。
- 按 **OK** 键确定。
→ 播放将从所选的图片开始直到播放完当前整个文件夹。

播放选择

在播放过程中，您可以：

- 向左或右按操纵按钮 (对应 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$) 或按遥控器上的 **CH +/-** ($\blacktriangleleft/\blacktriangleright$) 键选择当前文件夹中的另一个图片。
- 使用遥控器上的 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ 键旋转或翻动图像文件。
- 重复按 **PRESET/▶II** 键 (或遥控器上的 $\blacktriangleright$ II 键) 暂停或恢复播放。
- 按遥控器上的 **DISC MENU** 键在文件夹 (Folder) 和文件列表 (Filelist) 之间切换。

JPEG 图片碟特殊功能

预览 (JPEG)

此功能可显示当前文件夹或整个光碟的内容。

- 1 在播放过程中按 **BAND/■** (或遥控器上的 $\blacksquare$ 键)。
→ 电视画面上出现 12 个缩略图。



- 2 使用 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ 键高亮显示一个图片/“随机”并按 **OK** 键开始播放/随机播放。

要进入遥控键功能菜单

- 使用 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ 键高亮显示“说明”并按 **OK** 键。



要显示上一页或下一页的另一张图片

- 向左或右按操纵按钮 (对应 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$) 或按遥控器上的 **CH +/-** ($\blacktriangleleft/\blacktriangleright$) 键选择。
- 使用 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ 键高亮显示“前页”或“后页”并按 **OK** 键确定。

图片缩放 (JPEG)

- 在播放过程中，重复按 **ZOOM** 键以不同的比例显示图片。
- 使用 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ 键查看缩放后的图片。

幻灯片播放模式 (JPEG)

- 在播放过程中，向上按操纵按钮 (对应 **PROGRAM**) 或重复按遥控器上的 **PROG** 键选择不同的幻灯片播放模式：

模式 0：无

模式 1：由上至下进图

模式 2：由下至上进图

模式 3：由左至右进图

模式 4：由右至左进图

模式 5：由左上至右下进图

模式 6：由右上至左下进图

模式 7：由左下至右上进图

模式 8：由右下至左上进图

模式 9：由中间向上展开图

模式 10：由中间向左右展开图

模式 11：由上下向中间展开图

模式 12：由左右向中间展开图

模式 13：由上向下分层展开图

模式 14：由左右向分层展开图

模式 15：由四周向中间换图

模式 16：由顶切入

多角度播放 (JPEG)

- 在播放过程中，按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ 键在电视屏幕上旋转图片。
 - ▲：垂直翻转图片。
 - ▼：水平翻转图片。
 - ◀：逆时针翻转图片。
 - ▶：顺时针翻转图片。

基本操作

- 1 按 **SYSTEM** 键进入设置菜单。
- 2 按 ◀ ▶ 键选择需设置的页面。
- 3 按 ▲ ▼ 键高亮显示一个选项。
- 4 按 ▶ 或 **OK** 键进入其子菜单。
- 5 按 ▲ ▼ 键移动游标以高亮显示所选项目。
→ 进行数据设定时，按 ◀ ▶ 键调整数值。
- 6 按 **OK** 键确定。

返回上一级菜单

- 按 ◀ 或 **OK** (进行数值调整时) 键。

退出此菜单

- 再次按 **SYSTEM** 键。
→ 即使切断播放器的电源，所做的设定也会保存在本机的内存中。

注释：

— 系统菜单选项中的某些功能已在“准备”中介绍。

通用设定页


通用设定页上的选项包括：“电视机形式”、“显示语言”和“屏幕保护”。



电视机形式

根据所连接电视机的类型设置 DVD 播放机的长宽比。


→ **正常/全景**：当您连接一台普通电视机并要把画面两边修整或格式化以配合您的电视屏幕时，选择此项。



→ **正常/信箱**：当您连接一台普通电视机选择此项。此时，电视画面的上部和下部会出现黑带。



→ **宽银幕**：当您连接一台宽屏幕电视机时选择此项。



屏幕保护

此功能用于开启或关闭屏幕保护。



→ **开**：在停止、暂停或无碟模式下，如果大约三分种内无任何操作，屏幕保护将被激活。

→ **关**：关闭屏幕保护。

音频设定页

音频设定页上的选项包括：“SPDIF 设置”、“杜比数码设定”、“3D 处理”、“HDCD”和“动态范围压缩”。



SPDIF 设置


SPDIF (索尼/飞利浦数字接口格式) 设定页上的选项包括：“SPDIF 关”、“SPDIF 源码”和“SPDIF/PCM”。



- **SPDIF 关**：关闭 SPDIF 输出。
- **SPDIF 源码**：当您使用 DIGITAL OUT (COAXIAL 或 OPTICAL) 接口时选择此项。
- **SPDIF/PCM**：仅当您的接收器不支持多声道解码时选择此项。

杜比数码设定

数码音频设定页上的选项包括：“左+右”和“动态范围压缩”。

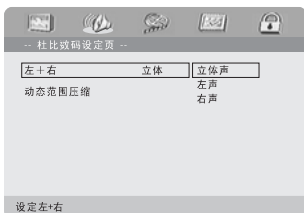

左+右

请根据您所连接扬声器的数量选择相应的设置。

- **立体音**：选择此项后，左单声道声音信号输出至左边扬声器，右单声道声音信号输出至右边扬声器。
- **左声**：选择此项后，左单声道信号输出至左边和右边扬声器。
- **右声**：选择此项后，右单声道信号输出至左边和右边扬声器。

动态范围压缩

优化动态声音输出。此功能可使高音量输出变得柔和，这样可在您观看喜爱的影片时不至于影响到他人。



- 动态水平选项包括：FULL, 3/4, 1/2, 1/4 和 OFF。

注意：

- 本 DVD 播放机不支持 DTS 环绕音频输出。

3D 处理

3D 处理页上的选项包括：“混响模式”。



混响模式

混响模式仅通过两个扬声器就可提供一个虚拟的环绕音响效果。

- 关、音乐会、客厅、大厅、浴室、洞穴、竞技场和教堂。

HDCD

HDCD (相兼容性高分辨率数码技术) 设定页上的选项包括：“数码滤波器”。



数码滤波器

用于在播放一张 HDCD 光碟时设置音频输出截频点。

→ 关、44.1K 和 88.2K。

输出动态压缩

开启或关闭模拟声音动态范围压缩。

→ 开：完全压缩了动态范围的音频。

→ 关：未压缩动态范围的音频。

视频设定页

视频设定页上的选项包括：“分量视频”、“电视机模式”和“画质设定”。



分量视频

根据视频连接设置视频输出。若您的微型 DVD 系统是通过 VIDEO OUTPUT 插口 (黄) 与电视机相连, 本设置不需要进行。

→ Ypbpr: 当您使用分量视频插口连接微型 DVD 系统和电视机时选择此项。

→ S-端子: 当您使用 S-视频插口连接微型 DVD 系统和电视机时选择此项。

电视机模式

当使用 Ypbpr 连接时选择隔行扫描或逐行扫描视频输出模式。

→ 逐行扫描和隔行扫描。

在逐行扫描模式中, 您可以欣赏几乎无闪烁的高画质图片。只有当您本 DVD 播放机的 Y Pb Pr 插口连接到一台支持逐行扫描视频输入的电视机时, 逐行扫描才可工作。否则, 电视屏幕将出现失真的图片。为了正确设定逐行扫描, 请参阅第 13-14 页。

画质设定

此菜单帮助您设置视频画质。

- ① 按 ▲ ▼ 键高亮显示“画质设定”。
- ② 按 ► 或 OK 键进入视频画质设定。

画质设定页上的选项包括：“锐利度”、“亮度”、“对比度”、“Gamma 校正”、“色调”、“饱和度”和“亮度延迟”。



锐利度

调节锐利度。

→ 高、中和低。

亮度

调节亮度。范围：-20+20。

对比度

调节对比度。范围：-16+16。

Gamma 校正

调节 Gamma 校正水平。

→ 高、中、低和无。

色调

调节色调。范围：-9+9。

饱和度

调节饱和度。范围：-9+9。

亮度延迟

调节亮度延迟。

→ 0T 和 1T。

初期设定页

初期设定页上的选项包括：“电视机制式”、“声音”、“字幕”、“碟片选单语言”、“年龄控制”和“缺省值”。




注：

— 只有在无碟或完全停止模式下才可选择初期设置。

年龄控制

某些 DVD 在整张光碟或某些片断中设有限制等级。此功能可帮助您设置播放限制级别。

等级限制可分为 1 至 8 级，并随国家而有所不同。您可使用此功能禁播某些不适合儿童观看的光碟或有选择性地只播放光碟中的某些画面。

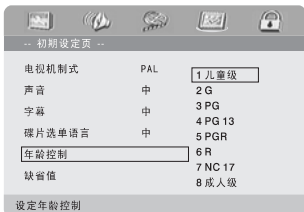

- VCD, SVCD 和 CD 无分级指示。因此年龄控制功能在此类光碟中并无任何作用。这对于多数盗版 DVD 光碟亦适用。

- 1 按 ▲ ▼ 键高亮显示“年龄控制”。
- 2 按 ► 键进入其子菜单。
- 3 使用 ▲ ▼ 键高亮显示所插入光碟的某个分类级别。
→ 除非您输入对应的四位密码并选择另外一个更高的分类级别，任何高于此分类级别的 DVD 光碟都无法在本机上播放。

注意：

— 虽然某些 DVD 影碟的包装上印有管制类别字样，但这些影碟没有进行限制编码。所以等级限制功能并不适用于此类影碟。

限制级别解释

1 儿童级

— 儿童级内容，适合儿童以及所有年龄的人观看。

2 G

— 一般观众，对于所有年龄的人均可接受。

3 PG

— 建议有家长陪同。

4 PG 13

— 题材不适合年龄低于 13 岁的儿童。

5-6 PGR, R

— 家长陪同-禁止：建议父母禁止 17 岁以下的儿童观看或须有家长或监护人陪同时方可观看。

7 NC-17

— 17 岁以下儿童不准观看，或不建议 17 岁以下儿童观看。

8 成人级

— 成人题材，影片中含有色情、暴力和粗语，只限成人观看。

缺省设置

“缺省设置”功能将会使所有选项及个人设置恢复到出厂状态。您所作的所有个人设置都将被清除。

小心！

— 此功能激活后，所有设定将恢复到出厂缺省值。

密码设定页

密码设定页上的选项包括：“密码设定”和“密码”。



密码设定

通过选择“开”或“关”开启或关闭设定的密码。

密码

当画面上出现提示框时，输入您的四位密码。
缺省密码是 1234。

- 1 按 ▲ ▼ 键高亮显示“密码”。
- 2 按 ► 键进入其子菜单。
- 3 按 OK 键进入一个页面设置新的密码。



- 4 输入当前的四位密码。
- 5 输入一个新的四位密码。
- 6 再次输入该四位密码确认。
→ 新的四位密码开始生效。
- 7 按 OK 键退出。

注意：

- 更改密码后，年龄控制以及光碟锁的密码也会随之改变。
- 即使密码已作更改，缺省密码 (1234) 也将永远生效。

电台接收

调谐选台

- ① 按 **STANDBY ON** 键 (或遥控器上的 键) 打开上次所选的声源。
- ② 按 **SOURCE** 键 (或遥控器上的 **TUNER** 键) 选择 TUNER 模式。
- ③ 再次按 **BAND/** 键 (或遥控器上的 **TUNER** 键) 选择想要聆听的波段: FM 或 MW。
- ④ 向左或右按住操纵按钮 (对应 键) 或按遥控器上的 **TU+/-** 键直到电台频率开始变化, 然后松开按键。
→ 系统将会自动调谐到下一个信号足够强的电台。
- 要调谐到一个信号弱的电台, 向左或右快按或重复按操纵按钮 (对应 键) 或遥控器上的 **TU+/-** 键直到取得最佳接收效果。
- ⑤ 如有必要, 重复步骤 4 直到选择好所需的电台。

预设电台

无论接收效果如何, 您都可以预设 40 个电台 (每个波段 20 个)。

- ① 调谐到所需电台 (见 "调谐选台")。
- ② 向上按操纵按钮 (对应 **PROGRAM**) 或按遥控器上的 **PROG** 键。
→ "PROG" 字样闪烁。
- ③ 按遥控器上的 **CH +/-** () 键或使用数字键 (0-9) 选择所需的预设电台号。
→ 若在您选择预设电台号之前 "PROG" 字样消失, 可向上按操纵按钮 (对应 **PROGRAM**) 或按遥控器上的 **PROG** 键。
- ④ 再次向上按操纵按钮 (对应 **PROGRAM**) 或按遥控器上的 **PROG** 键保存电台。
- 重复步骤 1-4 储存其它电台。

收听预设电台

- 在收音机模式, 按 **PRESET** / (或遥控器上的 **CH +/-** () 键或使用数字键 (0-9) 选择想要的预设电台号。
→ 屏幕显示预设电台号、电台频率以及波段。

设置时钟

- ① 在待机模式下, 按住遥控器上的 **CLOCK** 键直到屏幕上时间闪烁。
→ "CLOCK SET" 短暂显示。然后, 代表小时的数字在屏幕上闪烁。
- ② 顺时针或逆时针旋转 **VOLUME +/-** 或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键设置小时。
- ③ 按 **CLOCK** 键确定。
→ 代表分钟的数字在屏幕上闪烁。
- ④ 顺时针或逆时针旋转 **VOLUME +/-** 或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键设置分钟。
- ⑤ 再次按 **CLOCK** 键确定时钟设置。

注:

- 本系统仅支援 24 小时制式。
- 系统电源切断后, 所作的时钟设置将会被抹除。
- 如果 30 秒内未操作任何按钮, 系统将退出时钟设置模式。

设置关机或开机定时器

关机定时器设置

系统启动后，关机定时器可使系统在一个预设的时间转入待机模式。

- 1 在系统启动状态下，重复按遥控器上的 **SLEEP/TIMER** 键选择一个预设时间。
→ 提供的选项包括 (单位：分钟)：
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70
→ 80 → 90 → 00

- 2 达到所需的时间值后，停止按 **SLEEP/TIMER** 键。
→ "SLEEP" 字样出现。

关闭关机定时器

- 重复按 **SLEEP/TIMER** 键直到 "00" 出现或按 **STANDBY ON** 键 (或遥控器上的 键)。

在待机模式下，开机定时器可使系统在一个预设的时间自动启动。

开机定时器设置

重要事项！

— 设定定时器前，请确保时钟已正确设置。

- 1 按住 **SLEEP/TIMER** 键直到屏幕上时间闪烁。
→ "TIME SET" 短暂显示。然后，代表小时的数字在屏幕上闪烁。
- 2 顺时针或逆时针旋转 **VOLUME +/-** 或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键设置小时。
- 3 按 **SLEEP/TIMER** 键确定。
→ 代表分钟的数字在屏幕上闪烁。
- 4 顺时针或逆时针旋转 **VOLUME +/-** 或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键设置分钟。

- 5 按 **SLEEP/TIMER** 键确定时间设置。
→ 屏幕上 "OFF" 字样闪烁。

- 6 顺时针或逆时针旋转 **VOLUME +/-** 或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键选择 "ON"。
→ 屏幕上出现 图标。

关闭定时器

- 在第六步时选择 "OFF"。

系统

交流电源	220伏/50赫
额定工作功率消耗 (1/8 额定输出功率)	≤ 48WV
AUX 输入灵敏度	≤ 350mV
声道分离	≥ 40dB
失真	0.7%

DVD

频率响应	100Hz-20kHz (±1dB)
视频输出	1V _{P.P}
水平清晰度	≥ 500 (TV)
尺寸	208 (宽) × 61.7 (高) × 244 (深) mm
重量	1.4 kg

放大器

额定输出功率 (THD = 10%)	25W × 2 (8Ω 1kHz)
频率响应	100Hz-20kHz (±1dB)
信噪比	≥ 60dB
载入阻抗	8 Ω
尺寸	208 (宽) × 56.9 (高) × 244 (深) mm
重量	2.4 kg

收音机

FM 频率范围	87.5-108 MHz
FM 噪音限度灵敏度	≤ 20μV/M
FM 信噪比	≥ 46dB
MW 频率范围	531-1602 kHz
MW 噪音限度灵敏度	≤ 3.0μV/m
MW 信噪比	≥ 40dB

扬声器

阻抗	8 Ω
输入功率	35W
灵敏度	80 ± 4dB
频率响应	80Hz-16kHz
尺寸	145 (宽) × 230 (高) × 210 (深) mm
重量	2.4 kg/each

遥控器

距离	6m
角度	± 30°

规格如有改变，恕不另行通知。



故障排除

出
入

警告！
无论任何情况你都不应自己动手修理本机，因为这将会令你无法获得保修服务。切勿打开机件，慎防触电。

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果这些方法仍未能解决问题，请向你的经销商或飞利浦求助。

问题	解决方法
没有电源。	✓ 请检查交流电源线是否正确连接。 ✓ 按下 DVD 前面板上的 STANDBY ON  键或遥控器上的  键开启电源。
没有画面。	✓ 请检查电视是否开启。 ✓ 检查视频连接。 ✓ 重复按 DVD 前面板上的 SOURCE 键选择“DVD”或按遥控器上的 DISC 键。 ✓ 将您的电视机设在正确的视频输入频道。通常，这个频道靠近频道 00。在电视机遥控器上可能有一个选择辅助或 AV IN 频道的按钮。具体细节，请参照电视机的用户手册。您也可以更换电视机频道直到屏幕上出现 DVD 的画面。 ✓ 如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅第 13-14 页正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能： 1) 关闭您电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。 2) 按遥控器上的 SYSTEM 键退出系统菜单，然后按 DISC 和 "1" 键退出逐行扫描。
画面扭曲或画质欠佳。	✓ 有时画面会出现小部分扭曲的情况，并非设备故障。 ✓ 清洁光碟。
画面完全扭曲或只出现黑/白画面。	✓ 电视机设有一个颜色系统。如果光碟或是 DVD 的颜色系统与之不同，画面可能扭曲或无颜色显示。请设置正确的“电视机制式”。

即使您设置了电视机的形状，屏幕的长宽比还是无法设置。

没有声音或声音失真。

此微型 **DVD** 播放机无法开始播放。

按下按键时本微型 **DVD** 系统无反应。

某些功能无法使用，例如角度、字幕或多语言音频选择。

收听广播时噪音太大。

没有声音或声音失真。

- ✓ DVD 光碟上的长宽比是固定的。
- ✓ 取决于电视机的类型，有时可能无法更改长宽比。
- ✓ 调整音量。
- ✓ 确保扬声器已正确连接。
- ✓ 更换扬声器接线。
- ✓ 取下耳机。
- ✓ 系统处于暂停、慢动作、快进或快退模式。按 PRESET/ ►|| 键 (或遥控器上的 ►|| 键) 恢复正常播放。
- ✓ 插入一张可读光碟，需播放的一面朝下。
- ✓ 检查光碟类型、颜色系统以及地区编码。另外，请检查光碟上是否有划痕或污渍。
- ✓ 按 SYSTEM MENU 键关闭功能表设定画面。
- ✓ 取消年龄控制功能或更改限制级别。
- ✓ 系统内有蒸汽凝结。取出光碟并保持开机大约一小时。
- ✓ 断开系统电源然后重新插上。
- ✓ 所播放 DVD 内未录制多语言声音或字幕。
- ✓ 所播放 DVD 禁止更改音频语言或字幕。
- ✓ 本光碟可能不支持这些功能。
- ✓ 选择正确的频率。
- ✓ 连接天线。
- ✓ 充分展开 FM 拖尾天线、调整其位置以取得最佳接收效果并将其固定到墙上。
- ✓ 连接一根室外 FM 或 MW 天线。
- ✓ 调整天线方向和位置以取得最佳收听效果。
- ✓ 将天线远离任何可能引起噪声干扰的设备。
- ✓ 增大本系统与电视机或其它设备间的距离。

遥控器不起作用。

- ✓ 按相应的功能键前选择好正确的声源 (如DISC或 TUNER)。
- ✓ 将遥控器对准设备的遥感器。
- ✓ 缩短同播放机之间的距离。
- ✓ 清除掉所有障碍物。
- ✓ 更换新的电池。
- ✓ 检查电池是否正确装入。

显示屏太暗。

- ✓ 按 DIM 键。

轻微的嗡嗡声。

- ✓ 尽量使本微型 DVD 系统远离可能引起干扰的任何电子设备。

低音效果不好。

- ✓ 检查所有的扬声器是否极性连接正确。


不能选择逐行扫描。

- ✓ 检查视频信号输出是否已切换至 'Y Pb Pr'。

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

中文

English

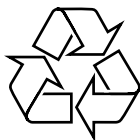

MCD700
MCL701
MCL707

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JS-JW-0639