

PHILIPS

Austiņas

6000 sērija

TAA6606



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē

www.philips.com/support

Saturs

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Svarīgi drošības noteikumi | 2 |
| | Dzirdes drošība | 2 |
| | Vispārīga informācija | 2 |
| <hr/> | | |
| 2 | Jūsu Bluetooth austiņas | 3 |
| | Komplektā iekļauts | 3 |
| | Citas ierīces | 3 |
| | Bluetooth bezvadu austiņu pārskats | 4 |
| <hr/> | | |
| 3 | Lietošanas sākšana | 5 |
| | Baterijas uzlādēšana | 5 |
| | Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni | 5 |
| <hr/> | | |
| 4 | Austiņu lietošana | 6 |
| | Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei | 6 |
| | Zvanu un mūzikas pārvaldīšana | 6 |
| <hr/> | | |
| 5 | Tehniskie dati | 8 |
| <hr/> | | |
| 6 | Paziņojums | 9 |
| | Atbilstības deklarācija | 9 |
| | Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas | 9 |
| | Integrētās baterijas izņemšana | 9 |
| | Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku | 9 |
| | Vides informācija | 10 |
| | Paziņojums par atbilstību | 10 |
| <hr/> | | |
| 7 | Preču zīmes | 11 |
| <hr/> | | |
| 8 | Bieži uzdotie jautājumi | 12 |

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Lietojot austiņas, ievērojiet turpmāk minētās vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šķakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet austiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet austiņas, kad savienotājs vai līgзда ir slapjš.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mīkstu drānu, ko nepieciešamības gadījumā samitriniet ar minimālu daudzumu ūdens vai atšķaidītu maigu ziepju.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes līgzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zemas gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Uzglabāšanas temperatūra un mitrums


- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

2 Jūsu Bluetooth austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support. Ar šīm Philips austiņām jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku


Komplektā iekļauts

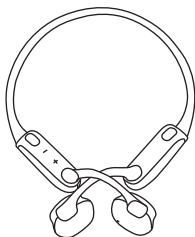

Bezvadu sporta austiņas
Philips TAA6606



Ausu ieliktni x 1 pāris

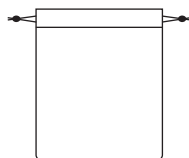

Mīksts maciņš



C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādei)



Īsā lietošanas pamācība



Globālā garantija





Drošības instrukcija

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteris, MP3 atskaņotājs utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austiņām (skatīt "Tehniskie dati" 8. lpp.).

Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

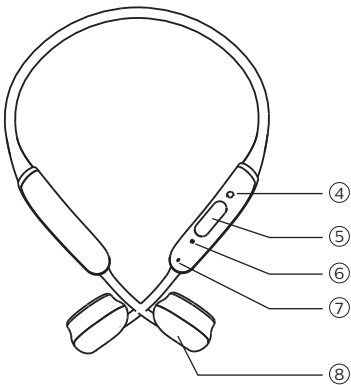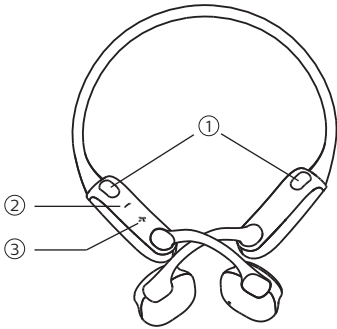

- ① Apgaismojums skriešanai
- ② Skaļums -
- ③ Skaļums +
- ④ ⏻ Strāvas poga
- ⑤ C tipa uzlādes ligzda
- ⑥ Mikrofons
- ⑦ LED indikators
- ⑧ Vairākfunkciju poga (MFB)

3 Lietošanas sākšana

Baterijas uzlādēšana

Piezīme

- Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes ievietojiet austiņas uzlādēšanas ietvarā un lādējiet bateriju 2 stundas, lai sasniegtu optimālo baterijas kapacitāti un darbмūžu.
- Lai izvairītos no bojājuma, lietojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli.
- Pabeidziet zvanu pirms austiņu uzlādēšanas, jo austiņu pievienošana uzlādes veikšanai liks austiņām izslēgties.

Pievienojiet nodrošināto C tipa uzlādes kabeli:

- C tipa uzlādes ligzdai uz austiņām; un
- lādētājam / datora USB portam.


↳ LED indikators kļūst zils uzlādes laikā un nodziest, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

Ieteikums

- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas.

Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni

Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes kopā ar mobilo tālruni savienojiet tās pāri ar mobilo tālruni. Veiksmīga savienošana pāri izveido unikālu un šifrētu austiņu un mobilā tālruņa savienojumu. Austiņu atmiņā saglabājas 4 pēdējās sapārotās ierīces. Mēģinot savienot pāri vairāk nekā 4 ierīces, notiek visvecākās pāri savienotās ierīces aizstāšana.

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Piespiediet un 4 sekundes turiet , līdz sāk ātri mirgot zils LED indikators.
↳ Austiņas paliek savienošanas pāri režīmā 5 minūtes.
- 3 Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis ir ieslēgts un Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
- 4 Savienojiet austiņas pāri ar mobilo tālruni. Sīkāku informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Šajā piemērā ir parādīts, kā savienot pāri austiņas un mobilo tālruni.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth funkciju mobilajā tālrunī, atlasiet **Philips TAA6606**.
- 2 Ja parādās uzvedne, ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles). Ja mobilajam tālrunim ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, parole nav jāievada.



Philips TAA6606

4 Austiņu lietošana

Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei

- 1 Ieslēdziet mobilo tālruni / Bluetooth ierīci.
- 2 Piespiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ Zilais LED indikators deg 1 sekundi.
 - ↳ Tiek automātiski izveidots austiņu atkārtots savienojums ar pēdējo pievienoto mobilo tālruni / Bluetooth ierīci. Ja šī pēdējā ierīce nav pieejama, austiņas atrodas savienojuma izveidošanas režīmā.



Ieteikums

- Ja ieslēdzat mobilo tālruni / Bluetooth ierīci vai aktivizējat Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, atkārtoti manuāli jāizveido austiņu un mobilā tālruņa / Bluetooth ierīces savienojums.



Piezīme

- Ja 5 minūšu laikā neizdodas pievienot austiņas nevienai uztveršanas diapazonā esošai Bluetooth ierīcei, tās automātiski izslēdzas, lai ietaupītu baterijas lādiņu.

Zvanu un mūzikas pārvaldīšana

Ieslēgšana/izslēgšana

| Uzdevums | Poga | Darbība |
|--------------------|--------------|---|
| Austiņu ieslēgšana | Strāvas poga | Piespiešana un turēšana 2 sekundes |
| Austiņu izslēgšana | Strāvas poga | Piespiešana un turēšana 4 sekundes ↳ Zilais LED indikators deg 1 sekundi |



Mūzikas vadība

| Uzdevums | Poga | Darbība |
|-----------------------------------|------|----------------------|
| Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana | MFB | Piespiešana vienreiz |
| Skaļuma regulēšana | +/- | Piespiešana vienreiz |
| Nākamais ieraksts | + | Ilga piespiešana |
| Iepriekšējais ieraksts | - | Ilga piespiešana |

Zvanu vadība

| Uzdevums | Poga | Darbība |
|---------------------------------------|------|----------------------|
| Atbildēšana uz zvanu / zvana beigšana | MFB | Piespiešana vienreiz |
| Zvana noraidīšana | MFB | Ilga piespiešana |
| Zvanītāja pārslēgšana zvana laikā | MFB | Piespiešana divreiz |

Apgaismojums skriešanai

| Uzdevums | Poga | Darbība |
|---|---|----------------------|
| Apgaismojums skriešanai ieslēgts |  | Piespiešana vienreiz |
| Lēni mirgo --> Ātri mirgo --> Nepārtraukti deg --> Nedeg |  | Piespiešana vienreiz |

Citu austiņu indikatoru statuss

| Austiņu statuss | Indikators |
|--|--|
| Austiņas ir pievienotas Bluetooth ierīcei, kamēr atrodas gaidstāves režīmā vai notiek mūzikas klausīšanās. | Zilais LED indikators vienreiz nomirgo ik pēc 4 sekundēm |
| Austiņas ir gatavas savienošanai pārī. | LED indikators ātri mirgo zilā krāsā. |
| Austiņas ir ieslēgtas, bet nav pievienotas Bluetooth ierīcei | Zilais LED indikators divreiz nomirgo ik pēc 3 sekundēm. Ja nevar izveidot savienojumu, austiņas pēc 5 minūtēm izslēdzas |
| Zems baterijas uzlādes līmenis | Zilais LED indikators nomirgo 3 reizes minūtē līdz brīdim, kad ir notikusi izlādēšanās |
| Baterija ir pilnīgi uzlādēta. | Zilais LED indikators nedeg. |

5 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 9 stundas
- Runāšanas laiks: 8 stundas
- Gaidstāves laiks: 80 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Uzlādējama litija polimēra baterija (155 mAh)
- Bluetooth versija: 5.2
- Saderīgie Bluetooth profili:
 - HFP (brīvroku profils)
 - A2DP (uzlabotas audio sadales profils)
 - AVRCP (audio un video tālvadības profils)
- Atbalstītais audio kodeks: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Radoraidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem (līdz 33 pēdām)
- 2 mikrofonu vides trokšņu likvidēšana
- Automātiska izslēgšanās
- USB-C tipa ports uzlādēšanai
- Baterijas zema uzlādes līmeņa brīdinājums: pieejams



Piezīme

- Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma.

6 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/EU nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē www.p4c.philips.com.

Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU.




Šis simbols nozīmē, ka produktā ir iebūvēta uzlādējamā baterija, uz ko attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EU un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Mēs noteikti iesakām nogādāt šo produktu kādā oficiālā savākšanas punktā vai Philips apkalpošanas centrā, lai veiktu uzlādējamās baterijas profesionālu izņemšanu.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un uzlādējamo bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Integrētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / otrreizējās pārstrādes sistēmas, jūs varat aizsargāt vidi, pirms austiņu izmešanas izņemot un nododot otrreizējai pārstrādei bateriju.

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no uzlādēšanas ietvara.

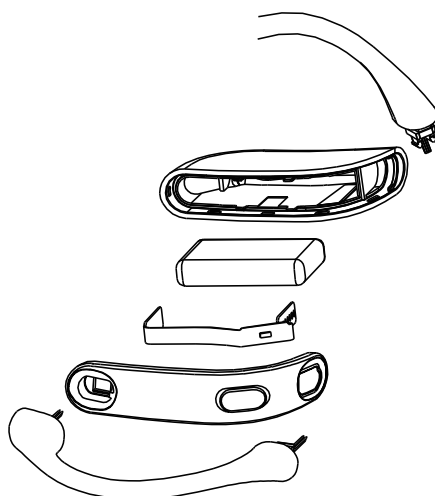

Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku

Šis produkts atbilst visiem attiecināmajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētiskā lauka iedarbību.

Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (bufervielā) un polietilēns (maisīni un putuplasta aizsarggloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanu no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt tās nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālajām ierīcēm izvīzītajām prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un izmantots atbilstoši norādījumiem rokasgrāmatā, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var

konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- Mainiet uztveršanas antenas virzienu vai atrašanās vietu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet šo aprīkojumu kādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

FCC paziņojums par pakļaušanu starojumam

Šis aprīkojums atbilst FCC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radiatoraidītājs nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radiatoraidītāju.

Uzmanību! Lietotājs ir brīdināts par to, ka izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības lietot šo aprīkojumu.

Kanāda

Šai ierīcei ir nelicencējams(-i) radiatoraidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst Innovation, Science and Economic Development Canada departamenta nelicencējamajiem RSS. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus; un (2) šai ierīcei jāsamierinās ar traucējumiem, pat ja tie var nevēlami ietekmēt tās darbību.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC paziņojums par pakļaušanu starojumam

Šis aprīkojums atbilst IC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radiatoraidītājs nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radiatoraidītāju.

7 Preču zīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

8 Bieži uzdotie jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Baterijas uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Es nevaru savienot Bluetooth austiņas pāri ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Aktivizējiet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē un pirms austiņu ieslēgšanas ieslēdziet Bluetooth ierīci.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt pievienotas iepriekš pāri savienotajai ierīcei. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona robežām.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas var būt iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Atkal savienojiet austiņas pāri ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā (skat. sadaļu "Austiņu pirmā savienošanas pāri reize ar Bluetooth ierīci" 5. lappusē).

Bluetooth austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim ar aktivizētu Bluetooth stereo, bet mūzika atskan tikai no mobilā tālruņa skaļruņa.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet, lai klausītos mūziku austiņās.

Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami krakšķi.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.
- Uzlādējiet austiņas.

Skaņas kvalitāte ir slikta, kad straumēšana no mobilā tālruņa notiek ļoti lēni vai nedarbojas.

Pārliedzieties, ka jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP, bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skat. sadaļu "Tehniskie dati" 8. lappusē).

Es dzirdu, bet nevaru kontrolēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot / pauzēt / pārtīt uz priekšu / atpakaļ).

Pārliedzieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skat. sadaļu "Tehniskie dati" 8. lappusē).

Austiņu skaņas skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nevar sasaistīt skaņas skaļuma līmeni ar austiņām, izmantojot skaļuma sinhronizāciju. Šajā gadījumā atbilstoša skaļuma līmeņa panākšanai jānoregulē Bluetooth ierīces skaņas skaļums atsevišķi.

Es nevaru pievienot austiņas citai ierīcei. Ko darīt?

- Pārliedzieties, ka iepriekšējās pāri savienotās ierīces Bluetooth funkcija ir izslēgta.
- Atkārtojiet savienošanas pāri procedūru ar otru ierīci (skat. sadaļu "Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci" 5. lappusē).

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas.
Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V.
reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong
Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong
Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo
uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

