


3 Utilisation

Démarrage de la lecture d'un disque

Avant de commencer...


Enlevez la butée d'arrêt au-dessus du logement du disque.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le logement du disque.

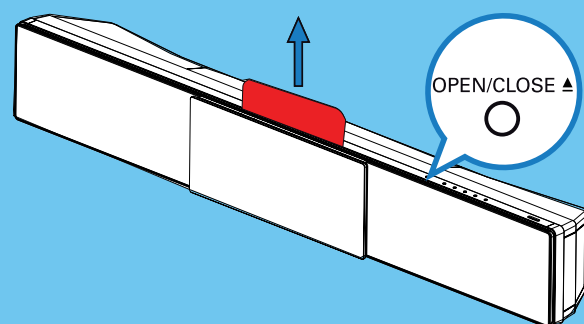


- 2 Insérez un disque, l'étiquette orientée vers le haut.
- 3 Appuyez sur  pour fermer le logement du disque.
- 4 La lecture commence automatiquement.
- 5 Si le menu du disque apparaît à l'écran du téléviseur, utilisez les flèches pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.
- Si vous souhaitez bénéficier du puissant son Surround des enceintes, appuyez sur la touche **AMBISOUND** de la télécommande pour activer le mode Surround multicanal.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez sur la touche , la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, vous devez appuyer sur .

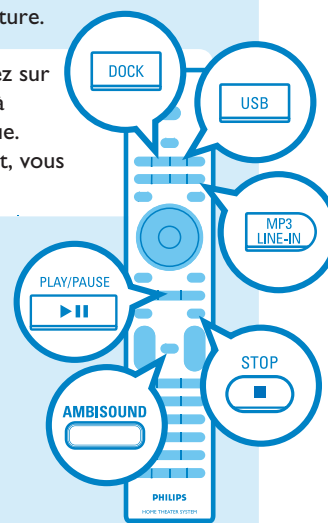

Lecture à partir d'autres périphériques compatibles

Les autres périphériques se connectent à l'unité principale via la face gauche de celle-ci.

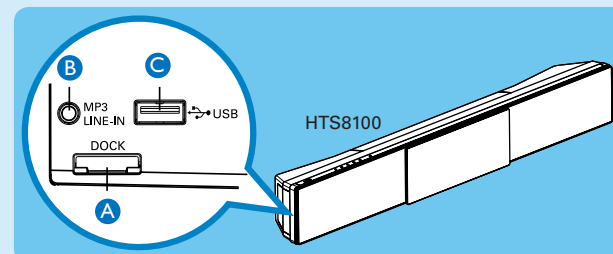

Apple iPod

- 1 Connectez la station d'accueil Philips HTD7001 à **A**.
- 2 Allumez votre iPod avant de le placer sur la station d'accueil correspondante.
- 3 Appuyez sur **DOCK** pour basculer en mode DOCK (Station d'accueil).
- 4 Appuyez sur la touche PLAY de votre iPod.

Remarque Pour plus d'informations sur la lecture vidéo ou d'images, consultez le manuel d'utilisation fourni ou le manuel d'utilisation du HTD7001.

Autre lecteur audio portable

- 1 Reliez la prise écouteurs du lecteur audio portable à **B** à l'aide du câble MP3 LINE-IN fourni.
- 2 Appuyez sur la touche PLAY de votre lecteur audio portable.
- 3 Appuyez sur la touche **MP3 LINE-IN** pour entendre le son.

Périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB sur **C**.
- 2 Appuyez sur la touche **USB** pour basculer en mode USB.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer la lecture.
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **DISC** pour basculer en mode disque. Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

En ligne

Consultez le site Web www.philips.com/usasupport

Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.




2007 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006 0026
All rights reserved.
Printed in China
12 NC 3139 245 26012

Guide de mise en route



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Contenu de l'emballage

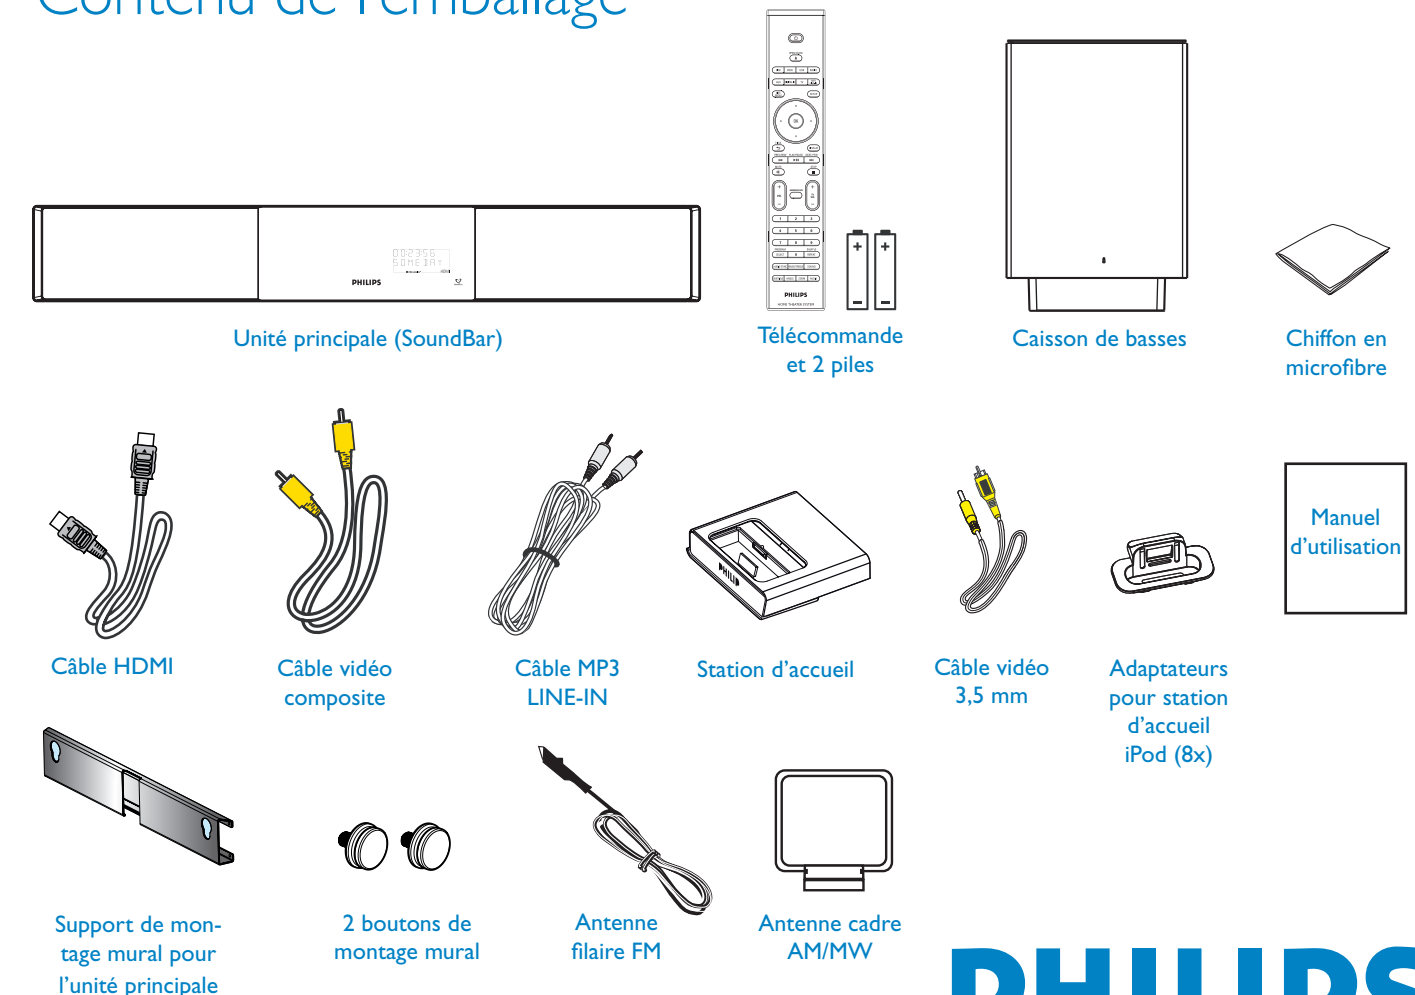


PHILIPS

1 Connexion


A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

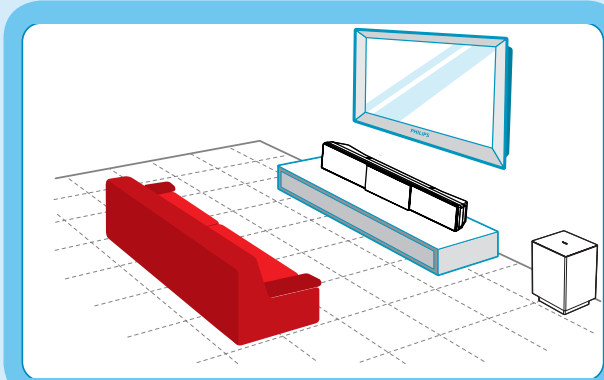

- 1 Installez le système Sound Bar à hauteur d'oreille ou au moins à hauteur des genoux. Orientez l'unité face à la zone d'écoute.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.


B Préparation des connexions arrière

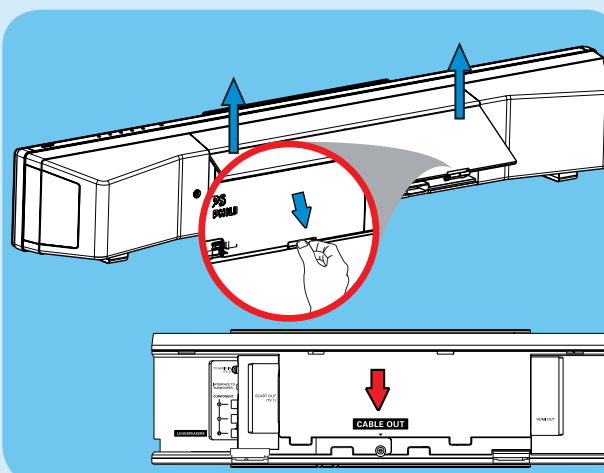

- 1 Relevez les languettes pour ouvrir le couvercle arrière.
- 2 Raccordez tous les câbles nécessaires et dirigez tous les câbles vers le passe-câble CABLE OUT (voir les sections suivantes pour plus de détails).


Remarque tous les câbles doivent être disposés correctement à l'intérieur du panneau arrière pour que le couvercle arrière puisse se fermer.

C Branchez le système Sound Bar et le caisson de basses.

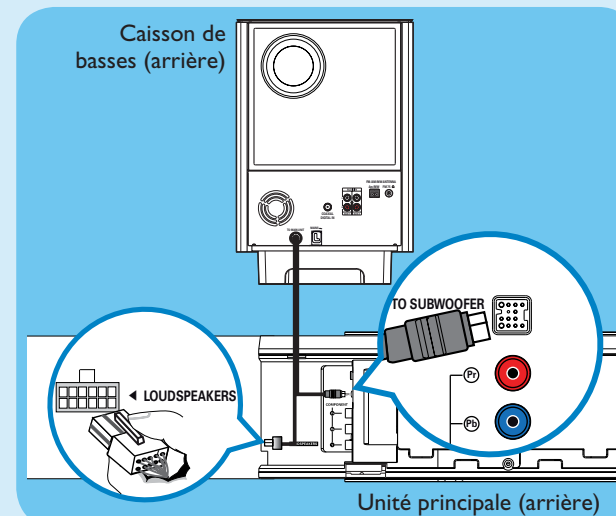

- Connectez le câble TO MAIN UNIT du caisson de basses à l'arrière de l'unité principale. Branchez une extrémité sur la prise TO SUBWOOFER et l'autre extrémité sur la prise LOUDSPEAKERS.

D Connexion de l'unité principale au téléviseur

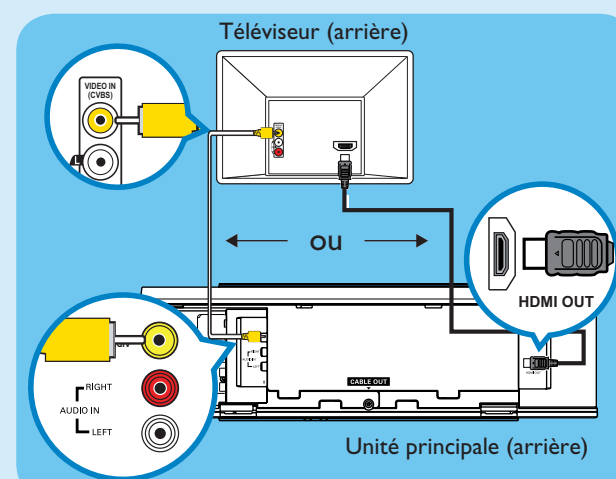


- Reliez la sortie VIDEO OUT de l'unité principale à l'entrée VIDEO IN du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni.
OU
- Si votre téléviseur est compatible HDMI, utilisez un câble HDMI fourni pour relier la sortie HDMI OUT à l'entrée HDMI IN du téléviseur.

Remarque Il est important de brancher l'unité principale directement sur le téléviseur.

E Connectez les antennes radio et le câble d'alimentation.


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

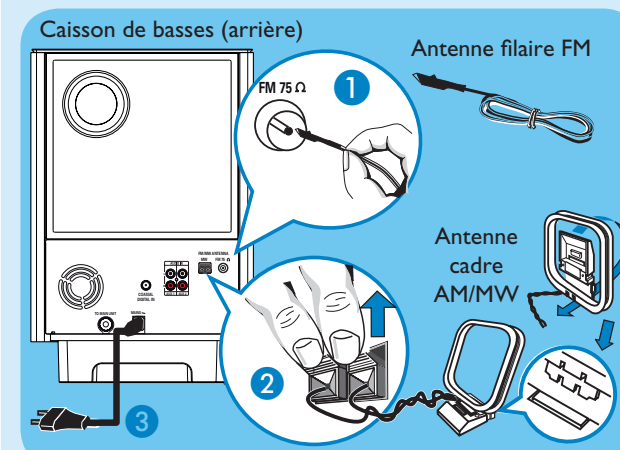

- 1 Connectez l'antenne FM à la broche interne de la prise FM 75 Ω. Déployez l'antenne pour une réception optimale.
- 2 Déployez l'antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet. Appuyez sur les languettes et insérez les fils dans les prises AM/MW.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur une prise secteur.

F Connexion de la sortie audio d'autres appareils (facultatif)

Pour bénéficier du son de ce système Home Cinéma lorsque vous regardez la télévision, reliez les entrées AUDIO IN de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT du téléviseur à l'aide des câbles audio (rouge/blanc, non fournis).

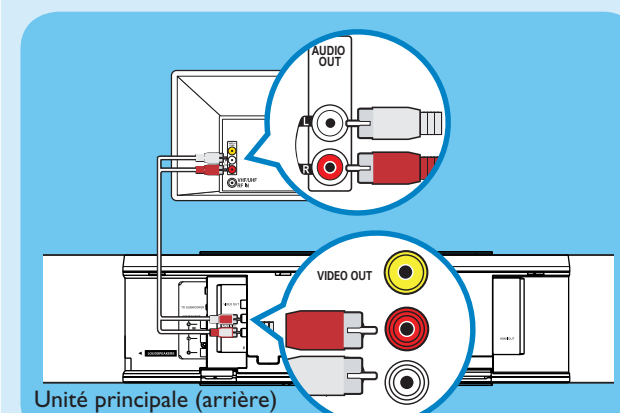

Remarque Appuyez sur la touche TV de la télécommande pour bénéficier du son de cette installation lorsque vous regardez un programme TV.

2 Installation


A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche (STANDBY ON) de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B Installation des enceintes

Lors de la première mise sous tension de l'unité, le message de réglage des enceintes apparaît à l'écran du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

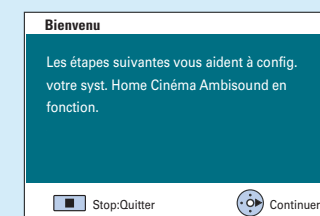

- 1 Appuyez sur la flèche droite de la télécommande pour accéder à la configuration du système Sound Bar.
- 2 Lorsque l'écran { Orientation } apparaît, appuyez sur la flèche droite pour poursuivre.
- 3 Sélectionnez le réglage prédéfini le mieux adapté à la pièce et à votre configuration, puis appuyez sur la flèche droite pour confirmer et passer à l'écran suivant.

{ Acoustique pièce }

Sélectionnez le type des murs de la pièce. Le réglage par défaut est { Dur (béton, bois) }.

{ Position pièce }

Sélectionnez le réglage qui correspond à l'emplacement du système Sound Bar dans la pièce. Le réglage par défaut est { Milieu pièce }.

{ Hauteur }

Sélectionnez la hauteur à laquelle le système Sound Bar est installé. La hauteur par défaut est de 0,8 à 1,2 mètre.

{ Distance }

Sélectionnez la distance entre la position d'écoute et le système Sound Bar. La distance par défaut est de 2 à 3 mètres.

- 4 Lorsque l'écran { Effectuer } apparaît, appuyez sur la flèche droite pour sortir.

Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour découvrir d'autres options de configuration.