

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3570




PL Instrukcja obsługi

PHILIPS


A

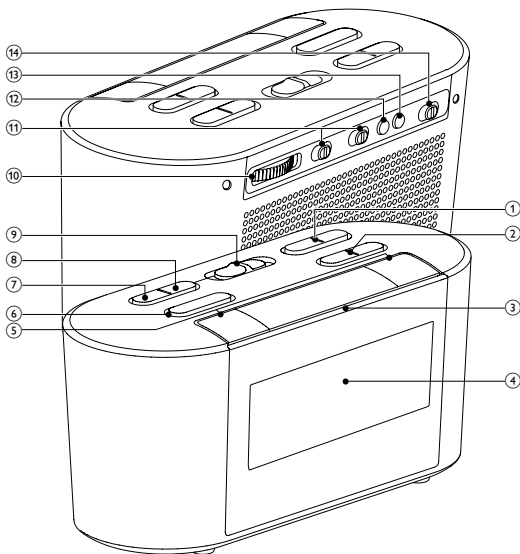



B

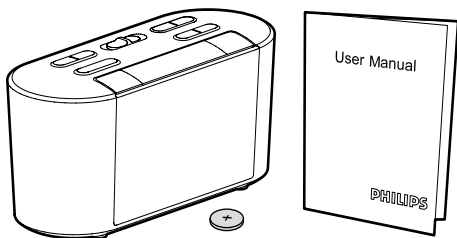

C

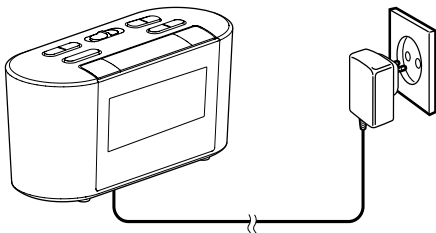


D

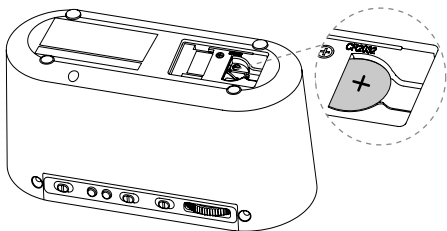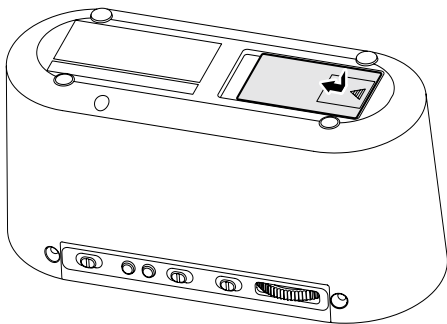


E


1

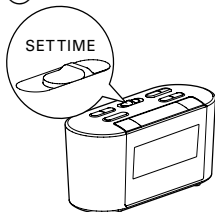


2

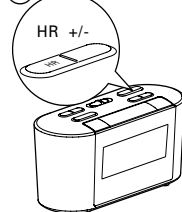

3

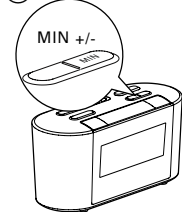


4

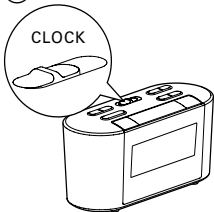

F


1

SET AL 1
SET AL 2

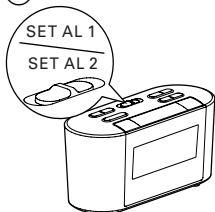


2

HR +/-

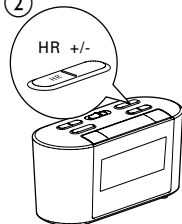


3

MIN +/-

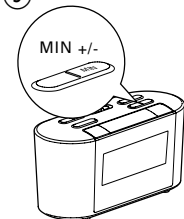

4

CLOCK

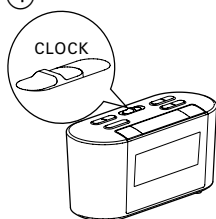

G


1

RADIO




2

FM/MW

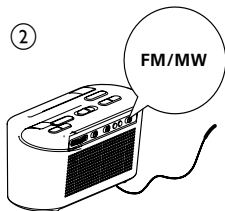


3

TUNING +/-

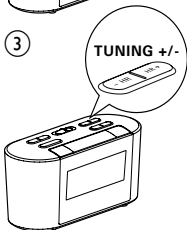

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

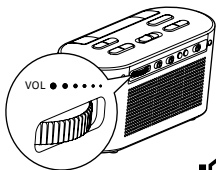

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z radiobudzika.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj radiobudzik od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy radiobudzik został uszkodzony w jakikolwiek sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania płynu na urządzenie lub upadku na nie jakiegoś przedmiotu, narażenia radiobudzika na działanie deszczu lub wilgoci, upuszczenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.
- Nie wolno narażać radiobudzika na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.

- Nie wolno stawiać na radiobudziku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.

2 Radiobudzik

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zawartość opakowania (B)

Opis urządzenia (A)

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Wkładanie baterii. ④



Ostrzeżenie

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je oddawać do specjalnych punktów zbiórki.
- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.



Uwaga

- Urządzenie można zasiląć jedynie prądem zmiennym. Litowa bateria CR2032 jest tylko zapasowym źródłem zasilania.
- Po odłączeniu zasilacza gaśnie podświetlenie wyświetlacza.

Po wyświetleniu symbolu  na panelu wyświetlacza (④), wymień baterię we wskazany sposób.

Podłączanie zasilania ©



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub tylnej ściance radiobudzika.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilacza zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz i ustaw

Radiobudzik jest wyposażony w funkcję „podłącz i ustaw”. Po podłączeniu zasilania zegar jest ustawiany automatycznie.

Wybór strefy czasowej

Sprawdź, czy godzina wyświetlana przez radiobudzik jest zgodna z czasem lokalnym. Jeśli tak nie jest, dostosuj ustawienia strefy czasowej w zależności od lokalizacji.

- 1 W trybie gotowości naciśnij przycisk **TIME ZONE** (⌚).
↳ Numer bieżącej strefy czasowej zacznie migać na panelu wyświetlacza.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TIME ZONE**, aby wybrać strefę czasową (możliwość ustawienia w zakresie od -1 do +12).

W Europie:

Czas zachodnioeuropejski (WET)	+0
Czas środkowoeuropejski (CET)	+1 (domyślnie)
Czas wschodnioeuropejski (EET)	+2
Standardowy czas moskiewski (MST)	+3

Ustawianie zegara (E)

W trybie gotowości można ręcznie ustawić zegar.

Wybór trybu czasu letniego

W przypadku krajów, w których stosowany jest czas letni, radiobudzik oferuje opcję umożliwiającą ustawienie czasu letniego.

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **12/24H·DST** (13) przez 2 sekundy.

→ Zegar zostanie przyspieszony o godzinę.



Wskazówka

- Aby opuścić tryb czasu letniego, powtórz powyższą operację.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **12/24H·DST**, aby wybrać 12- lub 24-godzinny format czasu.

4 Ustawianie funkcji alarmu

Ustawianie czasu budzenia (F)

W trybie gotowości można ustawić dwie różne godziny budzenia.

Wybór dźwięku budzika

Aby wybrać ostatni słuchany kanał lub brzęczyk jako dźwięk budzika, przestaw przełącznik **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (11) w lewą lub w prawą stronę.

Włączanie i wyłączanie budzika

- 1 Za pomocą przycisków **AL1/AL2** (5) wyświetl ustawienia budzika.
- 2 Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij ponownie przyciski **AL1/AL2**.
 - ↳ Symbol  1 lub  2 pojawia się po włączeniu budzika i znika po jego wyłączeniu.
 - Aby wyłączyć budzik, naciśnij odpowiednie przyciski **AL1/AL2**.
 - Budzik zadzwoni ponownie następnego dnia.



Uwaga

- Po włączeniu budzika nie można regulować głośności, obracając pokrętko **VOL** (10).

Funkcja drzemki

Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk **SNOOZE** (3).

↳ Włączy się funkcja drzemki i budzik zadzwoni ponownie pięć minut później.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SNOOZE**, aby dostosować odstęp czasowy między ponownymi uruchomieniami budzika (w minutach).

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



5 Słuchanie stacji radiowych

Wyszukiwanie stacji radiowych (G)



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

Można zapisać do 20 stacji radiowych FM i do 10 stacji radiowych MW.

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO** (6), aby włączyć radio.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** (7) przez dwie sekundy.
 - ↳ Radiobudzik umożliwi zapisanie wszystkich dostępnych stacji radiowych FM i automatyczny wybór pierwszej dostępnej stacji.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Strojenie do stacji radiowej FM/MW.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG** (7).

- ↳ Zaprogramowany numer stacji zacznie migać.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **PRESET +/-** (②) lub **TUNING +/-** (①), aby wybrać numer.
 - 4 Ponownie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
 - 5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne stacje.



Uwaga

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację, zapisz inną stację w jej miejsce.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

Uaktywnij tryb tunera, a następnie wybierz numer zaprogramowanej stacji za pomocą przycisku **PRESET +/-** (②).

Regulacja głośności (H)

6 Inne funkcje

Ustawianie wyłącznika czasowego


Radiobudzik jest wyposażony w funkcję umożliwiającą samoczynne przełączenie w tryb gotowości po ustawionym czasie.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** (⑧), aby ustawić wyłącznik czasowy (w minutach).

↳ Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetla się oznaczenie **zZ**.

Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia komunikatu **[OFF]** (wył.).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS** (③), aby wybrać odpowiedni poziom jasności: **L3** (wysoki), **L2** (średni), **L1** (niski) i **[Auto]** (automatyczny).

L3 → L2 → L1 → Auto



7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej

0,6 W (RMS)

Tuner

Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz MW: 522–1620 KHz
Czułość – Mono, 26 dB; odstęp sygnału od szumu	FM: < 22 dBu MW: <92 dBuV/M
Selektywność wyszukiwania	FM: < 28 dBu MW:<98 dBuV/M
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	FM: < 3% MW: < 5%
Odstęp sygnału od szumu	FM: > 45 dB MW: > 40 dB

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	220–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	< 3 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 2 W
Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	179,5 x 85,5 x 76 mm
Waga - z opakowaniem	0,7 kg
- jednostka centralna	0,5 kg

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

9 Uwaga



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

