



Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support




OTT2000






Kullanım kılavuzu


PHILIPS




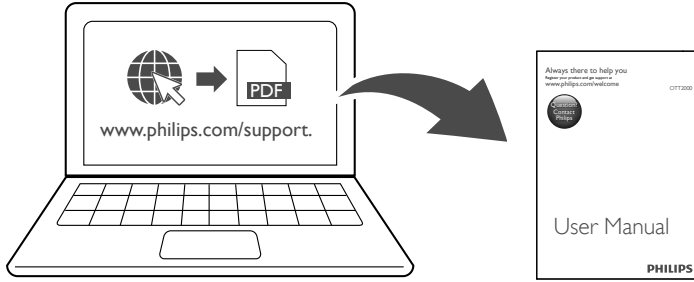


Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support (www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

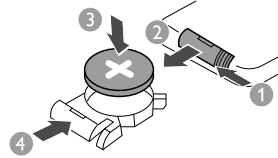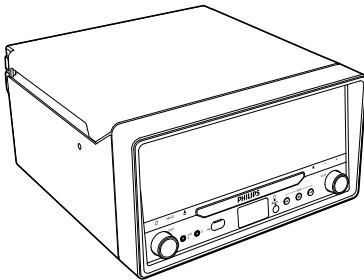

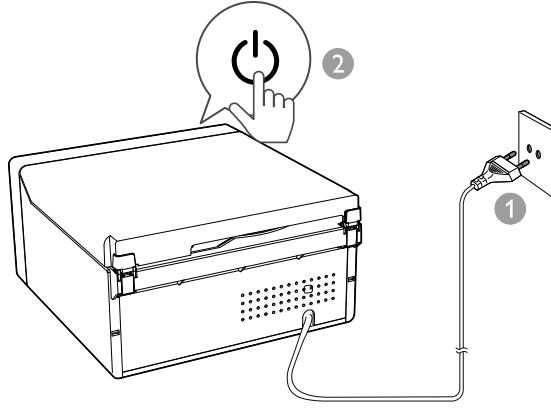

SOURCE ↔ STANDBY

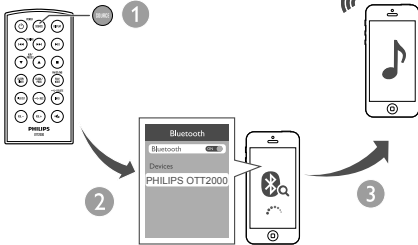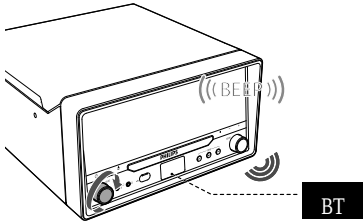


- 1 Bluetooth kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesini çevirin.
↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevini etkinleştirin ve eşleşen Bluetooth cihazları için arama yapın.
- 3 Cihaz listesinden "PHILIPS OTT2000" cihazını seçin.
- 4 Bağlantı kurulduktan sonra Bluetooth sürekli mavi renkte yanar.
- 5 Bluetooth cihazınızda müzik çalmaya başlayın.



Bluetooth eşleme ve bağlantı sırasında bağlanamıyorsa ürünü yeniden başlatmak için **⏻** tuşuna iki kez basın ya da Bluetooth kaynağına yeniden bağlanmak için **SOURCE** düğmesini açın.

Bağlı Bluetooth cihazın bağlantısını kesmek için **■** tuşunu 2 saniye basılı tutun ve Bluetooth eşleme moduna girin.

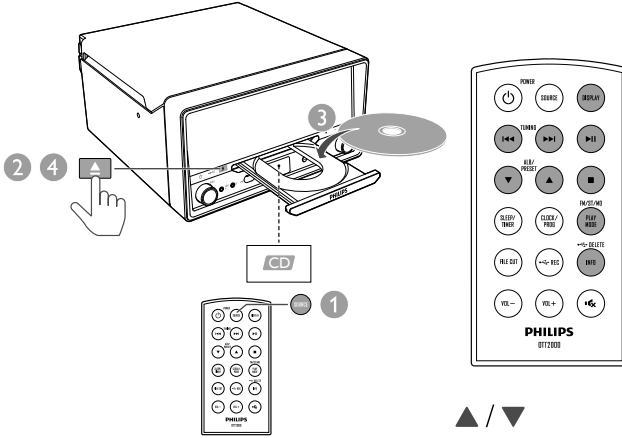


Bir albüm veya klasör seçin.



Bir önceki/bir sonraki parçaya atlamak için basın.

Oynatma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için bırakın.

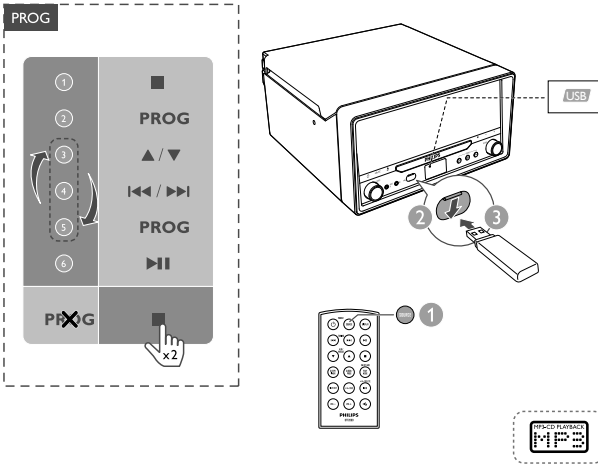

Oynatmayı başlatır veya duraklatır.



Programı durdurur ve siler.




Oynatma sırasında, tekrar oynatmak veya rastgele çalmak için arka arkaya basın.



Geçerli parça bilgilerini görüntülemek için basın.





Saati herhangi bir kaynak modunda görüntüler.


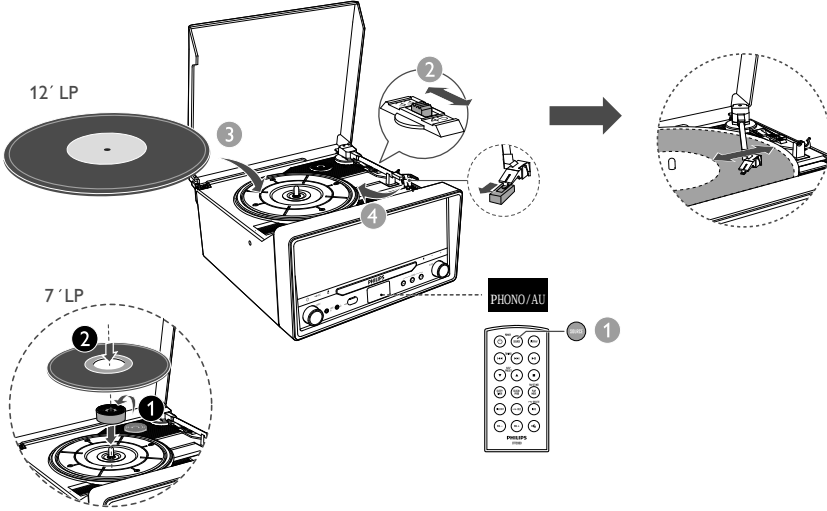


- 1 **PHONO/AUX** kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna tekrar tekrar basın.
- 2 Hız seçme düğmesiyle doğru hızı seçin.
- 3 Vinil plağı döner tablaya yerleştirin.
- 4 İğne kolunu dikkatlice kaldırın ve plağa doğru hareket ettirin.
↳ Döner tabla tepsisi otomatik olarak dönmeye başlar.
- 5 İğne kolunu yavaşça plağın kenarına doğru indirerek parçayı başından oynatın.
↳ Oynatma başlar.
- 6 Sesi istenen seviyeye ayarlayın.
- 7 İğne kolunu başlangıç konumuna geri alın.




AUTO STOP, ON (Açık) olarak ayarlanmışsa tabla oynatma bittikten sonra otomatik olarak dönmeyi durdurur.

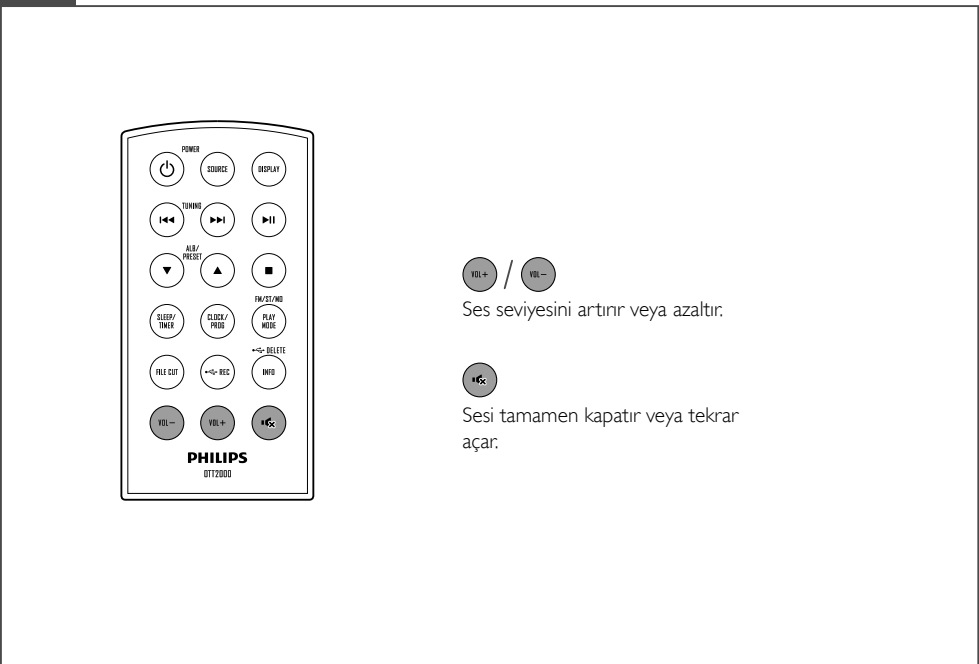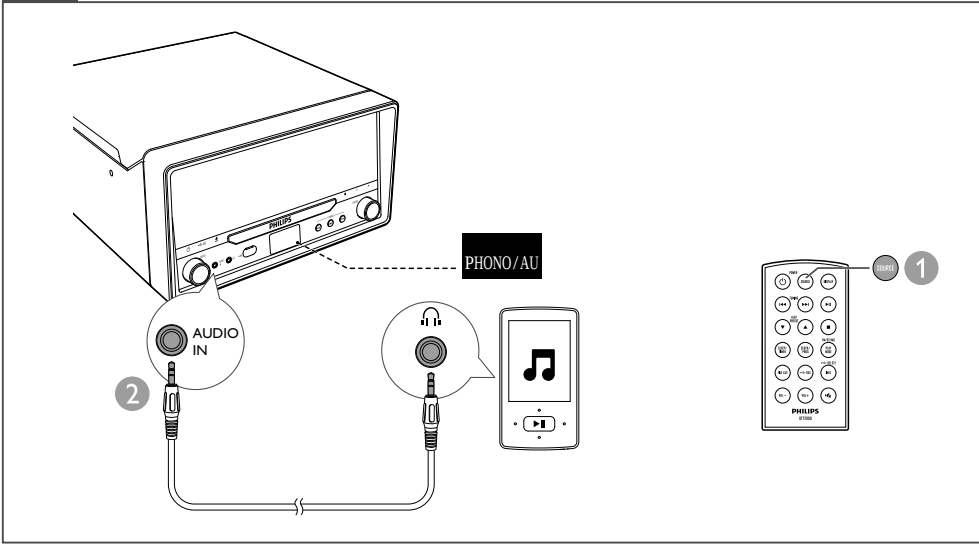

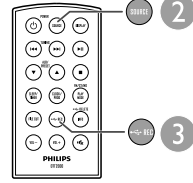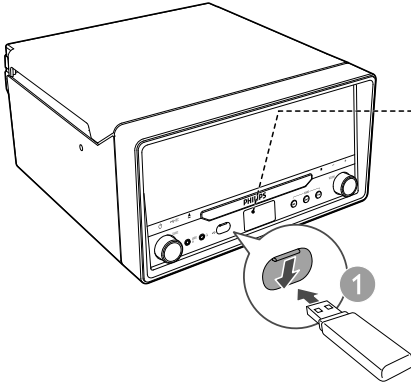


- 1 USB cihazını soketine takın.
- 2 Kaydı başlatmak için kaynağı hazırlayın (Disk, Radyo, Aux in, Telefon veya Bluetooth kaynağı).
- 3 Kaydı başlatmak için **REC** tuşuna basın.
 - Kaydı durdurmak için düğmesine basın.

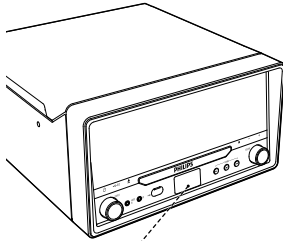

- 1 Bekleme modundayken **CLOCK/PROG** tuşunu basılı tutun.
- 2 Bir saat formatı seçmek için tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK/PROG** düğmesine basın.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.




3/25/2015 4:42:38 PM

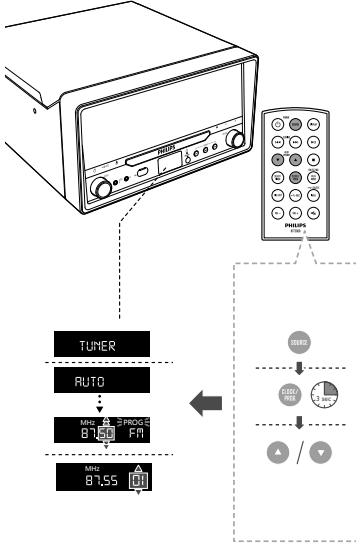

Radio istasyonlarını otomatik olarak programlayın

- 1 Otomatik program modunu etkinleştirmek için **CLOCK/PROG** tuşunu 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- 2 Önceden ayarlı radyo istasyonları seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın.

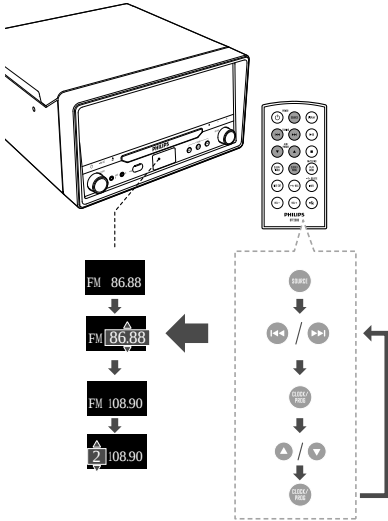

Radio istasyonlarını manuel olarak programlayın

- 1 Bir radyo istasyonunu ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **CLOCK/PROG** tuşuna basın.
- 3 Bu radyo istasyonuna atanacak bir numara seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.
- 5 Diğer radyo istasyonlarını programlamak için 1-4 arası adımları tekrarlayın.



Mono veya stereo yayını seçmek için **FM/ST/MO** tuşuna basın.



Genel bilgiler

AC Güç Değeri	220 - 240 V~, 60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	16 W
Beklemede güç tüketimi	< 1 W
Boyutlar	335 x 311 x 169 mm
- Ana Ünite (G x Y x D)	
Ağırlık (Ana Ünite)	2,5 kg

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.50 - 108.00 MHz;
Şebeke ayan	50 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	< %2
Sinyal Gürültü Oranı	> 50 dB
Ön ayarlı radyo istasyonu sayısı	20

Vinil

Desteklenen vinil boyutu	7 inç 12 inç
Hız	33/45

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	1,5 W x 2 RMS
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 65 dB
Aux Girişi	0,5 V RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	2 X 3" tam frekans aralıklı
Hassaslık	84 dB/m/W

Bluetooth

İletişim sistemi	Bluetooth Standart sürümü 2.1
Çıkış	Bluetooth Standart Güç Sınıfı 2
Maksimum iletişim aralığı	Yaklaşık görüş hattı 10 metre
Frekans bandı	2,4 GHz bandı (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Uyumlu Bluetooth profilleri	Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP)
Desteklenen kodekler	SBC (Alt Bant Kodeği) Desteklenmiyor
- Alım	
- Aktarım	



Güvenlik

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeye neden olabilecek herhangi bir cisim yerleştirmeyin (örn. sıvı dolu cisimler; yanan mumlar).
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizden çekin. Kullanılmadan önce ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarmayın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.
- Ürünü asla yağmura, suya, güneş ışığına veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Bu ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır!
- Bu ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün

çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın.

- Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Bozuk para tipi pili yutma tehlikesi!

- Cihaz, yutulma tehlikesi taşıyan bozuk para/ düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

CE 0890

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/ EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız, disk bölmesindeki diskleri çıkartın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Telif Hakkı









2015 © WOOX Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

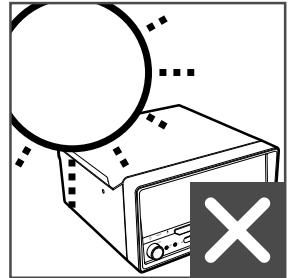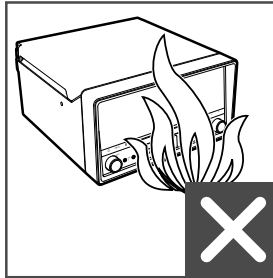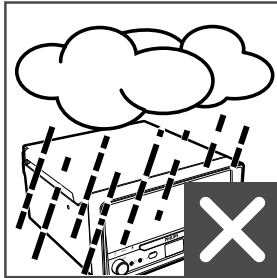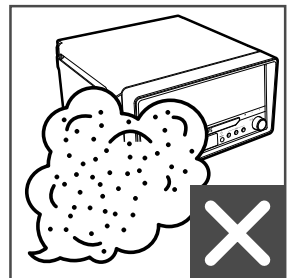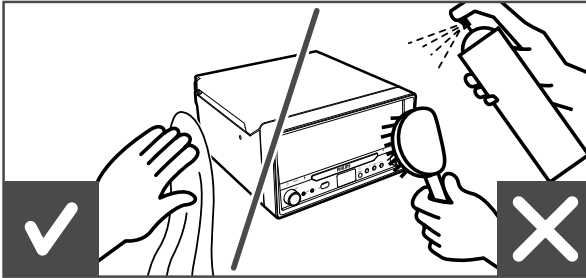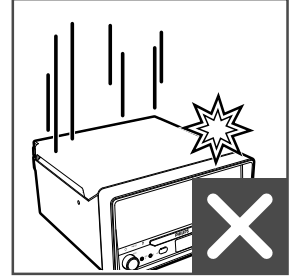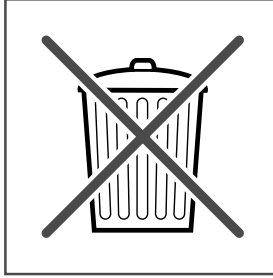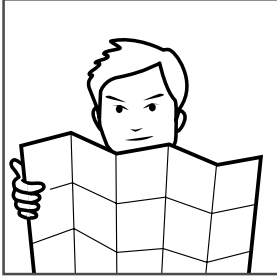





Specifications are subject to change without notice
2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in
this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer
of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged. Philips
and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V.

OTT2000_12_SUM_TR_V1.0

