



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Sít'ový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte sít'ový kabel ze zásuvky.
- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození sít'ového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniklu elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
 - Baterie by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.

- 15) Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- 16) Na přístroj nepokládáte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- 17) Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.

Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat. Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem „Pb“, znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olovo.



Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



2 Vaše rádio s CD

Gratuluje k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod


Tento přístroj pro přehrávání disků CD umožňuje přehrávat zvukové disky a poslouchat rádio s vlnovým rozsahem VKV/SV. Máte také možnost naprogramovat pořadí přehrávaných stop a obohatit zvuk funkcí DBB (Dynamic Bass Boost).


Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Přístroj pro přehrávání disků CD
- Síťový kabel
- Návod k použití

Celkový pohled na přehrávač

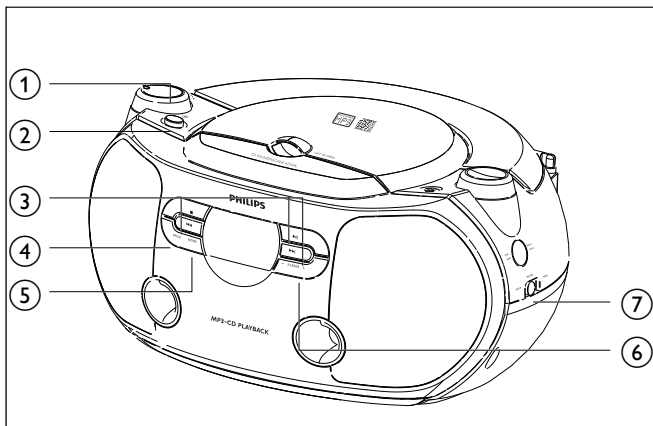

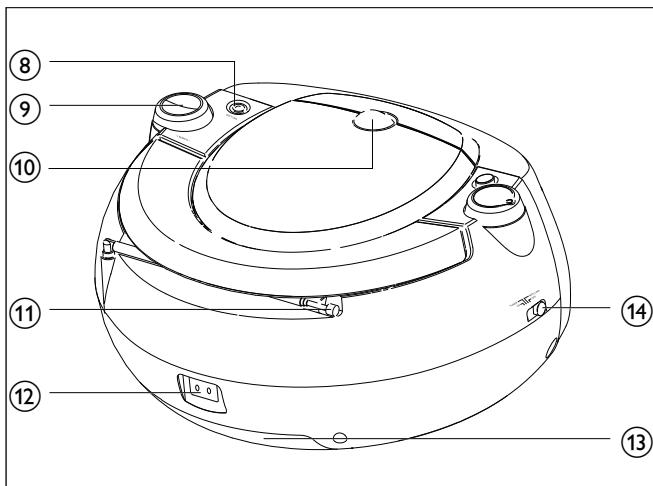

- ① **VOLUME**
 - Nastavení hlasitosti
- ② **DBB**
 - Vypnutí a zapnutí zvýraznění basů
- ③ **Základní tlačítka pro přehrávání:**
 - ■
Zastavení přehrávání disku CD
Smazání CD programu
 - ►►
Spuštění nebo pozastavení přehrávání
 - ◀◀▶▶
Výběr předchozí nebo další stopy
Rychlé vyhledávání dozadu a dopředu v rámci aktuální stopy
- ④ **PROG**
 - Programování stop a procházení programu
- ⑤ **MODE**
 - Výběr režimu přehrávání: REPEAT (Opakování) nebo SHUFFLE (Přehrávání v náhodném pořadí)
- ⑥ **ALBUM +/-**
 - Přechod na další nebo předchozí album v přehrávači MP3-CD

- ⑦ **BAND**
 - Výběr vlnového pásma
- ⑧ **MP3 LINK**
 - Přepněte na funkci MP3 LINK, která odpovídá zásuvce použité k připojení externího zařízení.
- ⑨ **TUNING +/-**
 - Ladění rádiových stanic
- ⑩ **LIFT TO OPEN**
 - Otevření/zavření přihrádky CD
- ⑪ **Teleskopická anténa**
 - Zlepšení příjmu VKV
- ⑫ **AC MAINS~**
 - Zásuvka pro síťový kabel
- ⑬ **Kryt baterie**
- ⑭ **Volič zdroje: CD, TUNER, MP3 LINK, OFF**
 - Výběr zdroje zvuku - disk CD, rádio nebo MP3
 - Přepnutí do pohotovostního režimu.

3 Začínáme



Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle pokynů v této příručce.
- Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly.


Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Instalace baterií

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.

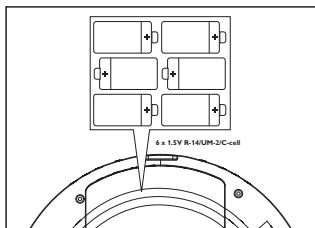

- 2 Vložte 6 baterií 1,5 V R14/UM-2/C a zkontrolujte podle označení správnost polarity (+/-).
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.



Tip

- Chcete-li prodloužit životnost baterií, použijte síťový kabel, který je součástí výrobku.

Připojení střídavého proudu




Varování

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.



Poznámka

- Jednotku nainstalujte v blízkosti elektrické zásuvky, kde budete mít k zástrčce snadný přístup.

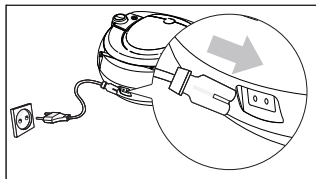

- 1 Napájecí kabel připojte do zásuvky **AC MAINS~** na rádiu s CD a do síťové zásuvky.
 - Chcete-li rádio s CD úplně vypnout, odpojte síťový kabel od elektrické zásuvky.



Tip

- Chcete-li šetřit energii; po použití nastavte volič zdroje do polohy **OFF**. Chcete-li rádio s CD vypnout, odpojte zástrčku od napájecí zásuvky.

4 Použití rádia s CD

Přehrávání disku CD



Poznámka

- Nelze přehrávat disky CD zakódované pomocí technologií chránících autorská práva.

Přehrávat lze běžně prodávané zvukové disky CD:

- CD-R,
- CD-RW,
- MP3-CD.

- 1 Přepněte volič na volbu **CD**.
- 2 Zvedněte víko zásuvky CD.
- 3 Vložte disk CD potištěnou stranou nahoru.
- 4 Opatrně zavřete víko zásuvky CD.
↳ Zobrazí se celkový počet stop.



- 5 Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání.
↳ Zobrazí se: [►].



- Chcete-li disk CD pozastavit, stiskněte tlačítko ►||.
- Přehrávání disku obnovíte opětovným stisknutím tlačítka ►||.
- Chcete-li disk CD zastavit, stiskněte tlačítko ■.

Výběr stopy

- 1 Chcete-li vybrat během přehrávání stopu, stiskněte tlačítko |◀◀/▶▶|.

Výběr alba

Platí pouze pro disky MP3-CD.

- 1 Chcete-li vybrat album, stiskněte během přehrávání tlačítko **ALBUM +/-**.

Vyhledání pasáže ve stopě

- 1 Při přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **|◀◀▶▶|**.
↳ Disk CD se bude přehrávat rychle a se sníženou hlasitostí.
- 2 Normální přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka **|◀◀▶▶|**.



Tip

- Když hledání dojde na konec poslední stopy, disk CD se zastaví.

Výběr režimů přehrávání

Opakování přehrávání

Můžete opakovat stopu, album MP3, disk nebo program.

- **[↺]** – přehrává nepřetržitě aktuální stopu.
- **[↺ ALB]** – přehrává nepřetržitě aktuální album.
- **[↺ ALL]** – opakuje celý disk CD/program.

- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí ikona opakování.
 - Opakování jedné stopy.



- Opakování alba.



- Opakování programu.



- Chcete-li ukončit opakované přehrávání, stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud z displeje nezmizí ikona opakování.

Náhodné přehrávání

Všechny stopy je možné přehrávat v náhodném pořadí.

- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí ikona náhodného přehrávání.



- Náhodné přehrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka **MODE**.

Programování pořadí přehrávání

Je možné uložit až 20 stop v požadovaném pořadí.

- 1 V režimu zastavení spusťte stisknutím tlačítka **PROG** programování pořadí přehrávání.
↳ Jsou zobrazeny nápisy **[PROG]** a **[P01]**.



- 2 Stisknutím tlačítka **ALBUM +/-** otevřete album.
Tento krok platí pouze u disků MP3-CD.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀◀▶▶** vyberte stopu.
- 4 Stisknutím tlačítka **PROG** stopu uložte.
↳ Jsou zobrazeny nápisy **[PROG]** a **[P02]**.
- 5 Opakováním kroků 2 až 4 naprogramujete a uložte všechny stopy.
↳ Po uložení všech 20 stop již nelze vybrat žádné další stopy a na displeji se zobrazí nápisy **[PROG]** a **[---]**.
- 6 Program přehrajte stisknutím tlačítka **▶▶**.
 - V režimu zastavení lze opakovaným stisknutím tlačítka **PROG** procházet uložené stopy.
 - Program zrušíte dvojnásobným stisknutím tlačítka **■**.



Tip

- Když skončí přehrávání programu, vrátí se rádio s CD k normálnímu přehrávání. Budete-li chtít program přehrát znovu, zopakujte kroky 1 až 6.

Poslech rádia

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **TUNER**.
- 2 Přepněte volič **BAND** do polohy **FM** nebo **MW**.
- 3 Otáčením kolečka **TUNING +/-** naladíte stanici.



Tip

- Příjem VKV lze zlepšit vytažením, nakláněním nebo otáčením teleskopické antény, dokud není dosaženo nejlepšího příjmu.
- Příjem SV lze zlepšit otočením rádia s CD jiným směrem.

5 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt přehrávače.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s přehrávačem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získajte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, že je síťový kabel pevně připojený.
- Zkontrolujte, že je zásuvka pod proudem.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně nainstalované.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.
- Přehrávaná stopa musí mít kompatibilní formát.

Displej nepracuje správně./Nereaguje na žádný ovládací prvek.

- 1 Odpojte síťový kabel.
- 2 Po několika sekundách síťový kabel připojte.

Disk nelze přehrát

- Disk musí být vložen označenou stranou nahoru.
- Disk otřetej hadříkem od středu přímo k okrajům.
- Tento disk je pravděpodobně poškozený. K přehrávání použijte jiný disk.
- Zkontrolujte, zda se jedná o finalizovaný disk CD/CD-R/CD-RW.
- Laserová optika musí být čistá.

- Disk CD nemůže být kódován technologiemi na ochranu autorských práv.
- Disk CD přeskakuje stopy.**
- Zkontrolujte, že disk není poškozený nebo špinavý.
 - Zkontrolujte, že je deaktivován režim programování nebo náhodného přehrávání.

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Rozměry (hlavní jednotka) (Š x V x H)	291 x 146 x 242,5 mm 11,46 x 5,75 x 9,55 palců
Hmotnost (hlavní jednotka)	1,53 kg 3,37 libry
Napájení	9 V ss, 1,5 A 230 V stř.
Spotřeba energie	Aktivní 12 W Pohotovostní režim <2 W
Výstupní výkon	2 x 1 W RMS
Rozsah provozní teploty	-10 °C - +50 °C 14 °F - 122 °F

ČESKA REPUBLIKÁ

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) Může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Důležité: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

