


PHILIPS

Soundbar

7000-sarja

TAB7807

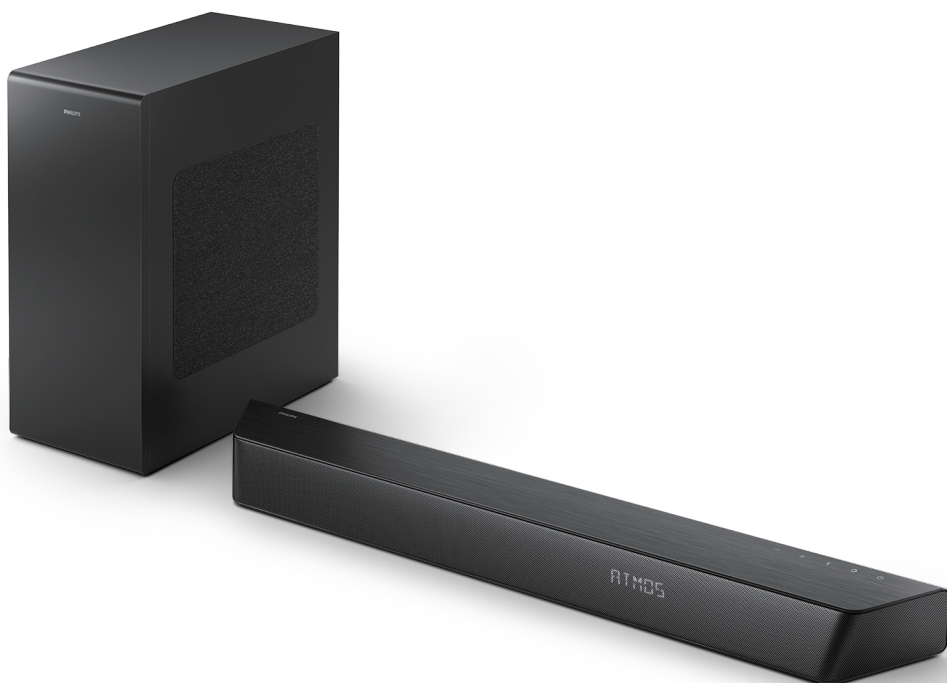

Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa

www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
Turvallisuus	3
Tuotteesi huolto	4
Ympäristöstä huolehtiminen	4
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
Ohje ja tuki	5
FCC-tiedot	6

2 Soundbarisi	7
Pakkauksen sisältö	7
Soundbar	7
Liittimet	8
Langaton subwoofer	8
Kaukosäädin	9
Valmistele kaukosäädin	9
Sijoitus	10
Seinäkiinnitys	11

3 Yhdistä	12
Dolby Atmos®	12
Yhdistä HDMI-liitäntään	12
Yhdistä optiseen liitäntään	13
Kytke Audio in -liitäntään	13
Yhdistä virtalähteeseen	14
Yhdistäminen subwooferiin	14

4 SoundBarin käyttö	15
Kytke päälle ja pois	15
Valitse tilat	15
Säädä äänenvoimakkuutta	15
Dolby-äänitila	16
Asetusvalikko	16
Tehdasasetusten palautus	17
Toista Bluetooth-laitteilta	18
Kuuntele ulkoista laitetta	19
Äänen toistaminen USB:n välityksellä	19

5 Tuotteen tekniset tiedot	20
-----------------------------------	-----------

6 Vianmääritys	21
Trademarks	22

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varmista, että olet lukenut ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, ei takuu voimassa.

Turvallisuus

Tutustu näihin turvallisuussymboleihin



Tämä on **LUOKAN II** laite, kaksoiseristyksellä, eikä suojaavaa maadoitusta toimiteta.



AC-jännite



Noudata käyttöönottokäsikirjan ohjeita!



VAROITUS!
Varoitus: Sähköiskun vaara!



Huutomerkin tarkoituksena on varoittaa käyttäjää tärkeitä käyttöohjeista.

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin suoritat tai muutat mitään liitäntöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irrotettu virtalähteestä.
- Älä koskaan altista tuotetta ja lisävarusteita sateelle tai vedelle. Älä koskaan aseta nestettä

sisältäviä astiota, kuten vaasit, tuotteen lähellä. Mikäli nesteitä läikkuu tuotteeseen, irrota se välittömästi virtalähteestä. Ota yhteys asiakaspalveluun tarkistuttaaksesi tuotteen ennen käyttöä.

- Älä koskaan aseta tuotetta ja lisävarusteita avoliekkien ja muiden lämmönlähteiden läheisyyteen, mukaan lukien suora auringonvalo.
- Älä aseta tavaroita tuotteen tuuletusaukole tai muille aukoille.
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
- Paristoja (paristopakkaus tai asennetut paristot) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen ukkosmyrskyä.
- Irrottaessasi virtajohdon, pidä aina kiinni virtapistokkeesta, ei koskaan johdosta.
- Käytä laitetta vain trooppisessa ja/tai leudossa ilmastossa.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin liität tuotteen virtalähteeseen, varmista, että virran jännite vastaa takana tai pohjassa mainittua tuotteen arvoa. Älä koskaan liitä tuotetta virtalähteeseen, mikäli jännite on erilainen.

Loukkaantumisen tai tämän tuotteen vahingon riski!

- Tämä tuote on kiinnitettävä seinäasennusta varten tiukasti seinälle asennusohjeiden mukaisesti.

Käytä vain mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos saatavana). Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.

- Älä koskaan asetat tuotetta tai mitään esineitä virtajohdoille tai muille sähkölaitteille.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C lämpötiloissa, pura tuote pakkauksesta ja odota kunnes sen lämpötila vastaa huonelämpötilaa, ennen kuin liität sen virtalähteeseen.
- Tämän tuotteen jotkin osat voivat olla valmistettuja lasista. Käsittele varoen loukkaantumisten ja vaurioiden välttämiseksi.

Ylikuumenemisvaara!

- Älä koskaan asenna tätä tuotetta rajoitettuun tilaan. Jätä aina ainakin neljän tuuman tila tuotteen ympärille ilmanvaihtoa varten. Varmista, etteivät verhot tai muut esineet milloinkaan peitä ilma-aukkoja tuotteella.

Saastumisriski!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiili- ja alkaliparistoja jne.
- VAROITUS: Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Poista paristot, mikäli ne ovat lopussa tai kaukosäädintä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee poistaa asianmukaisesti.



Huomautus

- Luokitusmerkintä on kiinnitetty laitteen pohjaan tai takaosaan.

Tuotteesi huolto

Käytä vain mikrokuituliinaa laitteen puhdistamiseen.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu säädöksellä European Directive 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää paristoja, joihin sovelletaan säädöstä European Directive 2012/19/EU, joita ei voida hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti. MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tuote on säädöksen RED Directive 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten sekä UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ohje ja tuki

Saat kattavaa tukea verkosta osoitteessa www.philips.com/welcome/support:

- lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
- katso ohjevideot (saatavilla vain tiettyihin malleihin)
- etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK)
- lähetä meille kysymys sähköpostitse
- chattaile asiakaspalvelumme edustajan kanssa.

Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

FCC-tiedot

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen Kappale 15 mukaan. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin.

Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio- vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.
- Liitä laitteisto eri virtalähteeseen kuin mihin vastaanotin on kiinnitetty.
- Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantunnevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC&IC -varoitukset:

- Tämä laite olisi asennettava 20 cm minimietäisyydelle lämmityspattereista ja käyttäjän kehosta.
- Muutokset tai muuntelut tälle yksikölle, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement

non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.

- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/vastaanottimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

- 1 Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä.
- 2 Laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimivuutta.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Soundbarisi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi Soundbar osoitteessa www.philips.com/support.


Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi nimikkeet:


- Soundbar x 1
- Kaukosäädin x 1
(2 AAA-paristoa)
- Langaton subwoofer x 1
- Virtajohto (Baria ja Subwooferia varten) * x 4
- Seinäasennussarja x 1
(Kannattimet x2 / Kannattimen ruuvit x2 / Seinän kiinnitysruuvit x2 / Seinäankkurit x2)
- Pikaopas aloitukseen / takuukortti / turvallisuustiedote x 1




Soundbar




Langaton bassokaiutin




Etäohjaus
(2 AAA-paristoa)



Vain EU ja Yhdistynyt
kuningaskunta
Virtajohto *



Seinäkiinnityssarja
(kiinnikkeet x2 / kiinnitysruuvit
x2 / seinäkiinnitysruuvit x2 /
seinäankkurit x2)

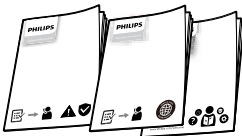


Pikaopas aloitukseen
Takuukortti / käyttöturvallisuustiedote

- Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Soundbar


Tämä osio sisältää yleiskuvauksen langattomasta subwooferista.

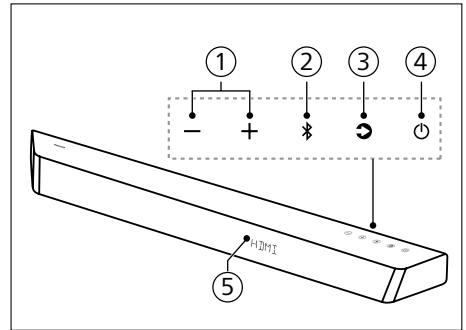

- ① **+ / - (Äänenvoimakkuus)** -painike
Äänenvoimakkuuden lisääminen / pienentäminen
- ② **Bluetooth** -painike
 - Paina valitaksesi Bluetooth-lähteen.
 - Paina ja pidä painettuna poistaaksesi kaikki laiteyhteydet ja siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.
- ③ **Source (Lähde)** -painike
 - Paina valitaksesi tulolähteen soundbaria varten.
- ④ **Power (Valmiustila-Päällä)** -painike
 - Kytkee SoundBar-kaiuttimen päälle tai valmiustilaan.
 - Paina pitkään 20 sekunnin ajan, kun virta on päällä, ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä Auto-Standy (15 minuutin automaattinen valmiustila).
- ⑤ **Kauko-ohjausanturi / Näyttöpaneeli**

Liittimet


Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbar-kaiuttimesi liitännöistä.

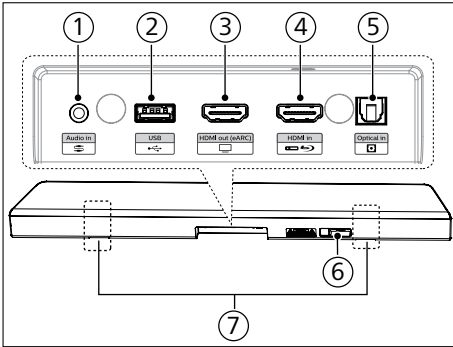

- ① **Audio in (Äänitulo)**
Äänen lähde, esim. MP3-soitin (3,5 mm liitin).
- ② **USB**
 - Yhdistä USB-tallennuslaitteeseen äänen media toistoa varten.
 - Päivitä tämän tuotteen ohjelmisto.
- ③ **HDMI out (eARC) (HDMI-lähtö (eARC)) -liitäntä**
Portti tukee eARC/ARC HDMI -ominaisuutta, liitä se television HDMI (eARC/ARC) -tuloon.
- ④ **HDMI in (HDMI-tulo) -liitäntä**
Liitä HDMI-lähdelaiteisiin, kuten DVD-soittimeen, Blu-ray Disc™ -soittimeen tai pelikonsoliin.
- ⑤ **Optical in (Optinen tulo) pistorasia**
Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi optiseen äänilähtöön.
- ⑥ **AC in ~ -liitäntä**
Liitä virtalähteeseen.
- ⑦ **Seinäkannatinlovi**

Langaton bassokaiutin

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen langattomasta subwooferista.

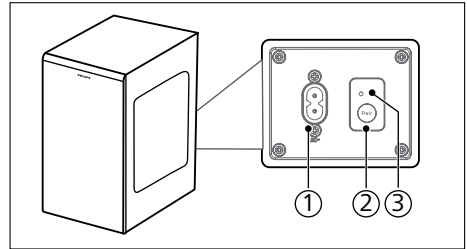

- ① **AC~ -liitäntä**
Liitä virtalähteeseen.
- ② **Pair (Parinmuodostus) -painike**
Paina ja pidä painettuna parimuodostustilaa subwooferia varten.
- ③ **Subwoofer-ilmaisinvalo**
Päättele tila, perustuen langattoman subwooferin ilmaiseen.


LED-tila	Tila
Nopea vilkkuminen	Subwoofer parimuodostustilassa
Jatkuva	Liitetty / parimuodostus onnistui
Hidas vilkkuminen	Yhdistämistä ei voitu suorittaa

Etäohjaus

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen kaukosäätimestä.

- ① **🔌 (Lepotila-Päällä)** -painike
 - Kytkee SoundBar-kaiuttimen päälle tai valmiustilaan.
 - Pitkä painallus 20 sekunnin ajan virran ollessa päällä APD:n ottamiseksi käyttöön tai poistamiseksi käytöstä (15 minuutin automaattinen valmiustila)
- ② **🔄 (Lähde)**
 - Paina valitaksesi tulolähteen soundbarille.
 - Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan. siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**
Virtual Surround -dekooderi päälle/pois.
- ④ **🔊 (Mykistys)**
Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.
- ⑤ **📶 Navigointi-painikkeet**
 - ◀ / ▶ (Vasen/Oikea)
 - Hyppää edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen USB-/BT-tilassa.
 - Navigoi Vasen/Oikea valikon rakenteessa.
 - ▲ / ▼ (Ylös/Alas)
 - Navigoi ylös/alas valikon rakenteessa.
 - ▶ II (Keskellä)
 - Käynnistä, keskeytä tai jatka toisintoa USB/BT-tilassa.
 - Vahvista valinta.
- ⑥ **⚙️ (VALIKKO)**
Siirry asetusvalikkoon.
- ⑦ **⬅️ (Takaisin)**
 - Palaa edelliseen valikkoon.
 - Poistu valikosta.
- ⑧ **🔊 +/- (Järjestelmän äänenvoimakkuus)**
Lisää/vähennä järjestelmän äänenvoimakkuutta.

- ⑨ **🔊 +/- (Subwooferin äänenvoimakkuus)**
Lisää/vähennä subwooferin äänenvoimakkuutta.

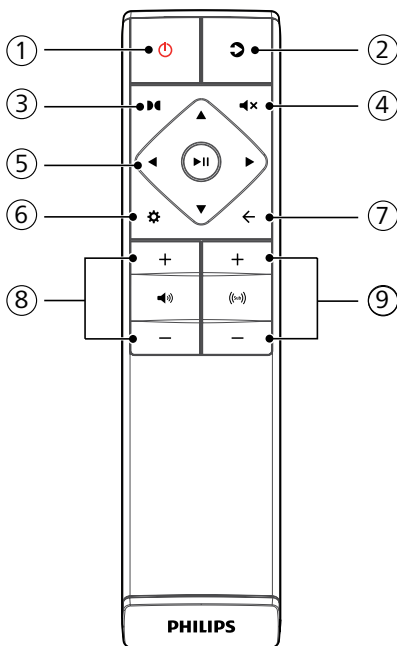


Valmistele kaukosäädin

- Toimitettu kaukosäädin mahdollistaa yksikön käytön etäisyydeltä.
- Silloinkin, kun kauko-säädintä käytetään tehokkaalla etäisyydellä, joka on 19.7 jalkaa (6 m), kaukosäätimen käyttö voi olla mahdotonta, mikäli rakennuksen ja kaukosäädin yksikön välillä on mitään esteitä.
- Mikäli kaukosäädintä käytetään muiden tuotteiden lähellä, jotka tuottavat infrapuna-aaltoja, ja mikäli muita etäohjauksella varustettuja infrapunaa käyttäviä hallintalaitteita käytetään yksikön lähellä, se ei ehkä toimi oikein. Vastaavasti, muut tuotteet eivät ehkä toimi oikein.

Vaiha kaukosäätimen paristo

Liu'uta paristolokerikon kannen irrottamiseksi, aseta paikalleen 2 AAA paristoa (1,5V) oikealla polariteetilla, liu'uta sitten paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

- Varmista, että akkujen (+) ja (-) -navat vastaavat (+) ja (-) -päätteitä, jotka ovat ilmaistuna paristolokerikossa.

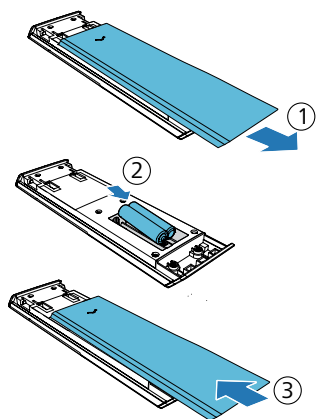

Esivaroituksia paristojen osalta


- Varmista asettavasi paristot oikeilla positiivisilla "+" ja "-" polariteeteilla.
- Käytä vastaavan tyyppisiä paristoja. Älä koskaan käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Joko ladattavia tai ei-ladattavia paristoja voidaan käyttää. Ks. varoitukset niiden merkinnöissä.
- Varo kynsiäsi irrottaessasi paristolokeron kantta ja paristoa.
- Älä pudota kaukosäädintä.
- Älä salli minkään iskeä kaukosäätimeen.
- Älä läikytä vettä tai mitään nestettä kaukosäätimelle.

- Älä aseta kaukosäädintä märälle esineelle.
- Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon tai liiallisen lämmön lähteiden lähelle.
- Poista paristo kaukosäätimestä, kun sitä ei käytetä pitkini aikoihin, koska syöymistä tai paristojen vuotamista voi tapahtua tuottaen fyysisen vammman, ja/tai omaisuusvahingot ja/tai tulipalon.
- Älä käytä muita kuin määrättyjä paristoja.
- Älä sekoita uusia paristoja vanhojen paristojen kanssa.
- Älä koskaan lataa paristoja, ellei ole varma, että ne ovat ladattavia akkuparistoja.

Sijoittaminen

Sijoita subwoofer vähintään 1 metrin (3 jalkaa) päähän Soundbarista ja 10 cm päähän seinästä.

Parhaiden tulosten saamiseksi, aseta subwooferisi kun alla olevassa.

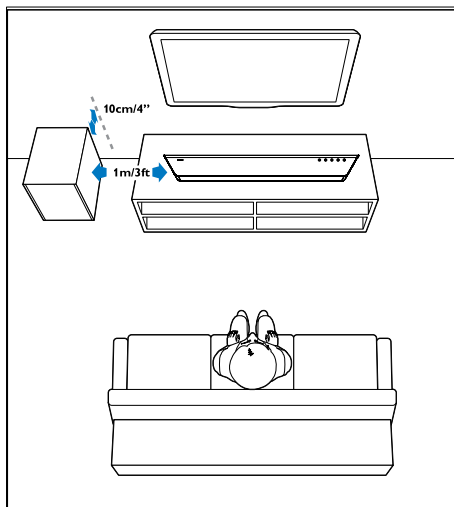


Seinäkiinnitys

Huomautus

- Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää Soundbarin painon.
- Ennen seinäkiinnitystä, sinun tulee irrottaa Soundbarin pohjalta, muussa tapauksissa kumijalat eivät voi tulla muunnetuiksi takaisin.
- Seinäkiinnityksen tyypistä riippuen varmista, että käytät oikean pituisia ja paksuisia ruuveja.
- Tarkista onko USB-portti Soundbarin takana liitetty USB-laitteeseen. Mikäli havaitaan, että liitetty USB-laite vaikuttaa seinäkiinnitykseen, on sinun käytettävä toista USB laitetta oikealla koolla.

Ruuvien pituus/halkaisija

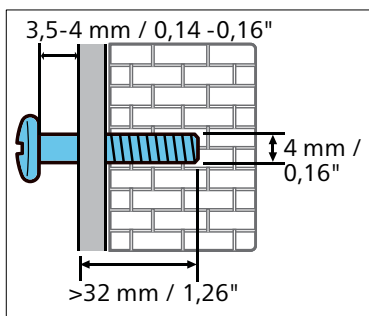


Ehdotettu seinäkiinnityksen korkeus

Sinua kehoitetaan asentaamaan TV ennen soundbarin seinään kiinnitystä. TV esiasennettuna, soundbarin 50 mm/2,0\"/>



VAROITUS!

- Vammojen ehkäisemiseksi on tämä tuote kiinnitettävä seinäasennusta varten tiukasti seinälle asennusohjeiden mukaisesti.
- Ehdotettu seinäkiinnityksen korkeus $\leq 1,5$ metriä.

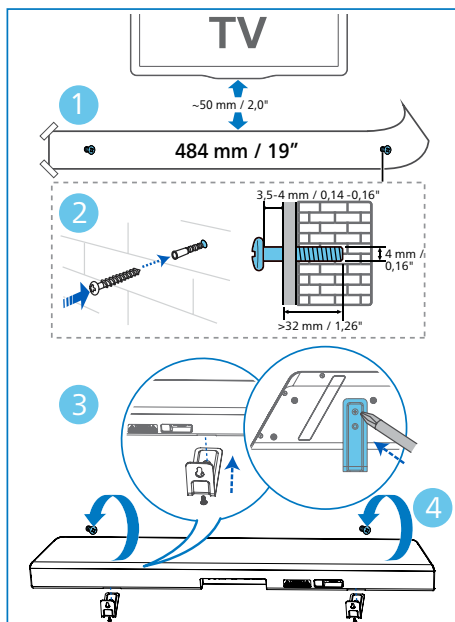

- 1 Poraa 2 rinnakkaista reikää (halkaisija 3-8 mm kunkin seinätyypin) seinällä.
↳ Reikien välinen etäisyys on:
484 mm / 19\"/>
- 2 Kiinnitä tulpat ja ruuvit reikiin.
↳ Muista jättää **3,5-4 mm**: n rako seinän ja ruuvien pään väliin.
- 3 Kiinnitä seinäkannattimet (x2) soundbarin takaosaan.
- 4 Aseta SoundBar roikkumaan kiinnitysruuveista.

3 Yhdistäminen

Tämä osa auttaa sinua Soundbarin liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin ja sen jälkeen asennuksessa. Löydät lisätietoja SoundBar-kaiuttimiesi perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pika-aloitussopasta.



Huomautus

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin suoritat tai muutat mitään liitäntöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irrotettuja virtalähteestä.

Dolby Atmos®

Dolby toimittaa sinulle mukanaan vievän kuuntelukokemuksen, jota et ole koskaan kokenut sekä Dolby-äänen kaiken rikkauden, selkeyden ja tehon. Lisätietoja varten, vieraile sivulla dolby.com/technologies/dolby-atmos

Dolby Atmos® käyttöä varten

Dolby Atmos® on saatavana vain HDMI-tilassa. Liitäntätietojen osalta, ks. ”HDMI-liitäntä”.

- 1 Käyttääksesi Dolby Atmos®:ia HDMI in /HDMI eARC/ARC -tilassa, TV:si on oltava Dolby Atmos® tuettu.
- 2 Varmista, että ”Ei koodausta” on valittuna bittivirtaa varten liitetyn ulkoisen laitteen digitaalisen äänilähdön osalta (esim. Blu-ray DVD -soitin, TV jne.).
- 3 Siirtyessä Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM -muotoon, Soundbarissa näkyy DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.



Huomautus

- Dolby Atmos -kokemus on saatavana vain, kun soundbar on yhdistetty lähteeseen HDMI 2.0 -johdolla.
- Soundbar toimii yhä liitettynä, kun liitäntä on suoritettu muilla toimenpidemenetelmillä (kuten digitaalinen optinen johto), mutta nämä eivät voi toimittaa tukea kaikille Dolby-ominaisuuksille. Tämän johdosta suosituksemme on muodostaa yhteys HDMI:n avulla täyden Dolby-tuen varmistamiseksi.


Yhdistä HDMI-liitäntään

Jotkin 4K HDR TV:t vaativat HDMI-syötteen tai kuva-asetukset asetettaviksi HDR-sisällön vastaanottoon. Lisätietoja varten koskien HDR-näyttöäsi, ks. TV:si ohjekirja.

Vaihtoehto 1:

HDMI eARC (parannettu äänen paluukanava)

Soundbar tukee HDMI:tä eARC/ARC:llä (Enhance Audio Return Channel; parannettu äänen paluukanava). Jos TV:si tukee HDMI eARC/ARC:ia, voit kuulla TV:n äänen soundbarin kautta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

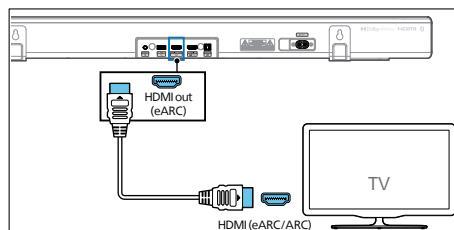


- 1 Kytke päälle HDMI-CEC-toiminnot TV:ssäsi. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.
 - Television **HDMI ARC** -liitäntä voi olla merkitty eri tavalla. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.

2 Liitä High Speed HDMI -kaapeli Soundbarin **HDMI OUT (eARC/ARC)**-TV-liitin television **HDMI ARC**-liitäntään.

Huomautus

- TV:si tulee tukea HDMI-CEC ja ARC -toimintoa. HDMI-CEC ja ARC tulee olla asetettuja päälle.
- HDMI-CEC ja ARC asetusten menetelmä voi erota riippuen TV:stä. Koskien yksityiskohtia ARC-toiminnon osalta, ks. TV:n omistajan käyttöopas.
- Varmista käyttäväsi HDMI-johtoja, jotka voivat tukea ARC-toimintoa.

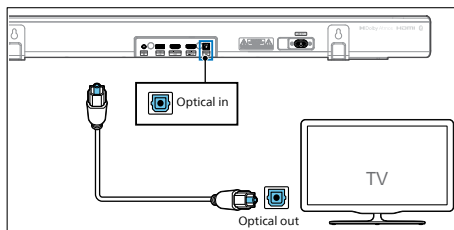


- Digitaalinen optinen liitin voi olla merkittynä **Spdif** tai **Spdif out**.

Liitä Audio in -liitäntään

Vaihtoehto 2: Standardi HDMI

Jos TV:si ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä soundbarisi TV:n kanssa standardin HDMI-liitäntään välityksellä.

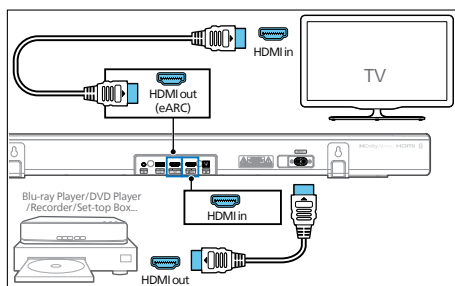


- 1 Käytä HDMI-johtoa liittääksesi Soundbarin **HDMI in**-liitäntään ulkoisiin laitteisiisi (esim. pelikonsolit, DVD-soittimet ja blu ray).
- 2 Käytä HDMI-johtoa liittääksesi Soundbarin **HDMI out (eARC)**-liitäntään TV:n **HDMI in**-liitäntään.

Liitä optiseen liitäntään

- 1 Yhdistä optisella kaapelilla SoundBarin **Optical** -liitin TV:n tai muun laitteen **Optical out**-liitäntään.


a. Käytä 3,5 mm äänijohtoa

- Käytä 3,5 mm - 3,5 mm ääjohtoa liittääksesi TV:n kuulokeliitäntään **Audio in**-liitäntään yksikössä.

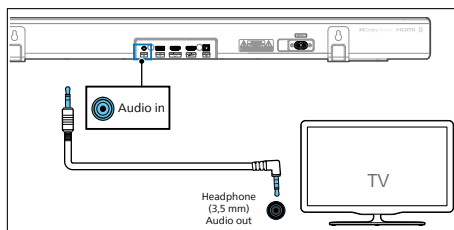

a. Käytä 3,5 mm RCA-äänijohtoa


- Käytä RCA:sta 3,5 mm äänijohtoon liittääksesi TV:n äänilähdön liitännät **Audio in**-liittimeen yksikössä.

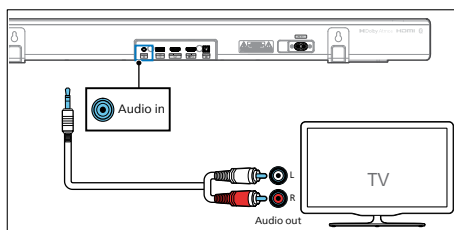

Yhdistä virtalähteeseen

- Ennen kuin kytket AC-virtajohtoon, varmista, että olet suorittanut kaikki muut liitännät.
- Tuotevahingon vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön jännitettä yksikön takana tai pohjassa.

- 1 Kytke verkkojohdo soundbarin AC~ liitäntään ja sitten pistorasiaan.
- 2 Kytke verkkojohdo subwooferin AC~ liitäntään ja sitten pistorasiaan.

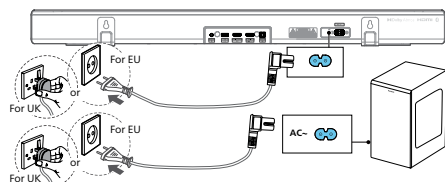


- * Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.

Yhdistäminen subwooferiin

Automaattinen parimuodostus

Liitä Soundbar subwoofer verkkovirtaliittimiin ja paina sitten **ON (PÄÄLLÄ)**-tilaan. Subwoofer ja Soundbar parimuodostuvat automaattisesti.

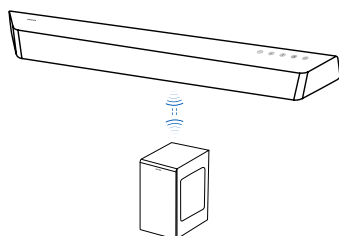

- Päättelen tila, perustuen langattoman subwooferin ilmaisimeen.

LED-tila	Tila
Nopea vilkkuminen	Subwoofer parimuodostustilassa
Jatkuva	Liitetty / parimuodostus onnistui
Hidas vilkkuminen	Yhdistämistä ei voitu suorittaa



Vihjeitä

- Älä paina **Pair**-painiketta subwooferin takaosassa, lukuun ottamatta manuaalista parimuodostusta varten.

Manuaalinen pariliitos

Jos langattomasta subwooferista ei kuulu mitään ääntä, parimuodosta subwoofer manuaalisesti:

- 1 Irrota sekä pääyksikön, että subwooferin virtapistokkeet virtalähteistä, liitä ne sitten uudelleen 3 minuutin kuluttua.
- 2 Paina ja pidä painettuna **Pair**-painiketta subwooferin takaosassa 3 sekunnin ajan
→ Ilmaisin subwooferilla vilkkuu nopeasti.
- 3 Paina sitten **ON** yksikössä kaukosäätimessä kytkeäksesi soundbarin **PÄÄLLE**.
→ Ilmaisin subwooferissa muuntuu onnistuessa jatkuvasti palavaksi.
- 4 Jos ilmaisinvalo yhä vilkkuu, toista vaiheet 1-3.



Vihjeitä

- Subwooferin tulee olla 6 m soundbarista avoimella alueella (mitä lähempänä, sitä parempi).
- Poista kaikki esineet subwooferin ja soundbarin väliltä.
- Jos langaton yhteys epäonnistuu uudelleen, tarkista, onko lähistöllä häiriöitä tai vahvaa häirintää (esimerkiksi häiriö elektronisista laitteista). Poista nämä häiriöt tai vahvat häirinnät ja toista yllä olevat timenpidemenetelmät.

4 SoundBarin käyttö

Tämä osio auttaa sinua käyttämään soundbaria musiikin toistamiseen liitetyiltä laitteilta.

Ennen kuin aloitat

- Tee pika-aloitussopassa ja käyttöohjeessa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda soundbarin lähde oikeaksi muita laitteita varten.

Kytke päälle ja pois

- Kun liität yksikön ensimmäistä kertaa verkkovirtaan, yksikkö on valmiustilassa.
- Paina soundbarin tai kaukosäätimen  -painiketta kytkeäksesi soundbarin päälle tai valmiustilaan.
- Irrota verkkovirtapistoke verkkovirtapistorasiasta, mikäli haluat kytkeä yksikön pois päältä täysin.

Valitse tilat

Paina  -painiketta toistuvasti soundbarissa tai kaukosäätimessä valitaksesi **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth)** -tilan.

→ Valittu tila näkyy näytöllä.

Näyttö	Tila
USB	USB
AUX	Äänitulo
BT NO BT	Bluetooth • Yhdistetty • Liitännä
OPT	Optinen
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Säädä äänenvoimakkuutta

Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta

Paina soundbarin **+/ -** -painikkeita tai paina  **+/ -** (Äänenvoimakkuus) -painikkeita kaukosäätimessä lisätäksesi tai vähentääksesi järjestelmän äänenvoimakkuutta.

- Äänen mykistämiseksi, paina  (Mykistys) kaukosäätimessä.
- Palauta ääni painamalla  (Mykistys) uudelleen, tai painamalla **+/ -** (Äänenvoimakkuus).

Subwooferin äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina kaukosäätimen  **+/ -** (subwooferin äänenvoimakkuus) -painikkeita lisätäksesi tai vähentääksesi subwooferin äänenvoimakkuutta.

Dolby-äänitila

Koe mukaansatempaava äänikokemus Dolby-äänitilassa.

- 1
- Paina  -painiketta kaukosäätimessä, kytkeäksesi Dolby-tilan päälle tai pois päältä.

 - **On (Päällä):** Luo Dolby-kuuntelukokemus. (**Upmix:** Hyödynnä kaikkia kaiuttimia).
 - **Off (Pois päältä):** Käytä oletuskanavan kuuntelua. (**Vakio:** Kaiuttimien lähtö seuraava oletuskanavaa.)

Huomautus

- Muita kuin HDMI-liitäntöjä varten (kuten USB, Bluetooth, OPTICAL tai AUDIO IN käytöt), tulevat tuotteiksi vain rajoitettuina korkeuden surround-tehosteisiin.





Asetusvalikko

Yksikkö mahdollistaa sinun määrittävän lisäasetukset, jotta sinulle voidaan toimittaa parannettu kokemus.

Painike	Toiminto
	Siirry asetusvalikkoon.
▼ / ▲	Navigoi ylös/alas valikon rakenteessa.
◀ / ▶	Edellinen/seuraava valinta
←	Poistu asetukset-valikosta:

- 1
- Paina  (VALIKKO) -painiketta kaukosäätimessä avataksesi valikon.
- 2
- Valitse sisältö ▼/▲ (Alas / Ylös) avulla kaukosäätimessä.
- 3
- Muuta kunkin asetuksen lähtökohtaisia arvoja kursoreilla ◀/▶ (Vasen / Oikea)

 - Palataksesi aikaisemmalle näytölle / poistuaksesi asetuksista, paina ← (Back).

Näyttö	Kuvaus
	Valitse EQ-tehoste
	Säädä basson tasoa
	Säädä diskantin tasoa
	Aseta ääniviive
	Säädä keskuskanavan äänenvoimakkuutta
	Näytä pois päältä -asetus
	Käynnistä Bluetooth parimuodostus (Vain BT-tilassa)
	Automaattinen valmiustila PÄÄLLÄ/POIS
	Aseta näytön kirkkaus

EQ

Valitse videoosi tai musiikkiisi sopivat valmiiksi määritetyt äänitilat: ELOKUVA, MUSIIKKI, ÄÄNI, STADION.

- **MOVIE (ELOKUVA):** Luo surround-kuuntelukokemus. Ihanteellinen elokuvien katselua varten.
- **MUSIC (MUSIIKKI):** Luo 3.1-kanavainen tai monikanavainen stereoääni. Ihanteellinen musiikin kuunteluun.
- **VOICE (ÄÄNI):** Luo äänitehoste, joka tekee ihmisäänestä selvemmän ja erittäin kuunneltavan.
- **STADIUM (STADION):** Luo vastaava ilmapiiri, kuin katsellessa urheilupeliä stadionilla.

➔ Oletuksena, EQ on asetettu MOVIE.

Basso/diskantti

Muuta tämän tuotteen alhaisen taajuuden (bass) ja korkean taajuuden (treble) asetuksia.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
- ➔ Basso / diskantti on oletusarvoisesti asetettu tasolle 0.

AV SYNC

Aseta ääniviive.

Videokuvan käsittely, toisinaan pidempi kuin aika, joka vaaditaan äänisignaalin käsittelyyn. Tätä kutsutaan "viiveeksi". Ääniviiveen ominaisuus on suunniteltu tämän viiveen helpottamiseksi.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
- ↳ Ääniviive on oletuksena asetettu tasolle 00.

CTR (Keskus)

Säädä keskuskanavan äänenvoimakkuutta

- **CTR-5 ... CTR+5**
- ↳ Oletuksena, keskuskanavan äänenvoimakkuus on asetettu arvoksi 0.

DISP (Näyttö pois päältä)

Näyttö kytkeytyy pois päältä 3 sekunnin tyhjäkäynnin jälkeen (kun käyttäjä ei ole tehnyt mitään), ja se on muistettava ja palautettava seuraavalla käynnistyskerralla.

- **ON:** Näyttö sammuu 3 sekunnin tyhjäkäynnin jälkeen (ilman käyttäjän toimenpiteitä).
- **OFF:** Näyttö ei kytkeydy pois päältä.
- ↳ Näyttö on asetettu oletusarvoisesti ON.

BT PARIMUODOSTUS

Siirry Bluetooth-parimuodostustilaan.

- Jos haluat yhdistää soundbarin toiseen Bluetooth-laitteeseen, voit aktivoida pariliitoksen valikossa (**BT PAIR**), jolloin voit katkaista kaikkien laitteiden yhteyden ja siirtyä Bluetooth-pariliitostilaan.
- ↳ Paina  > valitse "**BT PAIR**" > Vahvista Bluetooth-pariliitostila painamalla ► (Enter).

- Noudata edellä kohdassa "**Toistaminen Bluetooth-laitteista**" olevia vaiheita 2-3 Bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostamiseksi.



Huomautus

- "**BT PAIR**"-valikko tulee näkyviin vain, kun nykyinen signaalilähde on "**BT**"-tilassa

APD (Automaattinen valmiustila)

Soundbar kääntyy Standby-tilaan automaattisesti n. 15 minuutin kuluessa, mikäli TV tai ulkoinen soundbar on irrotettu tai kytketty pois päältä (tai käytä USB, BT, Play-Fi -toimintobittiä toiston tauottamiseksi).

- **ON:** Automaattinen lepotila PÄÄLLÄ.
- **OFF:** Automaattinen valmiustila pois päältä
- ↳ Automaattinen valmiustila on asetettu oletusarvoisesti ON.

HIMMENNÄ

Aseta näytön kirkkaus.

- **HIGH (KORKEA), MID (KESKITASO), LOW (MATALA)**
- ↳ Oletuksena, himmennin on asetettu arvoksi MID.

Tehdasasetusten palautus

Palauta laitteen oletusasetus.

- Kytke soundbariin virta ja pidä **+** ja **-** painikkeita painettuna samanaikaisesti 8 sekunnin ajan.
- ↳ Näytössä näkyy "**RESET**" 5 sekunnin ajan.
- ↳ Kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, näytössä näkyy "**REBOOT**"

Toista Bluetooth-laitteilta

Liitä soundbarin Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod Touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone), ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja soundbar-kaiuttimillasi.

- 1 Paina soundbarin  (**Bluetooth**) -painiketta kytkeäksesi soundbarin Bluetooth-tilaan.
↳ **NO BT** on näkyvillä näyttöpaneelissa.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **Philips TAB7807** aloittaaksesi yhteyden muodostamisen (katso Bluetooth-laitteen ohjeista ohjeet Bluetooth-yhteyden päälle kytkemiseen).
- 3 Odota, kunnes kuulet äänikehotteen soundbarista.
↳ Jos yhteys on muodostettu onnistuneesti, **BT** näkyy näyttöpaneelissa.
- 4 Valitse ja toista Bluetooth-laitteen äänitiedostoja tai musiikkia.
 - Toiston aikana saapuva puhelu keskeyttää musiikin toiston. Toisto jatkuu puhelun päättyttyä.
 - Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP-profiilia, voit painaa  /  kaukosäätimestä/ ohittaaksesi kappaleen  tai keskeyttääksesi/jatkaaksesi toistoa.

Uuden Bluetooth-laitteen irrottaminen ja pariliitoksen muodostaminen

- 1 Paina Bluetooth-tilassa  > valitse **"BT PAIR"** > Paina sitten  (Enter) katkaistaksesi kaikkien laitteiden yhteyden ja siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan.
 - Vaihtoehtoisesti voit myös suoraan painaa soundbarin  -painiketta ja pitää sitä painettuna katkaistaksesi kaikkien laitteiden yhteyden ja siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan.
↳ Soundbarin äänikehote ja näyttöön ilmestyy **"PAIRING"**.
- 2 Pariliitä Bluetooth-laite edellä kohdassa **"Toistaminen Bluetooth-laitteelta"** olevan vaiheen 2-3 mukaisesti.



Huomautus

- Avoimessa tilassa ilman esteitä. Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on enintään noin 10 metriä (30 jalkaa).
- Kaikkien Bluetooth-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Musiikin suoratoisto voi keskeytyä, jos laitteen ja Soundbarin välillä on esteitä, kuten seinä, laitetta peittävä metallinen kotelo tai muita laitteita, jotka toimivat samalla taajuudella.

Kuuntele ulkoista laitetta

Varmista, että soundbar on liitetty televisioon tai äänilaitteeseen.

- 1 Paina  -painiketta toistuvasti soundbarissa tai kaukosäätimellä valitaksesi **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in** -tilan.
- 2 Käytä äänilaitetta suoraan toistotoimintoja varten.
- 3 Paina **+/-** (Äänenvoimakkuus) -painikkeita säätääksesi halutun äänenvoimakkuuden.
 - Kun valitset eri ääniformaatin, soundbar näyttää seuraavat tiedot seuraavasti:

Audio (lyhenne)	Näyttö
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Huomautus

- Soundbar ei ehkä pysty purkamaan kaikkia digitaalisia ääniformaatteja tulolähteestä. Tässä tapauksessa yksikkö mykistyy. Tämä EI OLE vikatila. Varmista, että tulolähteen ääniasetus (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin, jne.) on asetettu tilaan **PCM** tai **Dolby Digital** (ks. käyttöohjekirja tulolähteen laitteelle, koskien HDMI in / HDMI ARC / Optical input -tietoja).

Äänen toistaminen USB:n välityksellä

Toista musiikkia USB-tallennuslaitteelta, kuten MP3-soittimelta, USB-muistitikulta jne.

- 1 Aseta USB-laite paikalleen.

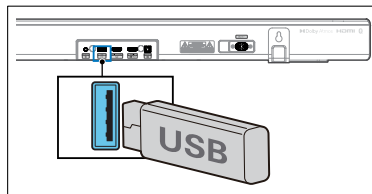

- 2 Paina  -painiketta yksikössä tai kaukosäätimessä toistuvasti valitaksesi **USB**-tilan.
 - **USB BT** on näkyvillä näyttöpaneelissa.

- 3 Toiston aikana:

Painike	Toimenpide
	Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.
	Ohita edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Huomautus

- Tämä tuote ei ehkä ole yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-tallennuslaitteiden kanssa.
- Jos käytät USB-jatkojohtoa, USB HUB tai USB:n monitoimista kortinlukijaa, USB-tallennuslaitetta ei ehkä tunnisteta.
- Älä irrota USB-tallennuslaitetta tiedostoja lukiessa.
- Yksikkö voi tukea vain USB-laitteita, joissa on 128 GB muistia.
- Tämä laite voi toistaa MP3 / WAV / FLAC.
- Tue USB-porttia: 5 V === 500 mA.

5 Tuotteen tekniset tiedot

 Huomautus

- Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Bluetooth / Langaton

Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versio	V 5.1
Bluetooth-taajuusalue / lähetysteho (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2,4G langaton taajuusalue / lähtöteho (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Vahvistinosa

Lähtöteho	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
-----------	-------------------------------------

Soundbar

Virransyöttö	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Virrankulutus	40 W
Valmiustilan kulutus	< 0,5 W
Taajuusvaste	140 Hz - 20 kHz
Kaiuttimen impedanssi	8 Ω x 6
Ulottuvuus (L x K x S)	800 x 65 x 106 mm
Paino	2,5 kg
Käyttölämpötila	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Virransyöttö	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Virrankulutus	45 W
Valmiustilan kulutus	< 0,5 W
Taajuusvaste	35 Hz - 140 Hz
Impedanssi	3 Ω
Ulottuvuus (L x K x S)	190 x 410 x 309 mm
Paino	6,0 kg
Käyttölämpötila	0 °C - 45 °C

USB

USB-suoraversio	2.0 Täysnopeus
USB	5V --- 500mA

Etäohjaus

Etäisyys/Kulma	6 m/30°
Pariston tyyppi	AAA (1,5 V X 2)

Tuetut audioformaatit

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optinen	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Vianmääritys



Vaara!

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan irrota tuotteen kotelo.

Pitääkseen takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata tuotetta.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua osoitteesta www.philips.com/support.

Pääyksikkö

Pääyksikön painikkeet eivät toimi.

- Irrota virtalähteestä muutamien minuuttien ajaksi, muodosta sitten yhteys uudelleen.

Ei virtaa

- Varmista, että AC on asianmukaisesti maadotettu.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
- Paina  standby-paikka kaukosäätimen tai soundbarin osalta kytkeäkseen soundbarin päälle.

Ääni

Ei ääntä soundbarin kaiuttimesta.

- Liitä äänikaapeli soundbarista televisioon tai muuhun laitteeseen. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun:
 - soundbar ja TV on liitetty HDMI ARC-liitännällä, tai
 - laite on liitetty soundbarisi HDMI IN-liittimeen.
- Valitse kaukosäätimessä oikea äänilähde.
- Varmista, että soundbar ei ole mykistetty.
- Nollaa tämä tuote sen tehdasasetuksille (ks. "Käytä tehdasasetuksia").

Säröinen ääni tai kaiku.

- Jos toistat ääntä TV:stä tällä tuotteella, varmista, että TV on mykistetty.

Ääntä ja videota ei ole synkronoitu.

- Paina  päästäksesi asetusvalikkoon, valitse 'AV SYNC' synkronoidaksesi äänen videon kanssa.

Langattomasta subwooferista ei kuulu ääntä.

- Liitä subwoofer manuaalisesti pääyksikköön.
- Lisää äänenvoimakkuutta. Paina + (Äänenvoimakkuus ylös) kaukosäätimessä tai soundbarissa.
- Käyttäessä kumpaa tahansa digitaalista syöttöä, mikäli mitään audiota ei ole:
 - Pyri asettamaan TV:n lähtö PCM:ää varten tai.
 - Yhdistä suoraan Blu-ray/muut lähteet.
 - Jotkut TV:t eivät läpäise digitaalista ääntä.
- TV:si voidaan asettaa vaihtelevaksi äänilähdöksi. Vahvista, että äänen ulostulo on asetettu tilaan FIXED tai STANDARD, ei VARIABLE. Ks. TV:n käyttöohjeista yksityiskohtaisemmat tiedot.
- Mikäli Bluetooth on käytössä, varmista, että kaikki äänenvoimakkuus lähdelaitteellasi on kytketty päälle laitetta ei ole mykistetty.
- Kun toisto jäätyy, eikä Wi-Fi-tilassa ole ääntä, tarkista onko kotisi verkko normaali.

Bluetooth

Laite ei voi muodostaa yhteyttä soundbariin.

- Laite ei tue yhteensopivia profiileja, jotka Soundbar vaatii.
- Et ole ottanut laitteen Bluetooth-toimintoa käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.

- Laitetta ei ole yhdistetty oikein. Yhdistä laite oikein.
- SoundBar on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhdistetyn laitteen yhteys ja yritä sitten uudelleen.

Äänentoiston laatu yhdistetyltä Bluetooth-laitteelta on huono.

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs soundbaria, tai poista este laitteen ja soundbarin väliltä.

En voi löytää tämän yksikön Bluetooth nimeä Bluetooth-laitteessani.

- Varmista, että Bluetooth toiminto on aktivoitu Bluetooth-laitteessasi.
- Parimuodosta uudelleen yksikkö Bluetooth-laitteesi kanssa.

Dolby Atmos

Ei voi saavuttaa merkittäviä Dolby Atmos -tehosteita.

- Muita kuin HDMI-liitäntöjä varten (kuten USB, Bluetooth, OPTICAL tai AUDIO IN käytöt), rajoitettuna korkeuden surround-tehosteisiin tulevat tuotetuiksi. Ks. osa 'Dolby Atmos' sen osalta kuinka saavutetaan parhaiten Dolby Atmos -tehosteet.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toiston ohjaimen painiketta, valitse ensin oikea lähde.
- Pienennä kaukosäätimen ja yksikön välistä välimatkaa.
- Aseta paristo polariteetit (+/-) linjattuina merkintöjen mukaisesti.
- Vaihda paristo.
- Kohdenna kaukosäädin suoraan yksikön etupuolen anturiin.

Subwoofer on toimeton tai subwooferin merkkivalo ei syty

- Irrota virtajohto verkkovirtalähteen pistorasiasta ja aseta se taas n. 3 minuutin jälkeen subwooferiin nollaamiseksi.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vieraile sivulla www.Philips.com/support viimeisimpiä päivityksiä ja asiakirjoja varten.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.