

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AZM310

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

| | |
|---|-----------|
| 1. Svarīgi | 3 |
| Drošība..... | 3 |
| 2. Jūsu digitālais atskaņotājs | 5 |
| Ievads..... | 5 |
| Iepakojuma saturs | 5 |
| Galvenās ierīces pārskats | 6 |
| 3. Darbības uzsākšana | 8 |
| Bateriju ievietošana | 8 |
| Barošanas padeve | 8 |
| Ieslēgšana | 8 |
| 4. FM radio klausīšanās | 9 |
| FM radiostaciju uztveršana | 9 |
| FM radiostaciju automātiska saglabāšana | 9 |
| FM radiostaciju manuāla saglabāšana | 9 |
| Saglabāto radiostaciju klausīšanās | 9 |
| 5. Atskaņošana | 10 |
| Atskaņošana no USB | 10 |
| Atskaņošana no SD atmiņas kartes | 10 |
| Atskaņošanas vadība | 10 |
| Ierakstu programmēšana | 10 |
| 6. Citas iespējas | 11 |
| Atskaņošana no ārējās audioierīces..... | 11 |
| Klausīšanās austiņās | 11 |
| Atskaņošanas informācijas aplūkošana | 11 |
| 7. Informācija par precī | 12 |
| Specifikācijas..... | 12 |
| 8. Traucējumu novēršana | 13 |
| 9. Jūsu ievērbai | 14 |

1. Svarīgi

Drošība

- Izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/ aksesuārus, ko ieteicis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts nepieciešams tad, ja ierīce jebkāda veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī mantas vai ierīces (radio pulksteņa) bojājumus:
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
 - Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei +/-.
 - Baterijas (bateriju komplektus vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar jebkādiem šķidrumiem.

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas to var apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.

Dzirdes drošība



! Uzmanību

- Lai pasargātu sevi no iespējamām dzirdes bojājumiem, neklusieties atskaņotāju augstā skaļuma līmenī ilgstošu laika posmu.

Klausieties atskaņotāju mērenā skaļumā:

- Klausoties atskaņotāju austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Atskaņotāja skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties atskaņotāju maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes zudumu pat veselām personām. Augstākie decibeli ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas daļēju dzirdes zudumu.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmeņiem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaņas skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kropļojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties atskaņotāju saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat “drošā” skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Kausieties atskaņotāju saprātīgu laika posmu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties atskaņotāju austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties atskaņotāju dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet atskaņotāja lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, vadot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar divriteni, vizinoties ar skrituļdēli utt. Tas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu un daudzās valstīs ir aizliegts.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Lai samazinātu ugunsbīstamības vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un mitruma iedarbībai.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

2. Jūsu digitālais atskaņotājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:


- klausīties FM radio;
- klausīties mūziku no SD kartes, USB atmiņas ierīces, kā arī no citām ārējām audioierīcēm.

Iepakojuma saturs







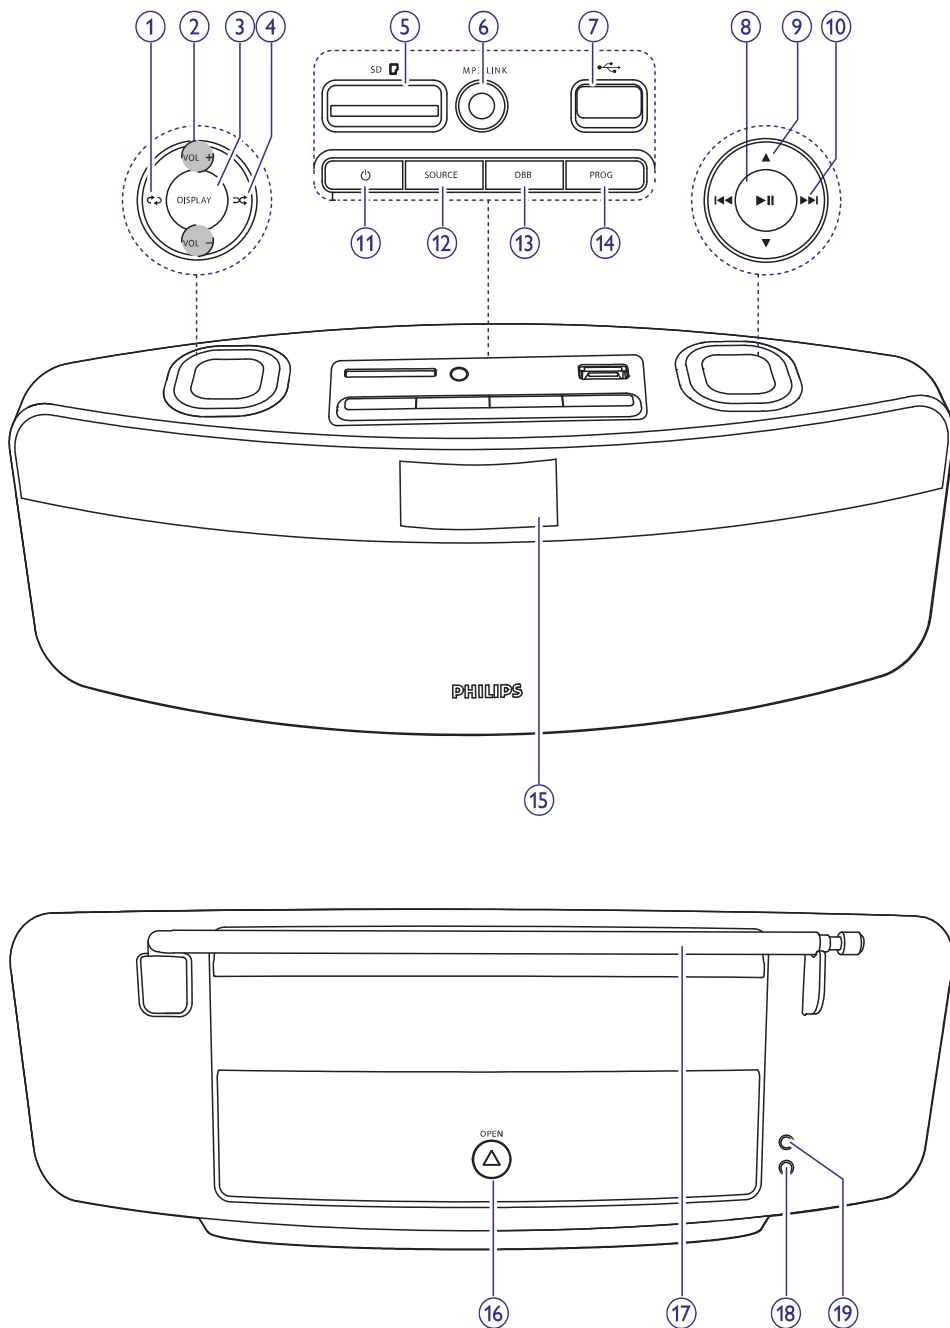

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce (bez baterijas)
- Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris
- Īsā lietošanas pamācība

Galvenās ierīces pārskats



... Jūsu digitālais atskaņotājs

1. 
 - Atkārtot atskaņošanu.
2. **VOL +/-**
 - Regulēt skaļumu.
3. **DISPLAY**
 - Parādīt atskaņošanas informāciju.
4. 
 - Atskaņot jauktā secībā.
5. **SD**
 - SD kartes pievienošanas ligzda.
6. **MP3 LINK**
 - Ligzda ārējās audioierīces pievienošanai.
7. 
 - USB ligzda.
8. 
 - Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.
9. 
 - Klausīties saglabāto radiostaciju.
 - Pārlēkt uz iepriekšējo/ nākamo albumu.
10. 
 - Pārlēkt uz iepriekšējo/ nākamo ierakstu.
 - Meklēt ieraksta ietvaros.
 - Regulēt radiostacijas frekvenci.
11. 
 - Ieslēgt atskaņotāju.
 - Pārslēgt atskaņotāju gaidstāves režīmā.
12. **SOURCE (Avots)**
 - Izvēlēties atskaņojamo avotu.
13. **DBB**
 - Ieslēgt/izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.
14. **PROG**
 - Programmēt ierakstus.
 - Programmēt radiostacijas.
15. **Displejs**
 - Parādīt pašreizējo statusu.
16. **Bateriju nodalījums**
17. **FM antena**
 - Uzlabot FM radiosignāla uztveršanu.
18. **DC IN**
 - Ligzda barošanas vada pievienošanai.
19. 
 - Ligzda austiņu pievienošanai.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šī atskaņotāja apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____


Sērijas Nr. _____

Bateriju ievietošana

Piezīme

- Ierīces barošanai jūs varat izmantot gan baterijas, gan arī maiņstrāvas elektrotīkla barošanas padevi.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet sešas LR6/AA baterijas (nav iekļautas komplektācijā), ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

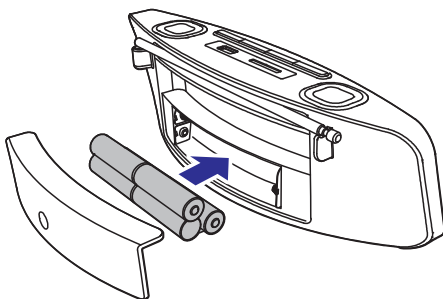


Barošanas padeve

Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.

Piezīme


- Novietojiet atskaņotāju elektrotīkla rozetes tuvumā un tādā vietā, kur maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšai var viegli piekļūt.

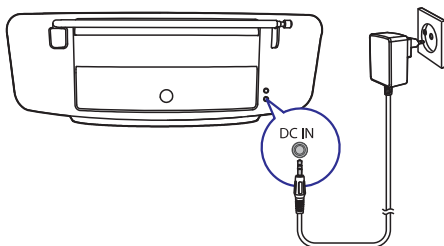

Ieslēgšana

Pēc pievienošanas barošanas avotam ierīce automātiski ieslēdzas pēdējā atskaņotā avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai pārslēgtu atskaņotāju gaidstāves režīmā, piespiediet taustiņu .

4. FM radio klausīšanās

FM radiostaciju uztveršana

Piezīme

- Novietojiet atskaņotāja antenu maksimāli tālu no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai kā atskaņojamo avotu izvēlētos FM radio.
2. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (Meklē).
 - ↳ Radio automātiski uztver radiostācijas ar pietiekami spēcīgu apraides signālu.
3. Atkārtojiet 2. soli, lai uztvertu citas radiostācijas.

Radiostācijas ar vāju apraides signālu uztveršana

Vairākas reizes nospiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, līdz noregulējat optimālu uztveršanas frekvenci.

FM radiostaciju automātiska saglabāšana

Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt līdz 30 radiostacijām.

- FM atskaņošanas režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**.
- ↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO]**.
 - ↳ Atskaņotājs saglabā visas pieejamās FM radiostācijas un automātiski atskaņo pirmo saglabāto radiostaciju.

FM radiostaciju manuāla saglabāšana

1. Noregulējiet radiostācijas frekvenci.
2. Piespiediet taustiņu **PROG**.
 - ↳ Sāk mirgot radiostācijas kārtas numurs.
3. Vairākkārt piespiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos saglabāšanas kārtas numuru.
4. Vēlreiz piespiediet taustiņu **PROG**, lai saglabātu radiostaciju.
5. Atkārtojiet 1. – 4. soli, lai saglabātu citas radiostācijas.

Piezīme

- Lai dzēstu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās


Radio režīmā atkārtoti piespiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos staciju, ko vēlaties klausīties.


5. Atskaņošana

Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamus audiofailus.

1. Ievietojiet USB līgzdā  USB atmiņas ierīci.
2. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai kā atskaņojamo avotu izvēlētos USB.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

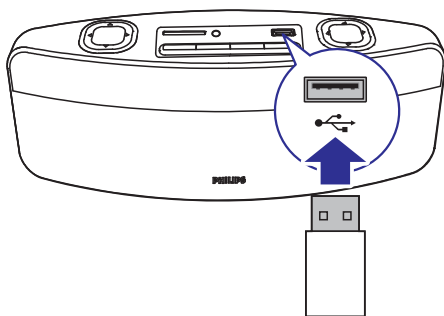


Atskaņošana no SD atmiņas kartes






Piezīme

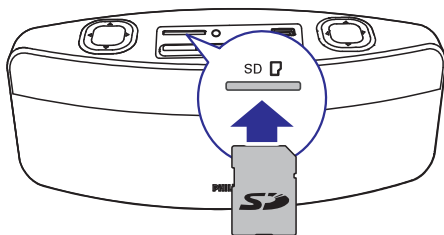- Pārliecinieties, vai SD atmiņas karte satur atskaņojamus audiofailus.

1. Ievietojiet SD līgzdā SD atmiņas karti.
2. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai kā atskaņojamo avotu izvēlētos SD karti.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.








Atskaņošanas vadība

| | |
|---|--|
|  | Izvēlēties mapi |
|  | Izvēlēties audiofailu |
|  | Pauzēt/atsākt atskaņošanu |
|  | Atkārtoti atskaņot ierakstu vai visu programmu |
|  | Atskaņot ierakstus jauktā secībā |
| VOL+/- | Regulēt skaļumu |

Ierakstu programmēšana

Piezīme

- Ir iespējams izveidot programmu no maksimums 20 ierakstiem.

1. USB atskaņošanas režīmā piespiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Displejā mirgo paziņojums **[PROG]**.
2. MP3/WMA failiem: ar taustiņiem  /  izvēlieties albumu.
3. Ar taustiņiem  /  izvēlieties vēlamā ieraksta kārtas numuru, tad piespiediet **PROG**, lai to apstiprinātu.
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai programmētu arī citus ierakstus.
5. Piespiediet taustiņu , lai atskaņotu izveidoto programmu.
↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]**.


6. Citas iespējas

Atskaņošana no ārējās audioierīces

Šai ierīcei ir iespējams pievienot arī ārējo audioierīci, lai klausītos tajā saglabāto mūziku.

Audioierīcei ar austiņu ligzdu:


1. Pievienojiet MP3 savienojuma kabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - ligzdai **MP3-LINK** uz galvenās ierīces;
 - austiņu ligzdai uz MP3 atskaņotāja.
2. Sāciet atskaņošanu MP3 atskaņotājā (skatīt MP3 atskaņotāja lietošanas instrukciju).

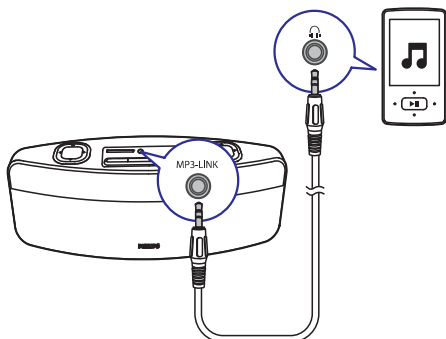

Atskaņošanas informācijas aplūkošana

Atskaņošanas laikā piespiediet taustiņu **DISPLAY**, lai aplūkotu atskaņošanas informāciju.

Klausīšanās austiņās

Pievienojiet austiņas ligzdai , kas atrodas atskaņotāja aizmugurē.



Brīdinājums

- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.

7. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda:.....2x2,5 W RMS

Frekvenču diapazons:.....60 – 16 000 Hz

Signāla – trokšņa attiecība:.....>65 dBA

Kopējie harmoniskie traucējumi:.....<10%

Aux ieeja

(MP3 savienojums):.....0,5-0,6 V RMS 10 kiloomi

Uztveršanas diapazons:.....FM 87,5 – 108 MHz

Kopējie harmoniskie traucējumi:.....<3%

Signāla – trokšņa attiecība:.....>50 dBA

Vispārīga informācija

Barošanas padeve

- Maiņstrāvas/ līdzstrāvas

pārslēgšanas adapteris:Ražotājs: Philips

Modelis: OH-1009A0901000U-VDE

Ieeja: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 250 mA

Izeja: 9 V === 1 A

- Baterijas:6xLR6/AA Cells

Skaņas izejas jauda:2x2,5 W RMS

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā:13 W

Izmēri:

- galvenā ierīce (p x a x d)270,7 x 95,6 x 90 mm

Svars:

- galvenā ierīce1,4 kg

8. Traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet salabot ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms nodot ierīci remontam, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliedzieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliedzieties, vai ir pareizi pievienots maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliedzieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliedzieties, vai atskaņojamais ieraksts ir atbalstīta formāta.

Displejs nefunkcionē, kā nākas/Nav atbildes reakcijas pēc jebkura vadības taustiņa nospiešanas

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu.
- Pēc dažām sekundēm pievienojiet barošanas vadu atpakaļ.

9. Jūsu ievēribai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotajam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargloksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo mūzikas ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.




Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

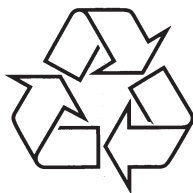

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>