

# Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



BT2500



## Manual do Usuário

**PHILIPS**



# Sumário

---

<b>1</b>	<b>Segurança</b>	<b>2</b>
----------	------------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Seu alto-falante portátil</b>	<b>3</b>
	Introdução	3
	Conteúdo da caixa	3

---

<b>3</b>	<b>Primeiros passos</b>	<b>4</b>
	Carregar a bateria interna	4
	Selecionar uma fonte ou desligar	4

---

<b>4</b>	<b>Usar dispositivos Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Conectar um dispositivo	5
	Reproduzir áudio via Bluetooth	6
	Fazer uma chamada	6

---

<b>5</b>	<b>Ouvir um dispositivo externo</b>	<b>7</b>
----------	-------------------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Ajustar volume</b>	<b>8</b>
----------	-----------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Informações do produto</b>	<b>9</b>
	Informações gerais	9
	Bluetooth	9
	Amplificador	9

---

<b>8</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>10</b>
	Geral	10
	Sobre dispositivos Bluetooth	10

---

<b>9</b>	<b>Aviso</b>	<b>11</b>
	Conformidade	11
	Cuidados com o meio ambiente	11
	Aviso sobre marcas registradas	11
	Direitos autorais	12


# 1 Segurança

- Esse aparelho não deve ser usado próximo à água.
- Não o coloque perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Evite que o produto seja exposto a respingos.
- Não coloque sobre o produto nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos ou velas acesas).
- A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

## ! Cuidado

- A remoção da bateria interna anulará a garantia e poderá destruir o produto.
- Estas instruções de manutenção devem ser usadas somente por profissionais de serviço qualificados. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize nenhuma outra manutenção que não esteja contida nas instruções de operação, a menos que você esteja qualificado para fazer isso.

Sempre leve o produto a um profissional para remover a bateria interna.

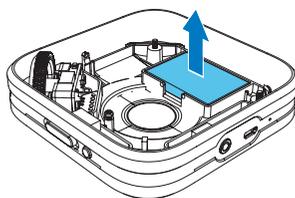

## ☰ Nota

- Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.

## ! Aviso

- Nunca remova o gabinete deste produto.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do produto.
- Nunca coloque este aparelho sobre outro equipamento elétrico.
- Mantenha o produto longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.

## 2 Seu alto-falante portátil

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introdução

Graças a essa caixa de som, você pode

- ouvir áudio de um dispositivo externo por meio de uma conexão Bluetooth;
- ouvir áudio de um dispositivo externo por meio de um cabo de entrada de áudio e
- fazer ligações.

---

### Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo USB
- Guia rápido
- Folha com informações de segurança



# 3 Primeiros passos


Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

## Carregar a bateria interna

A caixa de som é alimentada por uma bateria interna recarregável.

### Nota

- Antes do uso, carregue totalmente a bateria interna.
- A entrada micro-USB é utilizada apenas para carregamento.

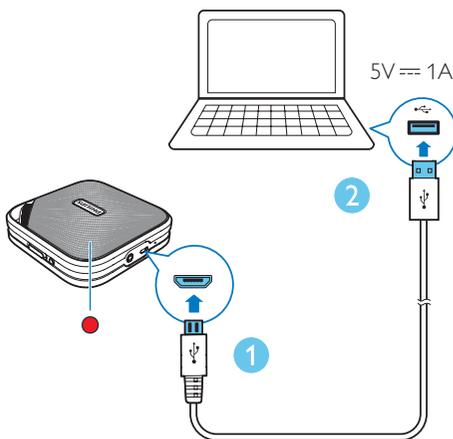

Conecte o cabo USB entre

- a entrada de micro USB na caixa de som e
- uma entrada USB em seu computador:

### Indicador de bateria

O indicador LED na parte superior indica o status da bateria.

Indicador	Bateria
Vermelho constante	Carregando
Desativado	Totalmente carregado
Vermelho piscante no modo Bluetooth	Bateria fraca

## Selecionar uma fonte ou desligar

Mova o controle deslizante para selecionar uma fonte ou desligar este produto.

- **🔊**: ouvir o conteúdo de um dispositivo Bluetooth externo via conexão Bluetooth.
- **AUDIO IN**: ouvir o conteúdo de um dispositivo externo por meio de um cabo de entrada de áudio.
- **OFF**: desligar este produto.


# 4 Usar dispositivos Bluetooth

Com essa caixa de som, você pode ouvir o áudio de um player e fazer uma chamada via Bluetooth.

## Nota

- A WOOX Innovations não garante a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o manual do usuário para obter informações sobre compatibilidade com Bluetooth. Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth conectado seja compatível com A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, Perfil avançado de distribuição de áudio) e com AVRCP (Audio Video Remote Control Profile, Perfil de controle remoto de vídeo de áudio).
- O produto pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Verifique se a função de Bluetooth está ativada no seu dispositivo e se o dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- A faixa operacional entre este aparelho e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir a faixa operacional.
- Mantenha distância de outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferência.

## Conectar um dispositivo

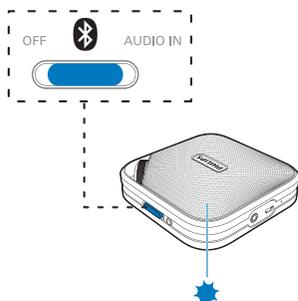

- 1 Mova o controle deslizante para **ON**.
  - 2 Em seu dispositivo, procure dispositivos Bluetooth.
  - 3 Na lista de dispositivos, selecione **PHILIPS BT2500**.
    - Se uma mensagem solicitar a permissão para a conexão Bluetooth com **PHILIPS BT2500**, confirme-a.
    - Caso seja solicitada uma senha, digite **0000** e, em seguida, confirme.
- ↳ O alto-falante emitirá um bipe quando a conexão Bluetooth for estabelecida.

## Indicador do Bluetooth

O indicador LED na parte superior indica o status da conexão Bluetooth.

Indicador	Conexão Bluetooth
Azul piscante	Conectando ou aguardando conexão
Azul constante	Conectado

## Desconecte um dispositivo

- Em seu dispositivo, desative a conexão Bluetooth com esse produto.
- Ou, neste produto, mantenha pressionado **BT** quando não estiver em uma chamada.

## Nota

- Antes de conectar outro dispositivo Bluetooth, primeiro desconecte o dispositivo atual.

## Reconecte um dispositivo

- Para um dispositivo Bluetooth emparelhado no qual a reconexão automática está ativada, este produto é conectado novamente com ela, uma vez detectado.
- Para um dispositivo Bluetooth emparelhado sem suporte à reconexão automática, reconecte-o com este produto manualmente.

---

## Reproduzir áudio via Bluetooth

Reproduzir áudio e controlar a reprodução em seu dispositivo Bluetooth.

### Nota

- Se houver uma chamada recebida no telefone celular conectado, a reprodução de áudio será pausada.

---

## Fazer uma chamada

Botão	Funções
	Pressione para atender uma chamada recebida.
	Pressione para encerrar a chamada atual.
	Mantenha pressionado para rejeitar uma chamada recebida.
	Durante uma chamada, mantenha pressionado para transferir a chamada para seu celular:
	Ao receber outra chamada durante uma chamada, você poderá
	<ul style="list-style-type: none"><li>• pressionar para encerrar a chamada atual e atender a outra chamada.</li><li>• pressionar duas vezes para rejeitar a outra chamada.</li><li>• manter pressionado por dois segundos para colocar a chamada atual em espera e atender a outra chamada.</li></ul>


---

# 5 Ouvir um dispositivo externo

Com este produto, você também pode ouvir músicas em dispositivos de áudio externos, como um MP3 player, por exemplo.

## Nota

- Certifique-se de que nenhum dispositivo esteja transmitindo áudio para o alto-falante via Bluetooth.

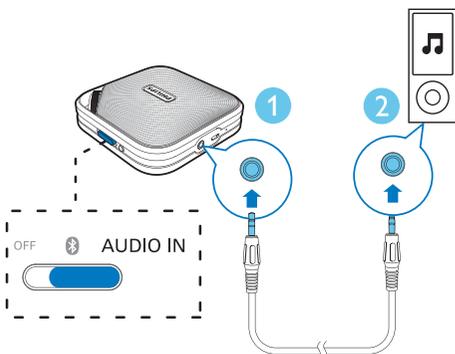

- 1 Mova o controle deslizante para **AUDIO IN**.
- 2 Conecte um cabo de entrada de áudio com um plugue de 3,5 mm em ambas as extremidades entre
  - a entrada **AUDIO IN** deste produto e
  - à entrada do fone de ouvido do dispositivo externo.
- 3 Reproduza o áudio em um dispositivo externo (consulte o manual do usuário).

## 6 Ajustar volume

Gire o botão de volume para aumentar ou diminuir o volume.



# 7 Informações do produto

## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Informações gerais

Fonte de alimentação (via entrada USB) 5 V  $\equiv$  1 A

Bateria integrada Bateria de lítio (750 mAh; 3,7V)

Dimensões

- unidade principal (L x A x P) 101 x 34 x 101 mm

Peso

- Unidade principal 0,22 kg

## Bluetooth

Especificação do Bluetooth V3.0

Perfis compatíveis HFP, HSP, A2DP

Alcance 10 m (Espaço livre)

## Amplificador

Potência de saída 3 W RMS

Relação de sinal/ruído > 60 dBA

AUDIO IN 650 mV RMS, 22 kOhm

# 8 Solução de problemas



## Aviso

- Nunca remova o gabinete deste produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, certifique-se de que o produto esteja próximo e que o número do modelo e o número de série estejam fáceis de localizar.

## Geral

### Sem energia

- Recarregue sua caixa de som.

### Não há som

- Ajustar o volume deste produto.
- Ajustar o volume do dispositivo conectado.
- Certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth esteja dentro da faixa operacional efetiva.

### A caixa acústica não responde

- Reinicie a caixa acústica.

## Sobre dispositivos Bluetooth

**A qualidade do áudio fica ruim após a conexão com um dispositivo habilitado para Bluetooth.**

- A recepção Bluetooth está fraca. Coloque o dispositivo mais próximo a essa unidade ou retire qualquer obstáculo entre eles.

**Não é possível se conectar com o dispositivo.**

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar essa função.
- Essa unidade já está conectada a outro dispositivo habilitado para Bluetooth. Desconecte esse dispositivo e tente novamente.

**O dispositivo emparelhado conecta e desconecta constantemente.**

- A recepção Bluetooth está fraca. Coloque o dispositivo mais próximo a essa unidade ou retire qualquer obstáculo entre eles.
- Em alguns dispositivos, a conexão Bluetooth pode ser desativada automaticamente como um recurso de economia de energia. Isso não indica nenhuma falha no funcionamento da unidade.

## 9 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

---

### Conformidade

# CE 0890

Este produto está em conformidade com os requisitos da Comunidade Europeia para interferência de radiofrequência. Por meio deste documento, a WOOX Innovations, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A Declaração de conformidade pode ser acessada em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Cuidados com o meio ambiente



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos. Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional. O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Europeia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico. Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

#### Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

---

### Aviso sobre marcas registradas

A marca mundial Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela WOOX Innovations ocorre mediante licença.

---

## Direitos autorais

2014 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas pela WOOX Innovations Limited sob a licença da Koninklijke Philips N.V.®

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A WOOX se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.





2015 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi trazido ao mercado pela WOOX Innovations Limited ou por uma de suas filiais, referidas neste documento como WOOX Innovations e que é o fabricante do produto. A WOOX Innovations oferece garantia em relação ao produto com que este folheto foi empacotado. A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V.

