


3 Aan de slag


Batterijen plaatsen

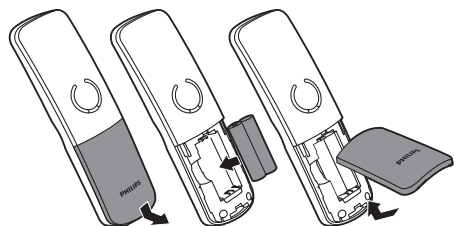

De telefoon configureren

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op / om [am] of [pm] te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

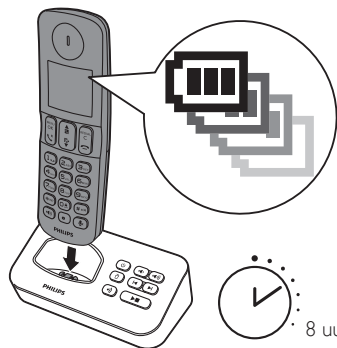

> 70% 10% - 40%

40% - 70% < 10%

Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus. Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op **[1_voicemail]** (het voicemailnummer) en **[2_infoservice]** (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder (afhankelijk van uw netwerk).

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op > > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op > > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Nummerherhalingslijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op > > > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op > > > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Een mededeling opnemen (alleen voor D505)

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]** en druk vervolgens ter bevestiging op .
- 3 Houd 5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 5 Druk op om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]** en druk vervolgens ter bevestiging op .
- 3 Volg de instructies op het scherm.



Opmerking

- U kunt de originele pincode herstellen door de volgende stappen te doorlopen.

Technische gegevens

Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter

Basisstation en lader:

Philips: S0031V0600040 SSW-1920EU-2

Ingang: 100-240 V 100-240 V

50/60 Hz 0,15 A 50/60 Hz 0,2 A

uitgang: 6 V 400 mA 6 V 500 mA

Telefoonboek met 100 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 16 uur

Stand-bytijd: 250 uur



Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

? Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar > **[Services]** > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 De volgende opties verschijnen dan op het scherm:

[Telefooninst.] > [Taal]
[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten op een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Plaats de handset dicht bij het basisstation.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoon aansluitingen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.