


SE 435



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

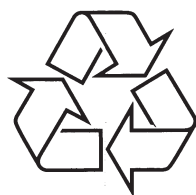

Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

SISUKORD

- 4 Oluline informatsioon**
- 4 Ohutusnõuded
- 4 Installeerimisnõuded
- 4 Vajate abi?
- 5 Mis on karbi sees?**
- 6 Teie SE435**
- 6 Ülevaade telefonitorust
- 9 Ülevaade telefoni lauapealsest osast
- 10 Teie SE435 põhifunktsioonid
- 12 Ühendamine**
- 13 Installeerimine**
- 18 Telefoniraamat**
- 22 Kõneregister**
- 26 SMS**
- 28 Kell & äratuskell**
- 29 Personaalseaded**
- 33 Eriseaded**
- 39 Võrguteenused**
- 43 Telefoni automaatvastaja (TAV)**
- 50 Probleemide lahendamine**
- 52 Informatsioon**

Ohutusnõuded

Voolukatkestuse korral ei ole seda telefonitoru võimalik kõnede sooritamiseks ega vastuvõtmiseks kasutada. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema tagatud muu alternatiiv.

Kahjustumise või rikete ärahoidmiseks:

- Ärge laske tootel kokku puutuda vedelikega.
- Ärge avage toodet, kuna on elektrolöögi oht.
- Ärge kunagi kasutage teist tüüpi akusid, kui tootega kaasasolevad.
- Ärge jätke telefoni kõrge kuumatemperatuuri kätte, mida põhjustab soojusteade või otsene päikesevalgus.
- Ärge kukutage teie telefoni maha ega laske teistel esemetel kukkuda teie telefoni peale.
- Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni, söövitavad ained, kuna need võivad seadet kahjustada.
- Läheduses töötavad mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid telefoni töös.

Telefoni kasutamise ja hoidmise temperatuur:

- Kasutage telefoni kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 ja 35 ° C (32 kuni 95° F).
- Hoidke telefoni kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku -20 ja 45 ° C (-4 kuni 113° F).
- Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kestvus väheneda.

Installeerimise nõuded

Käesolev toode eeldab 220-240 voldist võrguvoolu, muutsuunaga monofaasilist voolu, välja arvatud IT installeerimised, mis on defineeritud EN 60-950 standardiga. Võrgukatkestuse korral võib side kaduda.

Elektrivool on vastavalt EN 60-950 standardile klassifitseeritud ohtlikuna. Ainuke viis käesoleva toote voolust välja saamiseks on vooluteguri väljalülitamine elektriallikast.

Tehke kindlaks, et elektriallikas asub aparaadile lähedal ja et sellele on alati tagatud ligipääs.

Võrgu pingeline klassifitseeritud kui TNV-3 (Telekommunikatsioonivõrgu Pingeline), vastavalt EN 60-950 standardi definitsioonile.

Vajate abi?

Lisainfo saamiseks probleemide lahendamise kohta ja KKK kohta:

Probleemide lahendamine: lehekülj 56.

Abi internetist

[Www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

Elektri-, magnet ja elektromagnetväljad (EMF)

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb tarbijakaupu, millel on harilikult nagu kõigil elektroonilistel seadmetel omadus eraldada ja vastu võtta elektromagnetsignaale.
2. Philipsi üks juhtivaid äriprintsiipe on kasutusele võtta kõik võimalikud tervise- ja ohutusabinõud, mis oleksid kõikide seaduslike ettekirjutustega kooskõlas, jäädes tootmise hetkel kehtivate EMF standardite piiresse.
3. Philips on pühendunud tervisele mittekahjulike toodete arendamisele, tootmisele ja käitlemisele.
4. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse nõuetepäraselt ja otstarbekalt, siis on nende kasutamine tervisele ohutu.
5. Philips on aktiivselt kaasatud rahvusvaheliste EMF ja ohutusstandardite arendamisse. See võimaldab Philipsil rakendada uusi nõudeid oma toodete tootmises juba varakult.

Nõuete vastavus

Nõuete deklaratsioon on tarbijatele kättesaadav meie kodulehel www.p4c.philips.com.

Käesolevaga Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC avaldab, et SE435x on kooskõlas Euroopa Liidu Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuete ja teiste oluliste sätetega.

Ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomine & äraviskamine

Vanade toodete äraviskamise instruksioon

EESJ direktiivi (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv; 2002/96/EC) eesmärk on tagada toodete ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomist, rakendades selleks parimat käitlemise, parandamise ja ümbertöötamise tehnikas, selleks et tagada inimervise kaitset ja kõrgetasemelist keskkonnakaitset.

Teie toode on kujundatud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöötamise kaudu taaskasutusele võtta ja taaskasutada.

Ärge visake oma vana toodet majapidamises kasutatavasse tavalisse prügikasti.

Viige ennast kurssi seonduvalt kohaliku jäätmete kogumise ja eraldamise süsteemiga, mis on ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmetele, millel sisaldub järgmine tähistus:



Kasutage üht järgmistest jäätmetest lahtisaamise viisidest:

1. Visake terve toode (sealhulgas selle juhtmed, pistikud ja lisaseadmed) spetsiaalselt ettenähtud EESJ kogumiskonteineritesse.
2. Ostes asendustoodet, andke kogu oma vana toode tagasi jaemüüjale. EESJ direktiivi alusel on ta kohustatud selle vastu võtma.

Philips on pakenditele märkinud rahvusvahelised ikoonid, et edendada jäätmete korrektset hävitamist:

- Philips panustab rahaliselt rahvusliku ümbertöötlemise hüvanguks.
- Selle märgiga tähistatud pakend on ümbertöödeldav.

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata.


Kaubamärgid kuuluvad korporatsioonile Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende seaduslikele omanikele.

2006© Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Teie SE435 käivad kaasas järgmised lisaseadmed:



Telefonitoru

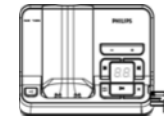

Telefoni lauaapealne osa




Telefoni lauaapealse osa
vooluadapter



Liinikaabel



2 AAA taaskasutatavad
Akud



Aku avaus



Kasutusjuhend



Käsiraamat




Garantiitalong

Liinadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liinadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

Mitme telefonitoruga pakendites leiate telefon ühe või mitu lisatelefonitoru, laadijaid voolu andva osaga ja lisaks taaskasutatavaid akusid.

Ülevaade telefonitorust

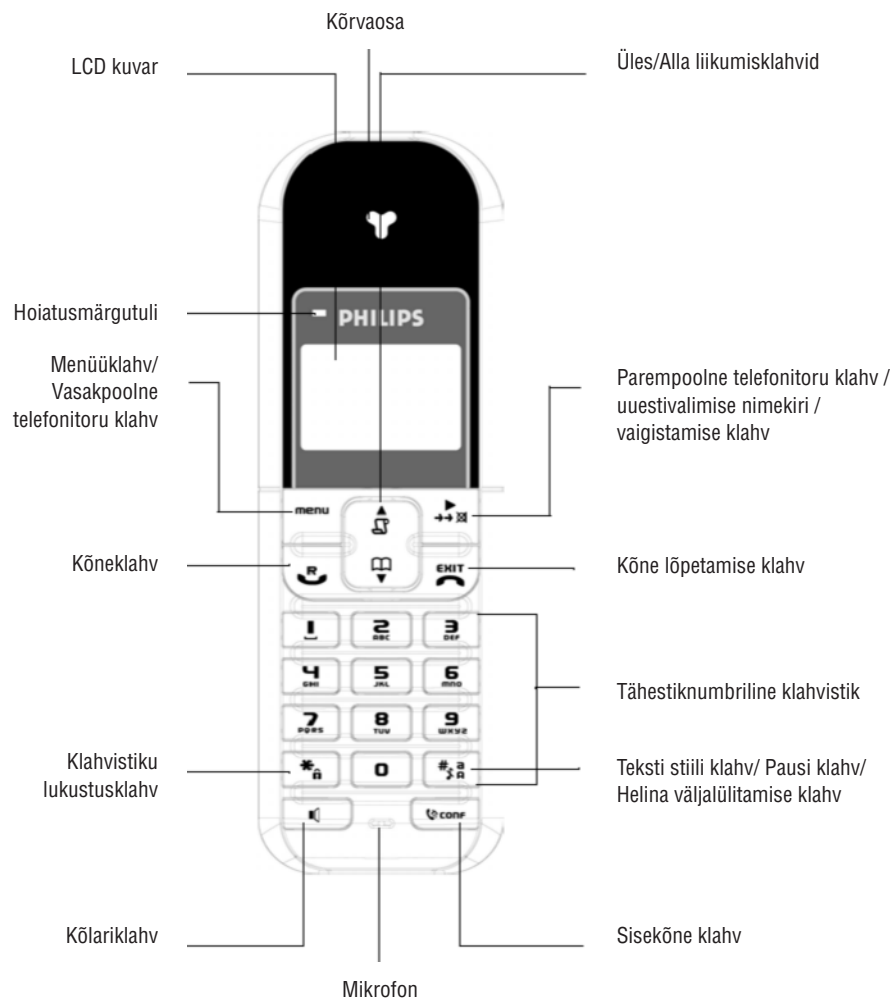



PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
Numbrite kopeerimine mobiiltelefoni SIM kaardilt telefoni SE435 mällu ei ole korralikult lõpule viidud.	Telefoni mällu kopeeritakse ainult telefoninumbrid, mis on salvestatud teie mobiiltelefoni SIM kaardi telefoniraamatusse. Telefoninumbreid, mis on salvestatud mobiiltelefoni mällu, ei kopeerita.	Kopeerige mobiiltelefoni mällu salvestatud telefoninumbrid mobiiltelefoni SIM kaardile ja seejärel SE 435 mällu.
Helistaja numbrinäidu kuvamise teenus ei tööta	Teenus ei ole aktiveeritud	Kontrollige võrgu teenuseid
Puudub helin	Helin on välja lülitatud	Suurendage helitugevust
Telefoniraamatusse ei ole võimalik salvestada uut kannet.	Telefoniraamat on täis	Kustutage mälu vabastamiseks sisestusi

Automaatvastaja probleemide lahendamine











PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
Automaatvastaja ei salvesta teateid	! Sisse on lülitatud režiim "ainult vastamine"	! Valige režiim "vastamine ja salvestamine" (lugege lähemalt lk. 45).
Automaatvastaja kaugjuhtimine ei tööta	! Automaatvastaja kaugjuhtimine ei ole sisse lülitatud	! Muutke automaatvastaja kaug-
Tervitusteadet ei ole võimalik salvestada	! Mälu on täis	! Kustutage teateid
SE 435 katkestab kõne kaugjuhtimise ajal	! Olete sisestanud vale PIN koodi. ! Master PIN koodi ei ole muudetud. ! Master PIN kodi sisestamiseks on kulunud rohkem kui 4 sekundit.	! Sisestage õige kood. ! Vältimaks soovimatut ligipääsu automaatvastajale peate enne kaugjuhtimise kasutamist Master PIN ! Sisestage Master PIN kood 4 sekundi jooksul.
Automaatvastaja lõpetab automaatselt	! Mälu on täis ! Teade on pikem kui 3 minutit	! Esitage ja kustutage teateid ! Teade ei tohi olla pikem kui 3 minutit.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
 Icoon ei hakka kerima, kui telefonitoru asetatakse baasjaamale.	! Halb ühendus ! Määratud kontaktid	! Liigutage pisut telefonitoru ! Puhastage kontakte alkoholiga niisutatud lapiga
Puudub helistamistoon	! Puudub vool ! Patareid on tühjad ! Te olete baasjaamast liiga kaugel ! Vale kaabel	! Kontrollige ühendusi. Eemaldage telefon vooluvõrgust ja ühendage tagasi. ! Laadige patareisid vähemalt 24 tundi järjest ! Liikuge baasjaamale lähemale ! Kasutage alati komplektisolevat kaablit
Halb helikvaliteet	! Te asute liiga kaugel telefoni lauapealsest osast. ! Telefoni lauapealne osa asub liiga lähedal teistele elektriseadmetele, tugevdatud betoonseintele või	! Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale. ! Liigutage telefoni lauapealne osa elektriseadmetest vähemalt 1 meetri
 Icoon vilgub ekraanil	! Telefonitoru ei ole baasjaama registreeritud ! Telefonitoru on baasjaamast liiga	! Registreerige telefonitoru baasjaamal
Telefonitoru näitab kirja "not available" (ei ole saadaval)	! Uue telefonitoru lisamise protseduur on ebaõnnestunud, proovige uuesti	! Eemaldage baasjaam vooluvõrgust ja ühendage tagasi. Sooritage telefonitoru registreerimise protseduurid uuesti (lk. 35). ! Eemaldage patareid ja asetage need
! kui üritatakse lisada baasjaamale ! kui kasutatakse	! Maksimaalne arv telefonitorusid ! Baasjaam on hõivatud teise	! Tühistage telefonitoru registreerimine
Raadiole või televiisorile on segav hääl	SE 435 baasjaam või vooluvõrgu adapter on liiga lähedal elektriseadmetele	Liigutage baasjaam või elektriadapter nii kaugemale kui võimalik

TEIE SE435

Telefonitoru klahvid

Vajutada	Selleks, et:
	Siseneda peamenüüsse seisurežiimist. Valida funktsioon, mida kuvatakse telefonitoru kuvaril otse selle klahvi peal.
	Kõnekordusnimekirja sisenedamine seisurežiimist. Valida funktsioon, mida kuvatakse telefonitoru kuvaril otse selle klahvi peal. Helisummutamise funktsiooni sisselülitamine kõne ajal.
	Sissetuleva siseliini kõne või välisliini kõne vastuvõtmine. Liinil olles operaatoriteenuste kasutamiseks R sisestamine.
	Kõne lõpetamine. Pika vajutuse abil menüüst sirvides, saate naasta seisurežiimi, lühikese vajutuse abil saate naasta eelmise menüü juurde. Pika vajutuse abil seisurežiimis saate telefonitoru välja lülitada, lühikese vajutuse abil saate telefonitoru taas sisse lülitada.
	Seisurežiimist kõneregistrisse juurdepääs. Kerige üles mööda menüü nimekirja või liikuge eelmise telefoniraamatu kande või kõneregistri kande juurde. Kõrvaosa heli tugevuse suurendamine kõne ajal. Redigeerimismenüü eelmise sümboli juurde liikumine.
	Seisurežiimist telefoniraamatusse juurdepääs. Kerige alla mööda menüü nimekirja või liikuge järgmise telefoniraamatu kande või kõneregistri kande juurde. Kõrvaosa heli tugevuse vähendamine kõne ajal. Redigeerimismenüü järgmise sümboli juurde liikumine.
	Siseliini kõne alustamine.
	Käed vabaks režiimis sissetulevale kõnele vastamine. Kõne ajal kõlari sisse ja välja lülitamine.
	Valida # seisurežiimis. Pikk vajutus, et summutada helin seisurežiimis. Pausi lisamine kõnevaliku režiimis. Suur- ja algustähe stiili vahetamine redigeerimisrežiimis.
	Valida * seisurežiimis. Pikk vajutus, et klahvistiku lukustamine sisse ja välja lülitada.











Telefonitoru klahv

OK	Lühike vajutus valiku kinnitamiseks.
BACK	Lühike vajutus menüüd sirvides, et naasta eelnevasse menüüsse.

***Hoiatus:** Käed vabaks funktsioon aktiveerimine võib äkitselt muuta heli tugevust telefonitoru kõrvaosas väga valjuks. Veenduge, et telefonitoru ei oleks liiga lähedal teie kõrvale.

Ikonide ja sümbolite kuvamine





Seisurežiimis mitmed ikoonid & sümbolid kuvatakse telefonitorul järgmiselt.

	Telefonitoru on registreeritud ja telefoni lauapealse osa leviulatuses. Sümbol vilgub, kui telefonitoru on leviulatusest väljas või otsib telefoni lauapealset osa.
	Aku sümbol, mis kuvab 3 erinevat akutasandit.
	Helina tugevus on reguleeritud nullile.
	Välisliini või siseliini kõne on sisse tulemas, kõne on sisse lülitatud või kõne on ootel.
	Sirvitakse telefoniraamatut.
	Kõlar on SEES.
	Jäetud on vastamata kõne või sirvitakse vastamata kõnede nimekirja.
	Äratuskell on sisse lülitatud.
	Vilgub, kui telefonikõne on vastu võtmata jäänud või kui uued SMS või häälsõnumid on vastu võetud, kuid veel lugemata. Püsivalt valgustatud, kui vastuvõetud SMS sõnumid on SMS kaustas.
	Telefoni automaatvastaja (TAM) on aktiveeritud. See ikoon vilgub, kui teile on jäetud uusi teateid.

Tervitusteate heli keel

Selles menüüs on teil võimalik muuta eelsalvestatud tervitusteate keelt. Selle menüü sisu ja valikud sõltuvad teie asukohamaast.

Tervitusteate heli keele seadistamine






1. Vajutage , kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Voice Lang** (Heli keel) ja vajutage **OK**.
2. Valitud keel on tähistatud.
3. Kerige  kuni soovitud keeleni ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

AUTOMAATVASTAJA




1. Kui sisestatud kood on õige, kuulete pikka tooni. Kui teile on jäetud uusi teateid, taasesitatakse need automaatselt kuni viimase uue teate lõpuni. Kui uusi teateid jäetud ei ole, ei taasesitata automaatvastaja teateid.

Järgmises tabelis on toodud kaugjuhtimisel kasutatavad klahvid ja nende funktsioonid.






	Teate taasesitamine või eelmise teate valimine.
	Vana teate taasesitamine või katkestamine.
	Järgmise teate valimine.
	Valitud teate kustutamine.
	Automaatvastaja sisse / välja lülitamine.

Kõnede valimine

Kõnede valimine telefonitorul

Kui te olete telefonitorul kõnede valiku funktsiooni sisse lülitanud (**On**), on teil võimalik teateid kuulata vajutades . Kui te soovite kõnele vastata, vajutage . Kui te vastate kõnele, katkestatakse teate salvestamine automaatselt. Kui te vajutate , katkestatakse kõne ning salvestatud teade kustutatakse.

Kõnede valimise seadistamine telefonitorul






1. Vajutage , kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **HS Screening** (Kõnede valimine telefonitorul) ja vajutage **OK**.
2. Viimati valitud seaded on tähistatud.
3. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kui te olete oma süsteemi ühendanud mitu telefonitoru, on kõnede valikut võimalik seadistada korraga ainult ühel telefonitorul.

Kõnede valimise seadistamine telefoni lauapealsel osal

Kui te olete telefoni lauapealsel osal seadistanud kõnede valimise funktsiooni, kuulete jäetavat teadet telefoni lauapealse osa kõlari kaudu. Kui te vajutate , katkestatakse kõne ning salvestatud teade kustutatakse.


Kõnede valimise seadistamine telefoni lauapealsel osal

1. Vajutage , kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **BS Screening** (Kõnede valimine telefoni lauapealsel osal) ja vajutage **OK**.
2. Viimati valitud seaded on tähistatud.
3. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.







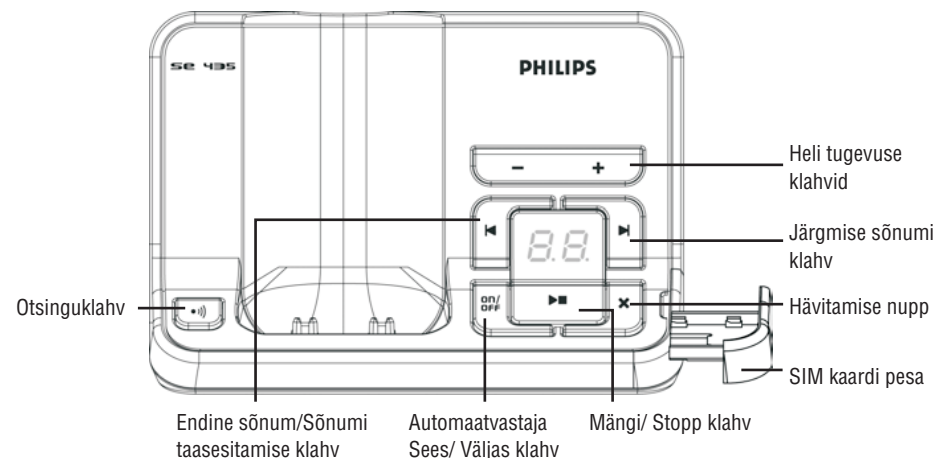

Algselt on kõnede valiku funktsioon telefoni lauapealsel osal välja lülitatud.

TEIE SE435

Telefoni lauapealse osa ülevaade



Telefoni lauapealse osa klahvid

	Telefonitoru otsimine Pika vajutusega algab registreerimisprotsess.
	Pika vajutusega saab automaatvastaja (TAM) Sisse/Välja lülitada.
	Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse suurendamine. Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse vähendamine.
	Sõnumi taasesitamise ajal kuulatava sõnumi hävitamine. Pika vajutusega saab kõik sõnumid hävitada, kui TAV on seisurežiimis (lugemata sõnumeid ei hävitata).
	Telefoni sõnumite ettemängimine (esimesena salvestatud sõnumit mängitakse esimesena ette).
	Eelmise sõnumi juurde minemine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise ajal. Kuulatud sõnumi taasesitamine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise järel.
	Järgmise sõnumi juurde liikumine sõnumi taasesitamise ajal.
Valgusdioodi Sõnumiloendur	Ei kuvata: Näitab, et automaatvastaja on välja lülitatud. Vilgub: Näitab uute sõnumite arvu. Püsivalt valgustatud: Näitab vanade sõnumite arvu. 2 pulka vilkumas: Näitab, et mälu on otsas. Näitab heli taset (L0-L9), kui vajutada  . Näitab kuulatava sõnumi järjekorranumbrit selle sõnumi taasesitamise ajal.

Teie SE435 põhiomadused

Järgmisena on esitatud ülevaade menüü funktsioonidest, mis on võimalikud teie SE435 puhul. Menüü funktsioonide üksikasjaliku seletuse saamiseks, palun lugege Kasutusjuhendi vastavaid peatükke.





Menüü	Selleks, et:	Lk
KELL & ÄRATUSKELL	Kuupäeva, aja, äratuse ja äratuse helina sättimine	28
TELEFONIRAAMAT	Telefoniraamatu kirjade lisamine, redigeerimine ja haldamine.	22
PERSONAALSED SEADED	Telefonitoru helina, Telefonitoru nimetuse, Automaatvastuvõtu/Kõne katkestuse, Keelte, Lapsehoiderežiimi ja Taustavalguse sättimine.	29
ERISEADED	Tagasihelistamise aja, Numbrivaliku režiimi, Beebikõnerežiimi, telefonitoru Registreerimise/ Registreeringu tühistamise, PIN Muutmise, telefoni Algseadistuste Taastamise, Suunakoodide automaatse lisamise, Riigi ja Konverentsikõnerežiimi sättimine.	33
VÕRGUTEENUSED	Kõne suunamise, Häälsõnumite, Tagasihelistamise, Helistaja ID sättimine.	39
AUTOMAATVASTAJA	Automaatvastaja seadistamine, teadete mängimine, kustutamine.	43

Automaatvastaja seaded

- Vajutage , kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.

Helisemise viivitus

Siin saate valida soovitud helinate arvu, peale mida taasesitab automaatvastaja teie poolt valitud tervitusteate. Automaatvastajat on võimalik seadistada tervitusteadet taasesitama peale 3 - 8 helinat või säästurežiimil (**Toll Saver**). Algselt on automaatvastaja seadistatud vastama peale 4 helinat.

- Vajutage , kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK** ja valige **Ring delay** (Helisemise viivitus).
- Kerige  soovitud seadeten (3-8 helinat või säästurežiimi (**Toll Saver**)) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.






Säästurežiim (**Toll Saver**) aitab teil säästa kaugekõne kulusid, kui te helistate mujalt, et kuulata jäetud teateid. Kui teile on jäetud uusi teateid, hakkab tervitusteade mängima peale 3 tooni. Kui uusi teateid jäetud ei ole, hakkab tervitusteade mängima peale 5 tooni. Seega on teil võimalik toru ära panna peale 4. tooni.

Kaugjuhtimine

Selle funktsiooni abil on teil võimalik oma automaatvastajale jäetud teateid kuulata või automaatvastaja seadeid muuta teiselt telefonilt helistades. Selleks peate toonvalimisega telefonil sisestama oma kaugjuhtimiskoodi (sama mis Master PIN kood).

Automaatvastaja kaugjuhtimine on võimalik ainult juhul, kui te olete oma Master PIN koodi ära muutnud (lugege lähemalt lk. 44) ja see EI ole algselt seadistatud (0000).

Kaugjuhtimise sisse / välja lülitamine

- Vajutage , kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Remote access** (Kaugjuhtimine) ja vajutage **OK**.
- Valitud seaded on tähistatud.
- Kerige  kuni **Activated** (Sisse lülitatud) või **Deactivated** (Välja lülitatud) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.


Kaugjuhtimiskoodi abil on teil võimalik takistada ligipääsu oma automaatvastajale. Kaugjuhtimiskood on sama mis Master PIN kood.

Automaatvastaja juhtimine helistades

- Helistage võõralt telefonilt koju.
- Sisestage oma kaugjuhtimiskood (sama mis Master PIN kood) hiljemalt 4 sekundi möödudes ja vajutage klahvile #. Kui sisestatud kood ei ole õige, katkestatakse kõne.

AUTOMAATVASTAJA

Automaatvastaja tervitusteate (OGM) salvestamine

1. Kui te olete valinud soovitud vastamisrežiimi, võite te valida olemasoleva tervitusteate (**Predefined**) või salvestada oma tervitusteate (**Personalised**).
2. Valitud režiim on tähistatud.
3. Režiimi muutmiseks kerige  abil soovitud valikuni ja vajutage **OK**.

Olemasolevad tervitusteated

1. Kui te valisite olemasoleva tervitusteate (**Predefined**), on teil võimalik tervitusteadet taasesitada vajutades **OK**.
2. Olemasolev tervitusteate taasesitatakse ja ekraanil valitakse peale lõpetamist eelmine menüütase.

Oma tervitusteated

1. Kui te valisite oma tervitusteate salvestamise (**Personalised**), on teil võimalik sooritada järgnevaid valikuid:

Play message	Olemasoleva tervitusteate taasesitamine (kui see on salvestatud).
Record message	Oma tervitusteate salvestamine.

2. Olemasoleva tervitusteate taasesitamiseks kerige  kuni **Play message** (Teate taasesitamine) ja vajutage **OK**.
3. Olemasolev tervitusteate taasesitatakse ja ekraanil valitakse peale lõpetamist eelmine menüütase.

Kui tervitusteadet ei ole salvestatud, kuvatakse ekraanile tekst **Empty** (tühi) ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

4. Oma tervitusteate salvestamiseks kerige  kuni **Record message** (Teate salvestamine) ja vajutage **OK**.





Salvestatav tervitusteate võib olla kuni 40 sekundi pikkune.

5. Salvestage oma tervitusteate ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Salvestatud tervitusteate taasesitatakse ja ekraanil valitakse peale lõpetamist eelmine menüütase.

Olemasolev tervitusteate kustutatakse, kui te salvestate uue tervitusteate.

Vastamine sisse / välja


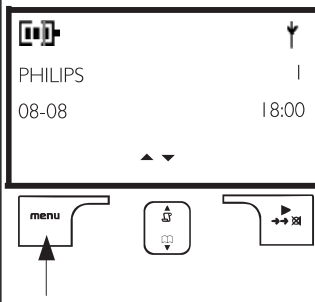






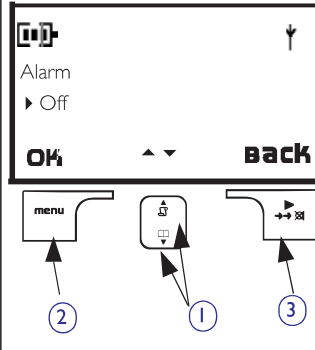
Automaatvastaja sisse / välja lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Ans. On/Off** (Vastamine sisse / välja) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

TEIE SE435

Menüüs liikumine

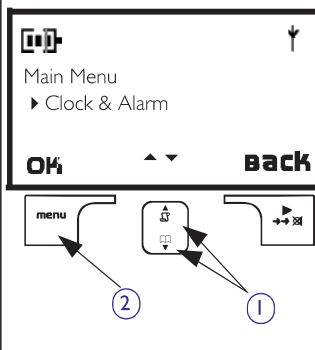Järgmised on põhisammud telefoni menüüdes ja valikutes liikumiseks:


Ülesanne	Tegevus	Näide
! Siseneda põhimenüüsse / põhimenüü valikutesse.	Vajutage klahvile  .	
! Liikuge kindlaksmääratud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vajutage SYMBOL  klahvi, et kerida teie poolt soovitud menüüle/valikule. 2. Valige OK, vajutades otse selle all olevat klahvi (vasakpoolset telefonitoru klahvi ). 	
Antud näites on äratus seatud Välja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vajutage  klahvi, et kerida teie poolt soovitud valikule. 2. Valige OK, vajutades otse selle all olevat klahvi (vasakpoolset telefonitoru klahvi ). 3. Valige BACK, vajutades otse selle all olevat klahvi (parempoolset telefonitoru klahvi ). 	
! Naasta eelmise menüü tasandile või seisurežiimi kuvarile.		

ÜHENDAMINE

Teie telefoni lauapealse osa asetus võib mõjutada teie SE435 levala ja toimimist.

Telefoni lauapealse osa ühendamine

1. Asetage telefoni lauapealne osa keskasendisse telefoniliini pistiku ja elektrivoolu pistiku lähedusse.
2. Ühendage liinkaabel ja voolukaabel õigesti pesadesse telefoni lauapealse osa tagumisel küljel.

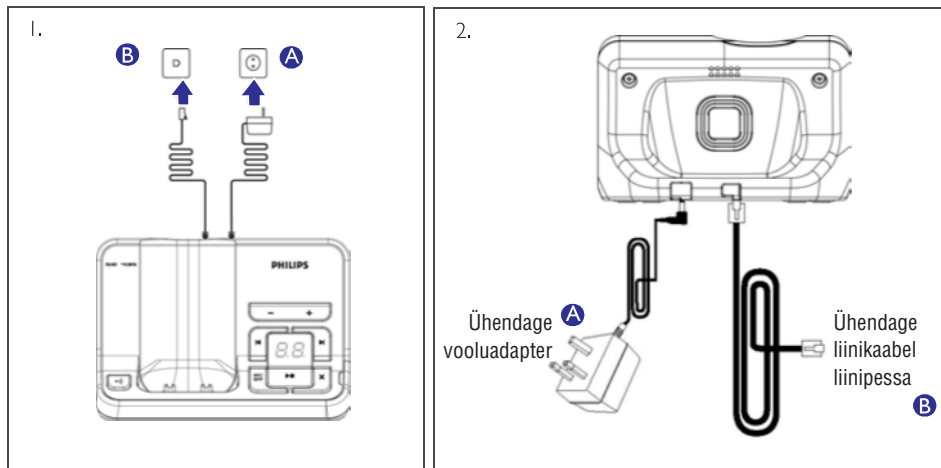

3. Ühendage liinkaabli teine ots telefoni liinipessa ja voolukaabli teine ots elektrivoolu pistikusse.

Liinadapterit ei tohi ühendada liinkaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liinadapteri liinkaabliga enne liinkaabli ühendamist voolupistikusse.




NÕUANNE Vältige telefoni lauapealse osa asetamist liiga lähedale suurtele metallesemetele nagu riiulitele, radiaatoritele või elektroonikaseadmetele. Viimane võib halvendada leviulatust või heli kvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega hooned võivad halvendada signaalide ülekandumist telefoni lauapealselt osalt ja sellele.

HOIATUS Telefoni lauapealsel osal ei ole SISSE/VÄLJA lülitit. Voolu antakse, kui vooluadapter on lülitatud telefoni lauapealsesse ossa ja ühendatud elektrivoolu pistikusse. Ainuke viis vooluadapteri väljalülitamiseks on vooluadapteri väljatõmbamine elektrivoolu pistikust. Seetõttu tehke kindlaks, et voolupistikule on kerge ligi pääseda. Vooluadapter ja telefoniliin peavad olema õigesti ühendatud, kuna ebaõige ühendamine võib põhjustada eseme kahjustumist. Kasutage alati seda liinkaablit, mis on kaasas tootega. Vastasel juhul võib puududa valimistoon.




AUTOMAATVASTAJA

Vanade teadete taasesitamine telefonitoru abil

Vanu teateid on võimalik taasesitada vaid juhul, kui uusi teateid ei ole jäetud. Esimesena taasesitatakse esimesena jäetud teade, selle järel automaatselt kõik järgnevad teated.

1. Vajutage , kerige  kuni **Answ. Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**, seejärel vajutage klahvile **OK**, et valida **Play** (taasesitamine).
2. Taasesitamise ajal on teil võimalik valida erinevaid funktsioone  klahvi abil (lugege lähemalt peatükist: "Jäetud teadete taasesitamine telefonitoru abil", lk. 50).




Kõigi teadete kustutamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Answ. Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Delete All** (Kõigi teadete kustutamine) ja vajutage **OK**.
2. Kõigi teadete kustutamise kinnitamiseks vajutage uuesti **OK**.





Kuulamata teateid ei kustutata.

Meeldetuletuse salvestamine

Teil on võimalik salvestada automaatvastajale meeldetuletusi endale või teistele. Automaatvastaja käitub meeldetuletusega täpselt nii nagu jäetava teatega ja vilkuma hakkab uue teate märgutuli.






1. Vajutage , kerige  kuni **Answ. Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Record Memo** (Meeldetuletuse salvestamine) ja vajutage **OK**.
2. Salvestage oma meeldetuletus.
3. Meeldetuletuse salvestamiseks vajutage **OK**.
4. Meeldetuletuse mitte salvestamiseks vajutage **BACK**.

Automaatvastaja režiim

1. Vajutage , kerige  kuni **Answ. Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Answer Mode** (Vastamisrežiim) ja vajutage **OK**.
2. Teil on võimalik valida kahe vastamisrežiimi vahel: **Answer Only** (ainult vastamine) ja **Answ. & Record** (vastamine ja salvestamine). Valitud režiim on tähistatud.
3. Vastamisrežiimi vahetamiseks kerige  abil soovitud valikuni ja vajutage **OK**.



Kui te valite **ainult vastamise režiimi Answer Only**, vastab automaatvastaja kõnele pärast teatud helinate arvu, kuid helistaja ei saa jätta teile teadet. Helistajal soovitatakse hiljem tagasi helistada.








AUTOMAATVASTAJA



	Sõnumi taasesitamise ajal kuulatava sõnumi hävitamine. Pika vajutusega saab kõik sõnumid hävitada, kui TAV on seisurežiimis (lugemata sõnumeid ei hävitata).
	Telefoni sõnumite ettemängimine (esimesena salvestatud sõnumit mängitakse esimesena ette). Teate ettemängimise lõpetamine.
	Eelmise sõnumi juurde minemine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise ajal. Kuulatud sõnumi taasesitamine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise järel.
	Järgmise sõnumi juurde liikumine sõnumi taasesitamise ajal.
Valgusdioodi Sõnumiloendur	Ei kuvata: Näitab, et automaatvastaja on välja lülitatud. Vilgub: Näitab uute sõnumite arvu. Püsivalt valgustatud: Näitab vanade sõnumite arvu. 2 pulka vilkumas: Näitab, et mälu on otsas. Näitab heli taset (L0-L9), kui vajutada  . Näitab kuulatava sõnumi järjekorranumbrit selle sõnumi taasesitamise ajal.

Teadete taasesitamine

Jäetud teadete taasesitamine telefonitoru abil

- Vajutage , kerige  kuni **Answ. Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **OK**, seejärel vajutage **OK**, et valida **Play** (taasesitamine).
- Jäetud teadete taasesitamiseks kasutatakse kõlarit. Taasesitamise ajal on teil võimalik:

Reguleerida helitugevust	Vajutage klahvile  .
Menüüsse tagasi pöörduda	Vajutage klahvile  .
Korrata	Vajutage OK ja kerige  kuni Repeat (Korrata) ja vajutage OK .
Valida järgmist teadet	Vajutage OK ja kerige  kuni Next Message (Järgmine teade) ja vajutage OK .
Valida eelmist teadet	Vajutage OK ja kerige  kuni Prev. Message (Eelmine teade) ja vajutage OK .
Teadet kustutada	Vajutage OK ja kerige  kuni Delete (Kustutada) ja vajutage OK .
Taasesitada kuulari abil	Vajutage klahvile  .


Nõuanne: Teateid on võimalik taasesitada ka puhkerežiimis: vajutades esmalt , kerides  kuni **Answ. Machine** (Automaatvastaja) ja vajutades **OK**. Seejärel vajutage uuesti **OK**, et valida **Play** (Taasesitamine).

PAIGALDAMINE


Aku paigaldamine

Teie SE435 telefoniga on kaasas 2 taaslaetavat akut, mis võimaldavad keskmiselt kuni 12-tunnist kõneaega ja kuni 150 tundi seisurežiimi aega. Enne telefonitoru kasutamist tuleb akud paigaldada ja täielikult laadida.

- Tõmmake aku kaas eest ära.

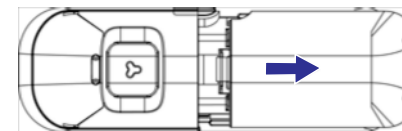



- Asetage akud joonisel näidatud kohtadele ja paigaldage kaas tagasi.

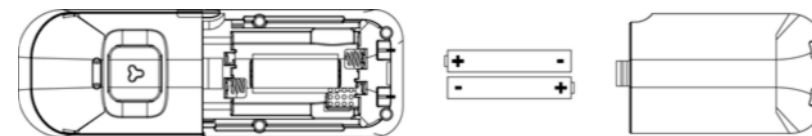

Aku laadimine

- Asetage telefonitoru telefoni lauapealse osa laadimisalusele. Kui telefonitoru on asetatud õigesti, toob telefonitoru kuuldavale signaali.
- Telefonitoru kuvarile ilmunud laadimist illustreeriv animatsioon annab märku sellest, et aku laeb.

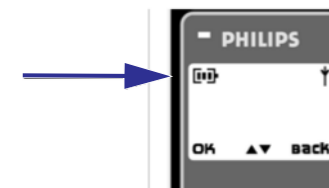

- Jätke telefonitoru laadimisalusele, kuni akud on täiesti laetud (vähemalt 24 tundi).
- Telefonitoru on täiesti laetud, kui laadimist illustreeriv animatsioon peatub ja kuvatakse .

Enne esmakordset kasutamist tuleb telefonitoru laadida vähemalt 24 tunni jooksul.

PAIGALDAMINE

Aku eluiga ja vastuvõturaadius

Kõneae ja seisurežiimi pikkus





Kui aku on täiesti laetud, on teie SE435 telefoni keskmine kõneae 12 tundi ja seisurežiimi pikkus keskmiselt 150 tundi.

Aku tühjenemise hoiatus


Telefonitoru kuvari ülemises vasakus nurgas kuvatakse aku taset. Kui aku tase langeb, hoiatab teid sellest vastavat helitooni esile toov tühjeneva aku sensor ja vilkuv aku ikoon kuvaril.

Kui aku tase langeb äärmiselt madalale, lülitub telefon lühikese aja järel hoiatuse järel välja ja mistahes käimasolev tegevus jääb salvestamata.

Teie aku ligikaudne võimsuse tase kuvatakse järgmiselt:



-  Aku on täiesti laetud - 3 pulka aku ikoonil
-  Aku on osaliselt laetud - 2 pulka aku ikoonil
-  Aku on tühjenemas - 1 pulk aku ikoonil
-  Aku on täiesti tühjenenud - 0 pulka aku ikoonil

Hoiatus vastuvõturaadiuse kaotamise kohta

Telefoni vastuvõturaadius majasiseselt on 50 meetrit ja majaväliselt 300 meetrit. Kui telefonitoru väljub vastuvõturaadiuse piirest, hakkab vilkuma  antenni ikoon.

Teie SE435 seadistamine

Enne oma SE435 kasutamist peate telefon seda seadistama vastavalt sellele, millises riigis telefoni kasutatakse. Telefoni mõneminutilise laadimise järel ilmub kuvarile tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast"). Järgige järgmisi samme, et seadistada oma telefon:

1. Vajutage klahvile **OK**, et vaadata riikide loetelu.
2. Kerige  oma riigi juurde.
3. Vajutage klahvile **OK**, et kinnitada oma valik.
4. Kerige  oma operaatori juurde (kui see on vajalik).
5. Vajutage klahvile **OK** uuesti, et kinnitada oma valik.
6. Liini valik ja menüü keele valik salvestatakse vaikesätetena automaatselt.

Telefon saate teha väljuvaid kõnesid või vastu võtta sissetulevaid kõnesid, ilma, et oleksite eelnevalt seadistanud oma riigi valiku.

Sõltuvalt riigist, võib tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast") jääda kuvarile ilmumata. Viimasel juhul ei ole teil vajalik valida oma riigi/operaatori/keele seadeid.

AUTOMAATVASTAJA


Automaatvastaja




- Teadete taasesitamine
- Teadete kustutamine
- Meeldetuletuse salvestamine
- Vastamisrežiim
- Automaatvastaja sisse / välja lülitamine
- Seaded
- Heli keel

Teie SE435 telefonil on olemas automaatvastaja, millele on võimalik jätta teateid, kui see funktsioon on sisse lülitatud.

Automaatvastajale on võimalik salvestada kuni 99 teadet kogupikkusega kuni 15 minutit.

Telefoni SE435 lauapealse osa klahvid

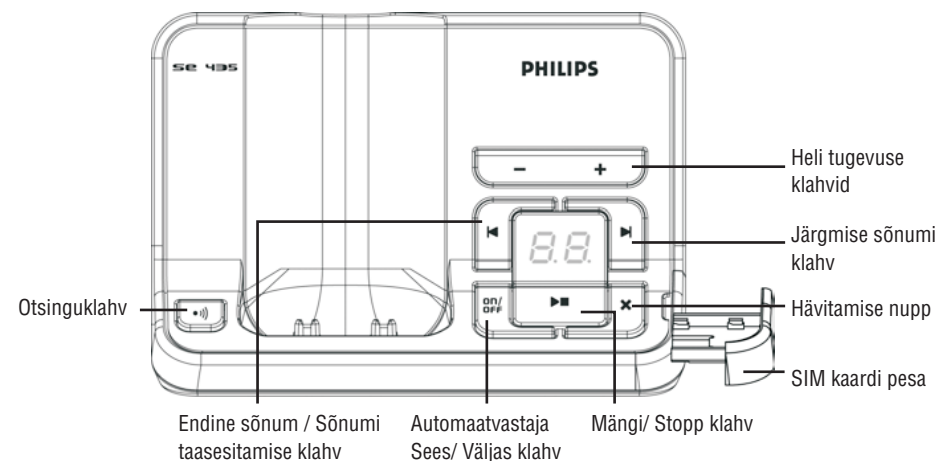





	Telefonitoru otsimine. Pika vajutusega algab registreerimisprotsess.
	Pika vajutusega saab automaatvastaja Sisse/Välja lülitada.
	Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse suurendamine. Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse vähendamine.





VÕRGUTEENUSED

Tagasihelistamisteenuse tühistamine

Seadistamine





1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Cancel** **Call Bk** (Tagasihelistamisteenuse tühistamine) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage soovitud number tagasihelistamisteenuse jaoks ja vajutage **OK**.

Tagasihelistamisteenuse tühistamise aktiveerimine





1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Cancel** **Call Bk** (Tagasihelistamisteenuse tühistamine) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Numbrinäidu keeld





Seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage soovitud number numbrinäidu keelu jaoks ja vajutage **OK**.

Numbrinäidu keelu aktiveerimine



1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Numbrinäidu keelu välja lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** ja valige **Deactivate** (väljalülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

PAIGALDAMINE

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine


1. Vajutage .
2. Kerige  kuni **Clock & Alarm** ("Kell ja äratuskell") ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **OK**, et sisestada Set Date/Time ("Seadistada kuupäev/kellaeg").
4. Sisestage aktuaalne aeg (TT:MM) ja aktuaalne kuupäev (PP/KK/AA) ja vajutage **OK**.

Hoiatus Kui teie telefon on ühendatud ISDN liini adapteri kaudu, võib juhtuda, et kuupäeva & kellaaja uuendatakse iga kõne järel. Kuupäeva & kellaaja uuendamise funktsiooni võimalikkus on teie võrguoperaatorist. Palun kontrollige oma ISDN süsteemi kuupäeva & kellaaja seadistused. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.


Nüüd võite telefon oma telefoni kasutada.


Teie SE435 põhifunktsioonid

Helistamine

Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut) ja vajutage , et valida number. Üksikasju vaadake peatükist "Helistamine" leheküljel 18.


Kõne vastuvõtmine või lõpetamine


Vajutage , et võtta kõne vastu.

Vajutage , et lõpetada kõne.

Üksikasju vaadake peatükkidest "Kõne vastuvõtmine" ja "Kõne lõpetamine" leheküljel 19.

Telefonitoru sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke  klahvi 5 minutit, et seisurežiimis telefonitoru välja lülitada.


Vajutage lühidalt  klahvile, et lülitada telefonitoru jälle sisse.


Klaviatuuri lukustamine/avamine

Vajutage ja hoidke  klahvi 2 sekundit, et seisurežiimis klaviatuur sisse ja välja lülitada.

Jälitamine

Jälitamise funktsioon võimaldab teil välja selgitada kadunud telefonitoru asukoha, samuti seda, kas telefonitoru on vastuvõturaadiuses ja kas selle akud on laetud.

Vajutage  klahvi, et jälitamist alustada.

Vajutage  klahvi, et jälitamine lõpetada.

PAIGALDAMINE

Seisurežiim

Kui telefonitoru on olnud puutumata seadistamise režiimis, vaatusrežiimis, redigeerimisrežiimis jne., pöördub ta automaatselt seisurežiimi. Ta pöördub automaatselt tagasi seisurežiimi ka siis, kui telefonitoru asetatakse tagasi telefoni lauapealsele osale.

Kuvari ja klaviatuuri taustavalgus

Taustavalgus jääb püsima 20 sekundi jooksul telefonitoru mistahes aktiveerimise järel, näiteks sissetulev kõne, klahvi vajutamine, telefonitoru tõstmine telefoni lauapealsele osalt, jne. Klaviatuuri taustavalgus on MEREVAIGUKOLLANE.

Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki "Taustavalguse seadistamine", lehekülj 32.

Sündmust tähistav valgusdiod

Sündmust tähistav valgusdiod teie telefonitorul vilgub, kui on toimumas uus sündmus nagu uus kõne, uus SMS, uus häälsõnum või teie automaatvastaja uus sõnum.

Teksti ja numbriga sisestus

Klahv	Sümbolid
	tühik 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¶ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Æ Ø
	g h i 4 ì î
	j k l 5 Å
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ -

Näiteks, nimetuse "Philips" sisestamine käib järgmiselt:

1. Vajutage üks kord: P
2. Vajutage kaks korda: Ph
3. Vajutage kolm korda: Phi
4. Vajutage kolm korda: Phil
5. Vajutage kolm korda: Phili
6. Vajutage üks kord: Philip
7. Vajutage neli korda: Philips

VÕRGUTEENUSED

Helipostkast

See funktsioon võimaldab helistajal jätta teile teate, kui te ei saa või ei soovi telefonile vastata. See funktsioon sõltub teie teenusepakkujast ning asukohamaast. Teadete kuulamine on enamasti tasuline, kuna need salvestatakse operaatori poolt, mitte telefonitorul. Selle teenuse kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga

Numbriga seadistamine helipostkasti jaoks

1. Vajutage , kerige kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige **SYMBOL** kuni **Voice Mail** (Helipostkast) ja vajutage **OK**.
2. Kerige ja valige **Voice Mail 1** (Helipostkast 1) või **Voice Mail 2** (Helipostkast 2) ja vajutage **OK**.
3. Kerige ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.
4. Muutke kõnepostkasti numbrit vastavalt soovile ja vajutage **OK**.

Kõnepostkasti aktiveerimine

1. Vajutage , kerige kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige kuni **Voice Mail** (Helipostkast) ja vajutage **OK**.
2. Kerige ja valige **Voice Mail 1** (Helipostkast 1) või **Voice Mail 2** (Helipostkast 2) ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
4. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
5. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Tagasihelistamisteenus

1. Vajutage , kerige kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige kuni **Call Back** (Tagasihelistamisteenus) ja vajutage **OK**.
2. Kerige ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage soovitud number tagasihelistamisteenuse jaoks ja vajutage **OK**.

Tagasihelistamisteenuse aktiveerimine

1. Vajutage , kerige kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige kuni **Call Back** (Tagasihelistamisteenus) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

VÖRGUTEENUSED





Kõne suunamine

Teil on võimalik valida 3 erineva kõnesuunamisteenuse vahel: kõne suunamine igas olukorras, kõne suunamine, kui liin on kinni, kõne suunamine, kui liin ei vasta.

Numbri seadistamine kõne suunamiseks






1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage **OK**.
3. Kerige  kuni (Seaded) ja vajutage **OK** ning sisestage telefoninumber, kuhu kõned suunata.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Kõne suunamise funktsiooni sisse lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
4. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
5. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Kui olete selle teenuse aktiveerinud, suunatakse sissetulevad kõned (vastavalt valitud režiimile) sisestatud telefoninumbriale.

Kõne suunamise funktsiooni välja lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage **OK**.
3. Kerige , et valida **Deactivate** (välja lülitatud) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
4. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
5. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

PAIGALDAMINE

Vaikimisi on sõna esimene täht suurtäht. Vajutage , et vahetada suurtähe ja väiketähe režiimi vahel.


Vaikesätted

Helina toonu tugevus	Keskmine
Kõrvaosa helitugevus	Tugevus 3
Kõlari helitugevus	Tugevus 3
Klahvi toon	Sees
Automaatne vastamine	Väljas
Automaatne kõne lõpetamine	Sees
Lapsehoidmisrežiim	Väljas
Äratuskell	Väljas
Keelurežiim	Väljas
PIN kood	0000
Automaatvastaja	
Vastamisrežiim	Vasta & Salvesta
Helinate arv enne vastamist	4
Väljuvad sõnumid	Sätitud režiimile Vasta & Salvesta
Telefoni lauapealse osa läbivaatus	Sees vaikimisi seatud kõlari taseme puhul
Telefonitoru läbivaatus	Väljas
Lauapealse osa valjuhääldi	Tase 5
Kaugjuhtimine	Välja lülitatud


HELISTAMINE

Helistamine




Eelvalimine


1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut).
2. Vajutage , et valida number.

Otsevalimine





1. Vajutage  või **SYMBOL**, et liinile tulla.
2. Sisestage telefoninumber.

Helistamine kordusvalikuloetelust

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Sirvige  kuni kordusvalikuloetelu kirjeni.
3. Vajutage , et valida number.

SOOVITUS Telefonitoru salvestab viimased 10 valitud numbrit. Viimasena valitud number nähtub esimesena kordusvalikuloetelus. Kui kordusvaliku loetelu number on pikem kui 13 numbrimärki, vajutage , et vaadata ülejäänud numbreid. Kui kordusvalikuloetelu number tangeb kokku telefoniraamatu kirjega, kuvatakse numbri asemel nimi.




Helistamine kõneregistrist

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Vajutage , et siseneda kõneregistrisse ja kerige , et kuni kõneregistri kirjeni.
4. Vajutage , et valida number.

Teil tuleb liituda Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega, et teil oleks võimalik näha helistaja numbrit või nime kõneregistris. Vaadake "Kõneregister" leheküljel 25 üksikasjade jaoks.

Helistamine telefoniraamatust

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Sirvige  kuni telefoniraamatu kirjeni.
3. Vajutage , et valida number.

SOOVITUS Selle asemel, et sirvida , et kerida kuni telefoniraamatu kirjeteni, vajutage klahvi vastavalt teie poolt soovitud kirje esimese täheni. Näiteks  vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad A tähega.  Veelkordne vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad B tähega, jne...

ERISEADED

3. Kerige  ja valige soovitud asukohamaa ja vajutage kinnitamiseks **OK**.





Kui te muudate asukohamaa seadeid, valitakse telefonil automaatselt sellele riigile vastavad liiniseaded (näiteks: tagasihelistamise aeg, valimisrežiim, keel jne).

Konverentskõne

Kui te olete sisse lülitunud konverentskõne režiimi, on teil võimalik pidada kolme kõnelejaga konverentskõnet, kui telefoni lauapealsele osale on registreeritud ka teine telefonitoru. Konverentskõne algab peale automaatselt, kui kõne võetakse vastu ka teisel telefonitoru, kui väliskõne on juba esimesel telefonitorul vastu võetud.

Vaikimisi on konverentskõne funktsioon välja lülitatud.

Konverentskõne sisse / välja lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eri-seaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Conference** (Konverentskõne) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kuulete pikka kinnitussignaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

VÕRGUTEENUSED

Võrguteenused




Kõne suunamine
Kõne suunamine, kui liin on kinni
Kõne suunamine, kui liin ei vasta
Helipostkast
Tagasihelistamisteenus
Tagasihelistamisteenuse tühistamine
Numbrinäidu keeld

Selles menüüs on võimalik sisse ja välja lülitada võrguteenuseid, mis sõltuvad teie teenusepakkujast ning asukohamaast. Nende teenuste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Teie telefonis SE435 algselt salvestatud seaded peaksid teie asukohale sobima kõige paremini ja teil ei tarvitse neid muuta.

ERISEADED

Taastamine

Tehaseseadete taastamine




1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK.** Kerige  kuni **Reset** (Taastamine) ja vajutage **OK.**
2. Vajutage kinnitamiseks uuesti **OK.**
3. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK.**
4. Kuulete pikka kinnitussignaali ja telefonil taastatakse kõik algsed tehaseseaded (lugege lähemalt lk. 17).

Kui PIN koodiks on algselt seadistatud **0000**, jäetakse punktis 2 kirjeldatud tegevus vahele.

Automaatne eelvalimise kood

Automaatne eelvalimise kood võib olla kuni 5 numbri pikkune. Kui te olete automaatse eelvalimise koodi määranud, sisestatakse see automaatselt iga valitud telefoninumbri ette.




Automaatse eelvalimise koodi määramine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK.** Kerige  kuni **Auto prefix** (Automaatne eelvalimise kood) ja vajutage **OK.**
 2. Ekraanile kuvatakse viimati salvestatud automaatse eelvalimise kood (kui see on sisestatud).
 3. Sisestage soovitud number ja vajutage kinnitamiseks **OK.**
- Kuulete pikka kinnitussignaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Asukohamaa

See menüü sõltub teie asukohamaast.


Siin on teil võimalik vahetada tervitusrežiimis valitud asukohamaad.

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK.** Kerige  kuni **Country** (Asukohamaa) ja vajutage **OK.**
2. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK.**

Master PIN kood tuleb sisestada isegi juhul, kui see on **0000** (algseadistatud PIN kood).

HELISTAMINE

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage  klahvi.

Käed vabaks režiimis vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage  klahvi.

Sissetulevatel kõnedel on prioriteet teiste sündmuste suhtes. Iga kord, kui tuleb sisse telefonikõne, katkevad kõik teised pooleliolevad tegevused nagu telefoni seadistamine, menüüs liikumine, jne.

SOOVITUS Kui on aktiveeritud **Automaatse vastuvõtmise** režiim (vaadake leheküljelt 30), võite te lihtsalt tõsta telefonitoru telefoni lauapealselt osalt, et vastata kõnele. Nimetatud funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

HOIATUS Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

Kõne lõpetamine

Vajutage  klahvi.

Kõne kestvust kuvatakse telefonitoru kuvaril umbes 5 sekundit.

SOOVITUS Kui aktiveerida automaatset kõnelõpetamise režiimi (vaadake leheküljelt 32), võite te kõne lõpetamiseks lihtsalt asetada telefonitoru tagasi telefoni lauapealsele osale. Nimetatud funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.



Kestvad kõned

Kõne vältel on võimalikud järgmised funktsioonid:

Kõrvaosa heli tugevuse säätimine

1. Vajutage , et valida **Helitugevuse 1** kuni **Helitugevuse 5** vahel.


Telefonitoru heli summutamine/ summutamise lõpp

1. Kõne vältel vajutage , et lülitada mikrofon välja, et vestluskaaslane teid ei kuuleks.
2. Vajutage , et lülitada mikrofon sisse.

Kõlari režiim

1. Vajutage  klahvi, et lülitada sisse kõlari režiim.

HELISTAMINE

- Vajutage  klahvi uuesti, et naasta tavarežiimi.

HOIATUS Kõlari sisselülitamine võib ootamatult muuta helitugevust kõrvaosas väga tugevaks. Veenduge, et telefonitoru ei ole liiga lähedal teie kõrvale.

Kõlari helitugevuse sättimine



- Vajutage  klahvi, et valida **Helitugevus 1** kuni **Helitugevus 5**.

Suunamine

Antud funktsioon on ainult siis võimalik, kui komplektis on vähemalt 2 telefoni lauapealse osaga ühendatud telefonitoru. Antud funktsioon võimaldab teil sooritada tasuta siseliini kõnesid, suunata välisliini kõnesid ühelt telefonitorult teisele ja kasutada konverentsikõne režiimi.



Teisele telefonitorule suunamine

Et saaksite kasutada suunamise funktsiooni, peab teil olema vähemalt 2 telefonitoru, mis on teie telefoni lauapealse osaga ühendatud (vaadake leheküljelt 35 peatükki "Lisatefonitoru ühendamine").

- Vajutage  klahvi seisurežiimis.
- Kui on ainult 2 ühendatud telefonitoru, siis toimub suunamine automaatselt. Kui on üle 2 ühendatud telefonitoru, siis kuvatakse telefonitorude arv, mille puhul on suunamine võimalik. Vajutage **OK**, et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage , et helistada telefonitorule 2.



Kui telefonitoru ei kuulu SE430/435 raadiusesse, võib juhtuda, et antud funktsioon ei toimi.

Välisliini kõne suunamine teisele telefonitorule


- Vajutage  klahvi, et panna välisliini kõne ootele (vestluskaaslane ei kuule teid enam).
- Kui on ainult 2 ühendatud telefonitoru, siis toimub suunamine automaatselt. Kui on üle 2 ühendatud telefonitoru, siis kuvatakse telefonitorude arv, mille puhul on suunamine võimalik. Vajutage **OK**, et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage , et helistada telefonitorule 2.

Valitud telefonitoru heliseb.

Kui valitud telefonitoru ei vasta, vajutage , et suunata siseliini kõne tagasi.

- Vajutage  klahvi telefonitorul, millele on helistatud, et vastata siseliini kõnele, nii et mõlemad siseliinil olevad vestluskaaslased saavad rääkida.
- Vajutage  klahvi esimesel telefonitorul, et suunata välisliini kõne telefonitorule, millele on helistatud.




Siseliini ja välisliini kõnedelt ümberlülitumine

- Vajutage  klahvi üks kord, et lülituda siseliini kõne pealt välisliini kõnele või vastupidi.

ERISEADED

Telefonitoru eemaldamine süsteemist

Telefonitoru eemaldamine süsteemist

- Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Unregistration** (Telefonitoru eemaldamine süsteemist) ja vajutage **OK**.
- Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Sisestage telefonitorul numbriklahvide abil telefonitoru järjekorranumber, mida soovite süsteemist eemaldada.

Kui 15 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse registreerimisprotsess ja telefonitoru lülitub tagasi puhkerežiimi.




Kui telefonitoru eemaldamine süsteemist õnnestus, kuulete pikka signaali ja ekraanile kuvatakse teade **Unregistered**.

PIN koodi muutmine

Master PIN koodi kasutatakse kõnede keelamise ja beebikõne funktsioonide seadistamisel ning telefonitorude registreerimisel / süsteemist eemaldamisel.

Algselt on PIN koodiks **0000**. PIN koodiks on neljakohaline number. Seda PIN koodi kasutatakse ka telefonitoru seadete kaitsmiseks. Vajaduse korral palutakse teil teatud seadete muutmisel sisestada PIN kood.

PIN koodi muutmine

- Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Change PIN** (PIN koodi muutmine) ja vajutage **OK**.
- Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Ekraanil kuvatakse sisestatud PIN kood tärnide (*) jadana.

Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile veateade **Incorrect PIN** (vale PIN kood) ja telefonitoru lülitub puhkerežiimi.

- Sisestage uus PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Sisestage uus PIN kood teist korda ja vajutage PIN koodi vahetamise kinnitamiseks **OK**.

Kuulete pikka kinnitussignaali. Ekraanile kuvatakse teade **New PIN Stored** (salvestatud on uus PIN kood) ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Peale seda, kui olete Master PIN koodi muutnud, peate selle sisestama uuesti iga kord, kui soovite muuta kõnede keelamise või beebikõne seadeid.


ERISEADED

Registreerimine

Allpool kirjeldatud protseduure on võimalik juhtida SE 625 telefonitru kaudu. Need protseduurid võivad erinevate telefonitruude puhul erineda. Sellisel juhul lugege lähemalt vastava telefonitru kasutusjuhendist. Enne kasutamist peate kõik telefonitru telefoni lauapealsele osale registreerima. Ühele lauapealsele osale on võimalik registreerida kuni 5 telefonitru.

Enne telefonitru registreerimist või süsteemist eemaldamist peate te sisestama oma Master PIN koodi. Algselt seadistatud PIN kood on 0000.

Lisatefonitru registreerimine

1. Puhkerežiimis vajutage ja hoidke telefoni lauapealsel osal all  klahvi. Kui telefoni lauapealne osa siseneb registreerimisrežiimi, kuulete signaali. Peale signaali peate telefonitru registreerimise lõpule viima 1 minuti jooksul.

Peale signaali peate telefonitru registreerimise lõpule viima 1 minuti jooksul. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse registreerimisprotsess.

2. Samal ajal vajutage telefonitru , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Registration** (Registreerimine) ja vajutage **OK**.
3. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage registreerimise alustamiseks **OK**.



Kui leitakse vastav telefoni lauapealne osa ja sisestatud oli õige PIN kood, kuvatakse telefonitru ekraanile kasutamata telefonitruude numbrid ja te saate telefonitrule järjekorranumbri valida (sisestage see klahvidega). Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile veateade **Incorrect PIN** (vale PIN kood) ja telefonitru lülitub puhkerežiimi.

Kui registreerimine õnnestus, kuulete pikka signaali ja ekraan lülitub puhkerežiimi.


HELISTAMINE

Kolmepoolne konverentsikõne

Konverentsikõne funktsioon võimaldab kahel telefonitru (suunamises) jagada ühte välisliini kõnet. Kolm osapoolt saavad osaleda vestluses ning ei ole vaja mingit liitumist võrguga.

1. Vajutage  klahvi, et panna siseliini kõne ootele (helistanu ei kuule teid enam).
2. Suunamine leiab koheselt aset, kui on olemas ainult 2 ühendatud telefonitru. Kui ühendatud telefonitrusid on üle 2, kuvatakse nende telefonitruude numbreid, mille puhul on konverentsikõne toimumine võimalik. Vajutage **OK**, et helistada kõigile telefonitruudele või vajutage telefonitru number, et valida kindlaksmääratud telefonitru, näiteks vajutage , et helistada telefonitrule 2.

Valitud telefonitru heliseb.

3. Vajutage  klahvi telefonitru, millele helistati, et mõlemad siseliini kõne vestluskaaslased saaksid rääkida.
4. Vajutage telefoniklahvile SYMBOL esimesel telefonitru, et alustada kolmepoolset konverentsikõne.

SOOVITUS Kui lülitada sisse Konverentsi režiim (vaadake leheküljelt 38), siis tekib kolmepoolne konverentsikõne automaatselt, kui teine telefonitru tuleb liinile, samal ajal, kui on juba toimumas välisliini kõne.

Kõne koputus

Kui olete liitunud Kõne koputuse teenusega, toob telefoni kõrvaosa esile erilise signaali, millega teid teavitatakse sellest, et on toimumas teine sissetulev kõne. Kui te olete liitunud ka Helistaja liini identifitseerimise teenusega (HLI), siis kuvatakse teile ka teise helistaja telefoninumber või nimi. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikumat informatsiooni nimetatud teenuse kohta.

Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage  +  (olenevalt teie võrgust võib see olla erinev).

Helistaja liini identifitseerimine

Helistaja liini identifitseerimine (HLI) on eriline teenus, millega te võite liituda oma võrguoperaatori vahendusel. Kui te olete liitunud HLI teenusega ja eeldusel, et helistaja profiil ei ole salastatud, kuvatakse teile telefoni helisemise hetkel helistaja telefoninumber või nimi (kui see on salvestatud telefoniraamatus), nii et te võite otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikumat informatsiooni nimetatud teenuse kohta.

TELEFONIRAAMAT

Telefoniraamat
Uus kirje
Kirjete nimekiri
Kirje redigeerimine
Kirje hävitamine
Hävitada kõik kirjed
Otsemälu
SIM kaardiit kopeerimine
Telefoniraamatu teisaldamine

Teie SE435 säilitab kuni 250 telefoniraamatu mälukirjet, sealhulgas 9 otseteega mälukirjeid (↓) kuni (9) (↑). Telefoniraamatu iga kirje pikkus telefoninumbri kohta võib olla 24 ühikut ja nime kohta 12 ühikut.

Telefoniraamatusse sisenemine

1. Vajutage (☰) seisurežiimis või vajutage (☰), sirvige (☰) kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige (☰) kuni **List Entry** (Kirjete nimekiri) vajutage **OK**.
2. Telefoniraamatu kirjed kuvatakse loetelus tähestikulises järjekorras.
3. Vajutage (☰), et kerida telefoniraamatu kirjete loetelus.

Telefoniraamat kirje üksikasjade vaatamiseks vajutage (☰). Telefoniraamatust telefoninumbri valimiseks kerige kuni telefoniraamatu kirjeni ja vajutage (☰).

SOOVITUS Selle asemel, et sirvida (☰), et kerida kuni telefoniraamatu kirjeteni, vajutage klahvi vastavalt teie poolt soovitud kirje esimese täheni. Näiteks (☰) vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad A tähega. (☰) Veelkordne vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad B tähega, jne...

Kontakti salvestamine telefoniraamatus

1. Vajutage (☰), kerige (☰) kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, vajutage **OK** kuni **New Entry** (Uus kirje).
2. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 ühikut) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut) ja vajutage **OK**.

ERISEADED

Kui valitakse keelatud number, ei ühendata kõnet vastava numbriga valimise korral. Kui nii juhtub, kostub telefonist veasignaali ja telefon lülitub puhkerežiimile.

Beebikõne

Kui te olete beebikõne (**Baby Call**) funktsiooni sisse lülitanud, on teil võimalik valida määratud telefoninumbrit vajutades telefonitorul suvalisele klahvile. See funktsioon on kasulik kiireks ligipääsuks hädaabiteenustele.

Beebikõne jaoks on teil võimalik sisestada kuni 24 numbrimärki.

Kui te olete muutnud Master PIN koodi ja see ei ole enam 0000, peate te enne beebikõne režiimi aktiveerimist / deaktiveerimist ja beebikõne numbriga muutmist sisestama oma Master PIN koodi.

Beebikõne režiimi aktiveerimine

1. Vajutage (☰), kerige (☰) kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige (☰) kuni **Baby Call** (Beebikõne) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **OK**, et valida **Mode** (Režiim).
4. Kerige (☰) kuni **On** (sees) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kui te aktiveerite beebikõne režiimi Mode, kuid ei ole veel sisestanud telefoninumbrit beebikõne jaoks, palub telefonitoru teil seda teha.

5. Sisestage telefoninumber beebikõne jaoks ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Beebikõne režiimi deaktiveerimine

1. Vajutage pikalt (☰) (kui olete eelnevalt beebikõne režiimi aktiveerinud).
2. Kerige (☰) kuni **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Beebikõne telefoninumbri muutmise

1. Vajutage (☰), kerige (☰) kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige (☰) kuni **Baby Call** (Beebikõne) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **OK**, et valida **Number** (Telefoninumber).
4. Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud beebikõne telefoninumber (kui seda režiimi on eelnevalt kasutatud).
5. Sisestage uus telefoninumber beebikõne jaoks ja vajutage kinnitamiseks **OK**.




Kuulete kinnitamiseks pikka signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

ERISEADED

Valimisrežiim

SE 435 algseadistatud aeg peaks olema sobivaim teie riigi võrgus ja teil ei tarvitse seda muuta. Te võite valida kahe režiimi vahel: **Tone** (toonvalimine) või **Pulse** (pulssvalimine).

Valimisrežiimi seadistamine





1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set**. (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Dial mode** (Valimisrežiim).
2. Kerige  kuni **Tone** (toonvalimine) või **Pulse** (pulssvalimine) ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Kõnede keelamine





Kõnede keelamise funktsioon takistab valitud telefonitorudel teatud numbrikombinatsiooniga algavate telefoninumbrite valimist. Teil on võimalik seadistada 4 erinevat kuni 4-kohalist numbrikombinatsiooni

Kui te olete muutnud Master PIN koodi ja see ei ole enam 0000, peate te enne kõnede keelamise režiimis muudatuste tegemist (kõnede keelamise režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine, numbrite lisamine või muutmine) sisestama oma Master PIN koodi.

Kõnede keelamise režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set**. (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Call Barring** (Kõnede keelamine) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **OK**, et valida **Barring Mode** (Keelamisrežiim).
4. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Numbri lisamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set**. (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Call Barring** (Kõnede keelamine) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **OK**, et valida **Barring Number** (Keelatud number).
4. Kerige  kuni **Number 1**, **Number 2**, **Number 3** või **Number 4** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Sisestage kuni 4-kohaline number ja vajutage kinnitamiseks SYMBOL **OK**.
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

TELEFONIRAAMAT






4. Kerige , et valida grupp (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Üksikuid kontakte võite te jaotada oma soovi kohaselt kindlaksmääratud gruppidesse. Näiteks Grupp A sisaldab teie kaastöötajate telefoninumbreid. Te võite selle grupi jaoks määrata kindlaksmääratud meloodia (vaadake peatükki "Grupi meloodia" leheküljel 30). Kui te olete liitunud Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, siis kuulete te iga kord sellele grupile määratud helinatooni, kui keegi sellest grupist helistab teile.


SOOVITUS Te võite salvestada kuni 250 telefoniraamatu kirjet. Kui telefonimälu on täid, ei saa te enam ühtegi uut telefoniraamatu kirjet salvestada. Viimasel juhul peate te olemasolevaid kirjeid kustutama, et saaksite teha ruumi uutele kirjetele.

Telefoniraamatu kirje redigeerimine

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Edit Entry** (Kirje redigeerimine) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni kirjeni, mida soovite redigeerida ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **BACK**, et kustutada tähti ühekaupa, redigeerige nime ja vajutage **OK**.
5. Kerige  grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** kinnitamiseks.




Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Telefoniraamatu kirje hävitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Delete Entry** (Kirje hävitamine) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni kirjeni, mida soovite hävitada ja vajutage **OK**.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Telefoniraamatu kõikide kirjete hävitamine





1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Delete All** (Kõikide kirjete hävitamine) ja vajutage SYMBOL.
2. Vajutage **OK** uuesti valiku kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.





TELEFONIRAAMAT

Otseteega mälu kirjete salvestamine

Te saate salvestada maksimaalselt 9 otseteega mälu kirjet (Klahv  kuni ). Pikk vajutus klahvidele seisurežiimis kutsub automaatselt esile salvestatud telefoninumbri valimise.

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Direct Memory** (Otsetee mälu) ja vajutage **OK**.
2. Valige klahv (**Klahv 1** kuni **Klahv 9**) ja vajutage **VIEW** (Vaadata). Kui sellele klahvile on salvestatud number, siis kuvatakse seda numbrit/nime.
3. Kui valitud klahvile ei ole salvestatud numbrit või kui te soovite muuta juba salvestatud numbrit, vajutage **OK** ja vajutage **OK** uuesti, et valida **Add** (Lisamine).
4. Vajutage **OK**, et kuvada telefoniraamatu nimede loetelu ja kerige  kuni kirjeni, mida soovite salvestada mälu otseteega kirjena.
5. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.


Otseteega mälu kirjete hävitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Direct Memory** (Otsetee mälu) ja vajutage **OK**.
2. Valige klahv (**Klahv 1** kuni **Klahv 9**) ja vajutage (Vaadata).
3. Vajutage **OK** ja kerige  kuni **Delete** (Hävitamine).
4. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

SIM kaardilt telefoniraamatu kopeerimine

Antud funktsioon võimaldab teil kopeerida teie mobiiltelefoni SIM kaardilt telefoniraamat teie telefonitoru telefoniraamatusse.

1. Atveriet SIM kartes nodalijumu un izņemiet to no bāzes stacijas.

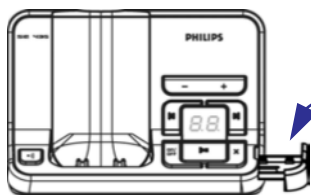


Eemaldage SIM kaardi kaas.

ERISEADED




Eriseaded







Tagasihelistamise aeg
Valimisrežiim
Kõnede keelamine
Beebikõne
Registreerimine
Telefoni lauapealse osa valimine
Telefonitoru eemaldamine süsteemist
PIN koodi muutmine
Taastamine
Automaatne eelvalimise kood
Asukohamaa
Konverentskõne

Tagasihelistamise aeg

Tagasihelistamise aeg (või valimise viivitus) on määratud ajahulk, mille möödudes vabastatakse liin peale  klahvile vajutamist. Te võite valida järgnevate seadete vahel: short (lühike), medium (keskmine) või long (pikk). SE 435 algseadistatud tagasihelistamise aeg peaks olema sobivaim teie riigi võrgus ja teil ei tarvitse seda muuta.




Tagasihelistamise aja muutmine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set**. (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Recall Time** (Tagasihelistamise aeg).
2. Kerige  kuni **Short** (Lühike) / **Medium** (Keskmine) / **Long** (Pikk) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

See funktsioon on kasulik, kui te kasutate võrguteenuseid. Teatud teenuste kasutamine, mida aktiveeritakse klahvikombinatsioonidega [ + ], [ + ], [ + ] (kõne ootele, kõne suunamine), sõltub tagasihelistamise aja seadetest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

PERSONAALSEADED

Menüükeele muutmine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Language** (Menüükeel) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Kerige  ja valige soovitud Menüükeel ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine Menüütase.



Lapsehoidja režiim

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil telefoni lauapealsele osale olema registreeritud vähemalt 2 telefonituru (lugege lähemalt lk. 36).

Lapsehoidja režiimi abil on teil võimalik jälgida teises toas toimuvat. Kui toas toimuv ületab telefoni helipiirangut, helistab telefonituru automaatselt teisele registreeritud telefonituru.

Lapsehoidja režiimi kasutamiseks on tarvis see funktsioon kõige pealt sisse lülitada (näiteks telefonituru 1) ja sisestada telefonituru number, millele helistada (näiteks telefonituru 2), kui toas tõuseb heli. Kui helitugevus ületab telefoni helipiirangut, alustab telefonituru automaatselt sisekõne valitud telefonituru (näiteks telefonituru 2).

Lapsehoidja režiimi sisse lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Babysit mode** (Lapsehoidja režiim) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Sisestage telefonituru number, millele soovite helistada, ja vajutage uuesti **OK**.




Lapsehoidja režiimis toimib ainult klahv . Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse telefonituru ekraanile tekst **Babysit mode** (Lapsehoidja režiim) ja sellelt telefonituru ei ole võimalik välja helistada ega kõnedele vastata.

Lapsehoidja režiimi välja lülitamine

1. Vajutage , valige **Off** (väljas) ja vajutage **OK**.

Taustavalgus


Taustavalguse seadistamine





1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Backlight** (Taustavalgus) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Kerige , valige **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali.

Taustavalgus süttib, kui sisse on tulemas kõne, uus sõnum jne. Taustavalguse funktsiooni välja lülitamine aitab säästa patareisiid.

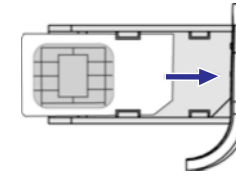TELEFONIRAAMAT

2. Avage SIM kaardi kaas ja eemaldage SIM kaart telefoni lauapealsest osast.







3. Libistage SIM kaart lõpuni sisse toetusklopsude vahele mikrokiibiga osaga ülespoole.
4. Telefonituru vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Copy from SIM** (SIM kaardilt kopeerimine) ja vajutage **OK**.
5. Kerige  kuni **Copy All** (Kopeerida kõik) või **Select Entry** (Kirje valimine). Kui te valite **Copy All** (Kopeerida kõik), siis kopeeritakse teie telefoni telefoniraamatusse kõik SIM kaardi kirjed. Kui te valite **Select Entry** (Kirje valimine), võite te sirvida SIM kaardi kirjeid ja valida neid, mida soovite kopeerida.
6. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
7. Sisestage SIM kaardi PIN kood (kui seda nõutakse). Kopeerimisprotsessi käiku kuvatakse telefoni kuvaril.
8. Kopeerimise edukal lõpetamisel kuvatakse sõnumit **Transferred!** (Teisaldatud!).

Teie telefonituru peaks olema võimalik lugeda kõiki standardseid SIM telefoniraamatu kirjeid. Kui telefonituru ei ole võimalik lugeda SIM kaarti või kui SIM kaardi olemasolu ei saa tuvastada, kuvab telefonituru kuvar vea sõnumit **No SIM card!** (Pole SIM kaarti!) ja naaseb eelnevasse menüüsse.

SOOVITUS Te võite igal ajal valida **BACK**, et katkestada kopeerimisprotsessi.

Telefoniraamatu teisaldamine

Antud funktsioon võimaldab teil teisaldada telefoniraamatu ühelt telefonituru teisele, kui vähemalt 2 telefonituru on ühendatud telefoni lauapealse osaga.

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Copy from SIM** (SIM kaardilt kopeerimine) ja vajutage **OK**.
2. Telefoniraamatu teisaldamiseks kättesaadavate telefonituru numbrid kuvatakse. Kui telefonituru üle 2, võite te kerida  kuni kindlaksmääratud telefonituru.
3. Vajutage **OK**, et kinnitada valikut.
4. Nimetatud telefonituru aktiveeritakse sõnumiga **Transfer from Handset X** (Teisalda telefonituru X).
5. Telefoniraamatu teisaldamisega nõustumiseks vajutage **OK**, telefonituru, millele on helistatud; et teisaldamisest keelduda, vajutage **BACK**.
6. Kopeerimise edukal lõpetamisel kuvatakse sõnumit **Transferred!** (Teisaldatud!).




KÖNEREGISTER

Kõneregister säilitab kuni 50 kirjet. Kui te olete liitunud Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega ja eeldusel, et helistaja number ei ole salastatud, kuvatakse teile helistaja nimi (või number) koos kõne kuupäeva & kellaaajaga (kui võrk seda võimaldab). Kõned (vastuvõtmata ja vastuvõetud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kusjuures ajaliselt hilisem kõne kuvatakse loetelus esimesena. Kui kõneregister on tühi, kuvatakse kuvaril sõnumit **List Empty** (Tühi loetelu).






Kõneregistrisse sisenemine

1. Vajutage  seisurežiimis, vajutage **OK**, et siseneda **Call Log** (Kõneregistrisse) ja kerige , et vaadata kirjeid.



Salvesta kõneregistri kirje telefoniraamatusse

1. Vajutage  seisurežiimis, vajutage **OK**, et siseneda **Call Log** (Kõneregistrisse) ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage **OK** ja vajutage **OK** uuesti, et kopeerida kirje telefoniraamatusse: **Copy to Phbk**.
3. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.
4. Kui vajalik, redigeerige number ja vajutage **OK**.
5. Kerige  grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** kinnitamiseks.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kõneregistri kirje hävitamine

1. Vajutage  seisurežiimis, vajutage , et siseneda kõneregistrisse (**Call Log**) ja kerige , et teha valik.
2. Vajutage  ja kerige , et valitud kirje hävitada (**Delete**).
3. Vajutage **OK**, et valikut kinnitada.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kõneregistri kõikide kirjete hävitamine

1. Vajutage  seisurežiimis, vajutage , et siseneda kõneregistrisse (**Call Log**).
2. Vajutage  ja kerige  kuni Hävitada kõik (**Delete All**) ja vajutage  hävitada (**Delete**).
3. Vajutage **OK**, et valikut kinnitada.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kordusvalikunimekirja sisenemine



1. Vajutage  seisurežiimis ja kerige , et kirjeid vaadata.

PERSONAALSEADED

Telefonitoru nimetus

Telefonitorudele on võimalik anda nimetusi. Need nimetused kuvatakse telefonitoru ekraanile puhkerežiimis. Vaikimisi on selles kompleksis oleva telefonitoru nimetus PHILIPS.

Telefonitoru nimetuse muutmine




1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Name** (Telefonitoru nimetus) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Muutke telefonitoru nimetust vastavalt soovile ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Telefonitoru nimetus võib olla kuni 12 tähemärgi pikkune.

Automaatne vastamine

See funktsioon võimaldab teil telefonikõnele vastata tõeses telefonitoru telefoni lauapealselt osalt. Vaikimisi on automaatse vastamise funktsioon välja lülitatud (**Off**).




Automaatse vastamise funktsiooni seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Auto Pick-up** (Automaatne vastamine) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Automaatne katkestamine

See funktsioon võimaldab teil telefonikõne katkestada pannes telefonitoru tagasi telefoni lauapealsele osale. Vaikimisi on automaatse katkestamise funktsioon sisse lülitatud (**On**).

Automaatse katkestamise funktsiooni seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Auto Hang-up** (Automaatne katkestamine) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Keel




Telefonil SE 435 on võimalik valida erinevate menüükeelte vahel.

PERSONAALSEADED

Meloodiad

Telefonitorul on võimalik valida 10 erineva meloodia vahel.

Meloodia muutmine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad) ja vajutage uuesti **OK**, et valida **Ring Melody** (Helina meloodia).
2. Kerige  kuni soovitud meloodiani, et meloodia ette mängida.
3. Meloodia valimiseks vajutage **OK**.
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.





Grupihelin

Grupihelina funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt tellima helistaja tuvastamise teenuse. Lugege lähemalt lk. 30.

Selles menüüs saate te seadistada helinaid kontaktidel gruppidele, kelle olete salvestanud telefoniraamatusse. Igale grupile on teil võimalik määrata üks helin.

Te võite jaotada oma kontakte telefoniraamatus kolme erinevasse gruppi (A, B, C). Igale grupile on teil võimalik määrata erinev helin.

Grupihelina seadistamine





1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad), kerige SYMBOL kuni **Group Melody** (Grupihelin) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Kerige  kuni soovitud grupini ja vajutage **OK**.
3. Kerige  kuni soovitud meloodiani, et meloodia ette mängida.
4. Grupihelina valimiseks vajutage **OK**.

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Klahvihelid

Klahvi vajutamisel kuulete ühekordset signaali. Klahviheli on võimalik sisse ja välja lülitada. Vaikimisi on klahvihelid sisse lülitatud (**On**).






Klahvihelide sisse / välja lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad), kerige  kuni **Key Beep** (Klahvihelid) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.





KÕNEREGISTER

Kordusvalikunimekirja kirje säilitamine telefoniraamatusse

1. Vajutage  seisurežiimis ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage  seisurežiimis, kerige , et kopeerida kirje telefoniraamatusse: **Copy to Phbk**. ja vajutage **OK**.
3. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.
4. Kui vajalik, redigeerige number ja vajutage **OK**.
5. Kerige  grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** kinnitamiseks.




Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kordusvalikunimekirjast numbri hävitamine

1. Vajutage  seisurežiimis ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage  ja kerige  kuni Hävitada (**Delete**).
3. Vajutage **OK**.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kogu kordusvalikunimekirja hävitamine

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Vajutage  ja kerige  kuni Hävitada kõik (**Delete All**) ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **OK** uuesti, et kinnitada valikut.



Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

KELL & ÄRATUSKELL

Kell & Äratuskell

Kuupäeva/ Kellaaja seadistamine
Äratuskell
Äratuskella helin

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine


1. Vajutage , kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell & Äratuskell) ja vajutage **OK**, vajutage **OK** uuesti, et siseneda menüüsse **Set Date/Time** (Kuupäeva/ Kellaaja seadistamine).
2. Sisestage aktuaalne kellaage (TT:MM) ja aktuaalne kuupäev (PP:KK:AA) ja vajutage **OK**.

Sisestage kuupäev Päev/Kuupäev/Aasta formaadis ja kellaage 24-tunnises formaadis.

3. Tuuakse esile valiku kinnitust väljendav heli ja kuvaripilt naaseb menüüsse **Clock & Alarm** (Kell & Äratuskell).



Kui kuupäev ja kellaage on seadistatud, siis toimub iga kord akude eemaldamisel või volukatkestusel kuupäeva ja kellaaja taastamine.

Äratuskella seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell & Äratuskell) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Alarm** (Äratuskell) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni **Off** (Väljas), **On Once** (Ühekordselt sees) või **On Daily** (Igapäevaselt sees) sees ja vajutage **OK**.
3. Kui olete valinud **On Once** (Ühekordselt sees) või **On Daily** (Igapäevaselt sees), sisestage äratuskella kellaage ja kuvaripilt naaseb eelmisesse menüüsse.

Äratuskella heli ja äratuskella ikoon helisevad/ vilguvad üksnes 1 minuti vältel äratuse kellaaja saabumisel. Äratuskella helina summutamiseks lihtsalt vajutage telefonitoru mistahes nuppu.

Äratuskella heli

1. Vajutage , kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell & Äratuskell) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Alarm Tone** (Äratuskella heli) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni soovitud meloodiani (**Meloodia (Melody) 1**, **Meloodia 2** või **Meloodia 3**), et meloodia ette mängida.
3. Vajutage **OK**, et äratuskella heli seadistada.

PERSONAALSEADED

Personaalseaded




Telefonitoru helinad
Taustapilt
Kontrastsus
Ekraanisäästja
Telefonitoru nimetus
Automaatne vastamine
Automaatne katkestamine
Keel
Lapsehoidja režiim

Telefonitoru helinad

Helina helitugevus

Teil on võimalik valida 5 telefonitoru helina helitugevuse taseme vahel (**Silence** (vaigistatud), **Low** (vaikne), **Medium** (keskmine), **High** (tugev) ja **Progressive** (vajenev)). Vaikimisi on helina tugevuses valitud **Medium** (keskmine).

Helina helitugevus muutmise

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad) ja vajutage uuesti **OK**, et valida **Ring Volume** (Helina helitugevus).
2. Kerige  ja valige soovitud helitugevus ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Kui te valite režiimiks **Silence** (vaigistatud), kuvatakse ekraanile  ikoon.

HOIATUS: Ärge hoidke telefonitoru liiga lähedal oma kõrvale, kui telefon heliseb sissetuleva kõne tähistamiseks, kuna tugev heli võib teie kõrvakuulmist kahjustada.