

PHILIPS

DVD 播放機

EP200


TAEP200/96

用戶手冊


TAEP200/96



Register your product and get support at
www.philips.com/support

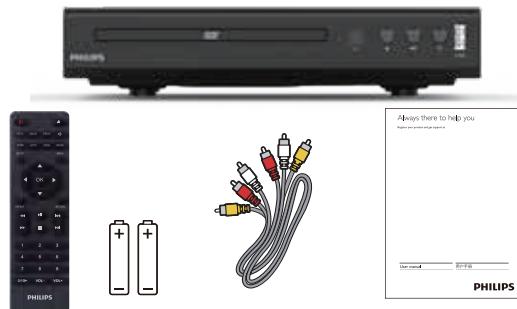

1

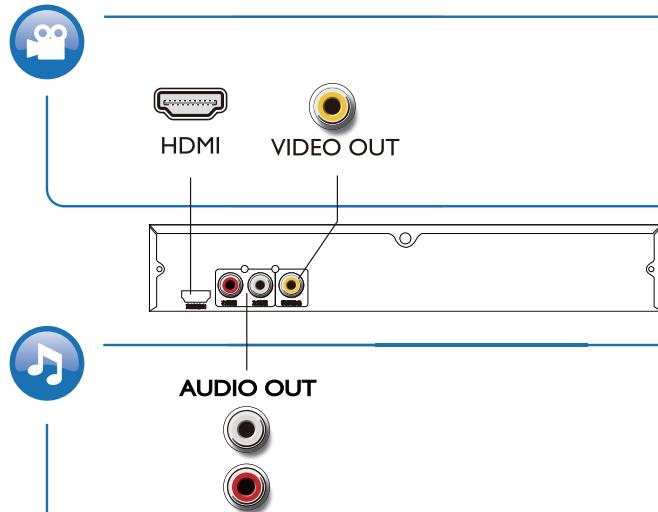

2



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

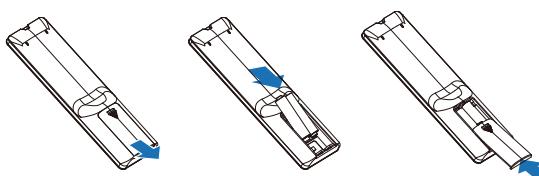

5

1 PHILIPS



2 **TV**



6



2

DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG



1



2

3

4



1



目錄

1 連接和播放	2-6
<hr/>	
2 使用DVD播放機	8
畫面選項	9
重複播放	9
跳轉播放	9
<hr/>	
3 變更設定	10
常規設置	11
語言設置	11
音效	11
畫面	11
揚聲器設置	11
杜比數碼設置	11
<hr/>	
4 更新軟體	12
<hr/>	
5 規格	12
<hr/>	
6 疑難排解	13
<hr/>	
7 安全性與重要說明	14

2 使用DVD播放機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！
請至 www.philips.com/welcome 註冊您的
產品，以獲得 Philips 的完整支援（例如產品
軟體升級）。

基本播放控制



播放時，按下下列按鈕以進行控制。

按鈕	動作
1 ⏹	開啟播放機，或切換為待機模式
2 SUBTITLE	字幕鍵，此按鍵在播放碟片時用來選擇字幕的語言（多字幕狀態下）
3 LANGUAGE	語言鍵，此按鍵用來選擇DVD碟片內所提供的音頻語言（多語言狀態下）
4 ZOOM	播放DVD時按此按鍵可以將畫面放大或者縮小
5 GOTO	可使播放跳至特定標題、章節、曲目或時間
6 SETUP	進入視訊光碟的主選單
7 ▲	調整選單時光標嚮上選擇鍵，圖片格式時有旋轉功能
8 ◀	調整選單時光標嚮左選擇鍵，圖片格式時有旋轉功能
9 ▼	調整選單時光標嚮下選擇鍵，圖片格式時有旋轉功能
10 REPEAT	重複鍵，按此鍵執行單曲/章節/全碟/標題重複
11 ◀◀	倒轉，重複按即可變更搜尋速度
12 ▶▶	快轉，重複按即可變更搜尋速度
13 0-9	數字鍵
14 VOL-	音量調節遞減鍵
15 ▲	開啟或關閉光碟插槽
16 DISPLAY	螢幕信息顯示
17 ⏷	靜音鍵，在各個狀態按此鍵，可以開啟或者關閉聲音
18 PROG	編程鍵，播放碟片時按此鍵可以自由編程需要播放的內容
19 DVD/USB	DVD/USB模式切換鍵
20 MENU	系統主選單鍵
21 ▶	調整選單時光標嚮右選擇鍵，圖片格式時有旋轉功能
22 OK	確認選項或項目
23 RETURN	返回上一個顯示選單
24 ◀◀	跳至上一個曲目、章節或檔案
25 ▶▶	跳至下一個曲目、章節或檔案
26 ▶▶	開始、繼續播放或暫停播放，DVD狀態可以使畫面進入暫停狀態，再按一次返回播放狀態
27 ■	停止播放
28 VOL+	音量調節遞增鍵

畫面選項

播放幻燈片時存取更多選項。

按鈕	操作
▲▼	水平/垂直旋轉照片。
◀▶	將圖片逆時針/順時針旋轉90度。
OK	進入圖片預覽。
ZOOM	縮放相片。放大或縮小照片。
OK	開始或繼續播放。
■	停止播放。

重複播放

重複按下 REPEAT 以便在下列選項中循環。

- 重複播放目前標題、章節、曲目或全碟。
- 重複播放光碟或 USB 存儲設備中的所有內容。
- 關閉重複播放模式，請按 REPEAT 直至顯示[關]。

跳轉播放

可使播放跳至特定標題、章節、曲目或時間。

- 播放時，按GOTO。
將顯示輸入字段欄且“0”選好之後按OK鍵進入播放。
- 按0-9數字健可選擇數字作為標題、章節或曲目編號。
- 選擇數字後，按◀▶可更改數字位置。
- 根據需要，重複步驟2和3以完成標題、章節或曲目編號的輸入。
- 按OK。
播放將跳至選定的標題、章節、曲目或時間。

3 變更設定

本節可幫助您變更此播放機的設定。



- 您無法變更灰色的選單選項。
- 要訪問 [選單設置頁面]，請停止播放光盤。
- 若要返回上一個選單，請按 $\blacktriangle/\triangleright$ 。若要退出選單，請按 **SETUP**。

常規設置

- 按 **SETUP**。
- 選擇**[設置]>[通用]**以存取常規設置選項。
 - [電視制式]**: 選擇與您的電視相匹配的電視制式。默認情況下，此設置與您所在國家的普通電視相匹配。
 - [螢幕保護]**: 開啟或關閉螢幕保護。
 - [高清輸出]**: 選擇高清輸出視訊解析度。
 - [螢幕畫面比例]** : 調節畫面比例。
 - [密碼]**: 設置或更改密碼以播放受限制的光盤。默認密碼: 1234。
 - [級別]**: 如果碟片有級別信息，可通過這個選項來控制可不可以讀取。
 - [出廠設定]**: 將所有設置重置為出廠默認設置。

語言設置

- 按 **SETUP**。
- 選擇**[設置]>[語言]**以存取語言設置選項。
 - [畫面顯示語言]** : 選擇在熒幕上的顯示選單語言。
 - [音頻語言]** : 選擇視訊的音訊語言（碟片要包含多種語言）。
 - [字幕語言]** : 選擇視訊的字幕語言（碟片要包含多種語言）。
 - [選單語言]** : 選擇視訊光碟的選單語言（碟片要包含多種語言）。
 - [恢復播放]** : 關機重啟後可回到上一次的播放畫面（部分碟片可能不支援該功能）。

音效

- 按 **SETUP**。
- 選擇**[設置]>[聲音]**以存取音頻設置選項。
 - [HDMI AUDIO]** : 設定此播放機透過HDMI連接時的HDMI音訊格式。

畫面

- 按 **SETUP**。
- 選擇**[設置]>[畫質]**以存取視訊設置選項。
通過 **▲▼◀▶OK** 鍵調節畫質的亮度、對比度、色調、飽和度、銳利度，改善畫質。

揚聲器設置

- 按 **SETUP**。
- 選擇**[設置]>[揚聲器]**以存取音訊設置選項。
 - [混合模式]** : 調整音訊的輸出模式。

杜比數碼設置

- 按 **SETUP**。
- 選擇**[設置]>[杜比數碼]**以存取杜比數碼設置選項。
 - [輸出模式]** : 可以調整杜比的線路輸出和RF 調整。
 - [動態範圍]** : 當選擇壓縮模式為“線路輸出”時，選擇該項，以調整線性壓縮比，獲得不同信號的壓縮效果。
 - [左+右]** : 選擇聲音輸出的音訊模式。

自動待機

機器在屏保打開的狀態下不進行任何操作，
30秒後機器會進入自動待機狀態。

5 規格



注

- 規格如有更改，恕不另行通知。

地區碼

此播放機可以播放下列區碼的光碟。

DVD地區碼	國家/地區
	台灣

4 更新軟體



注

- 軟件更新還在進行時，請不要關閉電源或移除USB儲存裝置，您可能會因此損壞此播放機。

要檢查更新，請將本播放機的當前軟體版本與Philips網站上提供的最新軟體版本（如果有）相比較。

- 從網上下載軟體。
- 把軟體命名為DVDROM.BIN，然後把命名好的軟體拷貝到U盤。
- 打開電源，在DVD機不放碟片的情況下插上拷有軟體的U盤，機器會自動升級。

軟體格式

- DVD、DVD視訊、VCD、SVCD、音訊CD
- DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-RDL（雙層）、CD-R/-RW（最多64個檔案夾和999個檔案）
- USB存儲裝置

檔案格式

- 視訊: avi
- 音訊: .mp3、.wma
- 相片: jpg、.jpeg

USB

- 相容性: 高速 USB (2.0)
- 類型支援: USB 大量儲存級
- 檔案系統: FAT16、FAT32
- 最大專輯/檔案數量: 64
- 最多曲目/標題數量: 999
- USB 連接埠: 5伏 ---, 500 mA
- 支援 USB HDD (硬碟): 可能需要外部電源

視訊

- 信號制式: PAL、NTSC、AUTO
- 複合視訊輸出: 1 Vp-p (75 歐姆)
- HDMI 輸出: 480i、480p、576i、576p、720p、自動

音訊

- 2聲道模擬輸出
 - 前置左右聲道: 2Vrms

- HDMI輸出
採樣頻率：
 - MP3: 22.05 千赫、24千赫、32千赫、44.1 千赫、48千赫
 - WMA: 44.1 千赫、48千赫
- 固定位元速率：
 - MP3: 16 kbps – 320 kbps
 - WMA: 16 kbps – 320 kbps

主裝置

- 尺寸 (寬 x 高 x 深) :
22.5x 4.3 x 19.6 (厘米)
- 淨重： 0.92 公斤

電源

- 額定電源：約100-240V , 50Hz/60Hz
- 功耗： 15W
- 待機模式下的功耗： <0.5 W

提供的附件

- 遙控器和電池
- AV線纜
- 用戶手冊

激光規格

- 類型: 雷射 InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- 波長: 658納米 (DVD), 790納米 (CD)
- 輸出功率: 7.0毫瓦 (DVD), 10.0毫瓦 (VCD/CD)
- 發散角: 60度

6 疑難排解

為維持有效的保固，請勿嘗試自行修理播放器。

若使用播放器時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/support 注冊您的播放機並取得支援。

若您與Philips聯絡，則將需要提供播放機的機型與序號。機型與序號位於播放機背面。請將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

沒有畫面。

- 確認電視已切換至播放機的正確來源輸入（請參閱電視的用戶手冊）。
- 若您變更了電視制式設置，請切換回默認設置

HDMI 連線上沒有畫面。

- 確定HDMI纜線沒有問題。如果有問題，請更換為新的HDMI纜線。
- 若您更改了HDMI視訊解析度的設置，請切換到默認模式。

電視沒有音訊輸出。

- 確認已將音訊纜線連接電視的音訊輸入。

HDMI 連線上沒有聲音

- 如果連接的裝置與HDCP不相容或僅與DVI相容，則HDMI 輸出可能會沒有任何聲音。
- 確保[HDMI音訊]設置為[開]。

已連接的位置音訊設置（如立體聲系統/功放器/接收器）的揚聲器沒有音訊輸出。

- 確認已將音訊纜線連接電視的音訊輸入。
- 切換外部音訊裝置到正確的音訊來源輸入。

無法播放光碟。

- 清潔光碟。
- 確認光碟正確地裝戴。
- 確定此播放機支援光碟（請參閱“規格”>“可播放的媒體”）。
- 確定此播放機支援DVD或BD的地圖碼。
- 如果是DVD±RW或DVD±R，請確認光碟已封軋。

無法讀取所連接USB儲存裝置的內容。

- 請確認USB儲存裝置的格式與此播放機相容（請參閱“規格”>“USB”）。
- 請確認此播放機支援USB儲存裝置的檔案系統（請參閱“規格”>“USB”）。

無法顯示或讀取檔案。

- 確認此播放機支援這些檔案（請參閱“規格”>“文件格式”）。
- 確認檔案或檔案夾的數量未超出此播放機支援的範圍（最多64個檔案夾或999個檔案）。
- 若最大檔案夾數量超過64個，那麼無論存儲在媒體上的總檔案數是否在最大檔案數量以內，這64個檔案夾以外的任何檔案夾中的檔案都無法讀取。

7 安全性與重要說明

請先閱讀並了解所有指示，再使用此DVD播放機。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

電擊或火災的風險！

- 請勿拆下此播放機的外殼。
- 請勿讓產品及配件暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源，聯絡Philips顧客服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近明火焰或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物體插入產品的通風孔或其它開口中。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 電池（電池或安裝的電池套組）請勿暴露在過度的熱源下，例如日照、火焰等。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。
- 避免對電源插頭施加壓力。松動的電源插頭可能產生火花或者導致起火。

產品損害或毀壞的風險！

- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。為避免遭受雷射光束照射，請勿拆卸產品。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
- 請勿將本產品或任何品置於電源線或其他任何電子器材上。

- 若運送本產品時，溫度低於5°C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。

有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品務必至少預留四英寸的空間以保持通風。確定勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

汙染的風險！

- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含有化學物質。請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器可能含有鈕扣型電池，可能會遭到誤食。
- 請勿讓孩童接觸電池！

注

- 有關標識和電源功率，請參閱產品背面或底部的型號銘牌。
- 在建立或更改任何連接之前，請確保所有設備均已與電源插座斷開連接。

CLASS 1
LASER PRODUCT

愛護環境



您的產品時使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細諮詢。

合規性

Class II 設備符號：



此符號表示本產品具有雙絕緣系統。

版權



Be responsible
Respect copyrights

本物品採用具有版權保護技術，受某些美國專利及Rovi Corporation的其他智慧財產權保護。禁止進行反饋工程或拆解。

本產品採用Verance Corporation授權的專屬技術，並受到美國專利7,369,677和已頒發和審核中的其他美國和全球專利的保護，以及對本技術某些方面的版權和商業機密保護。Cinavia Corporation的商標。2004年至2013年Verance Corporation版權所有。Verance保留所有權利。禁止反饋工程或彙編。

保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請慎使用超細纖維布料清潔本產品。

Cinavia 通知

本產品采用 Cinavia 技術來限制以未經授權之方式複製商業影片和視訊，及其音軌的使用。當偵測到使用未經授權之副本時，將顯示一則訊息，然後將中斷播放或複製。

有關 Cinavia 技術的更多資訊，可於 Cinavia 線上消費者中心 (Cinavia Online Consumer Information Center) 找到，網址：<http://www.cinavia.com>。如想透過郵寄索取關於 Cinavia 的更多資訊，請將寫明您郵寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA。

開放原始碼軟體

Philips Electronics Singapore 會依照需求提供用於此產品的受版權保護開放原始碼軟體套件之相應完整原始碼複本，而此類提供需有個別授權。該項提供有效期自購買產品後算起三年，適用對象為收到此資訊的任何人。若要取得原始碼，請以英文寄送申請 (附產品類型) 到：open.source@philips.com。如果您不想使用電子郵件，或您將信件寄至此電子郵件地址後，2 週內未收到確認信，請以英文寫信至「Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands」。若您未收到信件的及時確認，請將電子郵件寄至上述電子郵件地址。本產品的開放原始軟體授權文字與確認將另行附上。

商標



HDMI、HDMI 徽標和高清多媒體接口是 HDMI licensing LLC 在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。



在杜比實驗室許可下製造。
"Dolby" 和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。



“DVD Video” 是DVD Format/Logo Licensing Corporation的商標。

產品中有害物質的名稱及含量

Names and Contents of Hazardous Substances

設備名稱:DVD播放機 型號(型式):TAE P200/96 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 Housing	○	○	○	○	○	○
DVD光碟盒 DVD Loader	○	○	○	○	○	○
電路板組件 PWBs	○	○	○	○	○	○
附件(遙控器、電源線、連接線) Accessories (Remote control&cables)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



環保使用期限 Environmental Protection Use Period

此標識指期限（十年），電子電氣產品中的有害物質在正常使用的條件下不會發生外泄或突變，用戶使用該電氣產品不會對環境造成嚴重污染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited
2019. All rights reserved.
This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of MMD Hong Kong
Holding Limited and MMD Hong Kong Holding Limited
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license.
TAEP200/96-UM-V 0.1

