

# PHILIPS

Ballīšu  
skaļrunis

3000 Sērija

TAX3206



## Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

<b>1 Svarīgi</b>	<b>2</b>	<b>9 Ģitāras pievienošana</b>	<b>12</b>
Drošība	2	Ģitāras skaļuma pielāgošana	12
FCC informācija	3		
<b>2 Jūsu balliņu skaļrunis</b>	<b>4</b>	<b>10 USB uzlāde</b>	<b>13</b>
Kārbas saturs	4	Ārējās ierīces uzlāde	13
Galvenā bloka pārskats	5		
Pamata atskaņošana	6	<b>11 Informācija par produktu</b>	<b>14</b>
		Specifikācijas	14
<b>3 Lietošanas sākšana</b>	<b>7</b>	Apkope	14
Strāvas padeves pievienošana	7		
Basu un augsto toņu pielāgošana	8	<b>12 Traucējummeklēšana</b>	<b>15</b>
Iebūvētās baterijas uzlāde	8	Par Bluetooth ierīci	15
<b>4 Gaismas efektu maiņa</b>	<b>9</b>	<b>13 Paziņojums</b>	<b>16</b>
Dekoratīva apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana	9	Atbilstības deklarācija	16
		Rūpes par vidi	16
		Preču zīmju paziņojums	16
<b>5 Audio atskaņošana, izmantojot Bluetooth</b>	<b>9</b>		
Ierīces pievienošana	9		
Ierīces automātiskā pievienošana	9		
Ierīces manuālā pievienošana	9		
Ierīces atvienošana	10		
<b>6 Audio atskaņošana, izmantojot USB</b>	<b>10</b>		
Atskaņošana no USB atmiņas ierīces	10		
Atskaņošanas kontrole	11		
Skaļuma regulēšana	11		
USB atskaņošanas informācija	11		
Atbalstītie MP3 formāti	11		
<b>7 Audio atskaņošana, izmantojot Line in</b>	<b>11</b>		
Klausīšanās ar ārēju ierīci	11		
Atskaņošana ar MP3 atskaņotāju	11		
Line out	11		
<b>8 Dziedāšana, izmantojot mikrofonu</b>	<b>12</b>		
Mikrofona skaļuma pielāgošana	12		
Atbalss pielāgošana	12		
Vokālais skaņas klusinātājs	12		
Balss mainītājs	12		

# 1 Svarīgi

## Drošība

### Iepazīstieties ar šiem drošības simboliem



Simbols "zibens spēriens" norāda, ka neizolēts materiāls jūsu ierīcē var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Lai nodrošinātu visu jūsu mājāsaimniecība esošo cilvēku drošību, lūdzu, nenonēmiat izstrādājuma pārsegu.

"Izsaukuma zīme" vērš uzmanību funkcijām, par kurām rūpīgi jāizlasa pievienotā literatūra, lai novērstu darbības un apkopes problēmas. **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietus vai mitruma iedarbībai, kā arī uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

**UZMANĪBU!** Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, savienojiet platu kontaktdakšas asmeni ar platu slotu un pilnībā ievietojiet to.

### Brīdinājums

- Nekad nenonēmiat šīs ierīces korpusu.
- Nekad neieieļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad neskatieties tieši lāzera starā, kas ir šīs ierīces iekšpusē.
- Nodrošiniat, lai vienmēr būtu viegli piekļūst strāvas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atvienotu šo ierīci no strāvas.

- Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Uzstādiat saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiat siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma reģistru, plīšu vai citu ierīci (tostarp pastiprinātāju) tuvumā, kas rada siltumu.

- Aizsargājiet strāvas vadu no nejaušas uzkāpšanas vai saspiešanas, jo īpaši pie kontaktdakšām, kontaktlīdždām un vietā, kur tie iziet no ierīces.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus/piederumus.
- Lietojiet tikai ar ratiņiem, statīvu, trijkāju statīvu, kronšteinu vai galdu, ko norādījis ražotājs vai pārdod kopā ar ierīci.
- Kad tiek lietoti ratiņi, pārvietojiet ratiņus/ierīces kombināciju tos piesardzīgi, lai izvairītos no ievainojumiem apgāšanās rezultātā..



- Atvienojiet šo ierīci zibens negaisa laikā vai tad, ja tā netiek lietota ilgu laiku.
- Visus apkopes darbus nododiet kvalificētam apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai priekšmeti, ierīce ir bijusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas normāli vai ir nokritusi.
- Bateriju lietošanas piesardzība. Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt miesas bojājumus, bojājumus īpašumam vai tālvadības pultij.
  - Ievietojiet bateriju pareizi (+ un -), kā norādīts uz tālvadības pults.
  - Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārma baterijas utt.).
  - Iznēmiet bateriju, ja tālvadības pults netiek lietota ilgu laiku.
- Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgiem apstākļiem.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilešanai vai šķakatām.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegta sveces).
- Ja tikla kontaktdakšu vai ierīces savienotāju izmanto kā atvienošanas ierīci, atvienošanas ierīcei jāpaliek viegli darbināmai.



## Uzmanību

- Vadības ierīču vai regulējumu izmantošana vai procedūru veikšana, kuras nav šeit aprakstītas, var izraisīt bīstamu lāzera iedarbību vai citu nedrošu darbību.

## Klausīšanas drošība



### Klausieties mērenā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var pasliktināt dzirdi. Šis produkts var radīt skaņas decibelu diapazonā, kas var izraisīt dzirdes zudumu parastam cilvēkam, pat ja ekspozīcija ir mazāka par minūti. Augstāki decibelu diapazoni tiek piedāvāti tiem, kuri, iespējams, jau ir pasliktinājusies dzirde.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas lielākam skaņas skaļumam. Tātad pēc ilgstošas klausīšanās tas, kas izklausās "parasti", patiesībā var būt skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai izvairītos no tā, iestatiet skaļumu drošā līmenī, pirms dzirde pielāgojas, un atstājiet to tur.

### Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni

- Iestatiet skaļuma regulatoru uz zemu iestatījumu.
- Lēnām palieliniet skaņu, līdz dzirdat to ērti un skaidri bez kropļojumiem.

### Klausieties saprātīgu laiku

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat parasti drošā līmenī var izraisīt arī dzirdes zudumu.
- Noteikti izmantojiet aprikojumu saprātīgi un veiciet atbilstošus pārtraukumus.

### Lietojot austiņas, noteikti ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laiku.
- Esiet uzmanīgi, lai nepielāgotu skaļumu, kamēr pielāgojas jūsu dzirde.
- Nepalieliniet skaļumu tik augstu, lai nedzirdētu apkārtējo.
- Jāievēro piesardzība vai īslaicīgi jāpārtrauc lietošana potenciāli bīstamās situācijās.



## Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas iekārtas aizmugurē.

## FCC informācija

PIEZĪME. Šis aprikojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot dzivojamo telpu. Šis aprikojums ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārta un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārta kontaktligzdai ķēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu skaļruņu/televīzora tehniķi.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai.

Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem.

- 1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
- 2) Šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamudarbību.

## IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Šajā ierīcē ir iekļauts(-i) no licences atbrīvots(-i) raidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas(-i) atbilst Kanādas

inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības

RSS(-iem), kas(-i) ir atbrīvoti(-i) no licences.

Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

## 2 Jūsu ballīšu skaļrunis

---

Apsveicam ar pirkumu, un iepazīstieties ar Philips!  
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,  
reģistrējiet savu produktu vietnē  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


### Kārbas saturs

Pārbaudiet un identificējiet tālāk norādīto komplekta saturu.

- Galvenais bloks
- Maiņstrāvas vads
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības datu lapa
- Garantijas karte

# Galvenā bloka pārskats

## Augšējais panelis:

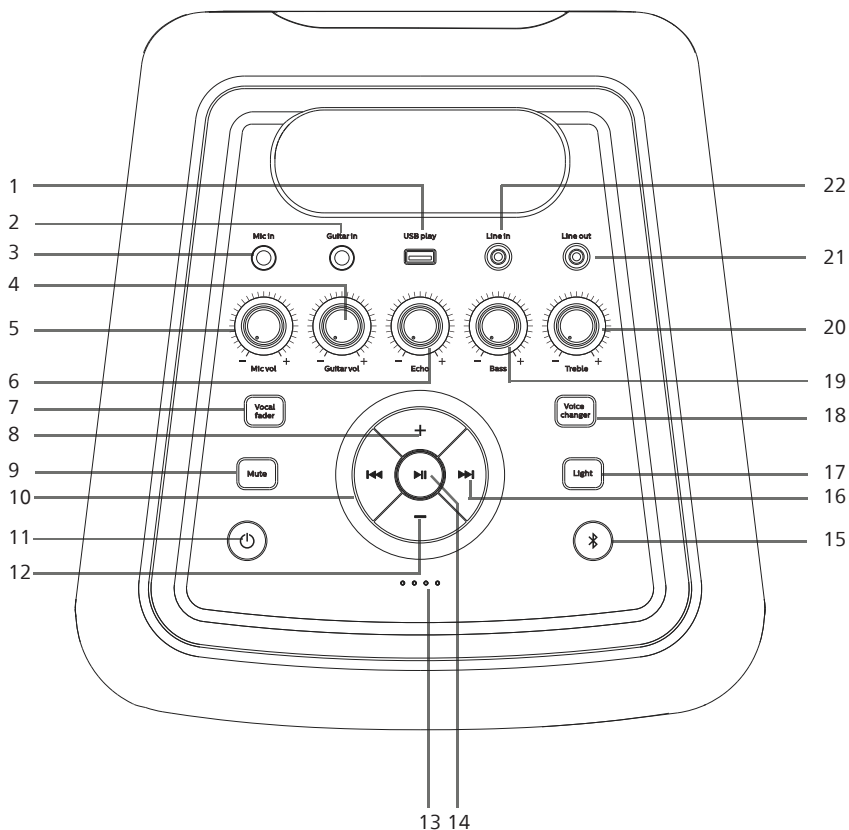

1 USB play (USB atskaņošana)

2 Guitar in

3 Mic in

4 Guitar vol (Ģitāras skaļums)

5 Mic vol (Mikrofona skaļums)

6 Echo (Atbalss)

7 Vocal fader (Vokālais skaņas klusinātājs)

8 Skaļums +

9 Mute (Izslēgt skaņu)

10 Iepriekšējā

11 Gaidīšanas režīms (sarkans indikators)

12 Skaļums -

13 Baterijas līmeņa indikators

14 Atskaņot/Pauzēt

15 Bluetooth (zils indikators)

16 Nākošā

17 Light (Indikators)

18 Voice changer (Balss mainītājs)

19 Bass


20 Treble (Tonis)

21 Line out

22 Line in

# Galvenā bloka pārskats

## Aizmugurējais panelis:

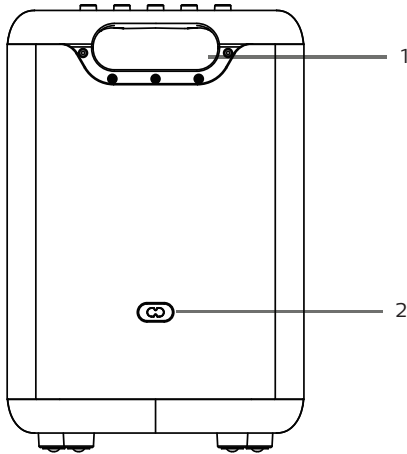

- 1 Rokturis
- 2 Maiņstrāvas kontaktligzda

# Pamata atskaņošana



- Nospiediet un turiet nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
- Nospiediet, lai pārbaudītu baterijas uzlādes līmeni ieslēgtā stāvoklī.



- Nospiediet atkārtoti, lai pārslēgtos starp ieslēgtu un izslēgtu vokālo skaņas klusinātāju.



- Pagrieziet pogu **Bass**, lai pielāgotu basu līmeni.



- Pagrieziet pogu **Treble**, lai regulētu toņu līmeni.



- Nospiediet vairākas reizes, lai pārslēgtos starp balsis toņiem: balss1/balss2/balss3/balss4/balss izslēgta.



- Nospiediet vairākas reizes, lai pārslēgtu skaļruņa apgaismojuma režīmu. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu zibsnī.



- Nospiediet, lai pārietu uz nākamo dziesmu.



- Nospiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas.



- Nospiediet, lai palielinātu skaļumu.



- Nospiediet, lai samazinātu skaļumu.



- Nospiediet, lai pārietu uz Bluetooth režīmu. Nospiediet un turiet, lai atvienotu Bluetooth savienojumu.



- Nospiediet, lai īslaicīgi apturētu atskaņošanu; nospiediet to vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.



- Pārslēdziet, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.



- Pagrieziet, lai regulētu mikrofona skaļumu.



- Pagrieziet, lai pielāgotu mikrofona atbalsi.



- Audio atskaņošanai ievietojiet USB atmiņas ierīci.



- Pagrieziet pogu **Guitar vol**, lai pielāgotu ģitāras skaļumu (ja tā ir pievienota).

Mic In



- Mikrofona ieeja.

Guitar In



- Ģitāras ieeja.

Line In



- Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot ligzdu **Line in**, lai atskaņotu audio.

Line out



- Izvadiet audio uz ārējo ierīci, izmantojot ligzdu **Line out**.

## 3 Sākšana



### Uzmanību

- Vadības ierīču vai regulējumu izmantošana vai procedūru veikšana, kas nav šeit aprakstītas, var izraisīt bīstamu lāzera iedarbību vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus.

Ja sazināties ar Philips, jums tiks lūgts norādīt šīs ierīces modeli un sērijas numuru. Modeļa numurs un sērijas numurs ir norādīti ierīces aizmugurē. Ierakstiet ciparus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

## Strāvas padeves pievienošana



### Uzmanību


- Produkta bojājumu risks! Pārlicinieties, vai strāvas padeves spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts izstrādājuma aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr atvienojiet spraudkontakta no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.



### Piezīme

- Pirms pievienošanas maiņstrāvas avotam, pārlicinieties, vai esat pabeidzis visus pārējos savienojumus.

Pievienojiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas kontaktligzdā ierīces aizmugurējā panelī. Pēc tam pievienojiet otru maiņstrāvas vada galu strāvas kontaktligzdai.

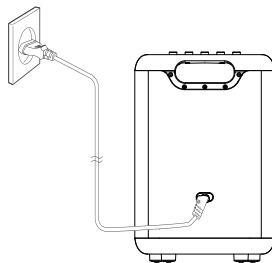

Strāvas kabeļa daudzums un spraudņa veids atšķiras atkarībā no reģiona.



## Ieslēgšana

Nospiediet 

↳ Nospiediet un turiet nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu ballišu skaļruni.

### Piezīme

- Ballišu skaļrunis vienmēr pāries režīmā Pārī savienošanās ar Bluetooth katru reizi, kad to ieslēdzat.


## Basu un toņu pielāgošana

Pagrieziet pogu **Bass**, lai pielāgotu basu līmeni. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu basu līmeni, un griežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu basu līmeni. Pagrieziet pogu **Treble**, lai regulētu toņu līmeni. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu toņu līmeni, un griežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu toņu līmeni.


## Iebūvētās baterijas uzlāde

- Pievienojiet maiņstrāvas vadu, lai uzlādētu iebūvēto bateriju. Baterijas indikatori mirgo dažādos veidos, lai norādītu uzlādes statusu.

**Piezīme.** Četri ierīces indikatori nodzisis 15 sekunžu laikā pēc baterijas pilnīgas uzlādes.

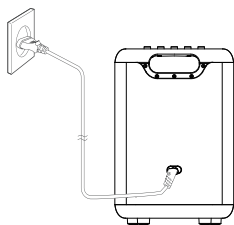


 15 sekundes

- Jūsu ērtībām skaļrunis ir izstrādāts ar video baterijas pārbaudes funkciju.
- Nospiediet pogu , lai parādītu pašreizējo baterijas uzlādes līmeni uz ierīces LED indikatoriem ieslēgšanas režīmā, kamēr iekārta netiek uzlādēta.

4 LED balts indikators = apm. 100 % pilna  
3 LED balts indikators = apm. 80 % pilna  
2 LED balts indikators = apm. 50 % pilna  
1 LED balts indikators = apm. 20 % pilna (norādot, ka nepieciešama uzlāde)


**Piezīme.** Kad baterijas uzlādes līmenis ir zems, visi baterijas LED indikatori mirgos vienlaicīgi un atskanēs brīdinājuma signāls.

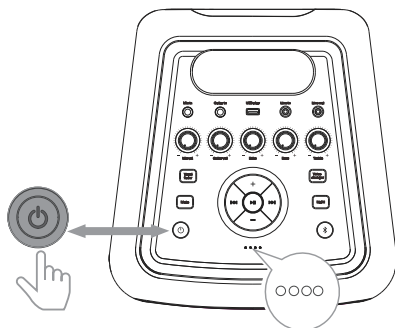

## 4 Gaismas efektu maiņa

### Dekoratīva apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana

1. Ieslēgšanas režīmā atkārtoti nospiediet pogu **Light**, lai pārslēgtos starp dažādiem skaļruņa apgaismojuma režīmiem.
2. Ieslēgšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet nospiektu pogu **Light**, lai ieslēgtu/izslēgtu zibspuldzi.

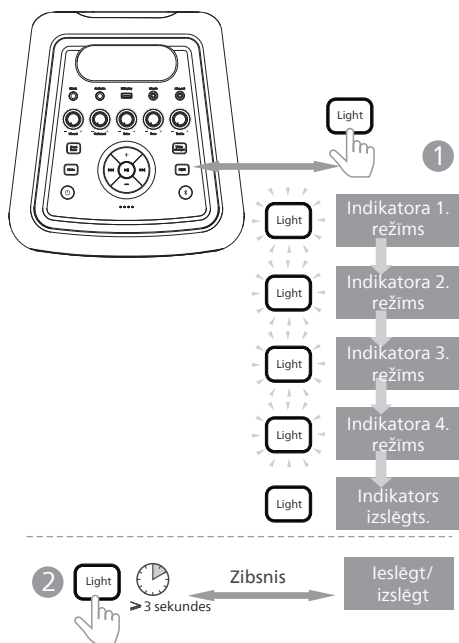

## 5 Audio atskaņošana, izmantojot Bluetooth

Produkts var straumēt mūziku no jūsu Bluetooth ierīces uz sistēmu, izmantojot Bluetooth.

### Ierīces pievienošana

#### Piezīme

- Pirms ierīces savienošanas pārī ar šo produktu, izlasiet tās lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth saderību.
- Produkts var iegaumēt ne vairāk kā astoņas pārī savienotas ierīces. Devītā pārī savienotā ierīce aizstās pirmo.
- Jebkurš šķērslis starp šo izstrādājumu un Bluetooth ierīci var samazināt darbības diapazonu. Neatrodieties tuvu citām elektroniskajām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.
- Darbības diapazons starp šo izstrādājumu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).

### Ierīces automātiskā pievienošana

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiektu pogu **Light**, lai ieslēgtu balliņu skaļruni. Ierīce automātiski pāriet Bluetooth savienošanas pārī režīmā, un mirgo pogas **Light** zilais fona apgaismojums un zilā skaļruņa lampiņa, lai atgādinātu jums izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci.
2. Savā Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot pārī.
3. Atlasiet [**Philips TAX3206**] tiek parādīts jūsu ierīcē savienošanai pārī. Pēc veiksmīgas savienošanas pogas **Light** zilais fona apgaismojums turpina degt nepārtraukti.

### Ierīces manuālā pievienošana

1. Kad balliņu skaļrunis ir USB vai Line in avotā, ievērojiet nospiediet pogu **Light**, lai pārslēgtos uz Bluetooth avotu un pārietu pārī savienošanas režīmā. Mirgo pogas **Light** zilais fona apgaismojums un zilā skaļruņa gaisma, lai atgādinātu jums izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci.
2. Savā Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot pārī.

### 3. Atlasiet **[Philips TAX3206]**

tiek parādīts jūsu ierīcē savienošanai pāri. Pēc veiksmīgas savienošanas pogas **⌘** zilais fona apgaismojums turpina degt nepārtraukti.

## Ierīces atvienošana

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu pogu **⌘** uz balliņu skaļruņa 3 sekundes, lai atvienotos no pašreizējās ierīces.
- 2 Mirgo pogas **⌘** zilais fona apgaismojums un zilā skaļruņa gaisma, lai atgādinātu jums izeidot savienojumu ar Bluetooth ierīci.

### **≡** Piezīme

- Pirms citas Bluetooth ierīces pievienošanas vispirms atvienojiet pašreizējo ierīci.
- Kad Bluetooth ierīce atrodas ārpus derīgā Bluetooth attāluma, ierīce automātiski atvienosies no ierīces.
- Nospiediet un turiet nospiestu pogu **⌘** 8 sekundes, lai atvienotu pašreizējo ierīci un dzēstu informāciju par Bluetooth savienošanu pāri.


## 6 Audio atskaņošana, izmantojot USB

### Atskaņošana no USB atmiņas ierīces

#### **≡** Piezīme

- Pārlicinieties, vai USB ierīcē ir atskaņojams audio saturs atbalstītos formātos. Atbalstītie formāti: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC formāta audio atbalsta tikai ne vairāk kā 16 bitu pārraides ātrumu un 1 M kodu ātrumu. Ierīce atbalsta maksimālo 128G USB un faila formātu FAT16/FAT32/exFAT.
- Ja USB ierīce netiek atpazīta un nav nolasāma vai USB atskaņojuma audio saturs nav atskaņojams, balliņu skaļrunis tiks automātiski pārslēgts uz Bluetooth avotu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **⏻** 3 sekundes, lai ieslēgtu balliņu skaļruni, un pēc tam atskanēs brīdinājuma signāls.
2. Ievietojiet ierīces USB spraudni USB ligzdā.
3. Pogas **⌘** zilais fona apgaismojums nodzīsīs, un balliņu skaļrunis tiks automātiski pārslēgts uz USB avotu.
4. Automātiski atskaņo dziesmu.

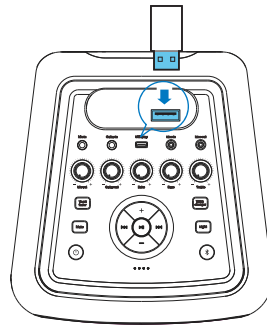

#### **≡** Piezīme

- Ja vēlaties pārslēgties atpakaļ uz USB no citiem avotiem, USB spraudnis ir atkārtoti jāievieto ligzdā.

## Atskaņošanas kontrole

USB režīmā izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai kontrolētu atskaņošanu.

Poga	Darbība
⏪ / ⏩	Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.
+ / -	Palielināt/samazināt skaļumu.
⏸	Nospiediet, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.

## Skaļuma pielāgošana

Atskaņošanas laikā nospiediet **+/-** pogu uz ballišu skaļruņa, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Zaļais skaļruņa indikators attiecīgi mainīsies, norādot uz skaļuma regulēšanu.

## USB atskaņošanas informācija

Saderīgas USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0)
- USB zibatmiņas atskaņotāji (USB 2.0)
- Atmiņas kartes (lai strādātu ar šo ierīci, nepieciešams papildu karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT16, FAT32, exFAT (sektora izmērs 512 baiti)
- Audio formāts: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Direktoriņa ligzdošana līdz 8 līmeņiem
- Maksimālais atbalsts 128G USB

## Atbalstītie MP3 formāti



- Maksimālais nosaukumu skaits: 999 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 64
- Atbalstītās paraugu ņemšanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32–384 (kb/s) mainīgs bitu pārraides ātrums


## 7 Audio atskaņošana, izmantojot Line in

### Klausīšanās ar ārēju ierīci

Izmantojot šo produktu, varat klausīties ārēju audio ierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

### Atskaņošana ar MP3 atskaņotāju

1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu  3 sekundes, lai ieslēgtu ballišu skaļruni, un pēc tam atskanēs brīdinājuma signāls.
2. Pievienojiet audio ievades kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ar 3,5 mm savienotāju abos galos, pie:
  - ligzdas **Line in** uz izstrādājuma;
  - MP3 atskaņotāja austiņu ligzdas.
3. Pogas  zila fona apgaismojums izdzisis, un ballišu skaļrunis tiks automātiski pārslēgts uz Line in avotu.
4. Atskaņojiet audio MP3 atskaņotājā (skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu).

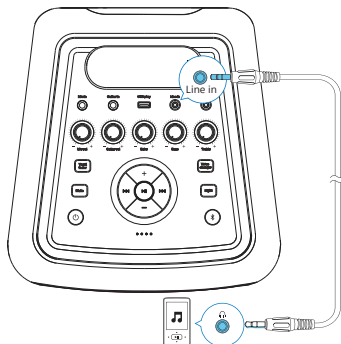

### Piezīme

- Ja vēlaties pārslēgties atpakaļ uz **Line in** no citiem avotiem, audio ievades kabelis ir atkārtoti jāievieto ligzdā Line in.

### Line out

Šai ierīcei ir ligzda **Line out**. Jūs varat izvadīt analogos stereo audio signālus uz ārējām ierīcēm, piemēram, aktīvo skaļruni. Pievienojiet audio kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ar ligzdu **Line out** ierīces augšējā panelī un ārējās ierīces ligzdai Line in, un ierīce automātiski izvadīs audio uz ārējo ierīci.

## 8 Dziedāšana, izmantojot mikrofonu

### Mikrofona skaļuma pielāgošana

Pievienojiet mikrofonu (nav iekļauts komplektācijā) ierīces ligzdā **Mic in** un noregulējiet mikrofona skaļumu, pagriežot pogu **Mic vol** (Mikrofona skaļums).

Tagad izbaudiet karaoke dziedāšanu!

### Atbalss pielāgošana

Noregulējiet mikrofona atbalss līmeni vēlamajā līmenī, pagriežot pogu **Echo** augšējā panelī.

### Vokālais skaņas klusinātājs

Augšējā panelī nospiediet pogu **Vocal fader**, lai pārslēgtos starp ieslēgtu un izslēgtu vokālo skaņas klusinātāju.

### Balss mainītājs


Nospiediet pogu **Voice changer**, lai pārslēgtos starp dažādiem balss toņiem: balss1/balss2/balss3/balss4 balss izslēgta.

## 9 Ģitāras pievienošana

### Ģitāras skaļuma pielāgošana

Šim ballišu skaļrunim varat pievienot ģitāru tieši, izmantojot ligzdu **Guitar in** augšējā panelī.

- 1 Izmantojiet 6,3 mm (1/4 collas) ģitāras savienotāju (nav iekļauts komplektācijā), lai savienotu ģitāru ar ligzdu **Guitar in**.
- 2 Savienotās ģitāras skaļumu var kontrolēt ar pogu **Guitar vol** augšējā panelī.

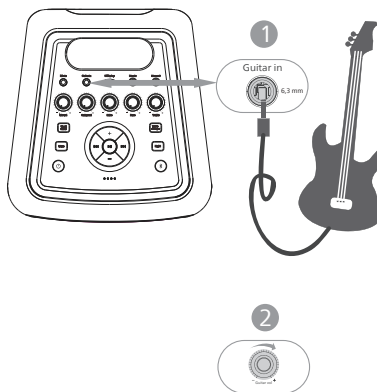

## 10 USB uzlāde

### Ārējās ierīces uzlāde


Izmantojot šo ballišu skaļruni, varat uzlādēt ārējās ierīces, piemēram, mobilo tālruni.

- 1 Savienojiet savu mobilo tālruni ar ballišu skaļruni, izmantojot USB kabeli (nav iekļauts komplektācijā).
- 2 Savienojiet ballišu skaļruni ar strāvas padevi.

Kad mobilais tālrunis ir atpazīts, sākas uzlāde.

#### Piezīme

- USB uzlāde atbalsta tikai 5 V, 1 A ārejo uzlādi. Tas neatbalsta tādu ierīču uzlādi, kurām ir lielāka uzlādes strāva, piemēram, iPad utt.

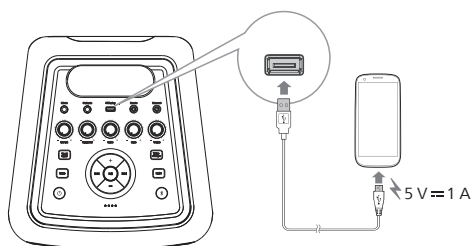

# 11 Informācija par produktu

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Maiņstrāvas izejas jauda (RMS)	40 W
Maiņstrāvas izejas jauda (maksimālā)	80 W
Baterijas izejas jauda	15 W
Frekvenču raksturliktne	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Signāla un trokšņu attiecība	≥ 65 dBA
Harmoniku radītais kroplojuma koeficients	≤ 10 %

### Skalrunis

Skalruņa pretestība	4 omi
Jutīgums	91 dB ± 3 dB/m/W

### USB

USB tiešā versija	2.0 pilns ātrums
Uzlādes atbalsts	5 V, 1 A

### Bluetooth

Bluetooth versija	V5.0
Bluetooth frekvenču josla	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM josla
Bluetooth diapazons	10 m (brīva telpā)

Straumēšanas formāts: SBC, mūzikas straumēšana (A2DP)  
Atskaņošanas/skaļuma vadība: AVRCP  
Daudzpunktu (Vairāku pāru) atbalsts

### Baterija

Baterijas ietilpība	Iebūvēta, atkārtoti uzlādējama 7,4 V 2200 mAh
---------------------	--

### Vispārējā informācija

Maiņstrāva	100–240 V~, 50/60 Hz
Eko gaidīšanas režīmā mazāks patēriņš	≤ 0,5 W

### Izmēri

Galvenais bloks (P x G x A)	309 x 460,5 x 322 mm
-----------------------------	----------------------

### Svars

Galvenā ierīce	6,95 kg
----------------	---------

## Apkope

Notīriet bloku

- Izmantojiet mīkstu drānu, kas nedaudz samitrināta maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Neizmantojiet šķīdumu, kas satur spirtu, spirtu, amonjaku vai abrazīvus.

## 12 Problēmu novēršana

### ! Uzmanību

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai garantija paliktu spēkā, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, pirms pieprasāt servisu, pārbaudiet tālāk norādītos punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Sazinoties ar Philips, pārliedzinieties, vai ierīce atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

### Nav strāvas padeves

- Pārliedzinieties, vai ierīces maiņstrāvas kontaktdakša ir pareizi pievienota.
- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas kontaktlīdžda ir strāva.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā 15 minūtes pēc atskaņošanas beigām un netiek izmantota neviena vadība.

### Nav skaņas

- Pielāgojiet skaļumu.

### Nav atbildes no bloka

- Atvienojiet un pievienojiet maiņstrāvas kontaktdakšu, pēc tam vēlreiz ieslēdziet ierīci.

### Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteiktu ierobežojumu. Šī parādība nav darbības traucējums.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

### USB ierīce netiek atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Izmēģiniet citu.

## Par Bluetooth ierīci

### Pēc savienojuma ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Bluetooth uztveršana ir sliktā. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim produktam vai noņemiet šķēršļus starp tiem.

### Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Lai uzzinātu, kā iespējot šo funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Šis produkts jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet šo ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

### Pārī savienotā ierīce pastāvīgi tiek savienota un atvienota

- Bluetooth uztveršana ir sliktā. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim produktam vai noņemiet šķēršļus starp tiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas neliecina par šī izstrādājuma darbības traucējumiem.



## 13 Paziņojums

### Atbilstības deklarācija

Jebkādas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav nepārprotami apstiprinājis uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited, var anulēt lietotāja tiesības izmantot ierīci.

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas prasībām attiecībā uz radio traucējumiem.

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka produkts atbilst RED Directive 2014/53/EU (RED Direktīvas 2014/53/EU) un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 (Apvienotās Karalistes radioiekārtu noteikumu SI 2017 Nr. 1206) būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Rūpes par vidi

Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/EU, kuras nevar izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

### Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizējās lietošanas baterijas, skatiet sadaļu bateriju uzstādīšana.

### Vides informācija

Visi nevajadzīgie iepakojumi ir izlaisti. Mēs esam centušies, lai iepakojums būtu viegli sadalāms trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, aizsargājoša putu loksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to demontē specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un vecā atpūkojuma utilizāciju.

### Preču zīmju paziņojums



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited jebkādā veidā šādas zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Šis ir CLASS II (2. klases) ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial  
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação  
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma.

Philips un Philips Shield emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ir ražojis un par to ir atbildīgs MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas devējs attiecībā uz šo produktu.