

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HTL5120

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

Turinys

1.	Svarbi informacija	3
	Saugumas	3
	Produkto priežiūra	4
	Aplinkosaugos informacija	4
	Papildoma pagalba	4
2.	Jūsų “SoundBar”	5
	Pagrindinis įrenginys	5
	Nuotolinio valdymo pultas	6
	Jungtys	7
3.	Prijungimas.....	8
	Prijungimas prie televizoriaus	8
	Skaitmeninių įrenginių prijungimas	9
	HDMI jungtimi	9
	Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas	9
4.	Naudokitės savo “SoundBar”	11
	Garsumo keitimasis	11
	Garso pasirinkimas	11
	MP3 grotuvės	12
	Garso grojimas per “Bluetooth”	12
	Automatinis budėjimo režimas	13
	Gamyklinių nustatymų grąžinimas	13
5.	“SoundBar” tvirtinimas prie sienos	14
	Montavimas	14

1. Svarbi informacija

Prieš pradedant naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijoje. Jeigu gedimas įvyks dėl to, kad neteisingai naudojotés instrukcijomis, garantija nebegalios.

Saugumas

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio arba jo priedų lietuje ar drėgmėje. Prie įrenginio niekuomet nelaiykite objekty, pripldynyt vandeniu, tokiu kaip vazos. Apliejus įrenginiu, kuo skubiau atjunkite jį iš elektros tinklo. Prieš pradedant naudotis įrenginiu, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo skyriumi, kad įrenginys būtų patikrintas prieš įjungimą.
- Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro ugnies ar karščio, įskaitant tiesioginius Saulės spindulius.
- Neužblokuokite įrenginio ventiliacijos ar kitų angų.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš įjungiant įrenginį į elektros tinklą, įsitikinkite, kad elektros įtampa yra tokia pati kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apatinėje dalyje. Niekada nejunkite įrenginio į skirtingesnį įtampos tinklą.

Rizika susižeisti arba sugadinti įrenginį!

- Tvirtinant įrenginį prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmelius. Kabinimo rėmelius tvirtinkite tik prie tokios sienos, kuri gali atlaikti įrenginio ir rėmelį svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos ir to pasėkoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Niekuomet nestatykite įrenginio ar kitų objektų ant prijungtų laidų arba ant kitų elektros prietaisų.
- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesneje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš įjungdami į elektros tinklą įsitikinkite, kad įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti stiklinės. Elkitės atsargiai, norédami išvengti sužeidimų ar įrenginio pažeidimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nelaiykite įrenginio uždarote vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink įrenginį, kad jis galėtų vėdintis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtu užuolaidos ar kiti daiktais.

Užteršimo rizika!

- Nesumažykite skirtinį rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Baterijas idėjus neteisingai iškyla sprogimo rizika. Baterijas pakeisti tik tokiomis pačiomis arba tokio pat tipo baterijomis.
- Išsimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas bus nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika prarpty baterijas!

- Įrenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią yra nesunku prarpty. Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų! Prarpta baterija gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba miršt. Per dvi valandas nuo baterijos prarijimo gali pasireikšti stiprus vidiniai nudeginimai.
- Jei įtariate, jog baterija galėjo būti prarpta arba patalpinta bet kurioje kūno vietoje, nedelsiant kreipkités į gydytoją.
- Iškraunant baterijas įsitikinkite, jog jų negalės pasiekti vaikai. Pakeitus baterijas, įsitikinkite, jog teisingai uždarėte baterijų dėklą.
- Jei negalite teisingai uždaryti baterijų dėklą, nebenaudokite įrenginio. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkités į gamintoją.

... Svarbi informacija



Tai yra CLASS II įrenginys su dviguba izoliacija, be ižeminimo.

Produkto priežiūra

Valykite įrenginį tik su mikro pluošto medžiaga.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagomis ir komponentais, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatantčiomis elektroninių ir elektroinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiui atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma pagalba

Philips teikia papildomą pagalbą internetu.

Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje adresu www.philips.com/support, kurioje galésite:

- Parsisiųsti išsamias instrukcijas
- Atispausdinti greitos pradžios gidą
- Peržiūrėti mokomousius vaizdo įrašus (galimi tik tam tikriems modeliams)
- Rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)
- Užduoti mums klausimą elektroniniu paštu
- Pasikalbėti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais

Sekite internetinėje svetainėje esančias instrukcijas, pasirinkite norimą kalbą ir įveskite savo produkto modelio numerį.


Arba, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Prieš susisiekiant, užsirašykite savo produkto modelio bei serijinį numerį. Šią informaciją galite rasti savo produkto nugarinėje dalyje arba apačioje.

2. Jūsų “SoundBar”

Sveikiname jūsijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapje interneše.

Pagrindinis įrenginys

Šioje skydje apžvelgsime pagrindinių įrenginių.

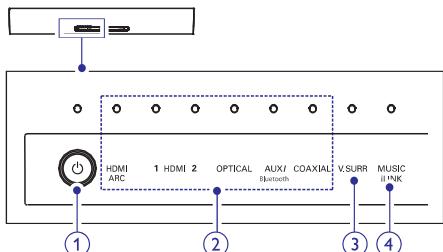

1. (Standby-On/Budėjimo režimo indikatorius)

- Įrenginio įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.
- Kai įrenginys yra budėjimo režime, budėjimo (angl. standby) indikatoriaus lemputė yra raudona.

2. Garsumo indikatorius/Šaltinio indikatorius

Keičiant garsumą, garsumo indikatorius įsižiebia ir parodo garso lygį.

Garsumo indikatorius taip pat įsižiebia, kai pasirenkamas šaltinis.

- HDMI ARC:** įsižiebia pasirinkus HDMI ARC įvesties šaltinį.
- HDMI 1:** įsižiebia pasirinkus HDMI IN 1 kaip įvesties šaltinį. Grojant "Dolby" garsą, 5 sekundes mirksi.
- HDMI 2:** įsižiebia pasirinkus HDMI IN 2 kaip įvesties šaltinį. Grojant "DTS" garsą, 5 sekundes mirksi.
- OPTICAL:** įsižiebia pasirinkus optinį įvesties šaltinį.
- AUX/Bluetooth:** įsižiebia pasirinkus analoginį įvesties šaltinį. Mirksi perjungus į "Bluetooth" režimą.
- COAXIAL:** įsižiebia pasirinkus skaitmeninės optinės įvesties šaltinį.

3. Garsumo indikatorius/V.SURR indikatorius


- Padidinant arba sumažinant garsumo lygi, garsumo indikatorius įsižiebia ir parodo nustatytą lygį.
- Įsižiebia pasirinkus virtualaus erdvinių garsų režimą.

4. Garsumo indikatorius/MUSIC iLINK indikatorius

- Padidinant arba sumažinant garsumo lygi, garsumo indikatorius įsižiebia ir parodo nustatytą lygį.
- Įsižiebia savo įvesties šaltiniu pasirinkus MUSIC iLINK.

Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje peržvelgsime nuotolinio valdymo pultą.

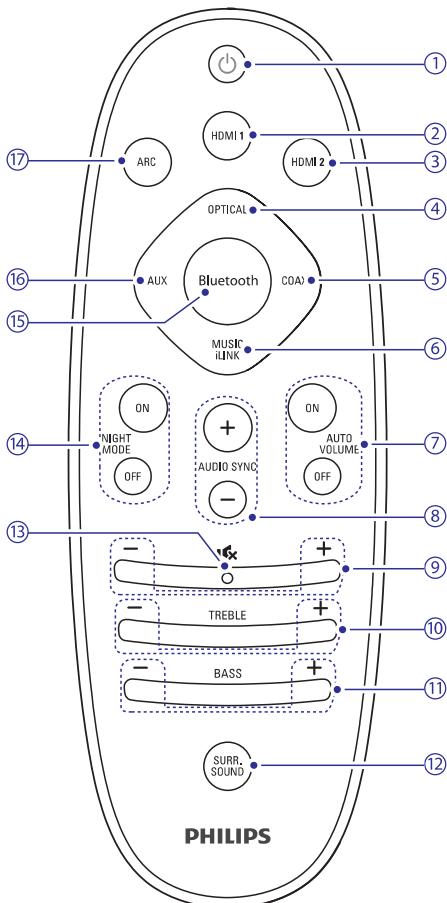

1. ⏹ (Budėjimo režimas-Išjungimas)

- Įrenginio įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.
- Kai “EasyLink” funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

2. HDMI 1

Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI IN 1 jungtį.

3. HDMI 2

Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI IN 2 jungtį.

4. OPTICAL

Įvesties šaltiniu pasirinkti optinės įvesties jungtį.

5. COAXIAL

Įvesties šaltiniu pasirinkti skaitmeninės optinės įvesties jungtį.

6. MUSIC iLINK

Įvesties šaltiniu pasirinkti MUSIC iLINK įvesties jungtį.

7. AUTO VOLUME ON/OFF

Išjunkite arba išjungti automatinį garsumą.

8. AUDIO SYNC

Padidinkite arba sumažinkite garso atidėjimą, kad jis sutapytų su rodomu vaizdu.

9. VOL +/-

Garsumo lygio reguliavimas.

10. TREBLE +/-

Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius.

11. BASS +/-

Padidinti arba sumažinti žemus dažnius.

12. SURROUND

Pasirinkite erdvinį arba dvejų kanalų garsą.

13. 🔍 (Garso užtildymas)

Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

14. NIGHT MODE ON/OFF

Išjunkite arba išjunkite naktinį režimą.

15. Bluetooth

Išjungti “Bluetooth”.

16. AUX

Garso įvesties šaltiniu pasirinkti AUX jungtį.

17. ARC


Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI ARC jungtį. HDMI ARC galima pasirinkti tik prijungus įrenginį HDMI ARC jungtimi prie televizoriaus, palaikančio HDMI ARC.

... Jūsų “SoundBar”

Jungtys

Šioje skydje apžvelgsime “SoundBar” įrenginyje esančias jungtis.


Priekinėje dalyje esančios jungtys

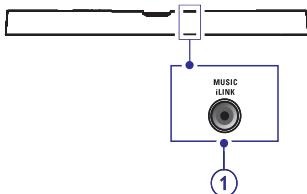

1. MP3 iLINK

Įvestis, skirta garsui iš MP3 grotuvo.

Apačioje gale esantys lizdai

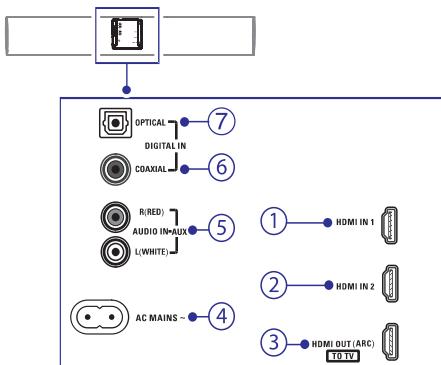

1. HDMI IN 1

Prijunkite prie skaitmeninio įrenginio HDMI išvesties.

2. HDMI IN 2

Prijunkite prie skaitmeninio įrenginio HDMI išvesties.

3. TO TV-HDMI OUT (ARC)

Prijunkite prie televizoriaus HDMI išvesties.

4. AC MAINS-

Maitinimo laido jungtis.

5. AUDIO IN-AUX

Prijunkite prie analoginės garso išvesties televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.

6. DIGITAL IN-COAXIAL

Prijunkite prie bendraašės garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

7. DIGITAL IN-OPTICAL

Prijunkite prie optinės garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

3. Prijungimas

Šis skyrius padės jums prijungti savo "SoundBar" prie televizoriaus ir kitų įrenginių.

Informacija apie pagrindinius "SoundBar" bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitosios pradžios gide.



Pastaba

- Norédami identifikuoti produktą ir pažiūrėti tiekimo reitingus, remkités atspausdinta lentelę, esančią jūsų įrenginio nugarinėje pusėje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.


Prijunkite prie televizoriaus

Prijunkite savo "SoundBar" prie televizoriaus ir žiūrėkite filmus bei kitus įvairius vaizdus. Klausykites televizijos programų per savo "SoundBar" garsiakalbius. Naudokite geriausią įmanomą jungtį, kuri tiks jūsų įrenginiui ir televizoriui.

1 Pasirinkimas: sujungimas HDMI (ARC) jungtimi

Geriausia vaizdo kokybė

Jūsų "SoundBar" palaiko "Audio Return Channel" (ARC) HDMI versiją. Jei jūsų televizorius palaiko HDMI ARC, televizoriaus garsą galėsite girdėti per savo "SoundBar" naudojant vos vienу HDMI laidu.

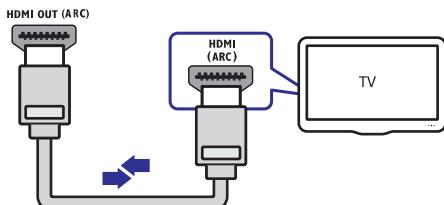

1. HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** "SoundBar" jungtį ir televizoriaus **HDMI ARC** jungtį.


- **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta kitaip. Norédami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkités televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norédami sužinoti daugiau, remkités televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

2 Pasirinkimas: sujungimas HDMI jungtimi

Geriausia vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizorius nepalaiko HDMI ARC jungties, sujunkite savo "SoundBar" su televizoriumi standartine HDMI jungtimi.

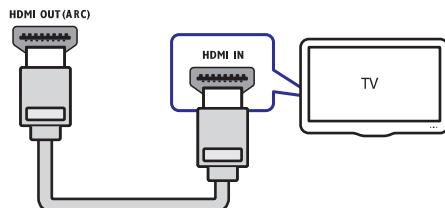

1. HDMI laidu sujunkite įrenginio **HDMI OUT (ARC)** jungtį ir televizoriaus **HDMI** jungtį.
2. Norédami klausytis televizoriaus garso per "SoundBar", prijunkite papildomą garso laidą (žiūrėkite skiltį "Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas", esančią 9 puslapyje).
3. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norédami sužinoti daugiau, remkités televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.



Pastaba

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis, naudokite HDMI/DVI adapterį. Naudojantį šiuo adapteriu galite prarasti galimybę naudotis kai kuriomis funkcijomis.

... Prijungimas

Skaitmeninių įrenginių prijungimas HDMI jungtimi

Prie "SoundBar" jūs galite prijungti įvairius skaitmeninius prietaisus, tokius kaip skaitmeniniai imtuva, DVD/Blu-ray grotuvai ar žaidimų konsoles. Sujungimus galite atlikti vos viena HDMI jungtimi. Tokiu būdu sujungus įrenginius ir grojant failus ar žaidžiant žaidimus:

- Vaidas yra automatiškai rodomas televizoriuje;
 - Garsas yra automatiškai grojamas "SoundBar".
1. Greitaeigiu HDMI laidu sujunkite savo skaitmeninio prietaiso **HDMI OUT** jungtį su "SoundBar" **HDMI IN1/2** jungtimi.
 2. Prijunkite savo "SoundBar" prie televizoriaus **HDMI OUT (ARC)** jungties.
 - Jei televizorius nepalaiko HDMI CEC, televizoriuje pasirinkite atitinkamą vaizdo šaltinį.
 3. Prijungtuose įrenginiuose ijjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite įrenginių naudojimo instrukcijas.

Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas

Klausykite televizoriaus ir kitų įrenginių garso per "SoundBar" garsiakalbius.


Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinkā jūsų "SoundBar", televizoriui ir kitiems įrenginiams.

Pastaba

- Naudojantis HDMI ARC jungtimi, jums nereikės papildomų garso laidų, norint klausytis televizoriaus per "SoundBar" garsiakalbius (skaitykite skiltį "1 Pasirinkimas: sujungimas skaitmeniniu optiniu laidu")

1 Pasirinkimas: sujungimas skaitmeniniu optiniu laidu


Geriausia garso kokybė

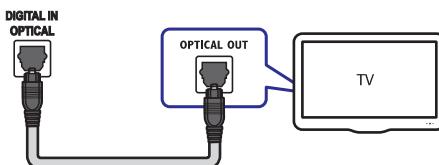

1. Optiniu laidu sujunkite "SoundBar" **OPTICAL** jungtį su televizoriaus ar kito įrenginio **OPTICAL OUT** jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF, OUT** arba **OPTICAL**.

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu bendraašiu laidu

Gera garso kokybė

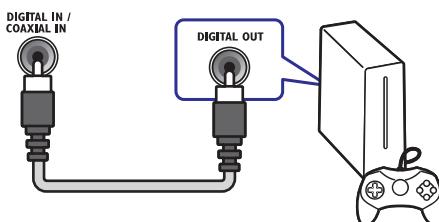


1. Bendraašiu laidu sujunkite "SoundBar" **COAXIAL** jungtį ir televizoriaus ar kito įrenginio **COAXIAL /DIGITAL OUT** jungtį.
 - Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

... Prijungimas

3 Pasirinkimas: sujungimas analoginiu garso laidu

Iprasta garso kokybė

1. Analoginiu laidu sujunkite "SoundBar" **AUX** jungtį ir televizoriaus ar kito įrenginio **AUDIO OUT** jungtį.

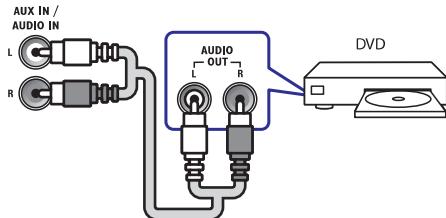

4. Naudokitės savo “SoundBar”

Šis skyrius padės jums klausytis kitų įrenginių garso su savo “SoundBar”.

Prieš pradedant

Įsitikinkite, kad:


- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- “SoundBar” įjungėte kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Garsumo keitimas

1. Spauskite **+/- (Volume)** ir padidinkite arba sumažinkite garsumą.
 - Norédami užtildyti garsą, spauskite **MUTE**.
 - Norédami sugrąžinti garsą, dar kartą spauskite **MUTE** arba **+/- (Volume)**.

Garsumo indikatorius

- Keičiant garsumą, vienas ar daugiau **Garsumo indikatoriu** (iki aštuonių) įsižiebia ir parodo garsumo lygi. Kuo daugiau lempučių įsižiebia, tuo garsas yra garsesnis.

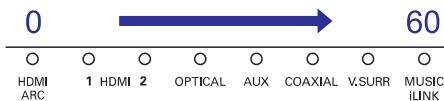

- Jei per penkias sekundes nepaspaudžiamas nei vienas garsumo mygtukas, garsumo indikatoriaus lemputės užgessta, įsižiebia naudojamo šaltinio indikatorius bei garso režimo indikatorius.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti geriausią garsą muzikai ar filmams.

Erdvinis garsas

Erdvinis garsas suteiks nuostabų akimirkų.

1. Spauskite **SURR.SOUND** mygtuką ir pasirinkite erdvino garso funkciją.
 - **[Virtual Surround]**: erdvino garso efektas. Pasirinkus jį, pagrindiniame įrenginyje įsižiebia **V. SURR** indikatorius.
 - **STEREO**: dvių kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.

Ekvalaizeris

Jūs galite keisti aukšto dažnio (ang. Treble) bei žemos dažnio (ang. Bass) garso nustatymus.

1. Norédami pakeisti dažnius, spauskite **TREBLE +/-** arba **BASS +/-**.
 - **V.SURR** indikatorius mirksės kiekvieną kartą paspaudus **TREBLE +/-** arba **BASS +/-**.
 - **V.SURR** indikatorius įsižiebs dviem sekundėms, kai aukštį arba žemi dažnai bus nustatyti iki aukščiausio lygio.

Automatinis garsas

Automatinis garsas padeda išlaikyti vienodą garso lygi, perjungiant skirtingus garso šaltinius.

1. Norédami įjungti arba išjungti automatinį garsą, spauskite **AUTO VOLUME ON/OFF**.
 - ↳ Ijungus automatinį garsą, vieną kartą sumirksi **V.SURR** indikatorius.

Vaizdo ir garso soderinimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra soderinti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Norédami soderinti vaizdą ir garsą, spauskite **AUDIO SYNC +/-**.

... Naudokitės savo “SoundBar”

Naktinis režimas

Norédami klausytis tyliai, sumažinkite garsių garsų garsumą, kai grojate diskus. Naktinis režimas veiks tik “Dolby Digital” garso takeliams.

1. Norédami įjungti arba išjungti naktinį režimą, spauskite **NIGHT MODE ON/OFF**.
↳ Įjungus naktini režimą, vieną kartą sumirksi **V.SURR** indikatorius.



Pastaba

- Įjungus automatini garsą, naktinis režimas neveiks.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norédami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
 - 3.5 mm dviejų kanalų garso laidų.
1. Naudodam 3.5 mm dviejų kanalų laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie **MUSIC iLINK** jungties, esančios jūsų “SoundBar”.
 2. Spauskite **MUSIC iLINK**.
 3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norédami pasirinkti ir groti garso failus.

Garso grojimas per “Bluetooth”

“Bluetooth” pagalba sujunkite savo “SoundBar” su kitu “Bluetooth” įrenginiu (pvz. iPad, iPhone, iPod “touch”, Android telefonu ar nešiojamu kompiuteriu). Sujungę įrenginius, jūs galésite groti šiuose įrenginiuose esančius garso takelius per savo “SoundBar” garsiakalbius.

Ko Jums prireiks:

- Įrenginio su “Bluetooth” belaidžio ryšio technologija. Jis turi palaikti “Bluetooth” A2DP bei “Bluetooth” versiją 2.1 + EDR.
- Toks sujungimas veiks iki 10 metrų atstumu tarp “SoundBar” ir “Bluetooth” prietaiso.

1. Spauskite **Bluetooth** savo nuotolinio valdymo pulte ir taip įjunkite savo įrenginį į “Bluetooth” režimą.
↳ **AUX/Bluetooth** indikatorius pradeda greitai mirksėti.
2. “Bluetooth” prietaise įjunkite “Bluetooth”, atlikite paiešką ir pasirinkite **Philips HTL5120** įrenginį. Pradékite sujungimą (skaitykite “Bluetooth” prietaiso vartotojo vadovą ir sužinokite kaip įjungti “Bluetooth”).
 - Kai paprašys, įveskite slaptažodį “0000”.
 - ↳ Sujungimo metu indikatorius mirksės lėčiau.
3. Palaukite, kol “SoundBar” įrenginyje išgirsite pypseižimą.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas sėkmingai, įsižiebs **AUX/Bluetooth** indikatoriaus lemputė.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas nesėkmingai, **AUX/Bluetooth** indikatoriaus lemputė létai mirksės.
4. “Bluetooth” įrenginyje pasirinkite garso takelius ir pradékite grojimą.
 - Jei grojimo metu turésite priimti skambutį, muzika sostos. Ji vėl pradés groti užbaigus skambutį.
5. Norédami išeiti iš “Bluetooth” režimo, pasirinkite kitą šaltinį.
 - Grįžus atgal į “Bluetooth” režimą, “Bluetooth” sujungimas lieka aktyvus.



Pastaba

- Muzikos transliaivimą gali sutrikdyti įvairios kliūtys tarp “SoundBar” ir įrenginio (pvz. sienos, metaliniai daiktai, dėklai arba kiti panašaus dažnio veikiantys įrenginiai).
- Jei norite sujungti “SoundBar” su kitu įrenginiu, atjunkite šiuo metu prijungtą “Bluetooth” įrenginį.
- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais “Bluetooth” prietaisais.

Automatinis budėjimo režimas

Grojant garsą iš kitų prijungtų įrenginių, “SoundBar” automatiškai persijungia i budėjimo režimą, jei:

- 30 sekundžių nėra paspaudžiamas joks mygtukas ir
- Prijungtame įrenginyje nėra grojamas joks garsas/vaizdas.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jūs galite grąžinkite savo “SoundBar” nustatymus į gamyklinius.

1. Esant AUX režime, per tris sekundes paspauskite **TREBLE+**, **VOL-** ir **BASS+** mygtukus.
↳ Kai gamyklinių nustatymų grąžinimo procesas bus baigtas, jūsų įrenginys automatiškai išsijungs bei įsijungs vėl.

5. “SoundBar” tvirtinimas prie sienos

Prieš pradendant montuoti “SoundBar” įrenginį prie sienos, atidžiai perskaitykite visas saugumo instrukcijas (skaitykite skiltį “Saugumas”, esantį 3 psl.).

Montavimas




Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisiima jokios atsakomybes už netinkama laikiklio montavimą, ko pasėkoje gali kilti sužeidimai ar kitokia žala. Kilus klausimams, kreipkitės i Philips klientų aptarnavimo centrą savo šalyje.
- Atlirkite tvirtinimus tik prie tokios sienos, kuri gali atlaikyti bendra produkto bei rėmų svori.
- Prieš pradendant montuoti, jums nereikia nuimti keturių gumininių “SoundBar” kojelių – jų atgal pridėti nebebus galima.

Varžto ilgis/skersmuo

Įsitikinkite, jog jūsų varžtų ilgis ir skersmuo yra tinkamas šio tipo sienos montavimui.

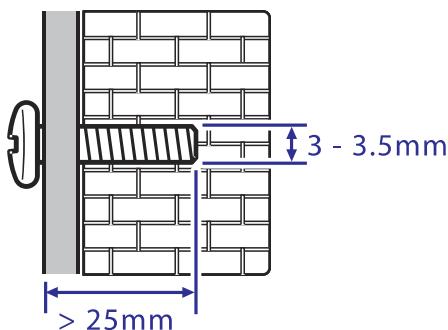

Norėdami gauti daugiau informacijos apie montavimą, skaitykite tvirtinimo prie sienos vadovą.

6. Techniniai duomenys



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia:
120W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) /
96W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / ±3 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis:
> 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Ivesties jautrumas:
 - AUX1: 550 mV
 - Music iLink: 450mV

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
 - Bendraašė: IEC 60958-3
 - Optinė: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profilis: A2DP
- Bluetooth versija: 2.1 + EDR

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimo šaltinis: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 40 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Garsiakalbių varža:
 - Woofer garsiakalbis: 3 ohm
 - Tweeter garsiakalbis: 12 ohm
- Garsiakalbių tvarkykliės: 2 x 102 mm (4") woofer + 2 x 25.4 mm (1") tweeter
- Dažnis: 150 Hz – 20 kHz
- Išmatavimai (P x A x G): 1010 x 81 x 154 mm
- Svoris: 3.9 kg

Rėmai

- Išmatavimai (P x A x G): 40 x 100 x 26.5 mm
- Svoris: 0.1 kg / kiekvienas

Nuotolinio pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5V

7. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Elektros šoko rizika. Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį intername, adresu www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerj ir būkite šalia savo įrenginio.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Garsas

Nėra garso iš "SoundBar" garsiakalbių.

- Prijunkite "SoundBar" prie televizoriaus ir kitų įrenginių. Jums nereikės atskiro garso laidą, kai:
 - "SoundBar" ir televizorius yra sujungti HDMI ARC jungtimi, arba
 - įrenginys yra prijungtas prie jūsų "SoundBar" HDMI IN jungties.
- Gražinkite gamyklinius nustatymus (žiūrėkite skiltį "Gamyklinių nustatymų grąžinimas", esančią 13 puslapyje).
- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite tinkamą garso įvesties šaltinių.
- Išsitikinkite, jog "SoundBar" garsas nėra užtildytas.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Išsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi "SoundBar".

Garsas ir vaizdas nėra suderinti.

- Spauskite AUDIO SYNC +/- mygtuką ir suderinkite garsą su vaizdu.

Bluetooth

Įrenginys negali prisijungti prie "SoundBar".

- Įrenginys nepalaiko su "SoundBar" suderinamų "Bluetooth" profilių.
- Neįjungėte "Bluetooth" funkcijos savo įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite įrenginio vartotojo vadovą.
- Įrenginys yra neteisingai prijungtas (skaitykite skiltį "Garso grojimas "Bluetooth" pagalba", esančią 12 psli).
- "SoundBar" yra sujungtas su kitu "Bluetooth" įrenginiu. Atjunkite prijungtajį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

Prasta grojamo garso kokybė iš prijungto "Bluetooth" įrenginio.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau "SoundBar" arba patraukite visas kliūties, esančias tarp įrenginio ir "SoundBar".
- "Bluetooth" įrenginyje išjunkite bevielio tinklo funkciją.
- Kai kuriuose įrenginiuose "Bluetooth" funkcija yra išjungama automatiškai baterijos taupymo sumetimais. Tai nereiškia "SoundBar" gedimo.

8. Pastabos

Šioje skiltyje rasite teisinius ir prekiniai ženklai
įspėjimus.

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiamams.

R&TTE Directive 1999/5/EC													
AT ✓	BE ✓	CY ✓	CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓	FR* ✓	IT* ✓	LV ✓	LT ✓	LU ✓	PL ✓	PT ✓
DE ✓	GR ✓	HU ✓	IE ✓	IT* ✓	LV ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓	SI ✓	RS ✓	SE ✓	SK ✓	ES ✓
MT ✓	NL ✓	PL ✓	PT ✓	NO ✓	CH ✓	BG ✓	RO ✓	TR ✓	SI ✓	RS ✓	SE ✓	SK ✓	ES ✓
TG ✓	IS ✓	EE ✓	NO ✓	CH ✓	BG ✓	RO ✓	TR ✓	SI ✓	RS ✓	SE ✓	SK ✓	ES ✓	SE ✓

* Beveliai sujungimai bei intraneto LAN funkcijos
yra skirtos tik vidiniui naudojimui.

Philips Consumer Lifestyle deklaruoja , jog šis
produktas atitinka pagrindinius 1999/5/EC direktyvos
reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas.

EC deklaracijos kopiją galite rasti "PDF" formato
vartotojo vadove, adresu www.philips.com/support.

Prekiniai ženklai



Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei
kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius
patentus. "DTS" bei "Symbolis" yra registruoti
prekiniai ženklai, ir DTS Digital Surround bei DTS
logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai.
Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc.
Visos Teisės Saugomos.



"Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra
"Dolby Laboratories" priklausantys prekybos
ženklai.



"Bluetooth" prekinis ženklas bei logotipai yra
registruoti Bluetooth SIG prekiniai ženklai. Bet koks
jų Philips vartojimas yra pagal išduotą licenciją.




"HDMI", "HDMI" logotipas bei "High-Definition
Multimedia Interface" yra "HDMI licensing LLC"
registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.

Pastabos

Techniniai duomenys gali keistis be išankstino perspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

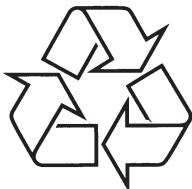

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>