


3 Divertiti

Avviare la riproduzione disco

- 1 Premere  per aprire il vassoio del disco.

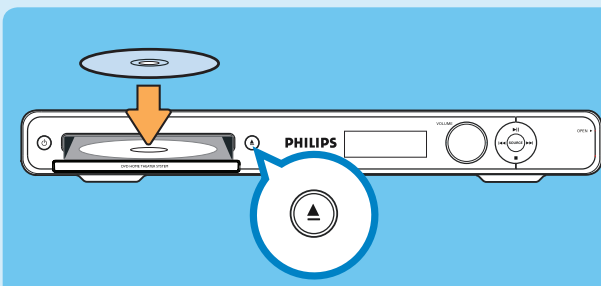


- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- 3 Premere  per chiudere il vassoio del disco.
- 4 La riproduzione verrà avviata automaticamente.
- 5 Se viene visualizzato il menu del disco, utilizzare i tasti     per selezionare un'opzione nel menu e premere **OK** sul telecomando per avviare la riproduzione.
- 6 Premere  per interrompere la riproduzione.

Nota Premendo il tasto , la riproduzione riprende da dove era stata interrotta. Per riavviare la riproduzione dall'inizio, premere .




Riproduzione da altri dispositivi supportati

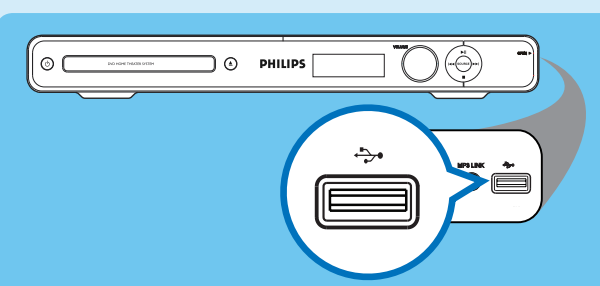

Dispositivi USB

- 1 Inserire il dispositivo USB nella presa USB.
- 2 Premere **USB** per passare alla modalità "USB".
- 3 Premere  per avviare la riproduzione.
- 4 Per interrompere la riproduzione, premere **DISC** per passare alla modalità 'DISC'. A questo punto, è possibile scollegare il dispositivo USB.

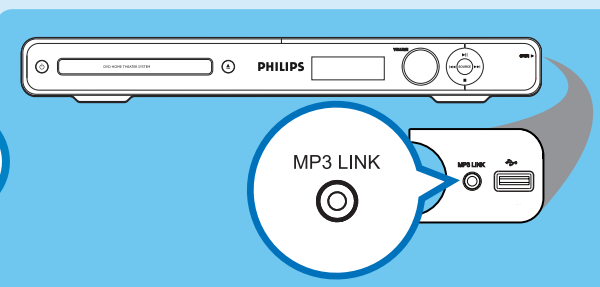

Altri lettori audio portatili

- 1 Utilizzare un cavo audio stereo da 3,5 mm (non in dotazione) per collegare la presa MP3 LINK dell'unità alla presa di uscita delle cuffie del lettore audio portatile.
- 2 Premere **PLAY** sul lettore audio portatile.
- 3 Per avviare la riproduzione, premere ripetutamente **AUX (MP3 LINK)** fino a che non compare la scritta 'MP3 LINK'.

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD.

 Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com
sgpy_828/12_14_ita

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti

Guida di avvio rapido


Contenuto della confezione?



Unità principale

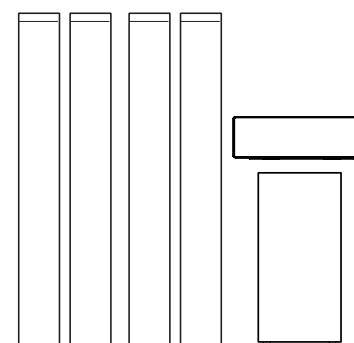

Altoparlanti: 1 centrale, 2 altoparlanti posteriori, 2 altoparlanti anteriori e subwoofer



Cavi degli altoparlanti



4 Viti
(per collegare gli altoparlanti alti)




Telecomando con 2 batterie



Manuale per l'utente



Antenna FM

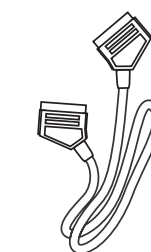


Scart Cable

PHILIPS

1 Connetti


A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

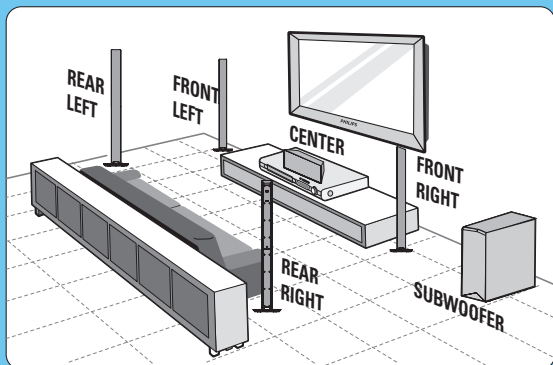

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale sopra o accanto al televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori dietro o al lato della posizione di ascolto.

B Collegare l'unità principale al televisore

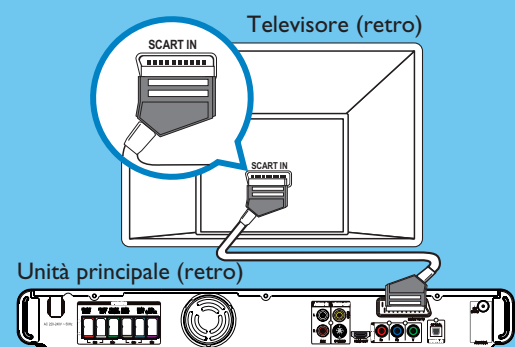


- Utilizzare il cavo SCART (in dotazione) per collegare la presa SCART TO TV dell'unità principale alla presa SCART IN del televisore.

Note

- Durante la visione dei programmi televisivi, premere più volte **AUX (MP3 LINK)** fino a che non compare la scritta "SCART IN"; in questo modo è possibile attivare l'uscita audio.
- Se il televisore supporta il sistema HDMI, collegare l'unità al televisore mediante il cavo HDMI per una qualità delle immagini superiore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente in dotazione.


C Installare gli altoparlanti verticali

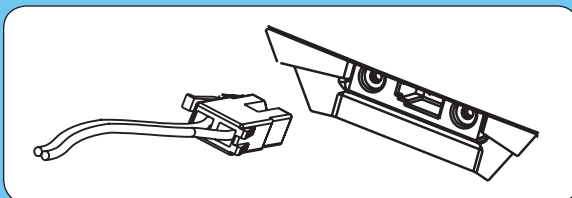

- 1 Collegare i cavi alle prese corrispondenti per colore sugli altoparlanti (o appositi supporti).
- 2 Posizionare i supporti in verticale e assicurare gli altoparlanti in posizione.
- 3 Assicurarli tramite le viti (in dotazione).

D Collegare gli altoparlanti e l'unità principale al subwoofer


Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro dell'unità principale.

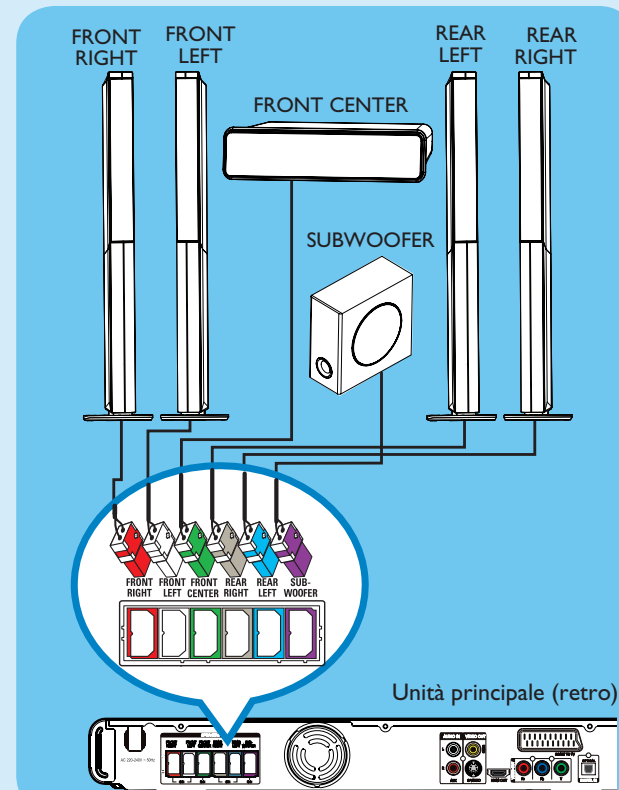

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione


- 1 Premere **Standby-On** (Standby-On) sull'unità principale per accenderla.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

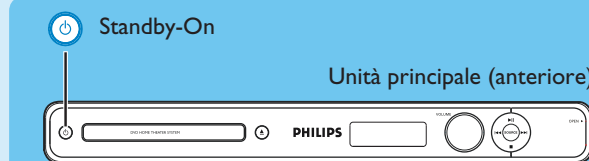

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, ) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Selezionare la lingua per il display

- 1 Premere **OPTIONS**. Viene visualizzata la pagina { Impost. Generali }.
- 2 Premere **►**.

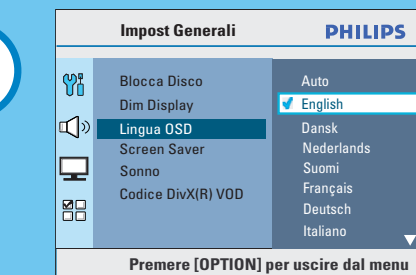


- 3 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare { Lingua OSD } e premere **►**.
- 4 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare una delle lingue disponibili nel menu e premere **OK** per confermare.
- 5 Premere **OPTIONS** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento del sistema Home Theatre e non ai menu del disco DVD.

Questo sistema Home Theatre è dotato di diverse opzioni di configurazione: (Impostazioni audio, Impostazioni video e Preferenze). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente.

E Collegare l'antenna radio e il cavo di alimentazione


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

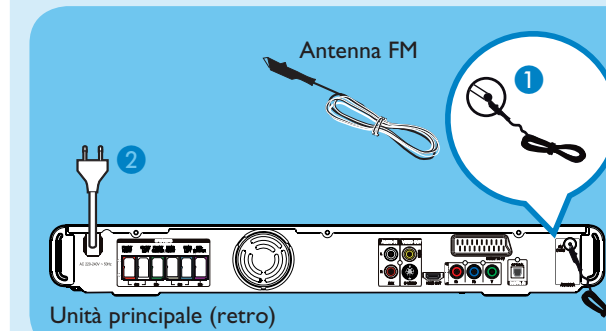

- 1 Collegare l'antenna FM (in dotazione) al pin interno della presa FM 75 Ω. (In alcuni modelli il collegamento viene effettuato in fabbrica). Estendere il cavo per ottenere la connessione ottimale.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione dell'unità principale a una presa di corrente CA.

F Collegare l'uscita audio da un altro apparecchio (opzionale)

Utilizzare un cavo audio rosso e bianco (non in dotazione) per collegare le prese AUDIO IN-AUX del subwoofer alle prese AUDIO OUT dell'apparecchio collegato (ad esempio, un DVD recorder, un videoregistratore, un decoder satellitare o via cavo).

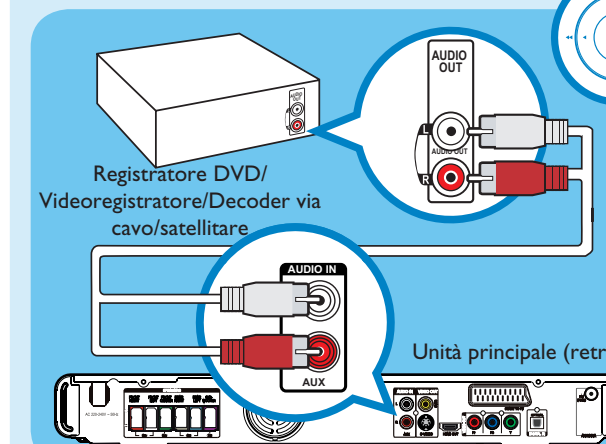

Nota Premere ripetutamente **AUX (MP3 LINK)** sul telecomando finché non viene visualizzata "AUX" come sorgente di ascolto.