

Velkommen

Veiledning for hurtigstart



1

Koble

2

Instaler

3


Nyt

PHILIPS

Hva er i esken




CD140/CD145
Håndsett



CD140 Basestasjon
ELLER



CD145
Basestasjon



Strømforsyningsenheten
for basestasjon



Linjekabel



2 x AAA
oppladbare
batterier



Veiledning for
hurtigstart




CD140 eller CD145
Brukerhåndbok



Garanti

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. Linjeadapteren finner du i esken. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.



I pakker med flere håndsett finner du en eller flere håndsett, ladeapparater med strømforsyningsinnretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

 **VARSEL** Bruk alltid kabler og batterier som ble levert sammen med din telefon.

1 Koble

Koble basestasjonen


1. Sett pluggen til strømkabelen inn i kontakten under basestasjonen
2. Sett pluggen til linjekabelen inn i kontakten under basestasjonen
3. Koble den andre enden av linjekabelen sammen med linjeadapteren om nødvendig og deretter til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til stikk-kontakten

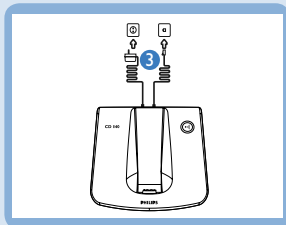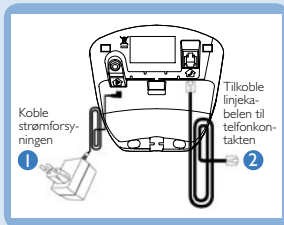

2 Instaler

Sett inn gjenoppladbare batterier og lad

Sett inn batterier

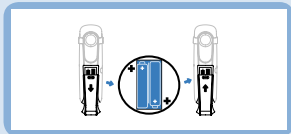

Lad håndsett i 24 timer





Konfigurer din telefon

1. Trykk på og den tilgjengelige landskoden blinker.
2. Hold på å trykke for å skrolle til din landskode. (Se Tabell over landsinnstillinger)
3. Trykk på og din telefon er konfigurert i samsvar med dit valgte landskode.


3 Nyt

Utføre et anrop

Trykk på  og slå nummeret
ELLER

Slå nummeret og trykk på 




Svare på et anrop

Når telefonen ringer; trykk på .

Avslutte et anrop

Trykk på 

Still klokken

1. Trykk på 
2. Trykk på 
3. Tast inn tiden (TT-MM) i
24-timers format
4. Trykk på  for å lagre innstillingen




Tabell over landsinnstillinger


| Kode | Land | * Standardmessige utgående meldings-språk | * Tilgjengelige språk for utgående meldinger |
|------|-----------|---|--|
| 01 | Tyskland | Tysk | 1 – Tysk |
| 02 | Østerrike | Tysk | 2 – Türkisk |
| 03 | Turkiet | Türkisk | |
| 04 | UK | Engelsk | 1 – Engelsk |
| 05 | Irland | Engelsk | |
| 06 | Frankrike | Fransk | 1 – Fransk |
| 07 | Italia | Italiensk | 2 – Italiensk |
| 08 | Portugal | Portugisisk | 3 – Portugisisk |
| 09 | Grekland | Gresk | 4 – Gresk |
| 10 | Spania | Spansk | 5 – Spansk |
| 11-1 | Sveits | Tysk | 1 – Fransk |
| 11-2 | Sveits | Fransk | 2 – Tysk |
| 11-3 | Sveits | Italiensk | 3 – Italiensk |
| 12 | Frankrike | Fransk | 4 – Engelsk |
| 13 | Holland | Hollandsk | 1 – Hollandsk |
| 14-1 | Belgia | Hollandsk | 2 – Fransk |
| 14-2 | Belgia | Fransk | 3 – Tysk |
| | | | 4 – Engelsk |

| Kode | Land | * Standardmessige utgående meldings-språk | * Tilgjengelige språk for utgående meldinger |
|------|-----------|---|--|
| 15 | Sverige | Svensk | 1 – Svensk |
| 16 | Norge | Norsk | 2 – Norsk |
| 17 | Finland | Finsk | 3 – Finsk |
| 18 | Danmark | Dansk | 4 – Dansk |
| 21 | Romania | Romensk | 1 – Romensk |
| 22 | Polen | Polsk | 2 – Polsk |
| 23 | Tsjekkisk | Tsjekkisk | 3 – Tsjekkisk |
| 24 | Ungarn | Ungarsk | 4 – Ungarsk |
| 25 | Slovakia | Tsjekkisk | 5 – Engelsk |
| 26 | Slovenia | Engelsk | |
| 27 | Kroatia | Engelsk | |
| 28 | Bulgaria | Engelsk | |
| 29 | Serbia | Engelsk | |
| 30 | Singapore | Engelsk | 1 – Engelsk |
| 31 | Indonesia | Engelsk | 2 – Bahasa |
| 32 | Malaysia | Engelsk | |
| 35 | Australia | Engelsk | |
| 36 | Nyseland | Engelsk | |
| 39 | Brasil | Brasiliansk | 1 – Brasiliansk |
| 40 | Mexico | Spansk | 2 – Spansk |

* Dette gjelder kun for CD 145. For mer informasjon om forandring av språket for utgående meldinger; se avsnitt 5.6.5 i brukerhåndboken for CD 145.


Høre på nye meldinger tatt opp av telefonsvareren (gjelder kun CD 145)


Trykk på  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren, LED-en lyser



Trykk på  igjen for å slå av telefonsvareren, LED-en slukker

Trykk på  på basestasjonen, avspillingen av den eldste av nye meldinger starter

Trykk på  for å hoppe over den aktuelle meldingen og avspill neste meldingen

Trykk på  for å gå tilbake til forrige meldingen hvis den blir trykket på i løpet av ett sekund under den aktuelle avspillingen







Trykk på  for å gjenta den aktuelle meldingen hvis den blir trykket på i løpet av ett sekund under den aktuelle avspillingen

Trykk på  for å høye  eller dempe høytalervolum under avspillingen av meldingen






Trykk på  for å slette den aktuelle meldingen

Se i CD 145 brukerhåndbok angående detaljer om funksjoner for din telefonsvarer






Innstill volum for øretelefonen

1. Trykk på 
2. Trykk på  og den aktuelle volumen for øretelefonen blir vist
3. Trykk på  (**lav**),  (**medium**) or  (**høy**) for å velge ønsket volum for øretelefonen din
4. Trykk på  for å lagre innstillingen

Innstill ringemelodi

1. Trykk på 
2. Trykk på  og den aktuelle ringemelodien blir vist
3. Trykk på en av siffretastene  frem til  for å velge ønsket ringemelodi
4. Trykk på  for å lagre innstillingen


Å lagre et nummer i telefonboken

1. Trykk på 
2. Trykk på  og minnenummeret 0 blir vist
3. Trykk på  gjentatte ganger for å velge et annet minnenummer fra 0 til 19
4. Slå inn telefonnummeret. Hvis du slå inn feil nummer, trykk på  for å slette en siffer
5. Trykk på  for å lagre innstillingen

Troubleshooting

For mer informasjon, se i brukerhåndboken som blir levert sammen med din CD140 eller CD145.

Problem

- Ingen summetone
- Dårlig lyd kvalitet
- Tegnet  blinker
- LCD-en til håndsettet viser ingenting
- Anropslinjeidentifikasjons (CLI) tjeneste virker ikke

Løsning

- Sjekk tilkoblinger
- Lad batteriene i minst 24 timer
- Bruk telefonkabel som ble levert
- Beveg deg mot basestasjonen
- Flytt basestasjonen i minst en meter bort fra elektriske anvendelser
- Registrer håndsettet på basestasjonen
- Beveg deg mot basestasjonen
- Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble strømforsyningen til basestasjonen og følg prosedyren for å registrere et håndsett
- Forsikre deg om at de to gjenoppladbare batterier er satt inn i batterirommet
- Forsikre deg om at de leverte batterier er ladet
- Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør

Trenger hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboken som blir levert sammen med din CD140 eller CD145.

Online hjelp

www.philips.com/support