

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AZ202



ZH-HK 使用手冊

PHILIPS

1 重要資訊

安全性注意事項

重要安全指示

- ① 閱讀這些指示。
- ② 保留這些指示。
- ③ 留意所有警告。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 不要在水源附近使用此設備。
- ⑥ 僅使用乾燥的抹布清潔設備。
- ⑦ 不要阻塞任何通風口。根據製造商說明，安裝設備。
- ⑧ 不要在任何熱源附近安裝此設備，如發射裝置、熱記錄器、火爐或其他發熱設備（包括放大器）。
- ⑨ 電源線不可被人踐踩或夾緊，尤其在插頭處、電源插座和接入設備的位置。
- ⑩ 僅使用製造商指定的附件/配件。
- ⑪ 僅使用製造商或隨設備出售的手推車、底座、三腳架、支架或工作台。使用手推車時，移動手推車/設備混合體時要多加小心，以避免翻倒造成傷害。
- ⑫ 雷電天氣或長時間不使用時，請斷開設備。



- ⑬ 諮詢所有合格維修服務人員。設備一旦出現任何形式的損壞，都需要進行維修，如電源線或插頭損壞，液體濺灑至設備中或物體落入設備，設備置於雨水或潮濕環境，無法正常工作或墜落受損。
- ⑭ 電池使用注意事項 — 為避免由於電池漏電而造成身體受傷、財產損失或裝置損壞：
- 根據裝置上標記的 + 和 - 指示，正確安裝所有電池。
 - 不要混合使用電池（舊電池和新電池或碳電池和碱性電池等。）。
 - 如果長時間不使用裝置，請取出電池。
 - 電池（安裝的電池組或電池）不可暴露於過熱的環境中，例如陽光下、火源或類似場所。
- ⑮ 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- ⑯ 不可將任何危險源置於設備上（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。
- ⑰ 如果將直接插入式適配器的插頭用作中斷連接裝置，則該中斷連接裝置仍可隨時進行操作。



警告

- 請勿拆開設備外殼。
 - 切勿給設備的任何部位上潤滑油。
 - 切勿將設備置於其他電子裝置上。
 - 避免日光直射，使設備遠離明火或熱源。
 - 請勿直視設備內的雷射光。
 - 確保本設備的電源線、插頭或轉接器始終插拔方便，並從電源斷開連接。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置仍可隨時進行操作。

- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。

注意

未經 Philips Consumer Electronics 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。

錄製和播放材料需一致。請參閱 1956 年版權法案及 1958 至 1972 年藝員保護法。

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器產品與電池的分類回收相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

此產品內含電池，不可視為生活垃圾處理。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請瀏覽 www.recycle.philips.com 以瞭解有關當地回收機構的詳細資訊。


錄製和播放材料需一致。請參閱 1956 年版權法案及 1958 至 1972 年藝員保護法。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、紙漿（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

本設備含有以下標籤：



II 級裝置符號

此符號表示設備具有雙絕緣系統。

2 您的 CD 音響

簡介

憑藉此 CD 音響，您可以：

- 播放音樂碟片
- 收聽 FM/MW 收音機
- 享受外置裝置的音樂
- 編排曲目的播放順序


動態低音增強效果 (DBB) 幫助您最大限度地享受音樂。

包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

- 主裝置
- 交流電源線
- 用戶手冊

主裝置概覽

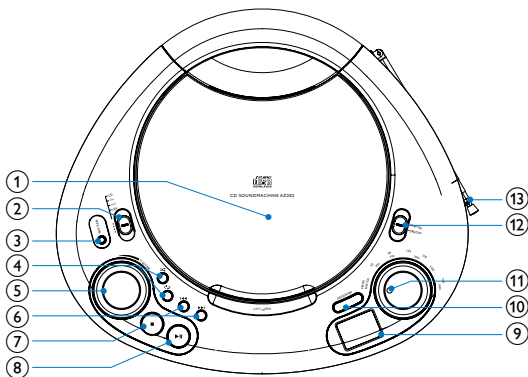

① LIFT-OPEN

- 開啟/關閉光碟插槽。

② 訊源選擇器

- 選擇訊源：CD、FM 或 MW。
- 關閉裝置。

③ MP3 LINK

- 外置音訊裝置插孔。

- ④  隨機播放曲目。
-  重複播放曲目。
- ⑤ **VOLUME**
- 調節音量。
- ⑥  跳至上一/下一曲目。
在曲目內搜尋。
- ⑦  停止播放。
- ⑧  開始或暫停播放。
- ⑨ **顯示面板**
- 顯示目前狀態。
- ⑩ **PROGRAM**
- 編排曲目，並瀏覽節目。
- ⑪ **調諧按鈕**
- 調至 FM/MW 電台。
- ⑫ **DBBON/OFF**
- 開啟/關閉動態低音增強效果。
- ⑬ **天線**

3 使用入門



注意

- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。

請務必依順序遵循本章指示。

在與 Philips 聯絡時，您需要提供設備型號與序號。型號與序號位於設備底部。將上述編號填寫於此處：

型號 _____

序號 _____


安裝電池



提示

- 您可使用電池與交流電源作為本產品的電源供應器。
- 配件不包含電池。

- 1 打開電池盒蓋。
- 2 按圖示方法插入 6 顆電池（型號：R14/UM2/C 電池），確保電池極性 (+/-) 正確無誤。
- 3 蓋上電池盒蓋。

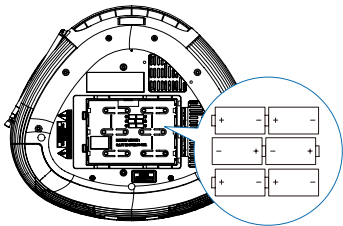

連接電源



警告

- 存在損壞產品的風險！確保電源電壓與產品背面或下方列印的電壓相吻合。
- 有觸電危險。斷開交流電源時，請始終將插頭從插座拔下。請勿拉扯電源線。




提示

- 請在電源插座附近和電源插頭可輕鬆到達的位置安裝本產品。

1 將電源線連接至：

- 裝置的 **AC MAINS** 插孔
- 電源插座。

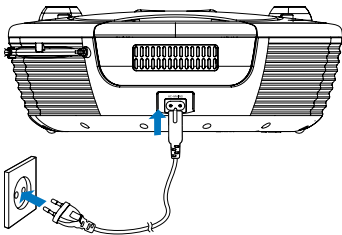

貼士

- 要完全關閉本產品，請從電源插座斷開電源線連接。



提示

- 為節省電力：請在使用後關閉本產品。

開啟

- 1 推動訊源選擇器至 CD、FM 或 MW。

關閉

- 1 推動訊源選擇器至 OFF。

4 播放

播放光碟

- 1 推動訊源選擇器至 CD。
- 2 拉伸以開啟光碟插槽。
- 3 列印面向上插入光碟，然後關閉光碟插槽。
- 4 按 **▶||** 開始播放。
 - 要暫停/恢復播放，請按 **▶||**。
 - 要停止播放，請按 **■**。
 - 要選擇另一首曲目，請按 **|◀◀▶▶|**。
 - 要在曲目內搜尋，按住 **|◀◀▶▶|**，然後釋放可恢復至正常播放。

收聽收音機

調至收音機電台

- 1 推動訊源選擇器至 FM 或 MW。
- 2 調節 TUNING 以調至電台。



貼士

- 將天線盡可能遠離電視機、VCR 或其他輻射訊源。
- 要取得最理想的接收效果，請完全展開天線并調節其位置。

欣賞外置裝置中的音樂

您可透過此裝置欣賞 MP3 播放機中的音樂。



提示

- 當您將外置裝置連接至 **MP3 LINK** 插孔時，本產品會自動切換至 **MP3 LINK** 訊源。

- 1 使用兩端帶有 3.5 毫米插頭的連接線（未提供）連接到本產品上的 **MP3 LINK** 插孔（3.5 毫米），以及 MP3 播放機上的耳筒插孔。

5 播放選項

調節音量

- 1 播放期間，調節 **VOLUME** 可增大/減小音量。

增強重低音

- 1 播放期間，將 **DBB** 調節至 **ON/OFF** 開啟/關閉動態低音增強。

選擇播放模式

重複

- 1 按  重複插入目前曲目或所有曲目。
 - **[REP]**（重複）— 重複曲目。
 - **[REP ALL]**（全部重複）— 重複整張 CD/節目。

隨機

- 1 按  隨機播放所有曲目。
 - **[SHUFFLE]**（隨機播放）— 隨機播放曲目。

編排曲目

最多可編排 20 首曲目。

- 1 在 CD 模式中，在停止位置按 **PROGRAM** 啟用編排模式。
 - 2 按 **⏮⏪⏩⏭** 選擇曲目編號，然後按 **PROGRAM** 確認。
 - 3 重複步驟 2 到 3 編排更多曲目。
 - 4 按 **▶||** 播放已編排的曲目。
 - ↳ 播放期間，[PROG]（編排）將顯示在屏幕上。
- 要查看編排，在停止位置按 **PROGRAM**。

要清除編排：

- 1 在 CD 模式中，在停止位置按 **PROGRAM** 啟用編排模式。
- 2 按 **⏮⏪⏩⏭** 至屏幕顯示[00]，然後按 **PROGRAM** 確認。
 - ↳ 編排已清除。

6 產品資訊



提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

規格

光碟

雷射類型	半導體
光碟直徑	12 釐米/8 釐米
支援光碟	CD、CD-R、CD-RW
音訊 DAC	24 位元/ 44.1 kHz
總諧波失真	<1%
頻率響應	60Hz -16kHz
信噪比	>62 dBA

選台器

調頻範圍	FM : 87.5 - 108MHz ; MW : 530 - 1600kHz
總諧波失真	<3%
訊噪比	>50 dB

常規

電源供應器	交流：220 - 240V，50/60 Hz 直流：9V，1.5 x 6 R14/UM2
工作消耗功率	15 瓦
備用模式消耗功率	< 1 瓦
尺寸	
- 主裝置（寬 x 高 x 深）	297 x 112 x 264 毫米
重量	1.6 千克

維護

清潔外殼

- 使用輕微濕潤的軟布浸入中性清潔劑溶液。請勿使用含有酒精、染劑、氨水或研磨劑的溶劑。

清潔光碟

- 若光碟染有污漬，請使用清潔布清潔。從中心向外擦拭光碟。
- 請勿使用苯溶劑、稀釋劑、商用清潔劑或用於類比錄製的防靜電噴霧劑。



清潔光碟鏡片

- 長時間使用後，光碟鏡片上可能聚集了大量灰塵與污漬。為確保良好的播放性能，請用 Philips CD 鏡片清潔劑或其他商用清潔劑清洗光碟鏡片。按照清潔劑隨附的說明進行操作。

7 疑難排解



警告

- 請勿拆開設備外殼。

為保證保固的有效性，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本設備時碰到任何問題，請在送修前先行檢查下列事項。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。與 Philips 聯絡時，請先準備好您的產品、型號與序號。

沒有電力

- 確保將插頭正確插入交流電源。
- 確保交流電源插座已通電。
- 按照指示的極性 (+/—) 排列方式裝入電池。
- 更換電池。

沒有聲音

- 調節音量。

裝置無響應

- 取出電池，並再次啟動裝置。
- 斷開電源連接，然後重新連接電源，並再次打開裝置。

未偵測到光碟

- 插入光碟。
- 檢查插入的光碟是否正反面倒置。
- 等待鏡片上的濕氣凝結消失。
- 更換或清潔光碟。
- 使用終結 CD 或格式正確的光碟。

收音機訊號接收不良

- 將裝置遠離電視或 VCR。
- 完全展開 FM 天線。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ202_73_UM_V2.1

