

PHILIPS

**D140
D145**

Telefon
beprzewodowy

Telefon
beprzewodowy
z automatyczną
sekretarką

Krótka instrukcja obsługi



Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/support



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.
- Przed użyciem produktu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/EU.
- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Zabezpiecz wbudowany akumulator przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Gdy dzwoni słuchawka, lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

1 Przegląd

W trakcie poł.

-  Książka telefoniczna
-  Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
-  Ustawić głośność.
-  Kończenie połączeń.
-  Wprowadzanie pauzy (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
-  Ponowne wybieranie (w zależności od sieci).
-  Wyciszanie/włączanie mikrofonu.

Tryb gotowości


-  Dostęp do menu głównego.
-  Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
-  Książka telefoniczna
-  Rejestr połączeń
-  Wykonywanie i odbieranie połączeń.
-  Włączanie lub wyłączanie słuchawki (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
-  Wykonywanie połączenia interkomowego (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
-  Zablokuj/odblokuj klawiaturę (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
-  Model D145: Naciśnij, aby odtworzyć nową wiadomość z automatycznej sekretarki. / Dostęp do menu automatycznej sekretarki.

W menu

-  Potwierdzenie / wybór / Przechodzenie do menu opcji.
-  Anulowanie / Powrót
-  Przechodzenie w górę / w dół
-  Zamykanie menu.

W polu tekstowym

-  Usuwanie tekstu.
-  Wprowadzanie odstępu (spacji).

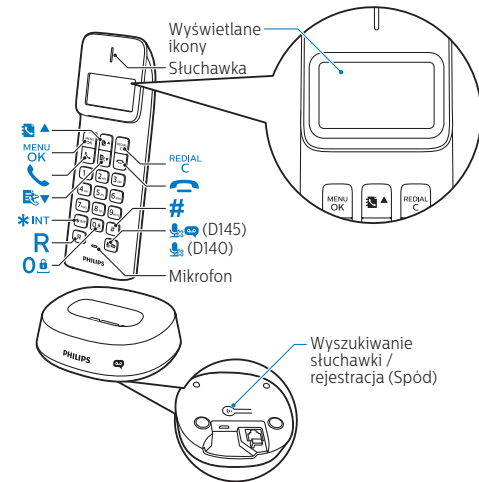


Wyświetlane ikony

-  Wyświetlanie stanu połączenia między słuchawką a stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.
-  Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy połączeń przychodzących.
-  Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
-  Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nieodebranych powiadomień o nieodebranych połączeniach na liście połączeń. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach.
-  Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.

-  Dzwonek wyłączony.
-  Model D145: Automatyczna sekretarka: miga w przypadku nowej wiadomości lub kiedy pamięć jest pełna. Wyświetla się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
-  Wskaźnik wiadomości głosowych – miga w przypadku nowych wiadomości; świeci światłem ciągłym w przypadku odsłuchanych wiadomości.
* Dostępność tej usługi zależy od sieci.
-  Jest wyświetlana podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.
-  Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr. Naciśnij przycisk , aby odczytać.

2 Podłączanie

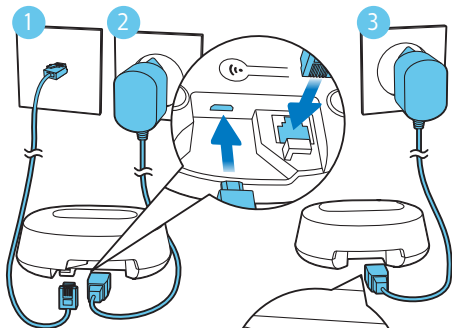


Stacja bazowa umożliwia podłączenie do banku energii jako alternatywnego źródła zasilania podczas przerwy w dostawie prądu.

Dotyczy tylko wersji z kilkoma słuchawkami.

3 Czynności wstępne

Włączanie telefonu

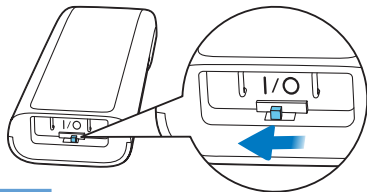

Uwaga

Akumulatory nie będą ładowane, jeśli przełącznik słuchawki nie zostanie ustawiony w pozycji włączenia.

Konfiguracja telefonu

- 1 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 2 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.

Ładowanie telefonu



> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Miganie: niski poziom naładowania

Przewijanie: trwa ładowanie

4 Korzystaj z

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno opcje **[KSIĄŻKA TEL.]** > **[DODAJ NOWE]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Rejestr połączeń

Wybór numeru z listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Wyświetlanie pozycji

Naciśnij kolejno  >  > **[POKAŻ]**.

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk  > **[ZAPISZ NUMER]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[USUŃ]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Lista ponownego wybierania

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk  > **[ZAPISZ NUMER]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[USUŃ]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Automatyczna sekretarka (tylko model D145)

Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki

- 1 Naciśnij kolejno  > **[AUTO SEKRET.]** > **[WŁ./WYŁ.]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 - **[WŁĄCZONY]** > **[TYLKO ODPOW]** oznacza, że automatyczna sekretarka jest włączona. Tylko połączenia są odbierane, wiadomości nie są nagrywane.
 - **[WŁĄCZONY]** > **[NAGRAJ TAKŻE]** oznacza, że automatyczna sekretarka jest włączona. Połączenia są odbierane, wiadomości są nagrywane.

Słuchanie odebranych wiadomości

Naciśnij kolejno  > **[AUTO SEKRET.]** > **[ODTWÓRZ]**.

Usuwanie odebranych wiadomości

- 1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno **[USUŃ]**, a następnie naciśnij przycisk .

Rejestracja słuchawki lub dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk .
- 3 Wybierz kolejno **[USŁUGI]** > **[ZAREJESTRUJ]**, a następnie naciśnij przycisk .
- 4 Wprowadź numer PIN/kod dostępu zestawu (0000).

- 5 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić numer PIN/kod dostępu.
 - ↪ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Uwaga

- Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000.
- Słuchawka oraz stacja bazowa są zgodne z normą GAP, co oznacza, że gwarantowana jest minimalna funkcjonalność: rejestrowanie słuchawki, odbieranie linii, wykonywanie i odbieranie połączenia. Zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w przypadku używania ich z urządzeniami innych producentów. Aby zarejestrować słuchawkę w innej stacji bazowej zgodnej z normą GAP, postępuj zgodnie z procedurą rejestracji tej stacji bazowej.

Przywracanie ustawień domyślnych

Można przywrócić ustawienia fabryczne telefonu oraz oryginalny numer PIN/kod dostępu.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno **[USŁUGI]** > **[ZRESETUJ]**, a następnie naciśnij przycisk .
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Parametry techniczne



Bateria

Niewyjmowane akumulatory Ni-MH 2,4 V
300 mAh

Zasilacz (Stacja bazowa i ładowarka):

	Moc wejściowa:	Moc wyjściowa:
SPPS:	100–240 V~, 50/60 Hz, 200 mA	5 V DC, 500 mA
SSY050050-EU		

Alternatywne źródło zasilania

Bank energii – wyjście: 5 V DC 500 mA (minimum)

Książka telefoniczna z 50 pozycjami

Lista połączeń z 20 pozycjami

Czas rozmów: 10 godzin

Tryb gotowości: 200 godzin

Moc wyjściowa RF: < 24 dBm

Pasma częstotliwości: od 1880 MHz do 1900 MHz



Uwaga

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.



Często zadawane pytania

Moja słuchawka wyświetla komunikat [SZUKANIE], [NIEOSIĄGALNY] lub [WYREJESTR]. Co mam zrobić?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Słuchawka nie jest sparowana ze stacją bazową. Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

- Pamięć stacji bazowej jest pełna. Przejdź do opcji  > [USŁUGI] > [WYREJESTRUJ], aby wyrejestrować nieużywane słuchawki i spróbować ponownie.
- W przypadku niepowodzenia rejestracji należy odłączyć zasilacz od stacji bazowej i podłączyć go ponownie. Odczekaj 15 sekund, a następnie powtórz procedurę rejestracji.

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem. Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk  , aby przejść do ekranu menu głównego.
- 3 Na ekranie zostaną wyświetlone następujące opcje:

[CONFIG. TEL.] > [LIMBA]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST. TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEĀLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST. TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST. TEL.] > [JEZIK]

- 4 Wybierz odpowiednią z nich, aby przejść do opcji języka.
- 5 Wybierz swój język.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że działa zasilanie oraz linia telefoniczna.

Akumulator rozładowuje się zbyt szybko.

Bateria nie jest w pełni naładowana. Zostaw słuchawkę w podstawce dokującej na co najmniej 8 godzin lub do momentu, w którym ikona baterii na słuchawce przestanie się przewijać i wskaże pełen poziom naładowania.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.
- Telefon odbiera zakłócenia z połączenia DSL (ang. Digital Subscriber Line). Zainstaluj filtr DSL, aby zapobiec występowaniu szumów. W tym celu skontaktuj się z dostawcą usług.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.



www.philips.com/support

Aby uzyskać dostęp do instrukcji użytkownika w trybie online, należy podać numer referencyjny modelu, znajdujący się na etykiecie produktu w dolnej części stacji bazowej.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EU.

Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność firmy Gibson Innovations Ltd. Firma Gibson Innovations Ltd. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są używane na podstawie licencji firmy Koninklijke Philips N.V.



UMS_D140-145
53_PL_V1.0
WK17191