

دليل المستخدم

PHILIPS

العارضة الصوتية الذكية

PB405



سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/welcome

المحتويات

2	1	هام
2		المساعدة والدعم
2		تعليمات السلامة الهامة
3		العناية بالمنتج
3		العناية بالبيئة
4		الامتثال
4	2	العارضه الصوتية
4		الوحدة الرئيسية
6		جهاز التحكم عن بعد
7		الوصلات
7	3	توصيل
7		مكان وضع الجهاز
8		صل العارضه الصوتية بمضخم الصوت
8		إقران مضخم الصوت يدوياً
9		توصيل الصوت من التلفاز والأجهزة الأخرى
10	4	استخدام العارضه الصوتية
10		ضبط مستوى الصوت
10		مشغل ملفات MP3
11		تشغيل التلفاز
11		تشغيل الصوت عبر البلوتوث
12		مساعد صوت Google
12		Google Chromecast Built-in
13		AirPlay 2
14		تطبيق إعدادات المصنع
14	5	التركيب على الحائط
15	6	مواصفات المنتج
16	7	استكشاف الأعطال وإصلاحها

المستقطب على شفرتين إحداهما أوسع من الأخرى. بينما يشتمل قابس التوصيل الأرضي على شفرتين وشوكة تاريز ثالثة. ويُتاح النص الأوسع أو سن التاريز الثالث لأغراض السلامة. فإذا كان القابس المزود لا يتناسب مع مأخذ الكهرباء لديك، استشر كهربائي لاستبدال هذا المأخذ.

• **احرص على حماية كابل الطاقة من الدهس أو الثني** وخصوصًا عند القوابس ومواضع مأخذ التيار الكهربائي ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

• **لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي تحددها** الجهة المُصنعة.



• **استخدم المنتج فقط مع عربة نقالة أو حامل أو حامل ثلاثي أو كتيفة أو طاولة** تُحددها جهة التصنيع أو تُباع مع الجهاز.

• وعند استخدامه مع عربة نقالة، توخ

الحذر عند تحريك العربة/مجموعة الجهاز لتجنب الإصابة بسبب الانزلاق.

• **افصل قابس هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.**

• **ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.**

يجب إجراء صيانة الجهاز عند تعرضه للتلف بأي

طريقة، مثل تلف كابل الإمداد بالطاقة أو القابس أو

انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم عليه أو

تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشكلٍ

طبيعي أو سقوطه.

• **تنبيه استخدام البطارية - لمنع مشكلة تسريب البطارية**

التي قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو إلحاق الضرر

بالممتلكات أو إلحاق الضرر بالوحدة:

• **احرص على تركيب جميع البطاريات بصورة**

صحيحة، + و - كما هو موضح على الوحدة.

• **تجنب الخلط بين البطاريات (القديمة و الجديدة**

أو البطاريات الكربونية و القلوية وغيرها).

• **أزل البطاريات في حالات عدم استخدام الوحدة**

لفترة طويلة.

• **لا ينبغي تعريض البطاريات للحرارة المفرطة**

مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

اقرأ وافهم كافة التعليمات قبل استخدام المنتج. في حال تلف المنتج بسبب القصور في اتباع التعليمات، يكون الضمان لاغياً.

المساعدة والدعم

للحصول على مزيد من الدعم عبر الإنترنت، تفضل بزيارة www.philips.com/support إلى:

- نزل دليل المستخدم ودليل البدء السريع
- شاهد مقاطع فيديو تعليمية (متاحة فقط للنماذج المحددة)
- ابحث عن أجوبة على الأسئلة الشائعة (FAQs)
- راسلنا بسؤال عبر البريد الإلكتروني
- تحدث مع ممثل الدعم لدينا
- اتبع التعليمات الموجودة على الموقع لتحديد لغتك ثم أدخل رقم طراز منتجك
- أو يمكنك الاتصال برعاية العملاء في دولتك. قبل أن تتصل، عليك أن تدون رقم النموذج و الرقم التسلسلي لمنتجك. يمكنك العثور على هذه المعلومات على الجزء الخلفي أو السفلي للمنتج.

تعليمات السلامة الهامة

- **اقرأ هذه التعليمات.**
- **احتفظ بهذه التعليمات.**
- **انتبه لجميع التحذيرات.**
- **اتبع جميع التعليمات.**
- **تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.**
- **نظف الجهاز بقطعة قماش جافة فقط.**
- **تجنب سد أي فتحات تهوية. احرص على التركيب وفقاً لتعليمات الجهة المُصنعة.**
- **تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي يصدر عنها سخونة.**
- **تجنب تعطيل خاصية السلامة الموجودة في القابس المستقطب أو قابس التوصيل الأرضي. ويشتمل القابس**

احرص على ترك مسافة قدرها 7.8 بوصة (20 سم) أو أكثر حول هذا الجهاز.

رمز جهاز الفئة II



يشير هذا الرمز إلى أن الوحدة بها نظام عازل مزدوج.

تعرف على رموز السلامة

يشير مصطلح "الصعق" هذا إلى أن المواد غير المعزولة داخل وحدتك قد تسبب صدمة كهربائية.. حفاظاً على سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم إزالة غطاء المنتج.



تسترعي "علامة التعجب" الانتباه إلى الخصائص التي ينبغي لأجلها قراءة النشرة المرفقة بدقة لمنع مشكلات التشغيل والصيانة.



تحذير: للحد من مخاطر اندلاع الحرائق أو حدوث ماس كهربائي، تجنب تعريض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة وتجنب وضع الأجسام المحتوية على السوائل، مثل المزهريات، فوق هذا الجهاز.

تنبيه: لمنع حدوث ماس كهربائي، عليك بمطابقة نصل القابس الواسع بفتحة مناسبة الاتساع، وبعد ذلك أدخل القابس تماماً.

العناية بالمنتج

لا تستخدم سوى قطعة قماش ناعمة في تنظيف المنتج.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



• قد تتطلب مادة البيركلورات - معاملة خاصة.

راجع - www.dtsc.ca.gov/hazard-waste/perchlorate

• قد يحتوي المنتج/جهاز التحكم عن بعد على بطارية على شكل عملة معدنية/زر والتي يمكن ابتلاعها. تُحفظ البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال في كل الأوقات. في حالة الابتلاع، يمكن أن تتسبب البطارية في التعرض لإصابة خطيرة أو تؤدي إلى الوفاة. يمكن أن تحدث حروق داخلية شديدة خلال ساعتين من البلع.

• إذا كنت تعتقد أن البطاريات قد تم بلعها أو دخولها في أي عضو من الجسم، فاحصل على العناية الطبية على الفور. عند تغيير البطاريات، احرص دوماً على أن تحفظ وتستخدم جميع البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. تأكد من أن حجيرة البطارية آمنة تماماً بعد استبدال البطارية.

• إذا لم يكن من الممكن تأمين حجيرة البطارية تماماً، توقف عن استخدام المنتج. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال واتصل بالجهة المصنعة.

• **تجنب تعريض الجهاز للردأذ أو قطرات الماء.**
• **لا تضع أي مصادر تشكل خطر على الجهاز (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).**

• قد يحتوي هذا المنتج على الرصاص والزنك.

تخلص من المنتج وفقاً للقوانين المحلية أو الرسمية أو الفيدرالية. للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من المنتج أو إعادة تدويره، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية. للحصول على مساعدة إضافية بخصوص خيارات إعادة التدوير، يُرجى الاتصال

www.mygreenelectronics.com أو

www.eiae.org أو www.recycle.philips.com

• حيثما يُستخدم قابس التيار الكهربائي أو رابط الجهاز على أنه جهاز فصل، يجب أن يبقى جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.

• تجنب وضع هذا الجهاز على الأثاث الذي يمكن أن يقوم طفل بإمالة أو اتكاء شخص بالغ عليه أو سحبه أو الوثوق والتسلق عليه. يمكن أن يتسبب وقوع الجهاز في التعرض لإصابة شديدة أو الوفاة.

• تجنب وضع الجهاز في أي مكان مدمج مثل خزانة الكتب أو رف ما لم تكن التهوية المناسبة متوفرة.

2 العارضة الصوتية

تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.




تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم مع Philips!
لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/welcome.

يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



الوحدة الرئيسية

يضم هذا القسم نظرة عامة على الوحدة الرئيسية.

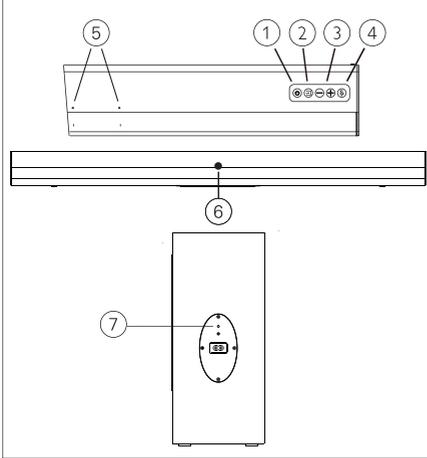

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية؛ حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها

لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.

الامتثال

يمثل هذا المنتج لشروط تداخل الراديو الخاصة بالجماعة الأوروبية.

تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه الأوروبي 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.p4c.philips.com.

- ① لتشغيل العارضة الصوتية أو جعلها في وضع الاستعداد.
- ② (SOURCE) (المصدر) لتحديد مصدر إدخال للعارضة الصوتية.
- ③ مستوى الصوت +/- لزيادة مستوى الصوت أو خفضه.
- ④ ضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل كتم الميكروفون.
- ⑤ ميكروفون

⑥ مؤشر LED بالعارضة الصوتية

التشغيل:

- لإظهار مؤشر LED الافتراضي لمصدر الإدخال في المرة الأولى، بعد ذلك، ينتقل إلى الحالة الأخيرة، على سبيل المثال مصدر الإدخال ومؤشر LED ومستوى الصوت وكنم صوت الميكروفون أو إلغاء كنمه (ملاحظات: إذا لم تحدث أي إجراءات في غضون 3 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED المصدر تلقائيًا).

حالة الجهير والصوت الثلاثي:

(نطاق المستوى: 12~+12، المستوى الافتراضي: 0)

- (ملاحظات: إذا كان مستوى الجهير والصوت الثلاثي فوق 0، تضيء مؤشرات RGB الأربعة من اليسار إلى اليمين وإذا كان مستوى الجهير والصوت الثلاثي 0، لا يضيء أي مؤشر؛ وإذا كان مستوى الجهير والصوت الثلاثي أقل من 0، تضيء مؤشرات RGB الأربعة من اليمين إلى اليسار)



- يضيء أحد مؤشرات RGB الأربعة بوضوء ثابت ثم يخفت عندما يصل مستوى الجهير والصوت الثلاثي إلى +3/-3 في 0.5 ثانية.



- يضيء اثنان من مؤشرات RGB الأربعة عندما يصل مستوى الجهير والصوت الثلاثي إلى +6/-6 في 0.5 ثانية، يضيء المؤشر الأول بوضوء ثابت، ولكن يضيء المؤشر الثاني من ضوء خافت إلى ضوء ثابت.



- تضيء ثلاثة من مؤشرات RGB الأربعة عندما يصل مستوى الجهير والصوت الثلاثي إلى +9/-9 في 0.5 ثانية، يضيء أول مؤشرين بوضوء ثابت، ولكن يضيء المؤشر الثالث من ضوء خافت إلى ضوء ثابت.



- تضيء مؤشرات RGB الأربعة عندما يصل مستوى الجهير والصوت الثلاثي إلى +12/-12 في 0.5 ثانية، تضيء ثلاثة مؤشرات بوضوء ثابت، ولكن يضيء المؤشر الرابع من ضوء خافت إلى ضوء ثابت.

حالة تقنية بلوتوث:

- وضع الاقتران: وميض مؤشر LED بسرعة باللون الأزرق

- متصل: ضوء أزرق ثابت

- غير متصل: وميض مؤشر LED ببطء باللون الأزرق

حالة كتم الميكروفون:

- كتم الميكروفون: برتقالي 4 RGB

حالة دخل AUX:

- دخل AUX/دخل الصوت: ضوء أخضر ثابت

حالة دخل OPTICAL:

- دخل OPTICAL (بصري): ضوء أرجواني ثابت

حالة دخل HDMI:

- HDMI ARC: سماوي ثابت

كتم الصوت:

- اضغط على زر كتم الصوت في وحدة التحكم عن بُعد، تتغير إضاءة مؤشر LED الحالية إلى اللون الأبيض (حافظ على كتم الصوت عند التغيير إلى مصدر آخر). اضغط على زر كتم الصوت مرة أخرى، تتغير إضاءة مؤشر LED مرة أخرى إلى مؤشر LED للمصدر الحالي.

تشغيل GOOGLE ASSISTANT:


- تعزيز النظام: تومض مؤشرات 4RGB ببطء باللون الأبيض.
- استعادة إعدادات المصنع الافتراضية: تضيء مؤشرات 4RGB باللون الأبيض الثابت وتخفت في غضون 0.5 ثانية.
- في انتظار تشغيل Hotword: تنطفئ إضاءة مؤشر LED الخاص بـ 4RGB.
- تم تشغيل Hotword: راجع الرسوم المتحركة لـ UX Google Assistant.
- أثناء قول الأمر الصوتي: راجع الرسوم المتحركة لـ UX Google Assistant.
- معالجة نتيجة الأمر الصوتي؛ راجع الرسوم المتحركة لـ UX Google Assistant.
- تقديم نتيجة الأمر الصوتي؛ راجع الرسوم المتحركة لـ UX Google Assistant.
- مهلة الأمر: يومض مؤشر LED الخاص بـ 4RGB ثلاث مرات، ترقية البرامج الثابتة: تومض جميع مؤشرات 4RGB ببطء باللون الأبيض.
- الوصول إلى مستوى الصوت الأقصى: تومض جميع مؤشرات 4RGB بسرعة مرتين.

⑦ مؤشر LED لمضخم الصوت

- وضع الاقتران: ضوء أحمر
- الفلاش متصل: ضوء أحمر ثابت

جهاز التحكم عن بعد

1. زر  لتبديل الوحدة بين الوضعين ON (تشغيل) و OFF (إيقاف تشغيل).
2. اضغط لتتحدث. اضغط لتمكين وظيفة اضغط لتتحدث.
3. زر  لكتم صوت الوحدة أو استئنافه.
4. زر **VOL +** زيادة مستوى الصوت.
5. زر  لزيادة مستوى الصوت.
6. زر **VOL -** خفض مستوى الصوت.
7. زر **BASS +** زيادة مستوى الجهير أو خفضه.
8. زر **BASS -** زيادة مستوى الجهير أو خفضه.
9. زر **TREB +** زيادة مستوى الصوت الثلاثي أو خفضه.
10. زر **TREB -** زيادة مستوى الصوت الثلاثي أو خفضه.
11. زر  (المصدر) لضغط زر صغيرة لتغيير المصدر: HDMI، OPTICAL، (البلوتوث)، AUX، (بصري).

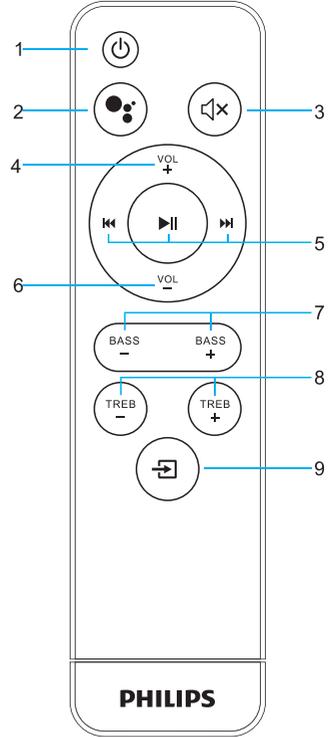

3 توصيل


يساعدك هذا القسم في توصيل العارضة الصوتية بجهاز تلفاز وأجهزة أخرى.
للحصول على معلومات حول الوصلات الأساسية للعارضة الصوتية وملحقاتها، راجع دليل البدء السريع.

ملاحظة

- لتحديد الهوية ووضع تقييمات للدعم، ارجع إلى لوحة النوع الموجودة بالجزء الخلفي أو السفلي للمنتج.
- قبل إجراء أي توصيلات أو تغييرها، تأكد من فصل جميع الأجهزة من مأخذ الطاقة.

مكان وضع الجهاز

ضع العارضة الصوتية ومضخم الصوت كما هو مبين أدناه.

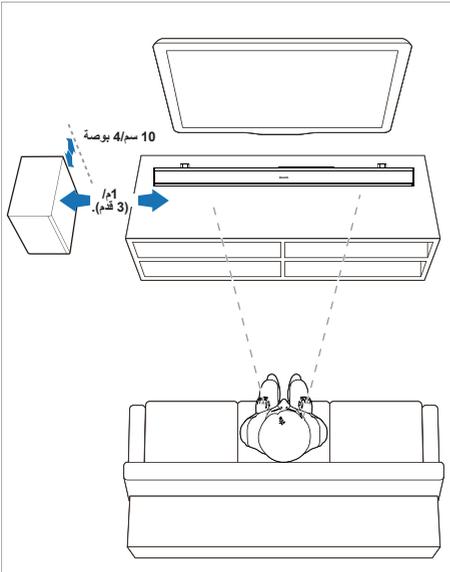

① HDMI

توصيل HDMI (ARC) إلى HDMI ARC بالتلفاز.

② OPTICAL (بصري)

توصيل بمخرج ضوئي على جهاز تلفاز أو جهاز رقمي.

③ AUX


دخل الصوت التناظري، على سبيل المثال، مشغل MP3 (3.5 مم استريو).

④ DC IN

توصيل العارضة الصوتية بمصدر إمداد الطاقة.

⑤ AC IN


توصيل مضخم الصوت بمصدر إمداد الطاقة.

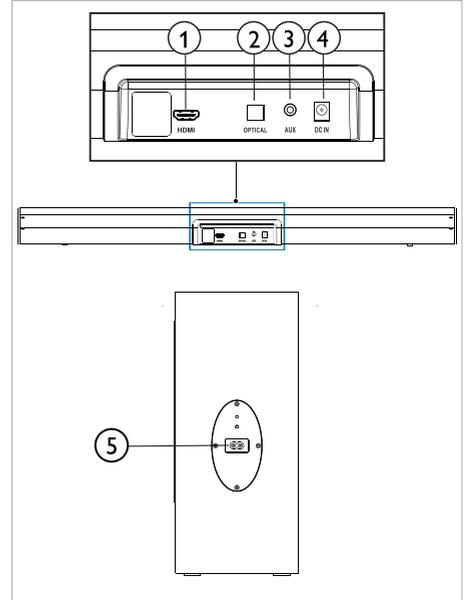

صل العارضة الصوتية بمضخم الصوت

إقران مضخم الصوت يدويًا

- بمجرد تعذر توصيل مضخم الصوت بالعارضة الصوتية تلقائيًا، يمكن للمستخدم إقرانها يدويًا باتباع العملية التالية.
اضغط مطولاً على زر المصدر وزر رفع مستوى الصوت ((VOL+)) الموجودان بالعارضة الصوتية في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ، ثم اضغط مطولاً على زر الإقران الموجود بمضخم الصوت لمدة 3 ثوانٍ، سيومض مؤشر LED الحالي الموجود بالعارضة الصوتية والمؤشر الأحمر الموجود بمضخم الصوت إلى أن يتم إقران بعضهما البعض. بعد الاتصال، يظل المؤشر مضيئاً إضاءة ثابتة.

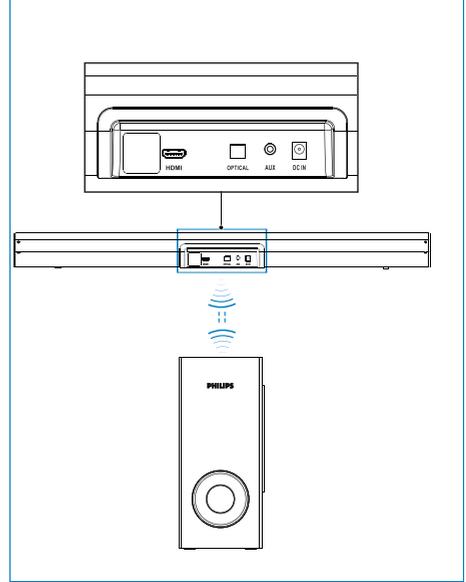


- تقترن العارضة الصوتية ومضخم الصوت في الإعدادات الافتراضية، وعند تشغيل وحدة الطاقة، سيتم توصيلهما تلقائيًا في غضون ثوانٍ قليلة، وإذا تعذر الاتصال في غضون 10 ثوانٍ، فسيومض مؤشر مضخم الصوت الأحمر ببطء حتى يتم إقرانهما.
• إذا تم فصل مضخم الصوت والعارضة الصوت بطريقة أو بأخرى (كفقد الطاقة، أو ما إلى ذلك)، فسيتم إعادة الاتصال تلقائيًا دائمًا، وعندما تظل الوحدة غير متصلة، يرجى الانتقال إلى الاقتران اليدوي.

توصيل الصوت من التلفاز والأجهزة الأخرى

الخيار 1: صل الصوت عبر كابل HDMI

أفضل جودة للصوت

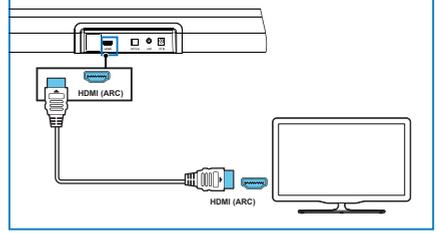



1 باستخدام كابل HDMI، صل وصلة HDMI على العارضة الصوتية بـ **HDMI OUT** أو جهاز آخر.

OPTICAL DIGITAL IN (دخل بصري رقمي)

1 باستخدام كابل بصري، صل وصلة **OPTICAL** (بصري) الموجودة في العارضة الصوتية بوصلة **OPTICAL OUT** (الإخراج البصري) الموجودة بالتلفاز أو أي جهاز آخر.

- قد تحمل الوصلة البصرية الرقمية علامة **SPDIF** أو **SPDIF OUT**.



الخيار 3: صل الصوت من خلال كابل صوت استريو مقاس 3.5 مم جودة صوت أساسية

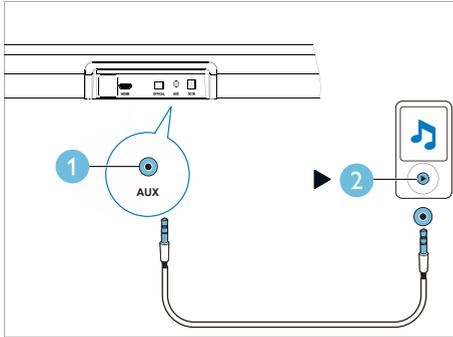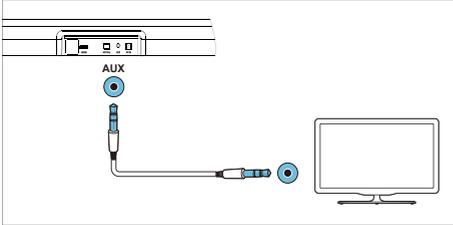

1 باستخدام كابل صوت استريو مقاس 3.5 مم، صل وصلة **AUX** بالعارضة الصوتية بوصلة **AUX** بالتلفاز أو أي جهاز آخر.

الخيار 2: صل الصوت عبر كابل بصري رقمي

أفضل جودة للصوت

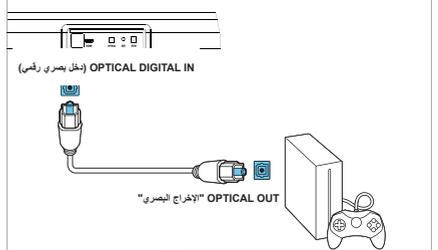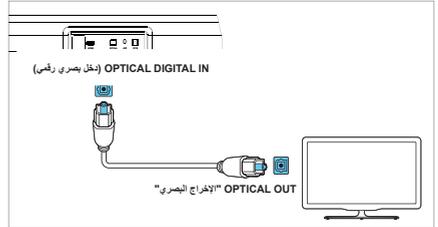

4 استخدام العارضة الصوتية

مشغل ملفات MP3

صل مشغل ملفات MP3 لتشغيل ملفاتك الصوتية أو الموسيقى.

ما الذي تحتاجه

- مشغل ملفات MP3.
- كابل صوت استريو مقاس 3.5 مم.

1 باستخدام كابل صوت استريو مقاس 3.5 مم، صل مشغل ملفات MP3 بوحدة AUX بالعارضة الصوتية.

2 اضغط على  في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع AUX.

3 اضغط على أزرار مشغل MP3 لتحديد وتشغيل الملفات الصوتية أو الموسيقى.

يساعدك هذا القسم على استخدام العارضة الصوتية لتشغيل الصوت من الأجهزة المتصلة.

قبل البدء

- تأكد من إجراء التوصيلات اللازمة كما هو وارد بدليل بدء السريع أو حمل دليل المستخدم من هذا الرابط www.philips.com/support
- حوّل العارضة الصوتية إلى المصدر الصحيح للأجهزة الأخرى.

ضبط مستوى الصوت

- 1 اضغط على زر +/- (Volume) (مستوى الصوت) لزيادة مستوى الصوت وخفضه.
- لكتم الصوت، اضغط على زر .
 - لاسترجاع الصوت، اضغط على  مرة أخرى أو اضغط على +/- (Volume) (مستوى الصوت).

حالة مستوى الصوت:

- يضيء أحد مؤشرات RGB الأربعة بضوء ثابت ثم يخفت عندما يصل مستوى الصوت إلى 25% في 0.5 ثانية.

- يضيء اثنان من مؤشرات RGB الأربعة عندما يصل مستوى الصوت إلى 50% في 0.5 ثانية، يضيء المؤشر الأول بضوء ثابت، ولكن يضيء المؤشر الثاني بضوء ثابت ثم يخفت.

- تضيء ثلاثة من مؤشرات RGB الأربعة عندما يصل مستوى الصوت إلى 75% في 0.5 ثانية، يضيء أول مؤشرين بضوء ثابت، ولكن يضيء المؤشر الثالث بضوء ثابت ثم يخفت.

- تضيء مؤشرات RGB الأربعة عندما يصل مستوى الصوت إلى الحد الأقصى في 0.5 ثانية، يضيء أول ثلاثة مؤشرات بضوء ثابت، ولكن يضيء المؤشر الرابع بضوء ثابت ثم يخفت.

ما الذي تحتاجه

- جهاز البلوتوث يدعم تقنية البلوتوث بنمط A2DP وAVRCP، مع نسخة البلوتوث مثل 4.2.
- يبلغ النطاق التشغيلي بين العارضة الصوتية وجهاز البلوتوث حوالي 4 أمتار (13 قدم).
- 1 اضغط على  بجهاز التحكم عن بعد لتحويل العارضة الصوتية لتحديد وضع بلوتوث.
- 2 ← يومض مؤشر العارضة الصوتية بالأزرق. على جهاز بلوتوث، قم بتشغيل تقنية بلوتوث، ثم ابحث عن Philips TAPB405 وحددها لبدء الاتصال (راجع دليل المستخدم الخاص بتقنية بلوتوث لمعرفة كيفية تمكين البلوتوث).
- 3 ← عند الاتصال، يومض مؤشر العارضة الصوتية بالأزرق. انتظر حتى يصبح لون مؤشر العارضة الصوتية أزرق ثابت.
- 4 ← إذا فشل الاتصال، يومض المؤشر باستمرار على نحو منخفض. حدد ملفات الصوت أو الموسيقى وشغلها على جهاز بلوتوث.
- أثناء التشغيل، إذا وردت مكالمة، سيتوقف تشغيل الموسيقى تلقائيًا.
- إذا كان جهاز بلوتوث يدعم نمط AVRCP، على جهاز التحكم عن بعد، يمكنك الضغط على  للتخطي إلى المسار التالي أو الضغط على  لإيقاف التشغيل مؤقتًا/إعادة التشغيل.
- 5 للخروج من بلوتوث، حدد مصدر آخر.
- عند العودة إلى وضع البلوتوث، يظل اتصال البلوتوث نشطًا.

ملاحظة


- قد تحدث مقاطعة لدفق تشغيل الموسيقى بسبب وجود أجسام عائقة بين الجهاز والعارضة الصوتية مثل الحوائط والعلب المعدنية التي تغطي الجهاز، أو وجود أجهزة أخرى قريبة تعمل بنفس التردد.
- إذا كنت تريد توصيل العارضة الصوتية بجهاز بلوتوث آخر، اضغط على  بجهاز التحكم عن بعد لتحديد البلوتوث ثم اضغط مطولاً على  لقطع اتصال جهاز بلوتوث المتصل حالياً.

تشغيل التلفاز

صل التلفاز لتشغيل الملفات الصوتية أو الموسيقى.

ما الذي تحتاجه

- وصلة تلفاز بـ HDMI.
 - كابل صوت HDMI.
- 1 باستخدام كابل HDMI، صل وصلة التلفاز بـ HDMI بالعارضة الصوتية.
 - 2 اضغط على INPUT/SOURCE في وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز لتحديد وضع HDMI.
 - 3 اضغط على SOURCE في وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالعارضة الصوتية لتحديد وضع HDMI.

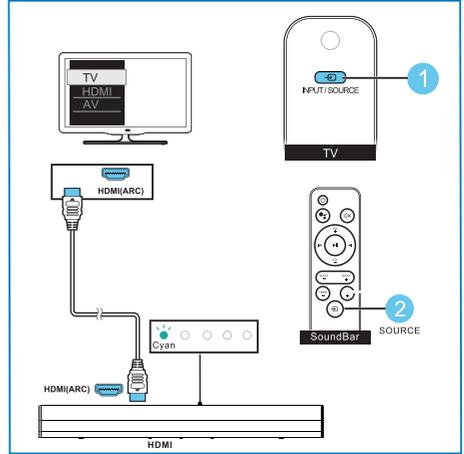

تشغيل الصوت عبر البلوتوث

يمكنك من خلال البلوتوث أن تصل العارضة الصوتية بجهاز بلوتوث (مثل iPad أو iPhone أو iPod touch أو هاتف Android أو حاسوب محمول)، ثم يمكنك الاستماع بعد ذلك إلى الملفات الصوتية المحفوظة على الجهاز عبر سماعات العارضة الصوتية.

مساعد صوت Google

ما عليك سوى قول "OK Google"، ثم طرح الأسئلة عليه أو إخباره للقيام بأمر مثل هذه:
"شغل بعض مقطوعات موسيقى الجاز"
"ارفع مستوى الصوت"
"اضبط مؤقت زمني لمدة 13 دقيقة للبيتزا"
"هل أحتاج إلى مظلة اليوم؟"

الخطوة 1



Available on the App Store


GET IT ON Google Play

Q Google Home |



نزل تطبيق Google Home وشغله على هاتفك أو جهازك اللوحي.
قم بإعداد جهازك في تطبيق Google Home.

الخطوة 2

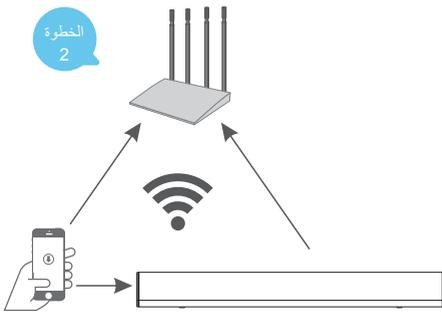


1. صل هاتفك أو جهاز لوحي بشبكة واي فاي نفسها مثل السماعه باستخدام تطبيق Google Home.

2. ابدأ بث ملفات صوت وموسيقى وغير ذلك من أكثر من 100 تطبيق يدعم خاصية Chromecast. انقر فوق زر Cast (بث) في تطبيق يدعم Chromecast للتشغيل.

3. انقر فوق زر Cast (بث) في تطبيق يدعم Chromecast لتشغيل الموسيقى على السماعه.

الخطوة 3

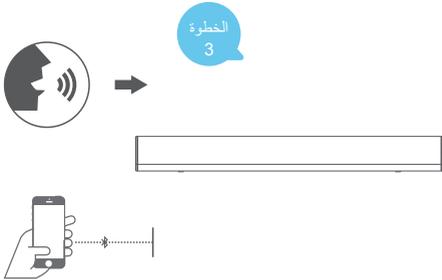


قم بالاقتران بأي جهاز بلوتوث

AirPlay 2


للتحكم في السماعة التي تدعم AirPlay 2، يلزم وجود نظام تشغيل iOS 11.4 أو إصدارات أحدث على جهازك.

قم بإعداد الجهاز في تطبيق Apple Home الموجود بأجهزة iPhone أو iPad

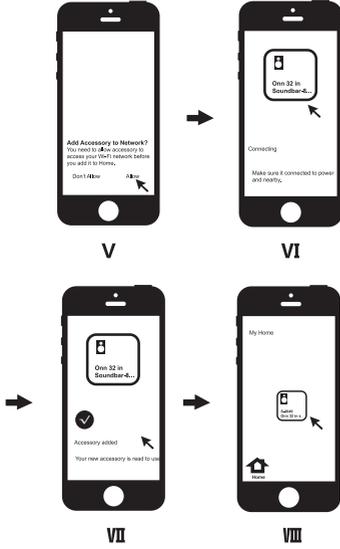


3. عندما يُتصل العارضة الصوتية بالشبكة، اذهب إلى "AirPlay music to Soundbar" (بث موسيقى AirPlay إلى العارضة الصوتية) كالآتي:
 - 1 حدد مشغل موسيقى، مثل تطبيق Apple music.
 - 2 انقر فوق أيقونة AirPlay.
 - 3 حدد اسم الجهاز وانقر للاتصال، تشغيل التحكم عند الإرسال، مثل خفض/رفع مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف مؤقت، السابق / التالي، إلخ.

1. صل جهاز iOS بالواي فاي.
2. اتبع عملية تكوين تطبيق Apple Home.
- 1 افتح تطبيق Apple Home.
- 2 انقر فوق الرمز "+"، وحدد "Add Accessory" (إضافة ملحق).
- 3 انقر فوق "Don't have a Code" (لا تملك رمزاً) أو "Can't Scan" (لا يمكن المسح).
- 4 ابحث عن الأجهزة وعندما تعثر على الجهاز، انقر فوق اسم الجهاز.
- 5 عندما يُطلب منك "Add Accessory to Network" (إضافة ملحق إلى الشبكة)، انقر فوق "Allow" (سماع).
- 6 في انتظار اتصال الشبكة.
- 7 بعد الاتصال بالشبكة بنجاح، "Accessory Added" (تمت إضافة ملحق).
- 8 اذهب إلى "My Home" (منزلي)، يمكنك أن تجد أن هناك جهازاً جديداً قمت بإضافته.

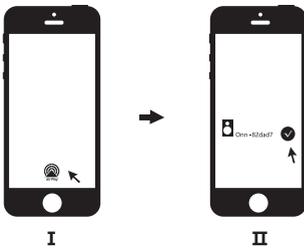

- 1 استخدام علامة Works مع Apple يعني أن أحد الملحقات قد تم تصميمه للعمل بشكل خاص مع التقنية المحددة في العلامة وتم اعتماده من قبل المطور للوفاء بمعايير أداء Apple.

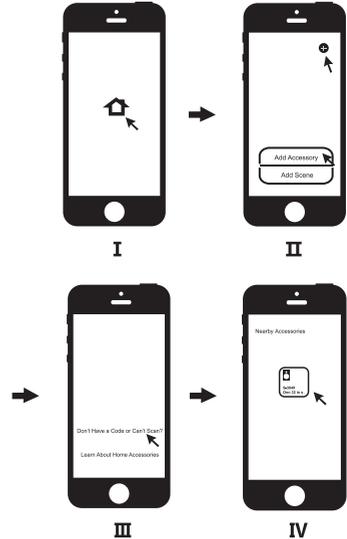


5 التركيب على الحائط

ملاحظة

- قد يؤدي التثبيت غير الصحيح بالجدران إلى وقوع حادث أو إصابة أو تلف. إذا كان لديك أي استفسار، تواصل مع خدمة رعاية المستهلك في بلدك.
- قبل التثبيت بالجدران، تأكد من قدرة الجدار على تحمل وزن العارضة الصوتية.

طول/قطر البرغي

وفقاً لنوع تثبيت العارضة الصوتية على الجدران، تأكد من استخدام براغي ذات طول وقطر مناسبين..

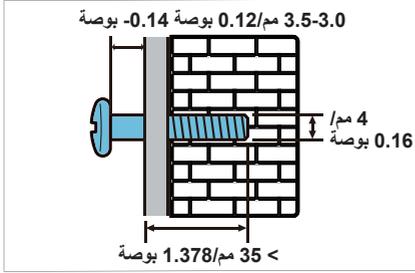

راجع الرسم التوضيحي في دليل البدء السريع لمعرفة كيفية تثبيت العارضة الصوتية بالجدران.

- (1) احفر ثقبين بالجدار.
- (2) أحكم تثبيت كثيفة الحمل والبراغي في الفتحات.
- (3) علق العارضة الصوتية على براغي الربط.

6 مواصفات المنتج

الوحدة الرئيسية

العارضة الصوتية

- مصدر الإمداد بالطاقة: 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز
- استهلاك الطاقة: 18 فولت/2 أمبير
- استهلاك طاقة وضع الاستعداد: ≥ 2.5 واط
- الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
800 x 67.5 x 107 مم
- الوزن: 2.09 كجم
- السماعات المدمجة: عدد 2 نطاق كامل (57 مم/2.25 بوصة، 6 أوم)
- عدد 2 مجهر (19.05 مم/0.75 بوصة، 6 أوم)

مضخم الصوت

- مصدر الإمداد بالطاقة: 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز
- استهلاك الطاقة: 60 واط
- استهلاك طاقة وضع الاستعداد: ≥ 2 واط
- الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
300 x 343 x 150 مم
- الوزن: 5.08 كجم
- السماعات المدمجة: عدد 1 تردد منخفض (133 مم/5.25 بوصة، 4 أوم)

بطاريات جهاز التحكم عن بُعد

- بطاريتان AAA-R03-1.5 فولت

يتوافق جهاز TAPB405 مع تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالطاقة.

يتوافق جهاز TAPB405 مع لائحة المفوضية الأوروبية (EC) رقم 1275/2008 ولائحة الاتحاد الأوروبي (EU) رقم 801/2013 باعتباره من المعدات المتصلة بشبكة ذات توفر عالي (أجهزة HiNA والأجهزة التي تعمل بوظيفة (HiNA).

استهلاك الطاقة

وضع الاستعداد: لا ينطبق

وضع استعداد الشبكة: لا ينطبق

وضع الاستعداد النشط*: 3 وات

*وضع الاستعداد النشط: الجهاز TAPB405 متصل بشبكة لاسلكية لكنه لا يوفر وظائف صوتية نشطة.

ملاحظة

- تخضع مواصفات وتصميم المنتج للتغيير دون إشعار.

مكبر الصوت

- إجمالي قدرة خرج القيمة الفعالة للتيار (RMS): 120 واط قيمة فعالة للتيار
- استجابة التردد: 50 هرتز - 20 كيلوهرتز/-6 ديسيبل
- نسبة الإشارة إلى التشويش:
- < 88 ديسيبل (CCIR)/(من الفئة أ)
- إجمالي التشوه التوافقي: > 1 %
- حساسية الدخل:
- دخل الخط: 500 ملي فولت +/- 50 ملي فولت

الصوت

- S/PDIF المدخلات الصوتية الرقمية:
- Optical (بصري): TOSLINK
- تردد العينة:
- MP3: 8 كيلو هرتز، 11 كيلو هرتز، 12 كيلو هرتز، 16 كيلو هرتز، 22 كيلو هرتز، 24 كيلو هرتز، 32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز
- معدل البت الثابت:
- MP3: 8 كيلو بايت/ثانية 320 كيلو بايت/ثانية

البلوتوث

- ملفات تعريف بلوتوث: AVRCP، A2DP
- إصدار البلوتوث: 4.2
- نطاق التردد/قدرة الخرج:
- 2402 - 2480 ميغا هرتز/ ≥ 12 ديسيبل مللي واط

7 استكشاف الأعطال وإصلاحها

تحذير



- لتجنب خطر حدوث ماس كهربائي، يحظر تمامًا إزالة الغطاء الهيكلي للمنتج.

- لم تقم بتمكين خاصية بلوتوث بالجهاز. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز بشأن كيفية تمكين الخاصية.
- الجهاز غير متصل بصورة سليمة. قم بتوصيل الجهاز بصورة سليمة. (راجع "تشغيل الصوت عبر بلوتوث" في صفحة 10)
- العارضة الصوتية متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر. افصل الجهاز المتصل وحاول مرة أخرى.

جودة تشغيل الصوت من جهاز البلوتوث المتصل ضعيفة.

- استقبال بلوتوث ضعيف قَرَّبَ الجهاز من العارضة الصوتية أو أزل أي عائق بين الجهاز والعارضة الصوتية.
- **جهاز البلوتوث المتصل يتصل ويفصل باستمرار.**
- استقبال البلوتوث ضعيف قَرَّبَ الجهاز من العارضة الصوتية أو أزل أي عائق بين الجهاز والعارضة الصوتية.
- أوقف تشغيل الواي فاي على جهاز البلوتوث لتجنب حدوث تداخل بينهما.
- بالنسبة لبعض أجهزة بلوتوث، يمكن إلغاء تنشيط اتصال بلوتوث تلقائيًا لتوفير الطاقة. وهذا لا يشير إلى أي عطل بالعارضة الصوتية.

- لكي يظل الضمان ساريًا، لا تحاول أبدًا صيانة المنتج بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات في استخدام هذا المنتج، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة.
- إذا كنت المشكلة لا تزال قائمة، يمكنك الحصول على الدعم من www.philips.com/support

الوحدة الرئيسية

- الأزرار على العارضة الصوتية لا تعمل.
- افصل العارضة الصوتية عن مصدر الإمداد بالطاقة لبضع دقائق، ثم أعد توصيلها.

الصوت

- لا يوجد صوت صادر من السماعة.
- صبل كابل الصوت من العارضة الصوتية بجهاز التلفاز أو الأجهزة الأخرى.
- أعد ضبط العارضة الصوتية على إعدادات المصنع.
- في جهاز التحكم عن بعد، حدد مصدر دخل الصوت الصحيح.
- تأكد من عدم كتم العارضة الصوتية.
- صوت مشوش أو صدى صوت.
- إذا قمت بتشغيل صوت من جهاز التلفاز باستخدام العارضة الصوتية، فتأكد من كتم صوت التلفاز.

البلوتوث

- يتعذر اتصال أحد الأجهزة بالعارضة الصوتية.
- الجهاز لا يدعم ملفات التعريف المتوافقة اللازمة للعارضة الصوتية.



كلمة Bluetooth® وعلامتها التجارية وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Bluetooth SIG, Inc. تُعد Google وGoogle Home وGoogle Play وChromecast Built-in وغيرها من العلامات والشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Google LLC. تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. يعد Dolby Audio، ورمز حرف D المزدوج علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. علامة Apple وAirPlay هي علامات تجارية لشركة Apple Inc مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. العلامات التجارية المعتمدة HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing Administrator في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يتم استخدامهما إلا بموجب ترخيص رسمي، صنَّع هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

