

Prestigo - Configo

Contents

Välkommen till Prestigo och Configo	1
Configo	2
Starta Configo	2
Uppdatera programvara och fast programvara för Configo	3
Avinstallera Configo	4
Enheter	5
Enheter.....	5
Lägg till och ta bort enheter.....	5
Lägg till en enhet.....	5
Sök efter inställningarna för enheten	7
Kopiera fjärrkontrollens knappar	7
Ta bort en enhet.....	8
Redigera enheter	9
Redigera en enhet	9
Byt namn på en enhet.....	9
Favoriter	10
Favoriter - Expertinställningar	12
Anpassa funktionsknappar	13
Ändra volymkontroller.....	15
Reparera en knapp.....	15
Aktiviteter	17
Aktiviteter.....	17
Lägg till och ta bort aktiviteter.....	18
Lägg till en aktivitet	18
Ta bort en aktivitet	18
Redigera aktiviteter	19
Redigera en aktivitet	19
Byta namn på en aktivitet.....	20
Favoriter för aktiviteter	20
Favoriter - Expertinställningar för aktiviteter	22
Anpassa funktionsknappar för aktiviteter	23
Aktivitetsinställningar	25
Felsöka en aktivitet	28
Avancerad redigering.....	28
Preferenser.....	31
Preferenser	31
Anvanda Prestigo	33
Ta en närmare titt på Prestigo.....	33
Strömbrytaren.....	34
Ingångsknappen	35
Knappen Help (Hjälp) på Prestigo.....	35

Sätta i batterier	35
Välja en enhet.....	36
Starta eller avsluta en aktivitet.....	36
Välja en favorit på Prestigo Touch	37
Juridisk information.....	38
WEEE-förordning	38
Uppfyllande av FCC-krav	38
Vanliga frågor	41
Vanliga frågor	41
Kundtjänst.....	47

Välkommen till Prestigo och Configo

Välkommen till den växande skaran av användare av Philips-produkter. Philips universalfjärrkontroll **Prestigo** har utformats för att styra din utrustning.

Configo är ett verktyg för att konfigurera Prestigo. Lägg bara till enheter och aktiviteter så kan du börja njuta av Prestigo.



When the **Philips Green Logo** is displayed on the packaging of the product, this means that the product has a significantly better environmental performance than its competitors or predecessors.

Green Products are required to have a significant environmental improvement - at least 10% - on one or more of the following **Green Focal Areas**:



Energy Efficiency



Packaging



Hazardous Substances



Recycling & Disposal



Weight



Lifetime reliability

For more information, please go to www.asimpleswitch.com or www.philips.com/about/sustainability.

Configo

Starta Configo

När du ansluter Prestigo till datorn startas Configo automatiskt.

Har du inte konfigurerat Prestigo än?

Klicka på **Get Started** (Komma igång) för att börja konfigurera Prestigo och *lägga till enheter*.

Har du redan konfigurerat Prestigo?

När du har använt Prestigo innan, utbyter den först informationen med Configo och söker automatiskt efter *uppdateringar*.

Sedan kan du fortsätta konfigurera Prestigo och:

- lägga till eller redigera *enheter*
- lägga till eller redigera *aktiviteter*
- ändra *inställningarna*
- *använda Prestigo*



Tips

Du kan också starta Configo manuellt.

Start för Windows-användare

1. På menyraden i Windows klickar du på **Start**.
2. På **Start** -menyn pekar du på **Alla program**. Välj först **Philips** och sedan **Configo**.
Programmet startar.

Start för Mac-användare

1. I **Finder** bläddrar du till mappen **Program**. -mappen.
2. Välj **Configo**.
Programmet startar.

När inga av fjärrkontrollerna som kan användas är anslutna till datorn när programvaran har startats manuellt uppmanar Configo dig att ansluta rätt fjärrkontroll till datorn.
Fortsätt som vanligt efter att ha anslutit rätt fjärrkontroll.

Uppdatera programvara och fast programvara för Configo

När du startar Configo söker programmet automatiskt efter uppdateringar av programvaran och den fasta programvaran.

Om Configo inte automatiskt kontrollerar om det finns uppdateringar ändrar du detta i *Preferences* (Inställningar).

I listan med tillgängliga uppdateringar för Prestigo, väljer du de uppdateringar som du vill installera och:

- Klicka på **Update** (Uppdatera) för att börja uppdatera Prestigo-programvaran och/eller den fasta programvaran.
Den valda uppdateringen för Prestigo-programvaran och/eller den fasta programvaran startar.
-eller-
- Klicka på **Skip** (Hoppa över).
Den valda uppdateringen körs inte och tas bort från listan tills nästa uppdatering blir tillgänglig.



Obs!

Vissa uppdateringar beror på andra. Om du väljer en uppdatering, väljs även de andra (beroende) uppdateringarna.

Efter att ha uppdaterat programvaran och/eller den fasta programvaran i Prestigo, kan du börja eller fortsätta konfigurera Configo.



Nästa steg

Enheter:

- *Lägg till en enhet*
- *Ta bort en enhet*
- *Redigera en enhet*

Aktiviteter:

- *Lägg till en aktivitet*
 - *Ta bort en aktivitet*
 - *Redigera en aktivitet*
-
-

Avinstallera Configo

Avinstallation för Windows-användare:

1. Öppna **Kontrollpanelen i Windows**.
2. Välj **Configo** och avinstallera.
Programmet **Configo** avinstalleras.

-eller-

1. På menyraden i **Windows** klickar du på **Start**.
2. På **Start**-menyn pekar du på **Alla program**. Välj först **Philips** och därefter **Uninstall Configo** (Avinstallera Configo).
Programmet **Configo** avinstalleras.

Avinstallation för Mac-användare:

1. I **Finder** bläddrar du till mappen **Program**.
 2. Hitta **Configo**.
 3. Dra **Configo**-paketet till papperskorgen.
Programmet **Configo** avinstalleras.
-

Enheter

Enheter

Enheter är ljud- eller videoutrustning som du tänker använda med Prestigo.

Mer information om Prestigo finns i *Ta en närmare titt på Prestigo*.

Så snart du har installerat dina enheter kan du styra dem med knapparna på Prestigo. Enheter kan även ha funktionsknappar förutom knapparna på Prestigo. Du kan välja dem i teckenfönstret.



Lägg till en enhet



Ta bort en enhet



Redigera en enhet:

- *Byta namn*
- *Lägga till favoriter*
- *Anpassa extrafunktioner*
- *Ändra volymkontroller*
- *Reparera en knapp*

Lägg till och ta bort enheter

Lägg till en enhet

Du kan lägga till:

- upp till 6 enheter för **Prestigo SRU6006**,
- upp till 8 enheter för **Prestigo SRU6008**,
- upp till 15 enheter för **Prestigo Touch SRT8215**.

Så här lägger du till enheter:

- 1** Gå till fliken Devices (Enheter).
 - 2** Klicka på Add a Device (Lägg till en enhet).
Guiden Add a Device (Lägg till en enhet) öppnas.
 - 3** Klicka på Continue (Fortsätt).
Steg 1 av 2 i guiden Add a Device (Lägg till en enhet) öppnas.
 - 4** I listrutan Device type (Enhetstyp) väljer du enhetstyp.
En bild för enheten läggs till.
 - 5** I fältet Brand (Märke) fyller du i enhetens märke.
-
- 6** Du kan också fylla i modellnumret för enheten i fältet Model number (Modellnummer).
-
- | | |
|---|--|
| 7 Klicka på Continue (Fortsätt).
Steg 2 av 2 i guiden Add a Device (Lägg till en enhet) öppnas. | Om enhetens märke inte känns igen av Configo kan du <i>kopiera knapparna från enhetens fjärrkontroll</i> . |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 8 Rikta enhetens fjärrkontroll mot Prestigo. | Om du inte har någon fjärrkontroll för enheten, kan du <i>söka efter rätt inställningar för enheten med Prestigo</i> . |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| 9 På originalfjärrkontrollen trycker du på den knapp du normalt stänger av enheten med.
Configo identifierar fjärrkontrollen och sparar den i Prestigo. | Om det inte finns någon knapp på fjärrkontrollen för att stänga av enheten, <i>kopierar du knapparna från fjärrkontrollen</i> .
-eller-
Om fjärrkontrollen inte har upptäckts efter tre försök, måste du <i>söka efter rätt inställningar för enheten med Prestigo</i> .
-eller-
Om Configo inte känner igen signalerna från fjärrkontrollen kan du läsa mer i "Why Does Configo Not Recognize My Remote Control" (Varför känner Configo inte igen fjärrkontrollen).
Försök sedan igen eller <i>kopiera knapparna från fjärrkontrollen</i> . |
|---|---|
-
- 10** Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).
Enheter läggs till.
Det är nu säkert att koppla bort Prestigo och testa den enhet du lade till, från Prestigo. Om du upplever problem med en knapp, kan du använda knappen Help (Hjälp) på Prestigo.
-

Sök efter inställningarna för enheten

Om du inte har en fjärrkontroll till enheten eller om fjärrkontrollen inte kan kännas igen av Configo, kan Prestigo söka bland de tillgängliga inställningarna för det valda märket. När enheten reagerar vet du att det är den rätta inställningen.

I steg 2 i guiden *Add a Device* (Lägg till en enhet) har du ingen fjärrkontroll för enheten...


- Klicka på hyperlänken "I do not have a remote control for my [brand name][device type]" (Jag har ingen fjärrkontroll för [brand name][device type]).

eller

I steg 2 i guiden *Add a Device* (Lägg till enhet) tar Configo inte emot (tillräckliga) data eller efter flera försök känner Configo inte igen fjärrkontrollen...

- Ta en titt på tipsen om att ta emot signaler.
- Om det inte hjälper klickar du på **Search** (Sök).

Därefter,

- 1 Slå på [device] med knapparna på själva enheten.
- 2 Koppla bort Prestigo.
- 3 Håll knappen  nedtryckt på Prestigo tills [device] stängs av. Prestigo börjar söka efter inställningarna för [device].
- 4 Stängdes [device] av?
Tryck på Yes (Ja) på Prestigo för att bekräfta. Gå till steg 5.
-eller-
Tryck på No (Nej) om [device] inte stängdes av och gå sedan tillbaka till steg 3.

Obs!

Om din enhet inte stängdes av efter att sökcykeln genomförts,

- gå till *Kopiera fjärrkontrollens knappar* om du har en fjärrkontroll för enheten.
- gå till *Kundtjänst* om du inte har en fjärrkontroll för enheten.

- 5 Anslut Prestigo igen.
Prestigo uppdateras.
- 6 Klicka på Done (Klar).
Enheten läggs till.
Det är nu säkert att koppla bort Prestigo igen och testa den enhet du lade till, från Prestigo. Om du upplever problem med en knapp, kan du använda knappen Help (Hjälp) på Prestigo.

Kopiera fjärrkontrollens knappar

Om Configo inte känner igen enhetens märke eller fjärrkontrollens signaler kan du kopiera fjärrkontrollens knappar.

I steg 1 i guiden *Add a Device* (Lägg till en enhet) fyller du i märket och väljer enhetstyp, men märket känns inte igen...

eller

I steg 2 i guiden *Add a Device* (Lägg till en enhet) trycker du på den fjärrkontrollsknapp som du vanligen stänger av enheten med, men signalerna känns inte igen...

sidan för kopiering av knappar öppnas med en markerad knapp på bilden av Prestigo-fjärrkontrollen.

Därefter,

- 1 Tryck ned knappen på fjärrkontrollen som motsvarar den markerade knappen på Prestigo-bilden.
- 2 När den markerade knappen blir grön, släpper du knappen på fjärrkontrollen. Knappen kopieras till Prestigo. Nästa knapp markeras nu på Prestigo-bilden.
- 3 Upprepa steg 1 och 2 för alla knappar på Prestigo.



Tips

Du kan hoppa över knappar som du inte använder på fjärrkontrollen eller manuellt välja en annan knapp på Prestigo-bilden.

- 4 Klicka på Save (Spara). Knapparna sparas i Prestigo.
- 5 Klicka på Done (Klar). Enheten läggs till. Du återgår till fliken Devices (Enheter). Det är nu säkert att koppla bort Prestigo och testa den enhet du lade till, från Prestigo. Om du upplever problem med en knapp, kan du använda knappen Help (Hjälp) på Prestigo.

Ta bort en enhet

- 1 Gå till fliken Devices (Enheter).
- 2 Peka på den enhet du vill ta bort. Knappen Delete (Ta bort) visas.
- 3 Klicka på Delete (Ta bort). Ett fönster visas.
- 4 Klicka på Yes (Ja).



Varning!

Enheten och alla aktiviteter som använder enheten tas bort. Om du vill lägga till, t.ex. en ny TV, lägger du först till TV:n och uppdaterar sedan *aktiviteterna* och tar slutligen bort den gamla enheten från Prestigo.

-eller-

Klicka på **No** (Nej).

Du återgår till fliken **Devices** (Enheter). utan att enheten tas bort.



Tips






Du kan också ta bort en enhet med alternativet **Delete** (Ta bort) på snabbmenyn. För Windows-användare: **högerklicka** på enheten. För Mac-användare: **kontrollklicka på** på enheten.

Redigera enheter

Redigera en enhet

När du har lagt till en enhet kan du redigera den, t.ex. ändra namnet på enheten eller volymkontrollerna för enheten.

På fliken **Devices** (Enheter) klickar du på knappen för den enhet du vill redigera och ändrar något av följande:

 <p>TV Klicka här om du vill byta namn</p>	<i>Byt namn på din enhet</i>
 <p>Favoriter</p>	<i>Lägg till, redigera, ta bort och flytta favoritkanaler för enheten</i>
 <p>Anpassa funktionsknappar</p>	<i>Lägg till, ta bort, byt namn och flytta på funktionsknappar för enheten</i>
 <p>Ändra volymkontroller</p>	<i>Ändra den enhet du använder för att styra ljudvolymen</i>
 <p>Reparera en knapp</p>	<i>Reparera en knapp som inte fungerar med enhetens fjärrkontroll</i>

Byt namn på en enhet

Så här byter du namn på en enhet i Configo:

- 1 Gå till fliken Devices (Enheter).
- 2 Klicka på den enhet du vill byta namn på. Sidan Edit the Device (Redigera enheten) öppnas.
- 3 Klicka på enhetsnamnet bredvid bilden på enheten. Fältet Name (Namn) kan nu redigeras.
- 4 Ändra namnet på enheten.

- 5 Klicka utanför fältet Name (Namn).
Namnet på enheten ändras.
 - 6 Fortsätt redigera enheten.
-eller-
Klicka på Done (Klar).
Namnändringen sparas i Prestigo.
Du återgår till fliken Devices (Enheter).
-

Favoriter

Om du har en **Prestigo Touch** (SRT8215) kan du lägga till favoriter när du redigerar en enhet. Du kan lägga till upp till totalt 200 favoriter. Bläddra igenom dina favoriter genom att klicka på pilarna.

Så här anger du favoriter:


- 1 Gå till fliken Devices (Enheter).
- 2 Klicka på den enhet som du vill lägga till favoriter på.
Fliken Edit the Device (Redigera enheten) öppnas.
- 3 Klicka på knappen Favorites (Favoriter).
Fönstret Favorites (Favoriter) öppnas. Sidorna på skärmen Favorites (Favoriter) refererar till sidorna Favorites (Favoriter) på din Prestigo Touch.
- 4 Fortsätt med...

Så här lägger du till en favorit:



Tips

Du kan lägga till upp till 200 favoriter. Om du vill lägga till en extra ny favorit måste du först ta bort en annan.

- 1 Peka på en tom yta i ett av fönstren.
En grön ram och ett grönt plustecken visas.

 - 2 När du klickar läggs en favorit till.
Ett popup-fönster visas.
 - 3 Ange kanalnumret.
 - 4 Så här lägger du till en kanalikon:
 - 1 Ange kanalens namn och klicka på Search (**Sök**).
 - 2 Välj den ikon du vill lägga till för kanalen.
-eller-
 - 1 Klicka på **Import (Importera)**.
Fönstret **Open (Öppna)** öppnas.
 - 2 Bläddra i datorn, välj den bild du vill använda för den här favoriten och klicka på **OK**.
 - 5 I popup-fönstret klickar du på Done (Klart).
Favoriten läggs till på skärmen.
 - 6 Upprepa steg 2 till 5 om du vill lägga till fler favoriter.
 - 7 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara).
Favoriterna anges.
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
 - 8 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).
-



Tips

Du kan klicka på knappen **Expert settings** (Expertinställningar) i fönstret Favorites (Favoriter) för att finjustera kanalbyten.

Så här redigerar du en favorit:

- 1 Klicka på en favorit.
 - 2 Redigera favoriten:
 - Redigera kanalnumret.
 - Klicka på knappen **Modify icon** (Modifieringsikon) och redigera kanalikonen.
 - 3 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara).
Favoriterna anges.
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
 - 4 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).
-

Så här tar du bort en favorit:

- 1 Peka på den favorit du vill ta bort.
Knappen Delete (Ta bort) visas.
- 2 Klicka på Delete (Ta bort).
Ett fönster visas.
- 3 Klicka på Yes (Ja).
Favoriten tas bort.
-eller-
Klicka på No (Nej) om du vill återgå till sidan Favorites (Favoriter) utan att ta bort favoriten.
- 4 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara).
Favoriterna anges.
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
- 5 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).



Tips

Du kan också ta bort en favorit med alternativet **Delete** (Ta bort) på snabbmenyn. Windows-användare: **högerklicka** på favoriten. För Mac-användare: **kontrollklicka på** favoriten.

Flytta favoriter:

- 1 Markera den favorit du vill flytta och dra den till en annan plats.
Favoriterna byter plats.
- 2 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara).
Favoriterna anges.
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
- 3 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).



Tips

När du vill flytta favoriten till en annan sida drar du favoriten till bläddringspilen och bläddrar till den sida där du vill släppa favoriten.

Favoriter - Expertinställningar

När du vill använda favoriter och finjustera det sätt som Prestigo byter kanaler på kan du ändra hastigheten på kanalbyten eller ändra på alternativen för kanalbyten i Expertinställningar.

Så här ändrar du expertinställningar:

- 1 På skärmen Favorites (Favoriter) väljer du den favorit som du vill ändra expertinställningarna för.
- 2 I popup-fönstret klickar du på Expert settings (Expertinställningar).
Fönstret Expert settings (Expertinställningar) öppnas.
- 3 Fortsätt med...

Ändra hastighet på kanalbyten:

- Dra skjutreglaget till önskad hastighet.



Obs!

Om du väljer **Fast** (Snabb) eller **Very fast** (Mycket snabb) är det möjligt att Prestigo skickar kommandon snabbare än enheten kan hantera.

Definiera hur kanalbyte ska ske:

- 1** I listrutan Start with button (Börja med knappen) väljer du den funktion som föregår kanalnumret.
-och/eller-
 - 2** I listrutan End with button (Sluta med knappen) väljer du den funktion som följer efter kanalnumret.
-
- 3** Klicka på OK.
Ett fönster visas.
 - 4** Bestäm om du vill tillämpa de här expertinställningarna på alla liknande favoriter på enheten.
 - 5** På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Done (Klart).
Expertinställningarna sparas. Du återgår till skärmen Favorites (Favoriter) skärmen.

Anpassa funktionsknappar

Funktionsknappar är knapparna i teckenfönstret på Prestigo. Du kan själv ange vilka funktioner du vill tilldela de olika funktionsknapparna på skärmen.

Så här anpassar du funktionsknapparna:

- 1** Gå till fliken Devices (Enheter).
- 2** Klicka på den enhet du vill redigera.
Fliken Edit the Device (Redigera enheten) öppnas.
- 3** Klicka på Customize softbuttons (Anpassa funktionsknappar).
Fönstret Customize Softbuttons (Anpassa funktionsknappar) öppnas.
- 4** Fortsätt med...

Lägga till en funktionsknapp:

- 1 Peka på en tom yta i ett av fönstren.
En grön ram och ett grönt plustecken visas.



- 2 Klicka här om du vill lägga till en funktionsknapp.
En lista över funktioner visas.
- 3 Välj den funktion du vill lägga till.
Funktionen läggs till som en funktionsknapp.
- 4 Klicka på Save (Spara).
Funktionsknapparna anpassas.
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
- 5 Klicka på Done (Klart).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).

Ta bort en funktionsknapp:

- 1 Peka på den funktionsknapp du vill ta bort.
Knappen Delete (Ta bort) visas.
- 2 Klicka på knappen Delete (Ta bort).
Funktionsknappen tas bort.
- 3 Klicka på Save (Spara).
Funktionsknapparna anpassas.
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
- 4 Klicka på Done (Klart).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).



Tips

Du kan också ta bort en funktionsknapp med alternativet **Delete** (Ta bort) på snabbmenyn. För Windows-användare: **högerklicka på** funktionsknappen. För Mac-användare: **kontrollklicka på** funktionsknappen.

Byta namn på en funktionsknapp:

- 1 Dubbelklicka på den funktionsknapp du vill byta namn på.
Fältet Name (Namn) kan nu redigeras.
- 2 Ändra namnet på funktionsknappen.
- 3 Klicka utanför fältet Name (namn).
Funktionsknappen får ett nytt namn.
- 4 Klicka på Save (Spara).
Funktionsknapparna anpassas.
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
- 5 Klicka på Done (Klart).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).

Flytta funktionsknappar:

- 1** Markera den funktionsknapp du vill flytta och dra den till en annan plats. Knapparna byter plats.
- 2** Klicka på Save (Spara). Funktionsknapparna anpassas. Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
- 3** Klicka på Done (Klart). Du återgår till fliken Devices (Enheter).

Ändra volymkontroller

Vanligen styrs volymen av volymkontrollerna på själva enheten – om de är tillgängliga. I vissa situationer kan du däremot ange att en annan enhet ska styra volymen. Du kanske vill att TV:ns ljud ska ledas genom en mottagare. Via Change volume controls (Ändra volymkontroller) kan du ange att TV:ns volym ska styras av mottagarens volymkontroller.



Obs!

Kontrollera att de ljudenheter du vill använda som volymkontroller läggs till i Prestigo.

Så här ändrar du volyminställningarna:

- 1** Gå till fliken Devices (Enheter).
- 2** Klicka på den enhet du vill ändra volymkontroller för. Sidan Edit the Device (Redigera enheten) öppnas.
- 3** Klicka på Change volume controls (Ändra volymkontroller).
- 4** I listrutan väljer du den enhet som du vill styra volymen med.
- 5** Klicka på Save (Spara). Volymkontrollerna ändras. Du återkommer till sidan Edit the Device (Redigera enheten).
- 6** Klicka på Done (Klar). Du återgår till fliken Devices (Enheter).

Reparera en knapp

Om du stöter på en knapp som inte fungerar på Prestigo kan du reparera den med enhetens fjärrkontroll.

- 1** Gå till fliken Devices (Enheter).
- 2** Klicka på den enhet du vill reparera en knapp för. Sidan Edit the Device (Redigera enheten) öppnas.
- 3** Klicka på Repair a button (Reparera en knapp).
- 4** Klicka på knappen på Prestigo-bilden.
-eller-
Klicka på skärmen för Prestigo-bilden och välj en funktionsknapp.

- 5 Rikta enhetens fjärrkontroll mot Prestigo.
Om du inte har någon fjärrkontroll till enheten, klickar du på länken "I do not have a remote control for my [device]" (Jag har ingen fjärrkontroll till [device]).
- 6 På enhetens fjärrkontroll trycker du på den knapp du ska reparera.
Knappen repareras av Configo.
- 7 På fliken Edit the Device (Redigera enheten) klickar du på Done (Klar).
Du återgår till fliken Devices (Enheter).

När du är i steg 5 under reparationen av en knapp har du ingen fjärrkontroll för enheten.

- 1 Koppla bort Prestigo.
 - 2 Gå till den enhet du vill reparera en knapp för.
 - 3 Tryck på knappen Help (Hjälp) på Prestigo.
 - 4 Tryck på Continue (Fortsätt).
 - 5 Välj There is a button that does not work (Det finns en knapp som inte fungerar).
-
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6 Håll den knapp du vill reparera intryckt på Prestigo tills den fungerar. Om du vill reparera en funktionsknapp väljer du Show buttons (Visa knappar).
I teckenfönstret på Prestigo kan du se att den söker genom alternativen. | <p>Om du kopierade alla knappar från fjärrkontrollen återansluter du Prestigo och går till <i>Kopiera fjärrkontrollens knappar</i>.
-eller-
Om knappen har kopierats till Configo ansluter du Prestigo igen och går till <i>Copy the Buttons of Your Remote Control</i> (Kopiera knapparna på fjärrkontrollen).</p> |
|--|---|
-
- 7 Släpp knappen på Prestigo när enheten reagerar.
Knappen repareras.
- Om enheten inte reagerar återansluter du Prestigo och går till *Kopiera fjärrkontrollens knapp*.
-
- 8 Om du vill reparera en annan knapp klickar du på Yes (Ja).
-eller-
Om du inte vill reparera en annan knapp klickar du på No (Nej).

Aktiviteter

Aktiviteter

Med aktiviteter kan du slå på och stänga av de olika enheterna med en enda **knapptryckning** och alla knappar som behövs för att hantera dem blir tillgängliga direkt.

Ett exempel: Om du vill titta på DVD skulle du i vanliga fall:

- Slå på TV:n
- Slå på DVD-spelaren
- Slå på surroundljudsanläggningen.

När du väljer en aktivitet, utför Prestigo de olika funktionerna i hela aktiviteten.

Du kan ta aktiviteter ett steg längre och definiera **varje steg** du vanligen behöver och ersätta det med en knapptryckning.



Du måste först *lägga till enheter* innan du kan lägga till aktiviteter.



Lägga till en aktivitet



Ta bort en aktivitet



Redigera en aktivitet:

- *Byta namn*
- *Lägga till favoriter*
- *Anpassa extrafunktioner*
- *Definiera aktivitetsinställningar*
- *Avancerad redigering*

Lägg till och ta bort aktiviteter

Lägg till en aktivitet

Du kan lägga till

- upp till 6 aktiviteter för fjärrkontrollen **Prestigo SRU6006**,
- upp till 8 aktiviteter för fjärrkontrollen **Prestigo SRU6008**,
- upp till 15 enheter för fjärrkontrollen **Prestigo Touch SRT8215**.

Så här lägger du till en aktivitet:

- 1** Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
- 2** Klicka på Add an Activity (Lägg till en aktivitet). Guiden Add a Activity (Lägg till en aktivitet) öppnas.
- 3** I listrutan Activity (Aktivitet) väljer du den aktivitet du vill lägga till. Listan Activity (Aktivitet) baseras på de enheter du lagt till. Om flera enheter som kan utföra en viss åtgärd är tillgänglig på Prestigo, anges aktiviteten, t.ex.: Watch DVD (DVD Player) (Titta på DVD (DVD-spelare)) eller Watch DVD (game console) (Titta på DVD (spelkonsol)).
- 4** Om det behövs använder du listrutan Volume buttons (Volymknappar) och väljer den enhet du vill styra volymen med.
- 5** Om det behövs väljer du önskad visningsenhet i listrutan Picture (Bild) och väljer den enhet som du vill visa bilden på.
- 6** Klicka på Save (Spara). Configo definierar åtgärderna i aktiviteten och sparar den i Prestigo.
- 7** Klicka på Done (Klar). Aktiviteten läggs till. Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter). Det är nu säkert att koppla bort Prestigo och testa den aktivitet du lade till, från Prestigo. Om du upplever problem med en knapp, kan du använda knappen Help (Hjälp) på Prestigo.



Nästa steg

Om du vill att andra knappar ska kunna användas för att slå på eller stänga av enheten, går du till *Activity Settings* (Aktivitetsinställningar).

-eller-

Om du vill lägga till fler åtgärder i aktiviteten, t.ex. lägga din TV direkt i höger ingångskanal, går du till sidan *Input Selection* (Ingångsval) (via knappen Input Selection (Ingångsval) på sidan *Activity Settings* (Aktivitetsinställningar)).

-eller-

Om du vill ha fullständig kontroll över aktiviteten, går du till avsnittet *Avancerad redigering*.

Ta bort en aktivitet

- 1** Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
- 2** Peka på den aktivitet du vill ta bort. Knappen Delete (Ta bort) visas.
- 3** Klicka på Delete (Ta bort). Ett fönster visas.

- 4 Klicka på Yes (Ja).
Aktiviteten tas bort.
-eller-
Klicka på No (Nej).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter). utan att aktiviteten tas bort.



Tips

Du kan också ta bort en aktivitet med alternativet **Delete** (Ta bort) på snabbmenyn. För Windows-användare: **högerklicka** aktiviteten. För Mac-användare: **kontrollklicka på** aktiviteten.

Redigera aktiviteter


Redigera en aktivitet

När du har lagt till en aktivitet kan du redigera den, t.ex. ändra namnet på aktiviteten eller programmera om aktiviteten.


På fliken **Activities** (Aktiviteter) klickar du på knappen för den aktivitet du vill redigera och ändrar något av följande:



Byta namn på din aktivitet.



Lägg till, redigera, ta bort och flytta favoritkanaler för aktiviteten




Lägg till, ta bort, byt namn eller byt namn på funktionsknappar för aktiviteten



Konfigurera hur enheterna som används i denna aktivitet slås på/av och hur din enhet ska växla till rätt ingång



Ta en titt på denna sida när du får problem med din aktivitet



Testa den avancerade redigeringen för att få fullständig kontroll över vad som händer när en aktivitet körs

Byta namn på en aktivitet

Så här byter du namn på en aktivitet:

- 1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
- 2 Klicka på den aktivitet du vill byta namn på.
Sidan Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas.
- 3 Klicka på aktivitetsnamnet bredvid bilden på aktiviteten.
Fältet Name (Namn) kan nu redigeras.
- 4 Ändra namnet på aktiviteten.
- 5 Klicka utanför fältet Name (Namn).
Namnet på aktiviteten ändras.
- 6 Fortsätt redigera aktiviteten.
-eller-
Klicka på Done (Klar).
Namnändringen sparas i Prestigo.
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).

Favoriter för aktiviteter

Om du har en **Prestigo Touch** (SRT8215) kan du lägga till favoriter när du redigerar en aktivitet. Du kan lägga till upp till totalt 200 favoriter. Favoriterna i en aktivitet är länkade till enheten för den aktiviteten. Exempelvis är favoriterna för aktiviteten "Titta på TV" desamma som favoriterna för digitaldekodern. Bläddra igenom dina favoriter genom att klicka på pilarna.

Så här anger du favoriter:


- 1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
- 2 Klicka på den aktivitet som du vill lägga till favoriter på.
Fliken Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas.
- 3 Klicka på knappen Favorites (Favoriter).
Fönstret Favorites (Favoriter) öppnas. Sidorna på skärmen Favorites (Favoriter) refererar till sidorna Favorites (Favoriter) på din Prestigo Touch.
- 4 Fortsätt med...

Så här lägger du till en favorit:



Tips

Du kan lägga till upp till 200 favoriter. Om du vill lägga till en extra ny favorit måste du först ta bort en annan.

- 1 Peka på en tom yta i ett av fönstren.
En grön ram och ett grönt plustecken visas.

 - 2 När du klickar läggs en favorit till.
Ett popup-fönster visas.
 - 3 Ange kanalnumret.
 - 4 Så här lägger du till en kanalikon:
 - 1 Ange kanalens namn och klicka på **Search** (Sök).
 - 2 Välj den ikon du vill lägga till för kanalen.
-eller-
 - 1 Klicka på **Import (Importera)**.
Fönstret **Open** (Öppna) öppnas.
 - 2 Bläddra i datorn, välj den bild du vill använda för den här favoriten och klicka på **OK**.
 - 5 I popup-fönstret klickar du på Done (Klart).
Favoriten läggs till på skärmen.
 - 6 Upprepa steg 2 till 5 om du vill lägga till fler favoriter.
 - 7 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara).
Favoriterna anges.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 8 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-



Tips

Du kan klicka på knappen **Expert settings** (Expertinställningar) i fönstret Favorites (Favoriter) för att finjustera kanalbyten.

Så här redigerar du en favorit:

- 1 Klicka på en favorit.
 - 2 Redigera favoriten:
 - Redigera kanalnumret.
 - Klicka på knappen **Modify icon** (Modifieringsikon) och redigera kanalikon.
 - 3 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara).
Favoriterna anges.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 4 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-

Så här tar du bort en favorit:

- 1 Peka på den favorit du vill ta bort.
Knappen Delete (Ta bort) visas.
 - 2 Klicka på Delete (Ta bort).
Ett fönster visas.
 - 3 Klicka på Yes (Ja).
Favoriten tas bort.
-eller-
Klicka på No (Nej) om du vill återgå till sidan Favorites (Favoriter) utan att ta bort favoriten.
 - 4 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara).
Favoriterna anges.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 5 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-



Tips

Du kan också ta bort en favorit med alternativet **Delete** (Ta bort) på snabbmenyn. Windows-användare: **högerklicka** på favoriten. För Mac-användare: **kontrollklicka på** favoriten.

Flytta favoriter:

- 1 Markera den favorit du vill flytta och dra den till en annan plats.
Favoriterna byter plats.
 - 2 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara).
Favoriterna anges.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 3 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-



Tips

När du vill flytta favoriten till en annan sida drar du favoriten till bläddringspilen och bläddrar till den sida där du vill släppa favoriten.

Favoriter - Expertinställningar för aktiviteter

När du vill använda favoriter och finjustera det sätt som Prestigo byter kanaler på kan du ändra hastigheten på kanalbyten eller ändra på alternativen för kanalbyten i Expertinställningar.

Så här ändrar du expertinställningar:

- 1 På skärmen Favorites (Favoriter) väljer du den favorit som du vill ändra expertinställningarna för.

- 2 I popup-fönstret klickar du på Expert settings (Expertinställningar).Fönstret Expert settings (Expertinställningar) öppnas.
- 3 Fortsätt med...

Ändra hastighet på kanalbyten:

- Dra skjutreglaget till önskad hastighet.



Obs!

Om du väljer **Fast** (Snabb) eller **Very fast** (Mycket snabb) är det möjligt att Prestigo skickar kommandon snabbare än enheten kan hantera.

Definiera hur kanalbyte ska ske:

- 1 I listrutan Start with button (Börja med knappen) väljer du den funktion som föregår kanalnumret.
-och/eller-
- 1 I listrutan End with button (Sluta med knappen) väljer du den funktion som följer efter kanalnumret.

- 2 Klicka på OK.
Ett fönster visas.
- 3 Bestäm om du vill tillämpa de här expertinställningarna på alla favoriter eller på alla liknande favoriter i aktiviteten.
- 4 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Done (Klart).Expertinställningarna sparas. Du återgår till skärmen Favorites (Favoriter).

Anpassa funktionsknappar för aktiviteter

Funktionsknappar är knapparna i teckenfönstret på Prestigo. Du kan själv ange vilka funktioner du vill tilldela de olika funktionsknapparna på skärmen.

Funktionsknappar för aktiviteter är en samling funktionsknappar för de olika enheterna, som används i denna aktivitet.

Så här anpassar du dina funktionsknappar för aktiviteter:

- 1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
- 2 Klicka på den aktivitet du vill redigera.
Fliken Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas.
- 3 Klicka på Customize softbuttons (Anpassa funktionsknappar).
Fönstret Customize Softbuttons (Anpassa funktionsknappar) öppnas.
- 4 Fortsätt med...

Lägga till en funktionsknapp:

- 1 Peka på en tom yta i ett av fönstren.
En grön ram och ett grönt plustecken visas.



- 2 Klicka här om du vill lägga till en funktionsknapp.
En lista över funktioner visas.
 - 3 Välj den funktion du vill lägga till.
Funktionen läggs till som en funktionsknapp.
 - 4 Klicka på Save (Spara).
Funktionsknapparna anpassas.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 5 Klicka på Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-

Ta bort en funktionsknapp:

- 1 Peka på den funktionsknapp du vill ta bort.
Knappen Delete (Ta bort) visas.
 - 2 Klicka på knappen Delete (Ta bort).
Funktionsknappen tas bort.
 - 3 Klicka Save (Spara).
Funktionsknapparna anpassas.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 4 Klicka Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-



Tips

Du kan också ta bort en funktionsknapp med alternativet **Delete** (Ta bort) på snabbmenyn. För Windows-användare: **högerklicka på** funktionsknappen. För Mac-användare: **kontrollklicka på** funktionsknappen.

Byta namn på en funktionsknapp:

- 1 Dubbelklicka på den funktionsknapp du vill byta namn på.
Fältet Name (Namn) kan nu redigeras.
 - 2 Ändra namnet på funktionsknappen.
 - 3 Klicka utanför fältet Name (namn).
Funktionsknappen får ett nytt namn.
 - 4 Klicka Save (Spara).
Funktionsknapparna anpassas.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 5 Klicka Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-

Flytta funktionsknappar:

- 1 Markera den funktionsknapp du vill flytta och dra den till en annan plats.

Knapparna byter plats.

- 2 Klicka på Save (Spara).
Funktionsknapparna anpassas.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
- 3 Klicka Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).

Aktivitetsinställningar

Aktivitetsinställningar

Via inställningarna kan du ändra hur de använda enheterna ska slås på eller stängas av, eller hur de ska växla till en viss ingång.

- 1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
- 2 Klicka på den aktivitet du vill redigera inställningar för.
Sidan Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas.
- 3 Klicka på Settings (Inställningar).
Sidan Settings (Inställningar) öppnas för den valda aktiviteten.
- 4 Markera den enhet du vill ändra inställningar för.
- 5 Ändra inställningarna för enheten.
- 6 Klicka på Save (Spara).
- 7 Klicka på Save (Spara).
Aktivitetsinställningarna sparas.
Du återkommer till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
- 8 Klicka på Done (Klar).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).

Ingångsval

Här kan du ändra eller definiera inställningarna för ingångsval.

Ett exempel: Du har en TV och en DVD-spelare. När du slår på båda enheterna växlar TV:n inte automatiskt till rätt ingång för att titta på DVD-filmer. Du måste fortfarande trycka på några knappar på TV:ns fjärrkontroll.



Tips

Det rekommenderas att du använder dedikerade funktioner för ingångsval. Ett exempel: för mottagare lägger du till separata funktionsknappar för Tuner, DVD, TV osv.

Configo använder den här informationen för att konfigurera aktiviteter.

Så här ändrar du ingångsval:

- 1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
- 2 Klicka på den aktivitet du vill redigera inställningar för.
Sidan Edit Activity (Redigera aktivitet) öppnas.

- 3** Klicka på Settings (Inställningar).
Sidan Settings (Inställningar) öppnas för aktiviteten.
- 4** Klicka på Input Selection (Ingångsval) för den valda enheten.
Sidan Input Selection (Ingångsval) öppnas.
- 5** Fortsätt med...

Lägga till en åtgärd:

- 1 På Prestigo-bilden klickar du på de knappar du vanligen skulle trycka på för att välja önskad ingång.
Åtgärden läggs till i listan Actions (Åtgärder).
 - 2 Klicka på Save (Spara).
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras.
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet).
 - 3 Klicka på Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-

Ändra detaljerna för åtgärden:

- 1 I listan Actions (Åtgärder) högerklickar du (eller kontrollklickar för Mac-användare) på önskad åtgärd.
 - 2 På snabbmenyn klickar du på Details (Detaljer).
Ett fönster visas.
 - 3 Ändra knappens varaktighet genom att använda rotationsrutan.
Standardvärdet är "auto".
 - 4 Klicka utanför popup-fönstret.
Popup-fönstret stängs och varaktigheten ändras.
Du återgår till sidan Input Selection (Ingångsval).
 - 5 Klicka på Save (Spara).
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras.
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet).
 - 6 Klicka på Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-

Ta bort en åtgärd:

- 1 I listan Actions (Åtgärder) väljer du den åtgärd du vill ta bort.
 - 2 Klicka på Delete (Ta bort)
Åtgärden tas bort.
 - 3 Klicka på Save (Spara).
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras.
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet).
 - 4 Klicka Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-



Tips

Du kan också ta bort en åtgärd genom att **högerklicka** (eller **kontrollklicka** för Mac-användare) på den och sedan välja **Remove** (Ta bort) på snabbmenyn.

Lägga till en fördröjning:

En fördröjning är tiden mellan två åtgärder i en aktivitet. En fördröjning kan vara användbar när exempelvis TV:n tar en stund på sig att starta eller när DVD-spelaren behöver ladda en DVD-skiva innan den spelas upp.

- 1 Klicka Insert a Delay (Infoga en fördröjning).
En fördröjning läggs till i åtgärdslistan.
-

- 2 Ändra fördröjningen med rotationsrutan.
 - 3 Klicka Save (Spara).
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras.
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet).
 - 4 Klicka Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-

Flytta åtgärder:

- 1 I listrutan listan Actions (Åtgärder) väljer du den åtgärd du vill flytta.
 - 2 Dra åtgärden till önskad plats i åtgärdslistan.
Åtgärden byter plats.
 - 3 Klicka Save (Spara).
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras.
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet).
 - 4 Klicka Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-



Tips

Du kan också ändra ordning på åtgärder genom att **högerklicka** (eller **kontrollklicka** för Mac-användare) på en åtgärd och välja **Move up** (Flytta upp) eller **Move down** (Flytta ned) på snabbmenyn.

Felsöka en aktivitet

Så här felsöker du en aktivitet:

- 1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
 - 2 Klicka på den aktivitet du vill redigera inställningar för.
Sidan Edit Activity (Redigera aktivitet) öppnas.
 - 3 Klicka på Troubleshoot (Felsök).
Sidan Troubleshooting (Felsökning) öppnas.
 - 4 I listrutan anger du de problem du upplever.
Lösningen visas under listrutan.
 - 5 Klicka på Take me to this screen (Ta mig till det här fönstret).
Configo visar det fönster där du kan lösa problemet.
-

Avancerad redigering

Vid avancerad redigering kan du programmera en aktivitet själv. Ändra makrot för att finjustera det efter dina önskemål.

Ett exempel: Du vill att TV:n alltid ska slås på och visa en viss kanal. Eller, när du till titta på en DVD, programmerar du aktiviteten så att DVD-spelarens skivfack alltid öppnas när aktiviteten körs – då behöver du bara stoppa i skivan.

Ett mer avancerat exempel är att du byter aktivitet, från att titta på DVD till att titta på TV. Du kan programmera aktiviteten Titta på TV så att DVD-spelaren stängs av när du byter aktiviteter.

Så här redigerar du aktiviteten:

- 1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).
- 2 Klicka på den aktivitet du vill redigera inställningar för. Sidan Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas.
- 3 Klicka på Advanced (Avancerat). Sidan Advanced (Avancerat) öppnas.
- 4 Fortsätt med...

Lägga till en åtgärd:

- 1 På flikarna väljer du den enhet som du vill lägga till en åtgärd för.
- 2 På Prestigo-bilden klickar du på knappen som du vill lägga till åtgärden för. Knappen och dess åtgärder läggs till i åtgärdslistan.
- 3 Klicka på Save (Spara). Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats. Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
- 4 Klicka på Done (Klart). Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).



Tips

Om du vill lägga till en funktionsknapp i åtgärdslistan, klickar du på skärmbilden med Prestigo-bilden. En lista visas. Klicka på en funktionsknappsfunktion om du vill lägga till den i **åtgärdslistan**.

Ta bort en åtgärd:

- 1 I listan Actions (Åtgärder) väljer du den åtgärd du vill ta bort.
- 2 Klicka på Delete (Ta bort). Åtgärden tas bort.
- 3 Klicka på Save (Spara). Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats. Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
- 4 Klicka på Done (Klart). Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).



Tips

Du kan också ta bort en åtgärd genom att **högerklicka** (eller **kontrollklicka** för Mac-användare) på den och sedan välja **Delete** (Ta bort) på snabbmenyn.

Lägga till en fördröjning:

En fördröjning är tiden mellan två åtgärder i en aktivitet. En fördröjning kan vara användbar när exempelvis TV:n tar en stund på sig att starta eller när DVD-spelaren behöver ladda en DVD-skiva innan den spelas upp.

- 1 Klicka Inset a Delay (Infoga en fördröjning).
En fördröjning läggs till i åtgärdslistan.
 - 2 Ändra fördröjningen med rotationsrutan.
 - 3 Klicka på Save (Spara).
Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 4 Klicka på Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-

Flytta åtgärder:

- 1 I listrutan listan Actions (Åtgärder) väljer du den åtgärd du vill flytta.
 - 2 Dra åtgärden till önskad plats i åtgärdslistan.
Åtgärderna byter plats.
 - 3 Klicka Save (Spara).
Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 4 Klicka Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-



Tips

Du kan också ändra ordning på åtgärder genom att **högerklicka** (eller **kontrollklicka** för Mac-användare) på en åtgärd och välja **Move up** (Flytta upp) eller **Move down** (Flytta ned) på snabbmenyn.

Ändra detaljerna för åtgärden:

- 1 I listan Actions (Åtgärder) högerklickar du (eller kontrollklickar för Mac-användare) på önskad åtgärd.
 - 2 På snabbmenyn klickar du på alternativet Details (Detaljer).
Ett fönster visas.
 - 3 Ändra knappens varaktighet genom att använda rotationsrutan.
Standardvärdet är "auto".
 - 4 Klicka utanför popup-fönstret.
Popup-fönstret stängs och varaktigheten ändras
 - 5 Klicka på Save (Spara).
Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats.
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).
 - 6 Klicka Done (Klart).
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).
-

Preferenser

Preferenser

Så här ändrar du preferenserna:

- 1 På menyraden väljer du **Preferences** (Preferenser). Fönstret **Preferences** (Preferenser) öppnas.
- 2 Fortsätt med...

Automatiska programuppdateringar:

- 1 Markera kryssrutan om du vill aktivera automatiska programuppdateringar.
-eller-
Avmarkera kryssrutan om du vill avaktivera automatiska programuppdateringar.
 - 2 Klicka på Save (Spara).
Preferenserna har ändrats.
-

Energisparfunktioner:

- 1 För Prestigo (SRU6006 och SRU6008)
Ändra tidsinställningen för bakgrundsbelysning med skjutreglaget. Med de här inställningarna kan du ange hur många sekunder bakgrundsbelysningen ska vara på.
-eller-
1 För Prestigo Touch (SRT8215)
Ändra tidsinställningen för teckenfönstrets bakgrundsbelysning och tidsinställningen för knapparnas bakgrundsbelysning med hjälp av skjutreglagen. Med de här inställningarna kan du ange hur många sekunder bakgrundsbelysningen ska vara på.
 - 2 Ändra inställningarna för ljusstyrka med skjutreglaget. Med de här inställningarna kan du ange hur starkt bakgrundsbelysningen ska lysa.
 - 3 Klicka på Save (Spara).
Preferenserna har ändrats.
-



Varning!

Om du ställer in tidsgränsen och ljusstyrkan på en längre eller högre inställning än standard, tar batteriet slut fortare.

Ljud:

- 1 För Prestigo Touch (SRT8215)
Ändra klickljudets inställning med skjutreglaget.
Med klickljudet hör du när du rör knapparna på pekskärmen. Med den här ljudinställningen kan du bestämma hur högt ljudet ska vara.
 - 2 Klicka på Save (Spara).
Preferenserna har ändrats.
-

Språk:

- 1 I listrutan Språk för fjärrkontrollen väljer du önskat språk för Prestigo.
 - 2 I listrutan Språk för programmet väljer du önskat språk för Configo.
 - 3 Klicka på Save (Spara).
Preferenserna har ändrats.
-

Återställa Prestigo (Fullständig återställning)

- 1 Klicka på Full reset (Fullständig återställning) så återställs Prestigo till fabriksinställningar.
Ett fönster visas med återställningens förlopp.
 - 2 Klicka på Save (Spara).
Preferenserna har ändrats.
-

Varning!

När du utför den här instruktionen återställs Prestigo till fabriksinställningarna. Det betyder att alla dina inställningar (tillagda enheter, aktiviteter osv.) går förlorade.

Anvanda Prestigo

Ta en närmare titt på Prestigo




Ta reda på vad du kan göra med fjärrkontrollen Prestigo (SRU6006 - SRU6008).	Ta reda på vad du kan göra med fjärrkontrollen Prestigo Touch (SRT8215).
<p>Visa självstudiekursen för SRU6006 eller SRU6008 på datorn:</p> <ol style="list-style-type: none">1. På menyraden i Configo väljer du självstudiekursen för SRU6006 eller självstudiekursen för SRU6008. Skärmen Tutorial (Självstudiekurs) öppnas.2. Använd knapparna Pause (Paus), Back (Bakåt) och Forward (Framåt) för att navigera i självstudiekursen.	<p>Visa självstudiekursen för SRT8215 på Prestigo Touch-skärmen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Först konfigurerar du en eller flera <i>enheter</i> och <i>aktiviteter</i> med Configo.2. Koppla från Prestigo Touch. Ett meddelande visas på Prestigo Touch-skärmen.3. Tryck på Continue (Fortsätt) för att starta självstudiekursen för SRT8215. -eller- Tryck på Skip (Hoppa över) om du inte vill visa självstudiekursen.4. Följ instruktionerna på skärmen för att navigera i självstudiekursen.
<p>På bilderna nedan beskrivs huvudkontrollerna på Prestigo.</p>	<p>På bilderna nedan beskrivs huvudkontrollerna på Prestigo Touch.</p>



Om du vill lära dig mer om knappen Help (Hjälp) går du till *Använda knappen Help (Hjälp)* på Prestigo.

Strömbrytaren

Beroende på vilket läge du är i kan **strömbrytaren**  utföra olika åtgärder.

- För **Prestigo** (SRU6006 och SRU6008)
På skärmen **Home** (Hem) i listan **Devices** (Enheter) och listan **Activities** (Aktiviteter):
- För **Prestigo Touch** (SRT8215)
På fliken **Devices** (Enheter) och fliken **Activities** (Aktiviteter), på skärmen **Home** (Hem):
Tryck på  för att komma till **avstängningsmenyn** och stänga av alla enheter som är påslagna för tillfället.
Om du vill gå tillbaka till den skärmbild du kom från:
 - Tryck på knappen **Tillbaka**.
 - eller-
 - Tryck på  en gång till.
- På sidan **Device** (Enheter) representerar  funktionerna för den här enheten.

- På sidan **Activity** (Aktiviteter) stänger  av alla enheter som används i den här aktiviteten.
-

Ingångsknappen

Beroende på vilket läge du är i, kan **ingångsknappen** utföra olika åtgärder.

- För **Prestigo** (SRU6006 och SRU6008)
På skärmen **Home** (Hem), i listan **Devices** (Enheter) och i listan **Activities** visar ingångsknappen dig vad du ska göra härnäst.

För **Prestigo Touch** (SRT8215)
På fliken **Devices** (Enheter) och fliken **Activities** (Aktiviteter), på skärmen **Home** (Hem) visar ingångsknappen vad du ska göra härnäst.
 - Om du på sidan **Device** (Enhet) trycker på ingångsknappen, skickas AV-funktionerna (om den här knappen har definierats av användaren).
 - Om du trycker på ingångsknappen på sidan **Activity** (Aktivitet) visas menyn Input (Ingång). På den här menyn visas alla ingångar som har definierats i enheterna för den aktiviteten. Använd **bläddringsknappen** för att bläddra mellan olika sidor (om det behövs) och en **väljarknapp** för att utföra ingångssignalen.
-

Knappen Help (Hjälp) på Prestigo.

Beroende på vilket läge du är i kan knappen **Help** (Hjälp) visa olika hjälpsammanhang.

- För **Prestigo** (SRU6006 och SRU6008)
På skärmen **Home** (Hem), i listan **Devices** (Enheter) och listan **Activity** (Aktivitet) visar knappen Help (Hjälp) vad du ska göra härnäst.

För **Prestigo Touch** (SRT8215)
På fliken **Devices** (Enheter) och fliken **Activities** (Aktiviteter), på skärmen **Home** (Hem) visar knappen Help (Hjälp) vad du ska göra härnäst.
 - På nivån för en **enhet** eller en **aktivitet** kan knappen Help (Hjälp) hjälpa dig identifiera och lösa möjliga problem.
Ett exempel: *reparera en knapp* (för enheter) och *ändra volymkontrollerna*. Det här är bara några exempel på vad Prestigo kan göra för att hjälpa dig.
-

Sätta i batterier

Så här sätter du i batterier i Prestigo:

1. Öppna batterifacket på baksidan av Prestigo.
2. Sätt i de medföljande AA-batterierna (3 st.)
Kontrollera batteriernas riktning +/-.
3. Stäng batterifacket.
Du kan nu börja använda Prestigo.

Information om hur du kastar bort batterier finns i avsnittet *Kassera din gamla produkt* i den juridiska informationen.

Välja en enhet

På **Prestigo** (SRU6006 och SRU6008)

1. Väck **Prestigo**.
2. Gå till **startsidan**.



Obs!

Om det inte finns några aktiviteter definierade är enhetslistan din startside.

3. Välj **Devices** (Enheter) med en *väljarknapp* bredvid skärmen. Listan **Devices** (Enheter) öppnas.
4. Välj en **enhet** med en väljarknapp. Sidan för **enheten** öppnas.

På **Prestigo Touch** (SRT8215)

1. Väck **Prestigo Touch**.
 2. Gå till **startsidan**.
 3. Välj fliken **Devices** (Enheter) på pekskärmen.
 4. Välj en **enhet** på pekskärmen. Sidan för **enheten** öppnas.
-

Starta eller avsluta en aktivitet

Starta en aktivitet

På **Prestigo** (SRU6006 och SRU6008):

1. Väck **Prestigo**.
2. Gå till **startskärmen**.
3. Välj **Activities** (Aktiviteter) med en *väljarknapp*. Listan **Activities** (Aktiviteter) öppnas.
4. Välj en [**Activity**] (Aktivitet) med en väljarknapp. Listan med **åtgärder** för **aktiviteten** körs.

På **Prestigo Touch** (SRT8215):

1. Väck **Prestigo Touch**.
 2. Gå till **startskärmen**.
 3. Välj fliken **Activities** (Aktiviteter) på pekskärmen.
 4. Välj en [**Activity**] (Aktivitet) på pekskärmen. Listan med **åtgärder** för **aktiviteten** körs.
-




Tips

Om en av enheterna i din aktivitet inte fungerar som den ska kan du lösa problemet genom att använda knappen Help (Hjälp) på Prestigo.

Avsluta en aktivitet


Så här avslutar du en aktivitet:

1. Väck **Prestigo**.
 2. Press  på **Prestigo**.
Alla enheter som används i den här aktiviteten stängs av.
Du återgår till listan **Activities** (Aktiviteter) på Prestigo.
-

Välja en favorit på Prestigo Touch

Så här väljer du en favorit på **Prestigo Touch** (SRT8215):

1. Väck **Prestigo Touch**.
2. Gå till startsidan.
3. Välj fliken **Devices** (Enheter) eller **Activities** (Aktiviteter) på pekskärmen.
Listan **Devices** (Enheter) eller **Activities** (Aktiviteter) öppnas.
4. Välj en **enhet** eller **aktivitet** på pekskärmen.
Sidan för **enheten** eller **aktiviteten** öppnas.
5. Välj fliken **Favorites** (Favoriter) på pekskärmen.
Listan över **favoriter** öppnas.

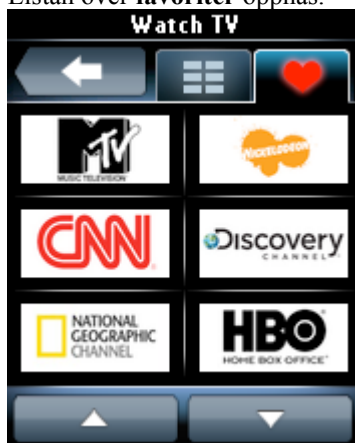

6. Välj en favorit.
Enheten kopplar över till din favoritkanal.
-

Juridisk information

WEEE-förordning

Kassering av din gamla produkt



Produkten omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG. Produkten drivs även med batterier som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG.

Det innebär att din produkt eller dess batterier inte får kastas bort tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av produkt och batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Varning!

Batterierna (medföljer) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

Uppfyllande av FCC-krav

USA

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användning får ske på följande två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- Enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter på funktionen.



Obs!

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö.

Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation.

Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller tv-bandet, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker för råd.



Varning

Användaren kan förlora sin rätt att använda utrustningen om denne utför ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av part som ansvarar för regelefterlevnad.

Notice for Canada / Remarque pour le Canada

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-003.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Prestigo-fjärrkontrollen

Hur avslutar jag den inbyggda hjälpguiden på Prestigo?

Tryck på knappen Help (Hjälp) igen.

Vad gör jag när Prestigo startar om när jag trycker på en knapp?

Byt batterier till nya alkaliska (helst) batterier.

Vad gör jag när LCD-skärmen på Prestigo LCD visar spegelvända bilder eller börjar flimra när jag trycker på en knapp?

Byt batterier till nya alkaliska (helst) batterier.

Kan jag reparera en knapp som inte fungerar som den ska?

Ja, tryck på knappen "Help" (Hjälp) på fjärrkontrollen. På pekskärmen väljer du alternativet "One button is not working" (En knapp fungerar inte) och följ instruktionerna på skärmen. Om du vill reparera en knapp som visas på skärmen medan du använder en enhet väljer du först alternativet "Show buttons" (Visa knappar) för att visa alla knappar på skärmen.

Om knappen inte kunde repareras via hjälpfunktionen uppmanas du att ansluta fjärrkontrollen till datorn. När den är ansluten kan du välja knappen som inte fungerar ordentligt. Följ instruktionerna på skärmen för att lära in knappen från originalfjärrkontrollen.

Vad gör jag när fönstret "Repair a button" (Reparera en knapp) visas vid reparation av en knapp?

Kontrollera att batteriet är helt uppladdat i originalfjärrkontrollen innan du reparerar/kopierar en knapp.

Hur återställer jag Prestigo?

Se *Återställa Prestigo* i avsnittet *Preferences* (Inställningar) för mer information om hur du gör en fullständig återställning av fjärrkontrollen.

Prestigo-fjärrkontroll - Använda enheter

Jag ser inte mina enhetsingångar (källor) på LCD-skärmen när jag trycker på ingångsknappen. Varför inte?

När du styr en enhet och trycker på *ingångsknappen* skickas standardingångskommandot direkt för den enheten. Kommandot bläddrar vanligtvis igenom ingångarna eller visar en meny på TV:n där användaren kan välja en ingång. Du hittar så kallade diskreta funktioner i listan över funktionsknappar. När du använder en aktivitet och trycker på ingångsknappen visas en meny på skärmen som innehåller alla definierade ingångsfunktioner för deltagande enheter.

Kan jag modifiera ingångsfunktioner för knappar?

Ja, du kan ändra/reparera IR-koden som skickas vid knapptryckning via Prestigos *hjälpfunktion*.

Om du vill kopiera den här specifika IR-koden från originalfjärrkontrollen ansluter du Prestigo till datorn, väljer enheten och väljer "Edit device > Repair a button" (Redigera enhet > Reparera en knapp).

Varför styr enhetens volymknappar fel enhet?

Starta Configo, klicka på den enhet för vilken du vill ändra volymknappar och klicka därefter på "*Change volume controls*" (Ändra volymkontroller) för att välja vilka högtalare som används med enheten.

Kan jag modifiera strömbrytarens funktioner?

Ja, du kan ändra/reparera IR-koden som skickas vid knapptryckning via Prestigos *hjälpfunktion*.

Om du vill kopiera den här specifika IR-koden från originalfjärrkontrollen ansluter du Prestigo till datorn, väljer enheten och väljer "Edit device > Repair a button" (Redigera enhet > Reparera en knapp).

Strömbrytaren fungerar inte för en enhet som identifierades i processen Add device (Lägg till enhet) (steg 2 av 2). Vad händer?

Med knappen "*Help*" (Hjälp) på Prestigo kan du testa och korrigera det databasalternativ som identifierades först. Om *strömbrytaren* fortfarande inte fungerar kan du alltid kopiera knappen med Configo.

Anmärkning: Om du kopierar knappen med Configo förlorar du databasinformationen som identifierades först. Om du vill reparera knappen igen med Prestigos *hjälpfunktion* tar du bort enheten och lägger till den igen.

Prestigo-fjärrkontroll - Använda aktiviteter

Kan jag lägga till funktionsknappar i en aktivitet?

Ja, först kontrollerar du att funktionsknappen finns för den enheten som berörs. Därefter klickar du på aktiviteten och klickar på "*Customize soft buttons*" (Anpassa funktionsknappar). Nu kan du lägga till enhetens funktionsknappar.

Kan jag modifiera beteendet för ingångsknappen för en enhet?

Nej, i en aktivitet visas alltid menyn Input (Ingång) när du trycker på den knappen.

Vilka funktioner visas i menyn Input (Ingång) för en aktivitet?

Alla ingångar som är definierade för de enheter som deltar i aktiviteten visas i ingångsfönstren.

Vad gör jag när en av mina enheter inte växlar till rätt ingång (källa) när en aktivitet startas?

Använd Prestigos *hjälpfunktion* om du vill lägga till den specifika ingången i aktivitetens åtgärdslista (makro) som spelas upp när du startar aktiviteten.

-eller-

Använd Configo om du manuellt vill anpassa **aktivitetens åtgärdslista**. Starta Configo, välj aktiviteten och tryck på "Edit" (Redigera). I nästa fönster klickar du på knappen "*Advanced*" (Avancerat). Nu kan du lägga till rätt ingångsknapp i åtgärdslistan som spelas upp när du startar aktiviteten.

-eller-

Vissa enheter kräver att ett kommando skickas under en tid (långt knapptryck). Om du vill simulera det här i en åtgärdslista för en aktivitet väljer du aktiviteten i Configo och klickar på knappen "*Advanced*" (Avancerat). Högerklicka på ingångskommandot och välj "Details" (Detaljer). Öka signalens **varaktighet** om det behövs.

Kan jag ändra volymkontroller för min aktivitet?

Nej, volymknapparna tilldelas när aktiviteten skapas. Återskapa aktiviteten och välj vilka högtalare du vill använda i fönstret "Add activity" (Lägg till en aktivitet).

Kan jag redigera aktivitetens makro/åtgärdslista?

Ja, klicka på aktiviteten i Configo. Klicka sedan på knappen "*Advanced*" (Avancerat). Makrot (åtgärdslistan) kan innehålla upp till 12 åtgärder.

Det tar lång tid att starta alla enheter när jag startar en aktivitet. Kan jag förkorta tiden?

Ja, välj och redigera aktiviteten i Configo. Klicka knappen "*Advanced*" (Avancerat). Du kan lägga till/ta bort åtgärder från listan och redigera fördröjningar. På så sätt kan optimeras och förkorta åtgärdslistan som spelas upp när du startar aktiviteten.

Kan jag modifiera beteendet för strömbrytaren i aktiviteten?

Nej, när du trycker på *strömbrytaren* i aktiviteten stänger Prestigo av de enheter som deltar i aktiviteten. Om någon av enheterna inte stängs av på rätt sätt kan du försöka med en annan funktion för att stänga av enheten i inställningarna för aktiviteten. Om du vill göra det klickar du på aktiviteten och därefter på "Settings" (Inställningar). Välj enheten som inte stängs av. I följande fönster väljer du kommandot som ska användas för att stänga av enheten.

Hur stänger jag av alla enheter som användes i en aktivitet som jag precis har startat?

När **aktiviteten** har startats kan du trycka på *strömbrytaren* och stänga av alla deltagande enheter.

-eller-

Gå tillbaka till listan **Activities** (Aktiviteter) eller listan **Devices** (Enheter) och tryck på strömbrytaren så öppnas menyskärmen för avstängning. Tryck på knapparna för de enheter du vill stänga av.

-eller-

Gå tillbaka till listan Devices (Enheter) och välj en **enhet** och tryck sedan på strömbrytaren för att stänga av den enheten. Upprepa det här för alla enheter.

Hur vet jag vilka enheter som deltar i en aktivitet?

Om du vill visa en lista över deltagande enheter klickar du på aktiviteten och klickar på *Settings* (Inställningar).

Configo-programmet

Originalfjärrkontrollen fungerar inte. Varför stängs inte enheten av när jag använder Prestigo för att automatiskt identifiera dess inställningar?

Det här problemet är känt när Panasonic-TV-apparater och Nokia-digitaldekodrar läggs till. Vissa andra enheter kan beröras.

Om du inte har originalfjärrkontrollen eller en fungerande universalfjärrkontroll för den här enheten kan du försöka med att släppa Prestigos strömbrytare för varje alternativ och kontrollera om de andra knapparna fungerar. Om du fortfarande har fjärrkontrollen för en Panasonic-TV kan du försöka med att TV:n automatiskt identifierar den, eller använda fjärrkontrollen.

Vad gör jag när originalfjärrkontrollen inte identifieras (processen Add device (Lägg till en enhet) - steg 2)?

Se till att **avståndet** mellan din ursprungliga fjärrkontroll och Prestigo är mellan 10-30 cm. Rikta originalfjärrkontrollen mot IR-mottagaren på framsidan av Prestigo (rikta mot det glansiga IR-fönstret).

-eller-

Vissa enheter (digitaldekodrar, satellit- och kabelmottagare, TV-apparater ...) levereras med en universalfjärrkontroll som kan styra flera enheter. Kontrollera att fjärrkontrollen är **i ett läge eller har en inställning** där den styr enheten (t.ex. TV, DVD ...) du vill lägga till.

-eller-

Det är möjligt att det finns en **störning** från en annan källa med infrarött ljus. Nedan beskrivs möjliga källor eller infrarött ljus (IR) som kan orsaka störningar och vilka åtgärder du kan vidta.

- Direkt solljus eller närliggande starka ljuskällor (plasma-TV, lysrör osv.) innehåller infraröda vågor. Detta kan störa våra produkter. Försök undvika att använda Prestigo i direkt solljus. Stäng av alla lysrör eller, om det inte går, flytta Prestigo längre bort från dem. Stäng av Plasma-TV:n om den står i samma rum.
- IrDA (bärbara datorer, mobiltelefoner, handdatorer): IrDA-portar kan skicka ut infraröda signaler. Detta kan störa våra produkter. Ställ Prestigo på andra sidan av den bärbara datorn eller (ännu bättre) avaktivera IrDA-porten tillfälligt.
- IR från andra fjärrkontroller, leksaker, trådlösa hörlurar: Kontrollera att ingen annan använder enheter som styrs med infraröda signaler i samma rum som du hämtar in data från originalfjärrkontrollen.

Vad gör jag om jag inte har en fungerande originalfjärrkontroll när jag lägger till en enhet (processen Add device (Lägg till en enhet) - steg 2)?

Du kan lägga till enheten med funktionen "Automatically Detect" (Identifiera automatiskt). Klicka på länken "I don't have a working remote" (Jag har ingen fungerande fjärrkontroll) i steg 2 av guiden **Add device** (Lägg till en enhet). Om du begår ett misstag eller fattar fel beslut i ett av stegen i det här läget ska du först slutföra att lägga till enheten och ta bort den sedan. Försök nu att lägga till enheten igen.

Kan jag lägga till PS3 eller WII i listan över enheter?

Prestigo är baserad på infraröda signaler, eftersom flertalet (99 %) av de ljud- och bildenheter som finns på marknaden också baseras på IR-signaler. Några undantag är Bose (RF) och Sony PS3 (Bluetooth). De här enheterna kan läggas till och styras om en IR-mottagare eller -dongel ansluts till dem.

WII (RF) kan inte läggas till i enhetslistan på Prestigo.

Kan jag lägga till ett Soundbar- eller Living Sound-underhållningssystem i listan över enheter?

Ja, välj "Home Theater System" (Hemmabiosystem) som enhetstyp när du *lägger till enheten*. Kontrollera att originalfjärrkontrollen är i läget "Amplifier" (Förstärkare), "A/V

receiver" (A/V-mottagare) eller "Tuner" (Mottagare) när du utför steg 2 av 2: Automatically recognize my remote (Identifiera fjärrkontrollen automatiskt).

Hur lägger jag till en ingångsfunktion i listan över funktionsknappar för LCD-skärmen?

I Configo klickar du på enheten som saknar funktionen. Klicka sedan på "Customize soft buttons" (Anpassa funktionsknappar). Klicka på en tom cell för att lägga till och välj en ingångsfunktion i listan. Upprepa det här för varje funktion du vill lägga till.

Om ingångsfunktionen du behöver inte finns i listan och du använder aktiviteter lägger du till någon annan ingångsfunktion i teckenfönstret (t.ex. ingång 1). Klicka på Save (Spara). Gå sedan till "Repair a button" (Reparera en knapp). Klicka i fjärrkontrollens teckenfönster och välj den tillagda funktionen i listan. Kopiera sedan rätt knapp från originalfjärrkontrollen. Då ingår funktionen i ingångsmenyn i alla aktiviteter.

Hur byter jag namn på enheter, aktiviteter eller funktionsknappar när namnet inte får plats i Prestigos teckenfönster?

För en **enhet eller aktivitet**: klicka på knappen för enheten/aktiviteten i Configo. I fönstret "Device" (Enhet) eller "Activity" (Aktivitet) klickar du på namnet och ändrar det.

För en **funktionsknapp**: klicka på enheten eller aktiviteten som knappen tillhör och klicka därefter på "Customize soft buttons" (Anpassa funktionsknappar). Dubbelklicka på den funktionsknapp du vill byta namn på.

Kan jag kopiera en knapp från originalfjärrkontrollen till en funktionsknapp?

Ja, när du kopierar knapparna från originalfjärrkontrollen klickar du i teckenfönstret på Prestigo som visas. Nu kan du ange namnet på funktionsknappen och bekräfta genom att trycka på **Enter** på tangentbordet.

Vad är "Favoriter"?

Du kan lägga till favoritkanaler i **Prestigo Touch SRT8215**. När du använder Prestigo behöver du bara trycka på kanalikonen på fliken "Favorites" (Favoriter), så skickar Prestigo rätt kanalnummer till TV:n eller digitaldekodern.

Hur lägger jag till favoriter?

Kontrollera att **Prestigo Touch SRT8215** är ansluten till datorn och välj en enhet som kan växla kanaler (t.ex. TV, mottagare...). Tryck på knappen *Favorites* (Favoriter) så öppnas fönstret "Edit Favorites" (Redigera favoriter) för den här enheten. Du kan välja mellan 6 områden att lägga till en favorit i. Lägg till kanalnumret och -ikonen.

Configo-programmet - för Windows

Vad gör jag när felmeddelandet "File exists" (Filen finns) visas när jag uppgraderar Configo?

Problemet kan lösas om du tar bort temporära filer:

- I Windows XP hittar du dem vanligtvis under C:\Documents and Settings\användarnamn\lokala inställningar\Temp.
- I Windows Vista hittar du dem vanligtvis under C:\Användare\användarnamn\AppData\Local\Temp.

Vad gör jag när Configo kraschar/fryser så snart jag ansluter Prestigo?

Använd ett rensningsverktyg och starta om systemet.

Configo-programmet - för Mac

Vad gör jag när felmeddelandet "The operation cannot be completed because the item 'libURCPlugin_dionysus.dylib' is in use." (Åtgärden kan inte slutföras eftersom objektet libURCPlugin_dionysus.dylib används) visas när jag vill skriva över en tidigare version av Configo i mappen Program?

Filen kan inte skrivas över eftersom ett bakgrundsprogram som automatiskt startar Configo när du ansluter Prestigo fortfarande körs.

- Philips rekommenderar att du använder automatiska uppdateringar för Configo. Kontrollera att funktionen är aktiverad i fönstret Preferences (Preferenser) i Configo.
 - Du kan också öppna "Aktivitetskontroll" välja Configo-processen och klicka på "Avsluta". Försök sedan att skriva över den tidigare versionen av Configo igen.
-

Kundtjänst

Land	Telefonnummer
Österrike	0810000205
Belgien	078250145
Tjeckien	800142840
Danmark	35258759
Finland	0923113415
Frankrike	0805025510
Tyskland	08000007520
Grekland	080031221280
Irland	18007445477
Italien	800088774
Luxemburg	04066615644
Nederländerna	08000230076
Norge	22708111
Polen	008003111318
Portugal	0800780903
Ryssland	88002000880
Slovakien	0800004537
Spanien	900800655
Sverige	0857929100
Schweiz	0844800544
UK	08003316015