



FR Mode d'emploi

PHILIPS

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
 - ② Conservez soigneusement ces consignes.
 - ③ Tenez compte de tous les avertissements.
 - ④ Respectez toutes les consignes.
 - ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
 - ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
 - ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
 - ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
 - ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
 - ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
 - ⑪ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.
-
- 
- ⑫ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
 - ⑬ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
 - ⑭ Utilisation des piles – ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).

- Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).

- ⑮ **Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.**
- ⑯ **Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).**
- ⑰ **Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.**



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Avis

Toute modification apportée à cet appareil non approuvée expressément par Philips Consumer Electronics peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Ce produit est conforme aux spécifications des directives et des normes suivantes : 2004/108/EC, 2006/95/EC.



La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

L'enregistrement et la reproduction de tout élément peuvent être soumis à un accord préalable. Reportez-vous au Copyright Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d'auteurs) et aux Performer's Protection Acts 1958 to 1972 (Loi sur la protection des auteurs de 1963 et 1972) pour plus d'informations.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :



Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :




Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (amortisseur de chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :



2 Votre lecteur de CD

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Introduction


Avec ce lecteur de CD, vous pouvez écouter des disques audio, mais également la radio FM/MW. Vous pouvez également programmer l'ordre de lecture des pistes et améliorer la qualité sonore grâce à la fonction DBB (Dynamic Bass Boost, amplification dynamique des basses).


Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Lecteur de CD
- Cordon d'alimentation CA
- Manuel d'utilisation

Présentation de l'unité principale

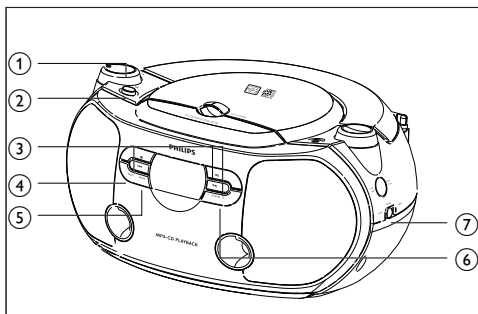

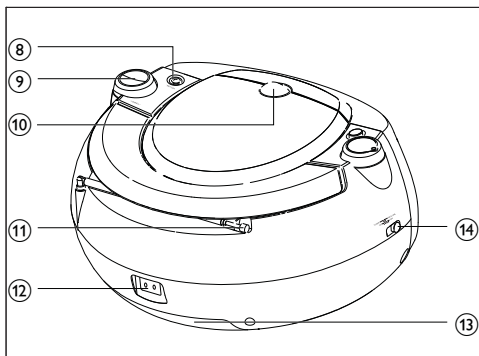

- ① **VOLUME**
 - Règle le volume sonore
- ② **DBB**
 - Active ou désactive le renforcement des basses
- ③ **Boutons de lecture principaux :**
 - ■
Arrête la lecture du CD
Efface un programme de CD
 - ►||
Démarré ou suspend la lecture du CD
 - ◀◀▶▶
Sélectionne la piste précédente/suivante
Effectue une recherche rapide en arrière/avant dans la piste en cours
- ④ **PROG**
 - Programme des pistes et parcourt le programme
- ⑤ **MODE**
 - Sélectionne un mode de lecture : lecture répétée ou aléatoire
- ⑥ **ALBUM +/-**
 - Passe à l'album suivant/précédent dans un CD MP3
- ⑦ **BAND**
 - Sélectionne une fréquence radio
- ⑧ **MP3 LINK**
 - Bascule sur MP3 LINK qui correspond à la prise à laquelle vous connectez le périphérique externe
- ⑨ **TUNING +/-**
 - Règle la radio sur une station

- ⑩ **LIFT TO OPEN**
 - Ouvre/ferme le compartiment du CD
- ⑪ **Antenne télescopique**
 - Améliore la réception FM
- ⑫ **AC MAINS~**
 - Prise pour le cordon d'alimentation
- ⑬ **Couvercle du compartiment des piles**
- ⑭ **Sélecteur de source : CD, TUNER, MP3 LINK, OFF**
 - Sélectionne la source audio : CD, radio ou MP3
 - Passe en mode veille

3 Mise en route



Attention

- Utilisez les commandes conformément aux consignes de ce manuel d'utilisation.
- Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.


Si vous contactez Philips, vous devrez préciser les numéros de modèle et de série de votre lecteur. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous votre appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Installation des piles

- 1 Ouvrez le compartiment des piles.

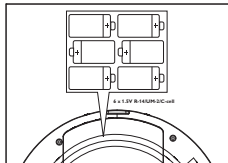

- 2 Insérez 6 piles 1,5 V R-14 / UM-2 / C-cells en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Refermez le compartiment des piles.



Conseil

- Pour augmenter la durée de vie des piles, utilisez le cordon d'alimentation fourni.

Branchement sur le secteur




Avertissement

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée à l'arrière ou sous le produit.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.



Remarque

- Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.

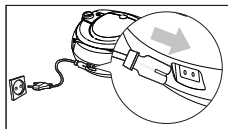

- 1 Connectez le cordon d'alimentation à la prise **AC MAINS~** du lecteur de CD et à la prise secteur:
 - Pour mettre le lecteur de CD complètement hors tension, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise secteur.



Conseil

- Pour économiser de l'énergie : après utilisation, réglez le sélecteur de source sur **OFF**. Pour mettre le lecteur de CD hors tension, déconnectez la fiche de la prise secteur.

4 Utilisation de votre lecteur de CD

Lecture d'un CD



Remarque

- L'appareil ne peut pas lire les CD encodés à l'aide de technologies de protection des droits d'auteur.

Vous pouvez écouter les CD audio disponibles dans le commerce :

- CD-R (CD inscriptibles)
- CD-RW (CD réinscriptibles)
- CD MP3

- 1 Réglez le sélecteur de source sur **CD**.
- 2 Soulevez le couvercle du compartiment du CD.
- 3 Insérez un CD, face imprimée orientée vers le haut.
- 4 Fermez délicatement le couvercle du compartiment du CD.
↳ Le nombre total de pistes s'affiche.



- 5 Appuyez sur ►|| pour lancer la lecture.
↳ [►] s'affiche.



- Pour suspendre la lecture du CD, appuyez sur ►||.
- Pour reprendre la lecture du CD, appuyez de nouveau sur ►||.
- Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur ■.

Sélection d'une piste

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur |◀◀▶▶| pour sélectionner une piste.

Sélection d'un album

Pour les CD MP3 uniquement.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **ALBUM +/-** pour sélectionner un album.

Recherche d'une séquence dans une piste

- 1 Pendant la lecture, maintenez le bouton |◀◀▶▶| enfoncé.
↳ L'appareil lit le CD à vitesse élevée et à un volume réduit.
- 2 Relâchez le bouton |◀◀▶▶| pour reprendre la lecture normale.



Conseil

- Dès que la recherche atteint la fin de la dernière piste, le CD s'arrête.

Sélection des modes de lecture

Lecture répétée

Vous pouvez répéter une piste, un album MP3, un disque ou un programme.

- [↺] – lecture en boucle de la piste en cours
- [↺ ALB] – lecture en boucle de l'album en cours
- [↺ ALL] – répétition de tout le CD/programme

- 1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **MODE** jusqu'à ce que l'icône de répétition apparaisse sur l'afficheur:
 - Répétition d'une piste.



- Répétition d'un album.



- Répétition d'un programme.



- Pour arrêter le mode de répétition, appuyez plusieurs fois sur **MODE** jusqu'à ce que l'icône de répétition disparaisse de l'afficheur.

Lecture aléatoire

Vous pouvez lire toutes les pistes dans un ordre aléatoire.

- 1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **MODE** jusqu'à ce que l'icône de lecture aléatoire apparaisse sur l'afficheur:



- Pour arrêter la lecture aléatoire, appuyez de nouveau sur **MODE**.

Programmation de l'ordre de lecture

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 pistes dans l'ordre de votre choix.

- 1 En mode d'arrêt, appuyez sur **PROG** pour commencer la programmation de l'ordre de lecture.
↳ **[PROG]** et **[P01]** s'affichent.
- 
- 2 Appuyez sur **ALBUM +/-** pour sélectionner un album.
Cette étape concerne uniquement les CD MP3.
 - 3 Appuyez sur **◀◀▶▶** pour sélectionner une piste.
 - 4 Appuyez sur **PROG** pour mettre la piste en mémoire.
↳ **[PROG]** et **[P02]** s'affichent.
 - 5 Répétez les étapes 2 à 4 pour sélectionner et mémoriser toutes les pistes.
↳ Une fois que l'ensemble des 20 pistes sont mémorisées, vous ne pouvez plus sélectionner de piste, et **[PROG]** et **[---**] apparaissent sur l'afficheur.
 - 6 Pour lire le programme, appuyez sur **▶||**.
 - En mode d'arrêt, appuyez plusieurs fois sur **PROG** pour parcourir les pistes mémorisées.
 - Pour annuler le programme, appuyez deux fois sur **■**.



Conseil

- Lorsque la lecture du programme s'arrête, le lecteur de CD reprend une lecture normale. Pour relire le programme, répétez les étapes 1 à 6.

Écoute de la radio

- 1 Réglez le sélecteur de source sur **TUNER**.
- 2 Réglez **BAND** sur **FM** ou **MW**.
- 3 Tournez **TUNING +/-** pour trouver une station.



Conseil

- Pour améliorer la réception FM, vous pouvez déployer, incliner ou orienter l'antenne télescopique de manière à obtenir une réception optimale.
- Pour améliorer la réception MW, orientez le lecteur de CD vers une autre direction.

5 Dépannage



Avertissement

- Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées.

Absence de son

- Réglez le volume.
- Assurez-vous que le format de la piste en cours de lecture est compatible.

L'afficheur ne fonctionne pas correctement./L'appareil ne réagit à aucune commande.

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation CA.
- 2 Patientez quelques secondes, puis connectez le cordon d'alimentation CA.

Lecture du disque impossible

- Assurez-vous que le disque est inséré, face imprimée (étiquette) orientée vers le haut.
- Essayez le disque avec un chiffon en microfibre, en décrivant des mouvements en ligne droite du centre vers le bord.
- Ce disque peut être défectueux. Lisez un autre disque.
- Assurez-vous que le CD est un CD/CD-R/CD-RW finalisé.
- Assurez-vous que la lentille laser est propre.
- Assurez-vous que le CD n'est pas encodé à l'aide de technologies de protection des droits d'auteur.

Le CD ignore des pistes

- Assurez-vous que le CD n'est pas endommagé ou sale.
- Assurez-vous que le mode de programmation/lecture aléatoire est désactivé.

6 Informations sur les produits



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Dimensions (unité principale) (l x H x P)	291 x 146 x 242,5 mm (11,46 x 5,75 x 9,55 pouces)
Poids (unité principale)	1,53 kg (3,37 livres)
Alimentation	CC 9 V 1,5 A CA 230 V
Consommation électrique	Mode actif 12 W Mode veille < 2W
Puissance de sortie	2 x 1 W RMS
Plage de température de fonctionnement	-10 °C - +50 °C (14 °F -122 °F)

