

Genel Bilgi

Aksesuarlar	214
Bakım ve Güvenlik Bilgileri	214

Bağlantılar

TV'nin Bağlanması	215-217
SCART girişinin kullanılması	215
Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması	215
S-Video girişinin kullanılması	216
Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)	216
RF modülatör aksesuarının kullanılması ...	217
Güç kablosunun bağlanması	217
Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması ..	218
Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır	218
Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının Bağlanması ..	218
Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır	218

Fonksiyonel Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller	219
Uzaktan Kumanda	220

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi	221
Oynatıcının Çalıştırılması için Uzaktan Kumandanın	221
Adım 2: TV'nin Ayarlanması	221-222
İleri modunun manuel olarak devre dışı bırakılması	221-222
TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi	222
Adım 3: Dil Tercih Ayarı	223
Ekran dilinin ayarlanması	223
Ses, Altyazı ve Disk menü dillerinin ayarlanması	223

Disk İşlemleri

Oynatılabilir Disklerin	224
Disklerin Oynatılması	224-225
Auto Eco Power bekleme modu	225
Temel Oynatım Kontrolleri	225
Farklı tekrarlar/karıştır işlevlerini seçme	225
Tekrar oynatım modu	225
Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama .	225
Video oynatımı için işlemler (DVD/VCD/ SVCD)	226
Disk Menüsünün Kullanılması	226
Yakınlaştırma	226
Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi	226
Özel DVD Özellikleri	227
Bir Parçanın Gösterilmesi	227
Kamera Açısı	227
Ses Dilinin Değiştirilmesi	227
Altyazılar	227
Özel VCD ve SVCD Özellikleri	227-228
Gösterim Kontrolü (PBC)	227
Önizleme İşlevi	228
MP3/Resim (JPEG/DivX/MPEG-4) disk çalma/oynatma	229
Genel Çalışma İlkeleri	229
Klasör ve parça/dosya seçme	229
Özel resim disk özellikleri	230
Önizleme İşlevi	230
Resme zum yapmak	230
Çok açılı gösterim	230
Tarama Efektleri	230
Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak	230

Dijital Ortam Okuyucu İşlemleri

Dijital Ortam Okuyucu	231
Çalınabilen/Oynatılabilen Ortamlar	231
Bellek kartından resimler veya video dosyaları oynatma	232
Bellek kartından özel resim ve video özellikleri	232-233
Parça/dosya arama	232
Anında takılabilir algılaması	233

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Genel Ayarlar Sayfası	234-235
Diski görüntüleme için Kilitleme/Kilidini	
Açma	234
Oynatıcının panelini kısma	234
Disk parçalarını programlama (Resim	
CD'si/MP3 hariç)	234-235
OSD Dili	235
Ekran Korumucu - açma/kapatma	235
DivX® VOD kayıt kodu	235
Ses Ayarlar Sayfası	236-237
Dijital Ses Ayarı	236
Analog çıktıyı ayarlama	236
CD Örnekleme Kalitesini Arttırma	237
Gece Modu - açma/kapatma	237
Video Ayarlar Sayfası	237-238
TV Türü	237
TV Ekranını Ayarlama	238
YUV/RGB ayarı	238
İleri - açma/kapatma	238
Resim Ayarı	239
Tercih Ayarlar Sayfası	239-241
Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu	
(Disk Menüsü)	240
Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama .	
.....	240
PBC	240
MP3/JPEG Menü - açma/kapatma	240
Şifreyi Değiştirme	241
DivX Altyazılarını Ayarlama	241
Orijinal ayarlarını geri yükleme	241

Arıza Tespit	242-243
--------------------	---------

Spesifikasyonlar	244
------------------------	-----

Sözlük	245
--------------	-----


Language Code	246
---------------------	-----

Aksesuarlar


Scart kablosu
(siyah)



Uzaktan Kumanda ve
iki AA pil

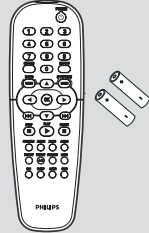

- **Havalandırma deliklerini kapatmayın**
 - DVD oynatıcıyı kapalı bir kabinde çalıştırmayın, yeterli havalandırma için oynatıcının etrafında yaklaşık 2.5 cm'lik (1 inçlik) boş alan bırakın.



- **Cihazın temizlenmesi**
 - Yumuşak bir deterjan solüsyonuyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, ispirto, amonyak veya aşındırıcı madde içeren bir solüsyon kullanmayın.
- **Uygun bir yerin bulunması**
 - Oynatıcıyı düz, sert ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.



- **Diskin bakımı**
 - Bir CD'yi temizlemek için yumuşak tiftiksiz bir bez kullanarak merkezden dışa doğru düz çizgi halinde silin. Temizleme maddesi kullanımı diske hasar verebilir!
 - Bir CDR(W) diskin sadece basılı olan tarafın üzerine ve sadece yumuşak bir keçeli kalemle yazı yazın.
 - Diski kenarından tutun, yüzeyine dokunmayın.



Bakım ve Güvenlik Bilgileri

- **Güç kaynağı voltajı**
 - Tıp plakasında (veya voltaj selektörünün yanında) belirtilen çalışma voltajının yerel güç kaynağınızın voltajı ile aynı olduğunu kontrol edin. Aynı değilse satıcınıza başvurun.
- **Yüksek ısı, nem, su veya tozdan kaçının**
 - Oynatıcıyı, pilleri veya diskleri nem, yağmur, kum veya (ısıtma ekipmanı veya doğrudan güneş ışığının yol açtığı) aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Lensin üzerinde toz birikmesini önlemek amacıyla disk kapağını her zaman kapalı tutun.
- **Buharlaşma sorunundan kaçının**
 - Oynatıcı soğuk ortamlardan aniden sıcak ortamlara taşındığında lens üzerinde buhar oluşabilir, bu da diskin çalıştırılmasını imkansızlaştırıyor. Nem buharlaşana kadar oynatıcıyı sıcak bir ortamda bırakın.

TV'nin Bağlanması

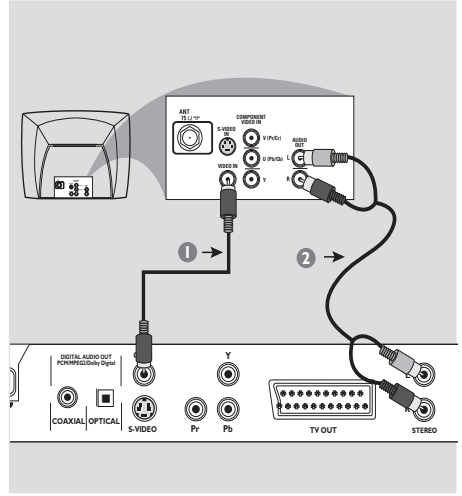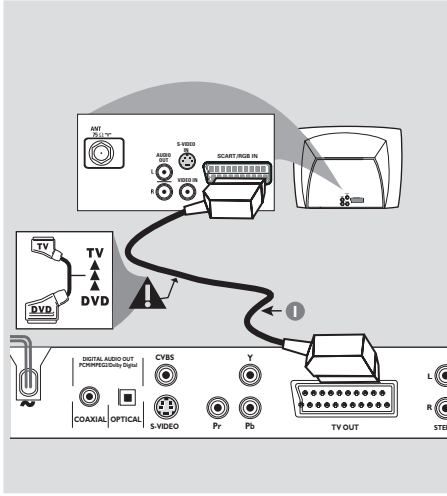**IMPORTANT!**

- TV sisteminizin özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler arasında birini kullanarak video bağlantısı yapmanız gerekmektedir.
- DVD Oynatıcısı doğrudan TV'ye bağlayın.
- SCART bağlantısı size DVD Oynatıcısındaki hem Ses hem de Görüntü özelliklerinden yararlanma imkanı tanır.

SCART girişinin kullanılması


- DVD Oynatıcısının SCART girişini (TV OUT) TV'nin konektörüne (TV IN) bağlamak için SCART kablosunu (siyah) kullanmanız gereklidir (kablo birlikte verilmektedir).

Not:

- SCART kablosu üzerinde "TV" yazısının olduğu tarafın TV setine ve "DVD" yazısının olduğu tarafın da DVD Oynatıcıya bağlandığından emin olun.

Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması

- 1 DVD Oynatıcısının CVBS (VIDEO) girişini TV'de A/V In, Video In, Kompozit veya Baseband olarak adlandırılan video giriş yuvasına bağlamak için kompozit video kablosunu kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcısının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcısının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

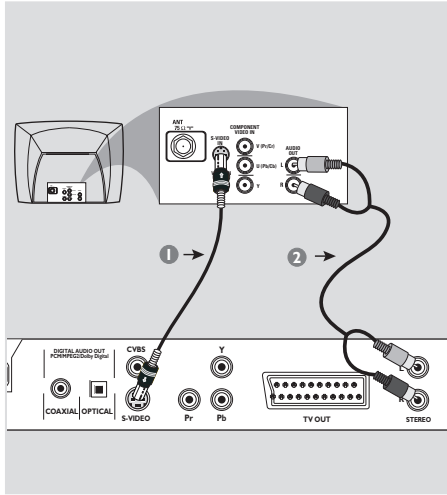


ÖNEMLİ!

– S-Video bağlantısı daha iyi bir görüntü kalitesi sağlar. Bu opsiyon TV'nizde bulunmalıdır.

S-Video girişinin kullanılması

- 1 DVD Oynatıcının S-VIDEO OUT girişini TV'de Y/C veya S-VHS olarak da adlandırılan S-Video giriş yuvasına bağlamak için S-Video kablosunu kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

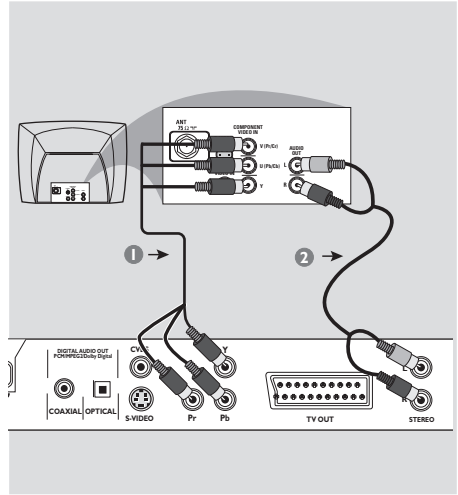

ÖNEMLİ!


– Komponent Video bağlantısı daha iyi bir görüntü kalitesi sağlar. Bu opsiyon TV'nizde bulunmalıdır.

– İlerlemeli tarama video kalitesi sadece Komponent Video (Y Pb Pr) çıkışı üzerinden sağlanabilir.

Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)

- 1 DVD Oynatıcının Y Pb Pr girişlerini TV'de yer alan uygun video giriş yuvalarına (Y Pb Pr veya YUV olarak da isimlendirilmiştir) bağlamak için Komponent Video kablolarını (kırmızı/mavi/yeşil) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).


Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması

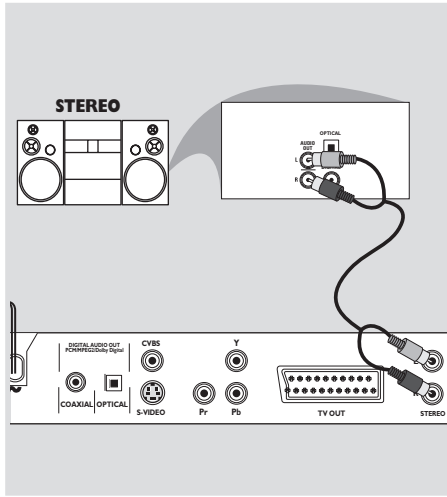

Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

Optional: Connecting Digital AV Receiver

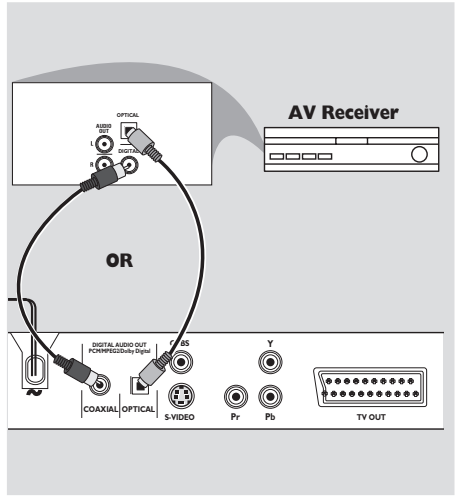


Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının KOAKSİYAL veya OPTİK DIGITAL AUDIO OUT çıkışını, alıcının DIGITAL AUDIO IN girişine bağlayın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 3 DVD Oynatıcı'nın Analog Çıkışı'nı, sesin yalnızca iki ön hoparlör hoparlörden çıktığı 'Stereo' ayarına getirin. (bkz. sayfa 236 "Analog çıkışı ayarlama").


Yardımcı İpucu:

– Dijital çıkışın ses formatı alıcının özellikleri ile uyumluluk göstermiyorsa alıcı güçlü, bozuk bir ses verecek veya hiç ses çıkmayacaktır.

Ön ve Arka Paneller

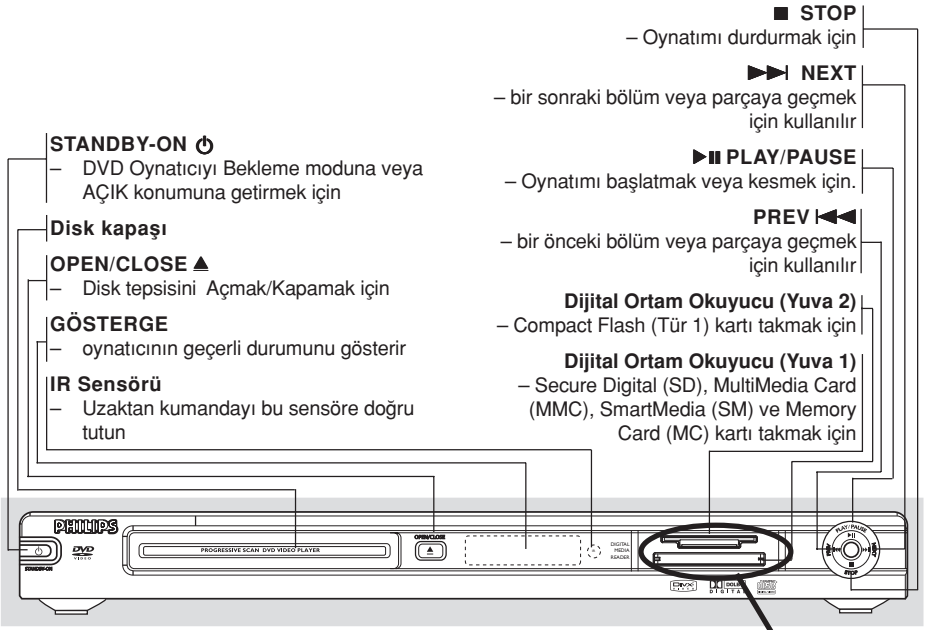

Dijital Ortam Okuyucu işlemleri için bkz. sayfa 231

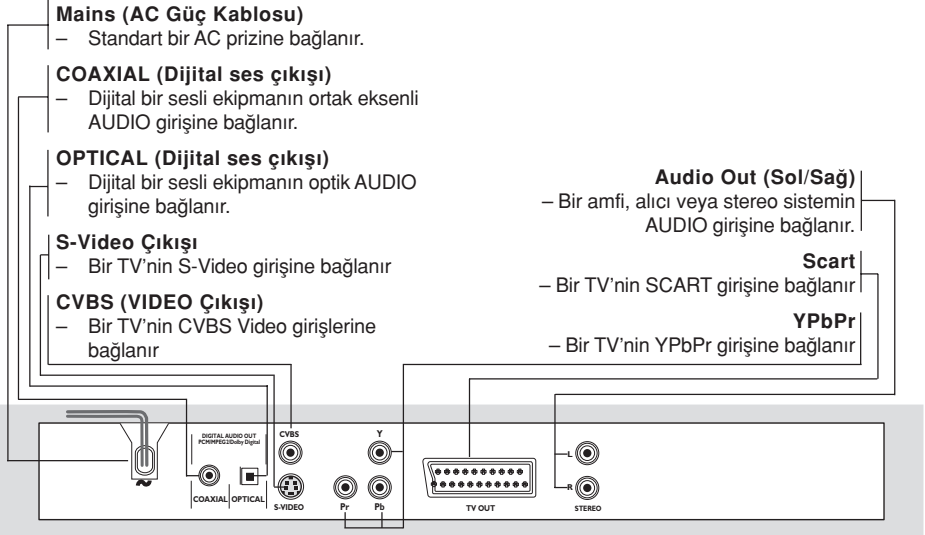

Dikkat: Arka paneldeki girişlerin iğnelerine dokunmayın. Elektrostatik boşalma sistemde kalıcı bir hasara yol açabilir.

Fonksiyonel Genel Bakış

Uzaktan Kumanda

RETURN / TITLE

- önceki menüye geri dönmek / başlık menüsünü göstermek için kullanılır

DISC MENU

- DVD disklerin menüsüne erişmek/VCD disklerin PBC özelliğini açmak/kapamak için kullanılır

POWER

- DVD'yi AÇIK veya bekleme konumuna getirir

0-9 rakamlı tuş takımı

- bir menüdeki rakamlı maddeleri seçer

DISPLAY (GÖSTERGE)

- gösterim sırasında TV ekranında bilgi gösterir

SYSTEM MENU

- oynatıcının sistem menüsüne girmek veya çıkmak için kullanılır

STOP (■)

- gösterimi durdurur

PLAY (▶)

- gösterimi başlatır

PAUSE (||)

- gösterimi geçici olarak duraklatır / kare kare gösterim yapar

REPEAT

- bölüm, parça, disk tekrar eder

REPEAT (A-B)

- belirli bir bölümü tekrar eder

PREVIEW

- Bir parçanın içeriği veya diskin tamamının ön izlemesi için kullanılır

MUTE

- Ses çıkışını devre dışı bırakır veya etkinleştirir

SUBTITLE

- altyazı dil seçimi / altyazının kapatılması için kullanılır

ANGLE

- DVD kamera açısı seçmek için kullanılır

ZOOM

- görüntü boyutunu değiştirmek için kullanılır

AUDIO

- ses dili seçmek için kullanılır

DIM (KIS)

- Ön panel için farklı aydınlık seviyeleri seçer

SLEEP (UYKU)

- Kapatma saati işlevini ayarlar.

MODE

- İlgili aktif modu seçer: DISC veya MEDIA SLOT 1 veya 2


SAVE

- Bu modelde yoktur.

Yardımcı İpucu:

Disk tepsisini AÇMAK veya KAPATMAK için
"STOP" tuşuna yaklaşık 2 saniye basın.


Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi

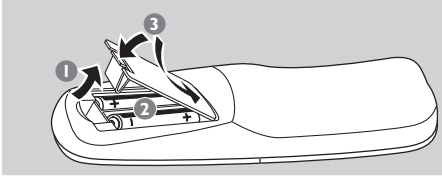

- 1 PİL bölmesini açın.
- 2 İki adet R06 veya AA tipi pili (+ -) yönlerini dikkate alarak bölmeye yerleştirin.
- 3 Kapağı kapatın.

Oynatıcının Çalıştırılması için Uzaktan Kumandanın Kullanılması

- 1 Uzaktan Kumandayı ön panelde yer alan uzaktan sensöre (iR) doğrultun.
- 2 DVD Oynatıcısı çalışırken Uzaktan Kumanda ve DVD Oynatıcı arasına herhangi bir nesne koymayın.

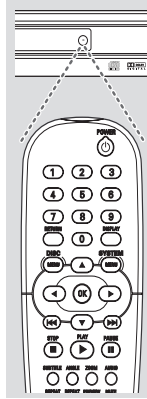

DİKKAT!

- Piller boşaldığında veya CD çalar uzun bir süre için kullanılmıyacaksa pilleri çıkartın.
- Eski ve yeni piller veya farklı tipteki pilleri bir arada kullanmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, bu nedenle yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

Adım 2: TV'nin Ayarlanması

ÖNEMLİ!

Gerekli tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 215-217'de "TV Bağlanması" bölümüne bakın).

- 1 TV'yi açın ve doğru video giriş kanalına ayarlayın. TV ekranında Philips DVD arkaplan belirir.
 - Genellikle bu kanallar en yüksek ve en düşük kanallar arasındadır ve FRONT, A/V IN veya VIDEO olarak adlandırılırlar. Daha ayrıntılı bilgi için TV'nizin kılavuzuna bakın.
 - Veya TV'nizde 1. kanala gidebilir, ve Video In kanalını görüntüleyene kadar Kanal geri gitme tuşuna basabilirsiniz.
 - TV Uzaktan Kumandası üzerinde farklı video modlarını seçen bir tuş veya düğme de olabilir.
 - Diğer bir alternatif olarak da RF modülatörü kullanıyorsanız TV'de 3. veya 4. kanalı ayarlayabilirsiniz.
- 2 Harici bir ekipman (örneğin ses sistemi veya alıcı) kullanıyorsanız, bunları açın ve DVD oynatıcı çıkışı için uygun giriş kaynağını seçin. Ayrıntılı bilgi için ekipmanınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

İleri modunun manuel olarak devre dışı bırakılması

İleri tarama ekranında saniyede 60 tam kare gösterilirken, karışık taramada (normal TV sistemi) saniyede 30 kare gösterilir. Yaklaşık iki kat satır içeren ileri tarama, yüksek görüntü çözünürlüğü sunar ve hareketli nesnelerin köşesinde çıkıntı yapan insan kaynaklı sorunlu görüntüleri ortadan kaldırır.

İleri tarama özelliğinin sunduğu kaliteden yararlanmak için ileri tarama özelliğine sahip bir TV gerekir. İleri işlevinin etkinleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 238, "İleri - açma/kapatma".

Çalıştırma Hazırlığı


İleri modunun manuel olarak devre dışı bırakılması - devamı

İleri işlevinin etkinleştirilmesine rağmen TV'niz ileri işlevini desteklemiyorsa veya YPbPr kablosu doğru biçimde bağlanmamışsa, ekranda görüntü olmaz. İleri işlevini aşağıdaki şekilde devre dışı bırakabilirsiniz:

- 1 DVD oynatıcıyı açmak için ön paneldeki **STANDBY-ON** butonuna basın.
- 2 Disk yükleme tepsisini açmak için ön paneldeki **OPEN/CLOSE** butonuna basın.
- 3 Uzaktan kumandada **◀** tuşuna, ardından da **MUTE**'a basın.
→ TV ekranında Philips DVD arkaplan belirir.

TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi

Bu DVD Oynatıcı hem NTSC hem de PAL ile uyumludur. Bir DVD diskin bu Oynatıcıda oynatılması için Diskin renk sistemi, TV ve DVD Oynatıcı birbiri ile uyumlu olmalıdır.

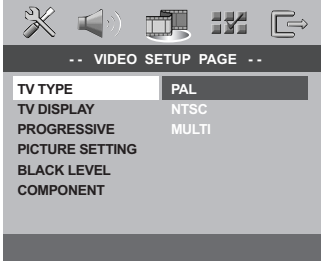

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {VIDEO SETUP PAGE} (Video Ayarları Sayfası) menüsünü seçmek için arka arkaya **▶** tuşuna basın.
- 3 {TV TYPE} (TV Türü) seçeneğini seçmek için **▲ ▼** tuşlarına ve ardından **▶** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için **▲ ▼** tuşlarına basın:

Multi – Bağlanan TV, NTSC ve PAL uyumluysa (çoklu sistem) bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, diskin video sinyaline uygun olacaktır.


NTSC – Bağlı olan TV NTSC sistemiye bu modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve çıkışı NTSC formatına uyarlayacaktır.

PAL – Bağlı olan TV PAL sistemiye bu modu seçin. Bir NTSC diskin (sadece VCD disk) video sinyalini ve çıkışı PAL formatına uyarlayacaktır.

- 5 Ögelerden birini seçip **OK**'e basıp.

Yardımcı İpucu:

- **Geçerli TV Standardı ayarını değiştirmeden önce, TV'nizin "seçilen TV Standardı" sistemini desteklediğinden emin olun.**
- **TV'deki görüntü iyi değilse, otomatik olarak düzelmesi için 15 saniye bekleyin.**

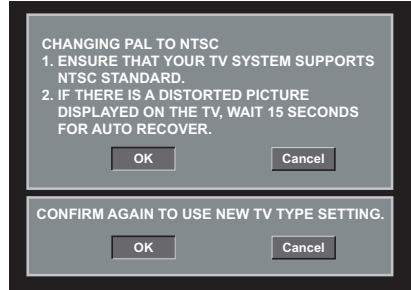

İPUÇLARI:


Önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Adım 3: Dil Tercih Ayarı

DVD Oynatıcının otomatik olarak tercih ettiğiniz dilde Sistem Menü'sünü (ve DVD Disk Menü'sünü) görüntülemesi için tercih ettiğiniz dili ayarlayabilirsiniz.

Ekran dilinin ayarlanması


Ekrandaki sistem menüsü dili, farklı dillerdeki disklerle karn hep ayarladınız gibi kalır.

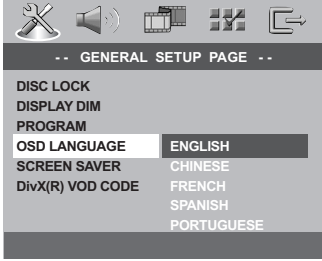

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {GENERAL SETUP PAGE} (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünü seçmek için ► tuşuna basın.
- 3 {OSD LANGUAGE} (OSD Dili) seçeneğini seçmek için ▲▼ tuşlarına ve ardından ► tuşuna basın.
- 4 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına ve ardından OK'e basın.

Ses, Altyazı ve Disk menü dillerinin ayarlanması

Ses, altyazı ve disk menüsü dilleri için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz. Seçilen dil bir diskte bulunmuyorsa o dil yerine diskteki varsayılan ayar dili kullanılacaktır.

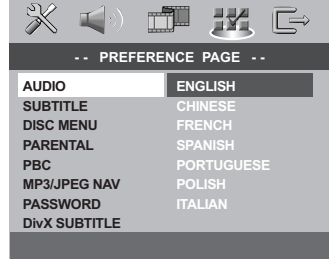

- 1 **STOP** butonuna iki kez basın, ardından **SYSTEM MENU** butonuna basın.
 - 2 {PREFERENCE PAGE} (Tercihler Sayfası) menüsünü seçmek için arka arkaya ► tuşuna basın.
 - 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basın.
 – 'Audio' (Ses) (diskin ses kaydı)
 – 'Subtitle' (İlan Altyazı) (diskin menüsü)
 – 'Disk Menüsü' (diskin menüsü)
 - 4 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına ve ardından OK'e basın.
- İstediğiniz dil listede yoksa, {OTHERS} (DİĞERLERİ) seçeneğini seçin**
 ve ardından 4 haneli dil kodu XXXX'i (bkz. sayfa "Dil Kodu", 246) girmek için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın ve OK'e basın.
- 5 Diğer dil ayarları için 4-5 adımlar arasında tekrar edin.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
 Menüü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Disk İşlemleri

ÖNEMLİ!

- Bir tuşa basıldıktan sonra TV ekranında engelleme ikonunun (X veya Ø) görüntülenmesi geçerli diskte veya mevcut sürede bu fonksiyonun olmadığı anlamına geliyor.
- DVD veya VIDEO CD'ye bağlı olarak, bazı işlemler farklı olabilir veya kısıtlı olarak çalıştırılabilir.
- Disk tepsisini itmeyin veya içine disken başka nesne yerleştirmeyin. Bunların yapılması disk oynatıcıda hasara neden olabilir.

Oynatılabilir Kodları

DVD Oynatıcınız şunları çalıştıracaktır:

- Dijital Video Diskleri (CD'ler)
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'leri)
- Dijital Video Diskleri + Kaydedilebilir [Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- MP3 diskleri, CD-R(W) üzerinde resim (Kodak, JPEG) dosyaları.
 - JPEG/ISO 9660 formatı.
 - Maksimum 30 karakter görüntüleme.
 - Desteklenen örneklem frekansları: 32 kHz, 41 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Desteklene bit-hızı: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1), 8 ~ 160 kbps (MPEG-2) değişken bit hızları
- CD-R(W)'deki MPEG-4 diskleri:
 - Basit profil
 - Gelişmiş profil (640-480)
- CD-R(W)/DVD-R(W)'deki DivX® diskleri:
 - CD-R(W)'deki DivX 3.11, 4.x ve 5.x
 - Q-pel doğru hareket eşleştirilmesi Genel Hareket Eşleştirilmesi (GMC) oynatımı



Bölge Kodları

Bu Oynatıcıda oynatılabilmesi için diskler **TÜM** bölgeler veya **Bölge 2** için etiketlendirilmiş olmalı. Başka bölgeler için etiketlendirilmiş Diskleri oynatamazsınız. DVD disklerinizde aşağıda belirtilen sembollere bakın.



Yardımcı İpucu:

- Bir disk oynatma konusunda sorun yaşıyorsanız disk çıkarın ve farklı bir disk oynatmayı deneyin. Uygun şekilde formatlanmamış diskler bu DVD Oynatıcıda oynatılmayacaktır.
- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.

Disklerin Oynatılması

- 1 DVD Oynatıcının ve TV'nin (ve herhangi bir opsiyonel stereo veya AV alıcının) güç kablolarını bir prize bağlayın.
- 2 TV'yi açık konuma getirin ve doğru Görüntü kanalına ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 221'da "TV'nin Ayarlanması" bölümüne bakın).
- 3 DVD ön paneli üzerindeki **STANDBY ON** tuşuna basın.
 - TV ekranında Philips DVD arkaplanı belirir.
- 4 Disk tepsisini açmak için **OPEN/CLOSE ▲** tuşuna basın ve bir disk yükleyin, ardından disk tepsisini kapatmak için aynı tuşa tekrar basın.
 - Etiketli tarafın yukarı baktığından emin olun. Çift taraflı diskleri çalmak istediğiniz taraf yukarı gelecek şekilde yükleyin.
- 5 Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY ►** tuşuna basın.
 - TV'de disk menüsü görüldüğünde bir sonraki sayfada yer alan.
 - Disk ebeveyn kontrolü tarafından kilitlenmişse 4 rakamlı şifreyi girmeniz gerekir. (Bakınız sayfa 241).

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Auto Eco Power bekleme modü

Bu bir güç tasarrufu modüdür; disk oynamayı bitirmesinin ardından, 30 dakika içinde hiçbir tuşa basmazsanız, sistem otomatik olarak Güç Tasarrufu bekleme moduna geçecektir.

STANDBY-ON veya **POWER** tuşuna arka arkaya basmak, Eco Power bekleme modunu açar ve kapatır.

Temel Oynatım Kontrolleri

Başka türlü belirtilmediği takdirde burada bahsedilen tüm işlemler Uzaktan Kumandanın kullanımına dayalıdır. Bazı işlemler DVD Sistem Menüsünü kullanarak gerçekleştirilebilir.

Gösterimin Duraklatılması

- 1 Oynatım sırasında **PAUSE II** tuşuna basın.
→ Oynatım duraklayacak ve ses çıkışı engellenecektir.
- 2 Bir sonraki resim karesini seçmek için **PAUSE II** tuşuna tekrar basın.
- 3 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY ►** tuşuna basın.

Şarkı/Bölümün Seçilmesi

- Bir parça/bölüm numarasını girmek için **◀◀** veya **▶▶** tuşlarına basın veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
→ Tekrar modu etkinse, **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basıldığında aynı parça/bölüm yeniden çalınır/oynatılır.

Geri/İleri Arama

- **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basılı tutun, ardından normal oynatıma geri dönmek için **PLAY ►** tuşuna basın.
→ Arama yaparken, yeniden **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basmak, arama hızını azaltır/arttırır.

Oynatımı Durdurma

- **■** tuşuna basın.

Farklı tekrarlar/karıştır işlevlerini seçme

Tekrar oynatım modü

- 'Oynatım Modu' seçmek için disk oynatılırken devamlı olarak **REPEAT** tuşuna basın.

DVD

- **RPT ONE** (bölümü tekrarla)
- **RPT TT** (tamamını tekrarla)
- **SHUFFLE** (rastgele oynatım)
- **RPT SHF** (karı_tırmayı tekrarla)
- **RPT OFF** (tekrarlama kapalı)

VCD/SVCD/CD

- **RPT ONE** (parçayı tekrarla)
- **RPT ALL** (diski tekrarla)
- **SHUFFLE** (rastgele oynatım)
- **RPT SHF** (karı_tırmayı tekrarla)
- **RPT OFF** (tekrarlama kapalı)

Yardımcı İpucu:

- **PBC modü açıksa, VCD için tekrar oynatım modü olası değildir.**

Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama

- 1 Bir disk oynatırken seçtiğiniz başlangıç noktasında **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Seçtiğiniz bitiş noktasında **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
→ A ve B arasındaki bölüm sadece aynı bölüm/parça içinde seçilebilir.
→ Bu bölüm sürekli olarak tekrarlanacaktır.
- 3 Sekanstan çıkmak için **REPEAT A-B** tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

- **Repeat A-B oynatımı JPEG dosyalarında yapılamaz.**

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Video oynatımı için işlemler (DVD/VCD/SVCD)

Disk Menüsünün Kullanılması

Diski yükledikten sonra TV ekranında diske bağlı olarak bir menü görüntülenebilir.

Bir Oynatım Özelliği veya İçeriğin Seçilmesi

- Uzaktan Kumanda üzerinde (◀▶▶▶) oklarını veya **rakamsal tuş takımını (0-9)** kullanın, ardından gösterimi başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Menüye Erişmek veya Menüyi Silmek İçin

- Uzaktan Kumanda üzerinde **DISC MENU** tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Bu işlem TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- Oynatım sırasında, resmi farklı ölçeklerde görüntülemek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.
→ Büyütülmüş resimde gezinmek için ◀▶▶▶
▶ tuşlarını kullanın.
→ Gösterim devam edecektir.

- Orijinal boyuta geri dönmek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.

Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi

Disk çıkarılmış veya cihazın gücü kesilmiş olsa dahi, en son 10 diskin gösterimine kaldığı yerden devam edilebilir.

- En son 10 diskten birini yükleyin.
→ "LOADING" (YÜKLENİYOR) mesajı gösterilir.
- PLAY ▶** tuşuna bastığınızda, disk gösterimi en son kaldığı yerden devam eder.



Devam Etme Modunu İptal Etmek İçin

- Durma modunda tekrar ■ tuşuna basın.

OSD menüsünü kullanma

OSD menüsü disk oynatım bilgilerini (örneğin, başlık veya bölüm sayısı, geçen oynatım süresi, ses/altıyazı dil) gösterir; bazı işlemler disk oynatımını engellemeden yapılabilir.

- Oynatım sırasında **DISPLAY**'e basın.
→ Varolan disk bilgileri TV ekranında belirlir.

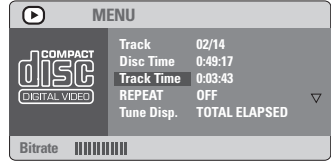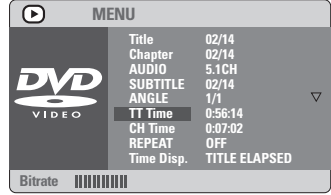

- Bilgilere göz atmak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve erişmek için **OK**'e basın.
- Numarayı/zamanı girmek için sayısal tuş **takımını (0-9) kullanın** veya seçim yapmak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından onaylamak için **OK**'e basın.
→ Oynatım seçilen zamandan veya başlıktan/bölümden/parçadan başlar.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Özel DVD Özellikleri

Bir Parçanın Gösterilmesi

- 1 **DISC MENU** tuşuna basın.
→ TV ekranında disk parça menüsü gösterilir.
- 2 Bir gösterim seçeneği seçmek için **▲▼◀▶** tuşlarını veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kamera Açısı

- Farklı açılar seçmek için arka arkaya **ANGLE** tuşuna basın.

Ses Dilinin Değiştirilmesi

DVD için

- Farklı ses dilleri seçmek için **AUDIO** tuşuna arka arkaya basın.

Ses Kanalının Değiştirilmesi

VCD için

- Diskteki mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** tuşuna basın (SOL VOKAL, SAĞ VOKAL, MONO SOL, MONO SAĞ, STEREO).

Altyazılar

- Farklı altyazı dilleri seçmek için **SUBTITLE** tuşuna arka arkaya basın.

Özel VCD ve SVCD Özellikleri

Gösterim Kontrolü (PBC)

Gösterim Kontrolü (PBC) özellikli VCD için (sadece 2.0 versiyonu)

- 'PBC AÇIK' ve 'PBC KAPALI' arasında geçiş yapmak için **DISC MENU** tuşuna basın.
→ 'PBC AÇIK' seçeneğini seçerseniz, TV ekranında disk menüsü (varsa) gösterilir.
→ Bir gösterim seçeneği seçmek için **◀◀ / ▶▶▶** tuşlarını veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- Gösterim sırasında **RETURN** tuşuna basıldığında, (PBC açık konumdaysa) menü ekranına geri dönülür.
- **Dizin menüsünü atlamak ve gösterime doğrudan en baştan başlamak isterseniz,**
- Bu işlevi kapalı konuma getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **DISC MENU** tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Önizleme İşlevi

- 1 **PREVIEW**'a basın.
- 2 {TRACK DIGEST} (PARÇA BUKETİ), {DISC INTERVAL} (DISK ARALIĞI) veya {TRACK INTERVAL} (PARÇA ARALIĞI) seçeneğini vurgulamak için ▲▼ tuşlarına basın.
- 3 Seçeneklerden birini açmak için **OK**'e basın.

SELECT DIGEST TYPE:
TRACK DIGEST
DISC INTERVAL
TRACK INTERVAL

Track Digest (Parça Buketi)

Bu işlev, diskteki parçaların içeriklerini görebilmeniz için parçaların resimlerini ufaltarak ekranda altı parçayı birden görüntüler.

Disc Interval (Disk Aralığı)

Bu işlev disk 6 eşit aralığa böler ve tüm disk önizlemeniz için hepsini tek bir sayfada görüntüler.

Track Interval (Parça Aralığı)

Bu işlev tek bir parçayı 6 eşit aralığa böler ve seçili disk önizlemenize yardımcı olmak için hepsini tek bir sayfada görüntüler.

A	B	C	D
E	F	G	H
I	J	K	L

(12 thumbnailli resim gösterimi örneği)

- 4 Parça seçmek için ◀▶ ▲▼ tuşlarını kullanın veya seçili parça numarasını {SELECT} (SEÇ) seçeneğinin yanına girmek için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.
- 5 Önceki veya sonraki sayfayı açmak için ◀◀◀ / ▶▶▶ tuşuna basın.
- 6 Onaylamak için **OK**'e basın.

Önizleme işlevinden çıkmak için

- {EXIT} (ÇIKIŞ) seçeneğini vurgulamak için ◀ ▶ ▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.

Önizleme menüsüne geri dönmek için

- {MENU} (MENÜ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶ ▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.

CD için

- Stop modunda, uzaktan kumanda üzerinde **PREVIEW** tuşuna basın.
→ Her parça birkaç saniyeliğine oynatılır.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

MP3/Resim (JPEG/DivX/MPEG-4) diski çalma/oynatma

ÖNEMLİ!

TV'nizi açmanız ve doğru Video Giriş kanalını seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 221, "TV'nin Ayarlanması").

Genel Çalışma İlkeleri

- 1 Diski takın.
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karışıklığına bağlı olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
→ TV ekranında veri disk menüsü gösterilir.
- 2 Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY** tuşuna basın.



Klasör ve parça/dosya seçme

- 1 Klasörü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, açmak için de **OK**'e basın.
- 2 Parçayı/dosyayı seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Gösterim seçilen dosyadan başlar ve klasördeki son dosyaya kadar devam eder.

Gösterim sırasında aşağıdakileri yapabilirsiniz;

- Geçerli klasörde başka bir dosya seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşlarına basın.
- Aynı diskteki başka bir klasörü seçmek için ◀ tuşuna basarak kök menüye dönün, ardından da seçiminiz yapmak için ▲ ▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.
- Farklı "Gösterim Moduna" geçmek için sürekli olarak **REPEAT** tuşuna basın.

MP3

- RPT ONE (parçayı tekrarla)
- RPT FLD (klasörü tekrarla)
- SHUFFLE (rastgele çalma)
- RPT OFF (tekrarlama kapalı)

JPEG

- RPT ONE (parçayı tekrarla)
- RPT ALL (diski tekrarla)
- SHUFFLE (rastgele çalma)
- RPT OFF (tekrarlama kapalı)

MPEG4/DivX

- RPT ONE (parçayı tekrarla)
- RPT ALL (diski tekrarla)
- RPT OFF (tekrarlama kapalı)

- Oynatımı duraklatmak için II tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

- Diskin yapılandırması ve özelliklerine veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı MP3/JPEG/DivX/MPEG-4 diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.
- MP3 disklerinizi dinlerken arada bir "atlama" olması normaldir.
- Dijital içeriklerin Internet'ten indirme sırasında kalitelerinin düşmesinden dolayı MPEG-4/DivX oynatımında ekranın arada piksel piksel olması normaldir.
- Farklı formatlardan oluşan çok süreçli disklerin yalnızca ilk süreçleri oynatılabilir.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Özel resim disk özellikleri

ÖNEMLİ!

TV'nizi açmanız ve doğru Video Giriş kanalını seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 221, "TV'nin Ayarlanması").

- 1 Resim diskini takın (Kodak Resim CD'si, JPEG).
→ Kodak diskinde slayt gösterimi başlar.
→ JPEG diskinde TV ekranında resim menüsü belirir.
- 2 Slayt gösterisini başlatmak için ► tuşuna basın.

Önizleme İşlevi

Bu işlev geçerli klasörün veya diskin tamamının içeriğini gösterir.

- 1 Gösterim sırasında **STOP** tuşuna basın.
→ TV ekranında 12 resmin thumbnailleri gösterilir.



- 2 Sonraki veya önceki sayfada bulunan diğer resimleri görmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basabilirsiniz.
- 3 Bunlardan birini belirginleştirmek için ◀▶▶▶ tuşuna basın ve gösterim için OK tuşuna basın.
- 4 MP3/Resim CD menüsüne geri dönmek için **DISC MENU** tuşuna basın.

Resme zum yapmak

- Gösterim sırasında resmi farklı boyutlarda görüntülemek için **ZOOM** tuşuna arka arkaya basın.
- Zum yapılan resmi görmek için ◀▶▶▶ tuşlarını kullanın.

Çok açılı gösterim

- TV ekranında bir resim gösterilirken, farklı efektler elde etmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın.
▲ tuşu: Resmi dikey olarak döndürür.
▼ tuşu: Resmi yatay olarak döndürür.
◀ tuşu: resmi saat yönünün tersine çevirir.
▶ tuşu: resmi saat yönünde çevirir.

Tarama Efektli

- Farklı tarama açıları elde etmek için **ANGLE** tuşuna arka arkaya basın.
→ TV ekranının sol üst köşesinde çeşitli tarama etkileri gösterilir.

Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak

- 1 İçinde hem müzik hem de resim bulunan bir disk takın.
→ TV ekranında disk menüsü belirir.
- 2 Bir MP3 parçası seçin.
- 3 MP3 parçaları çalarken, TV ekranında bir resim seçip **PLAY** ► tuşuna basın.
→ Resim dosyaları klasörün sonuna dek birer birer oynatılır.
- 4 Aynı anda oynatımdan çıkmak için **DISC MENU**'ye ve ardından ■ tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

– Diskin yapılandırması ve özelliklerine **KODAK** veya **JPEG** diskindeki resimlerden bazıları bozulmuş olabilir.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Dijital Ortam Okuyucu

DVD Oynatıcıda bulunan Dijital Ortam Okuyucu ile şunları yapabilirsiniz:

- Dijital kamerasıyla çektiğiniz dijital fotoğrafları (JPEG) izlemek.
- Bellek kartından MP3, DivX ve MPEG4 dosyalarını çalmak/oylatmak.

Bellek kartını kullanırken dikkatli olun

- Okuma, yazma işlemi sırasında bellek kartını yuvasından asla çıkartmayın.
- Elektrik çarpmasına maruz kalmamak için bellek kartına sivri nesneler sokmayın. Yuvasına yalnızca uygun bellek kartlarını takın.
- Etiket kısmına birlikte verilen etiket dışında hiçbir şey yapıştırmayın.
- Bellek kartı konektörüne elinizle veya metal nesnelerle dokunmayın.
- Bellek kartını bükmeyin, yere düşürmeyin, parçalara ayırmayın veya üzerinden değişiklik yapmayın.
- Bellek kartının ıslanmamasını sağlayın.
- Görüntü işleme yazılımı ile değiştirilmiş bir görüntü dosyası, farklı bir dosya formatına dönüştürülmüşse, açılmayabilir.

Çalınabilen/Oynatılabilen Ortamlar

- Dijital Ortam Okuyucu ile aşağıdaki bellek kartı türlerindeki fotoğraf (JPEG), MP3, DivX ve MPEG4 dosyalarını okuyabilir ve oynatabilir/çalabilirsiniz.
 - Compact Flash (Tür 1) {CF}
 - Secure Disk {SD}
 - Memory Stick {MS}
 - Smart Media {SM}
 - Multimedia Card {MMC}

Desteklenen ortam türleri

- .JPG veya JPEG uzantılı dijital fotoğraflar
- MP3 müzik dosyaları
- DivX 3,11/4.x/5.x dosyaları

Desteklenmeyen ortam türleri

- .BMP, .GIF, .TIFF ve benzeri uzantılı dosyaları.
- .WMA, .WMV, .M3U, .PLS ve benzeri
- .ASF, .MOV, .MP4 ve benzeri

- Dosya boyutu ne kadar büyük olursa, oynatıcının okuyup TV ekranında görüntülemesi o kadar uzun sürer.

İPUÇLARI:

Bazı çalıştırma özellikleri benzerdir ve 'Disk İşlemleri' kısmında anlatılmaktadır.

Bellek kartından resimler veya video dosyaları oynatma

- 1 Bellek kartınızı dijital kameradan çıkartıp oynatıcınızın dijital ortam okuyucusuna takın.
- 2 DVD ekranında “**SLOT1**” veya “**SLOT2**” yazısı belirene dek **MODE**'a basın.
- 3 TV'yi açın ve doğru Video In kanalına geçin. (Bkz. sayfa 221 “TV'yi Ayarlama”).
→ Bellek kartı tanınırsa, TV ekranında 12 tane küçük resim görebilirsiniz.
- 4 12 küçük resim arasında seçim yapmak için ◀ ▶ ▲ ▼ ü de kullanabilirsiniz.
- **OK** tuşuna basarsanız, resim TV'de görüntülenir.
- **►II** tuşuna basarsanız, slayt gösterisinin oynatımı seçilen resimden başlar.
- 5 Bellek kartını çıkartmak için bellek kartını dijital ortam okuyucudan dışarı doğru çekin.

Bellek kartından özel resim ve video özellikleri

ÖNEMLİ!

TV'nizi açmanız ve doğru Video Giriş kanalını seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 221, “TV'nin Ayarlanması”).

- 1 Desteklenen bellek kartını formatını oynatıcınızın dijital ortam okuyucusuna takın.
→ TV ekranında resim menüsü belirir.
 - 2 Slayt gösterisi oynatımını başlatmak için ▶ tuşuna basın.
- Oynatım sırasında:
- Geçen süre ve kalan süre arasında geçi yapmak için **DISPLAY**'e basın (yalnızca MP3 ve DivX için).
 - Dosya dizinine girmek veya çıkmak için **DISC MENU**'ye basın.
 - Oynatımı duraklatmak/devam ettirmek için **►II** tuşuna basın.
 - Oynatımı durdurmak için ■ tuşuna basın.

Parça/dosya arama

- 1 Oynatım sırasında bir sonraki parçaya/dosyaya geçmek için **►►I** tuşuna hafifçe basın.
- 2 Çalmakta/Oynamakta olan parçanın/dosyanın başına dönmek için **I◀◀** tuşuna basın veya bir önceki parçaya/dosyaya gitmek için yeniden **I◀◀** tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Oynatım seçilen parçadan/dosyadan başlayarak klasörün sonuna dek devam eder.

İPUÇLARI:

Bazı çalıştırma özellikleri benzerdir ve ‘Disk İşlemleri’ kısmında anlatılmaktadır.

Anında takılabilir algılaması

- 1 Bellek yuvalarından birine bir bellek kartı takın.
→ TV ekranında "Press Mode Key To Select Slot" yazısı belirir.
- 2 Kartın takılı olduğu bellek kartı yuvasını seçin ve oynatımı başlatmak için **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.

İPUÇLARI:


Bazı çalıştırma özellikleri benzerdir ve 'Disk İşlemleri' kısmında anlatılmaktadır.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

BU DVD Oynatıcı'nın ayarları TV'den yapılır. Bununla DVD Oynatıcı'yı kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.

Genel Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SYSTEM MENU**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

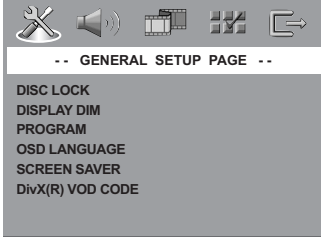

Diski görüntüleme için Kilitleme/Kilidini Açma

Bütün diskler, üreticileri tarafından sınıflandırılmış veya kodlanmış değildir. Belli bir diskin oynatılmasını engellemek için o disk kilitleyebilirsiniz. 40'a kadar disk kilitlenebilir.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DISC LOCK} (DİSK KİLİDİ) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

LOCK (KİLİTLE)

Takılı diskin oynatımını bloke etmek için bunu seçin. Kilitleli bir diske sonradan erişmek için 6 haneli bir şifre gerekir. '139 000' varsayılan şifredir (bkz. sayfa 241 "Şifreyi değiştirme").

UNLOCK (KİLİDİ AÇ)

Kilidi açmak ve oynatıma izin vermek için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Oynatıcının panelini kısma

Ön panel için farklı parlaklık seviyeleri seçebilirsiniz.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DISPLAY DIM} (EKRAN PARLAKLIĞI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

100% – Tam parlaklık için seçin.

70% – Orta seviyede parlaklık için seçin.


40% – Ekranı kısmak için seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Disk parçalarını programlama (Resim CD'si/MP3 hariç)

Oynatılacak parçaları programlayarak bir diskin içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz. 20'ye kadar parça kaydedilebilir.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {PROGRAM} seçeneğini vurgulayın ve ardından {INPUT MENU} (GİRİŞ MENÜSÜ) seçeneğini seçmek için ▶ tuşuna basın.
- 2 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

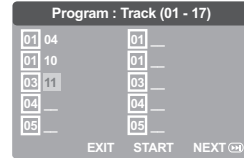

Sevdiğiniz parçaları/bölmeleri girmek için

- 3 Geçerli parça/bölüm numaralarını girmek için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.
- 4 İmleci bir sonraki konuma götürmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
→ Parça numarası 10'dan büyükse, bir sonraki sayfayı açmak ve programlamaya devam etmek için ▶▶▶ tuşuna basın veya
→ Program menüsünde {NEXT} (İLERİ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.
- 5 Bir di_er parça/bölüm numarası girmek için 3~4 arası adımları tekrarlayın.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Bir parçayı çıkartmak için

- 6 İmleci çıkartmak istediğiniz parçaya götürmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
- 7 Bu parçayı program menüsünden çıkartmak için **OK**'e basın.

Program oynatımını başlatmak için

- 8 Program menüsünde {START} (BAŞLAT) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.
→ Seçili parçaların programlanmış sırada oynatımı başlar.

Program oynatımından çıkmak için

- 9 Program menüsünde {EXIT} (ÇIKIŞ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.

OSD Dili

Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeşitli seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 223.

Ekran Koruyucu - açma/kapatma

Ekran koruyucu, TV ekranı aygıtının hasar görmesini engellemeye yardımcı olur.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {SCREEN SAVER} (EKRAN KORUYUCU) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

ON (Açık)

Disk oynatımı 15 dakikadan daha uzun süreyle durdurulduğunda veya duraklatıldığından TV ekranını kapatmak istiyorsanız, bunu seçin.

OFF (Kapalı)

Ekran koruyucu işlevini devre dışı bırakmak için bunu seçin

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

DivX® VOD kayıt kodu

Philips, DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya satın alabilmenizi sağlayan DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodunu size verir, www.divx.com/vod adresine bakın.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI)'nda {DIVX(R) VOD CODE} seçeneğini vurgulamak için ▲▼ tuşuna, sonra da ▶ tuşuna basın.
→ Kayıt kodu görüntülenir.

- 2 Çıkmak için **OK**'e basın.

- 3 DivX® VOD hizmeti www.divx.com/vod adresinden videolar kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın. Bu DVD sisteminde oynatmak için talimatları izleyip videoyu bir CD-R'ye indirin.

Yardımcı İpucu:

- DivX® VOD'den indirilen videoların tümü yalnız bu DVD sisteminde oynatılabilir.
- DivX filmleri oynatırken zaman arama özelliği kullanılamaz.


İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Ses Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SYSTEM MENU**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

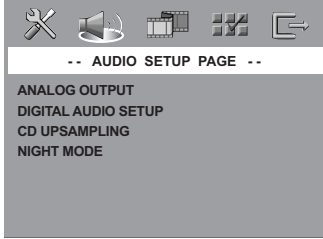

Dijital Ses Ayarı

Dijital Ses Ayarı sayfasında aşağıdaki seçenekler bulunur: 'Digital Output' (Dijital Çıkış) ve 'LPCM Output' (LPCM Çıkış).

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DIGITAL AUDIO SETUP} (Dijital Ses Ayarı) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.
- 2 Bir seçeneği belirginleştirmek için ▲▼ tuşlarına basın.
- 3 ▶ tuşuna basarak alt menüsüne girin.
- 4 Seçtiğiniz dili belirginleştirmek üzere imleci ilerletmek için ▲▼ tuşlarına basın.

Dijital Çıkış

Dijital çıkışı, opsiyonel ses cihazı bağlantınıza göre ayarlayın.

- **SPDIF Off**: SPDIF çıkışını kapatır.
- **All** (Tümü): DİJİTAL SES ÇIKIŞI'nı çok kanallı bir dekode/alicıya bağlamışsanız.
- **PCM Only** (Sadece PCM): Sadece, alıcınızın çok kanallı sesi çözme kapasitesinin olmaması durumunda.

Yardımcı İpucu:

- DİJİTAL ÇIKIŞ, ALL (HEPSİ) olarak ayarlanmışsa, MUTE dışındaki ayarlar geçersiz olur.
- Dijital balant kullanıyorsanız SADC kaydn dinleyemez veya kaydedemezsiniz.

LPCM Çıkış

DVD oynatıcısı eş eksenli vb. dijital terminaller aracılığıyla PCM uyumlu bir alıcıya bağlarsanız, LPCM OUTPUT çıkışını seçmeniz gerekebilir.

Diskler belirli bir örnekleme hızında kaydedilir. Örnekleme hızı arttıkça, ses kalitesi de artar.

→ **48kHz**: 48 KHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk gösterir.

→ **96kHz**: Yalnızca Stereo-Classic modunda arıvlenebilen 96kHz örnekleme hızında kaydedilmiş bir disk çalın.

Yardımcı İpucu:

- LPCM Çıkışı sadece Sadece PCM etkinleştirildiğinde seçilebilir.

Analog çıkışı ayarlama

Analog Çıkışı'ı DVD Oynatıcınızın oynatma yeteneklerine uyması için ayarlayın. Bu işlemler uzaktan kumandanın **SURROUND** tuşundan erişilebilir.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {ANALOG OUTPUT} (ANALOG ÇIKIŞI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

STEREO

Kanal çıkışını sesin yalnızca iki ön hoparlör hoparlörlerden çıktığı 'Stereo' ayarına getirmek için bunu seçin.

LT/RT

Bu seçenek sadece DVD oynatıcınızın Dolby Pro Logic şifre çözücüne bağlı olması durumunda çalışır.

Virtual Surround (Sanal Surround)

DVD oynatıcısını sanal surround ses etkilerini kullanmasını sağlar.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

CD Örneklemesi Kalitesini Arttırma

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'nizin, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örneklemeye hızına dönüştürülmesini sağlar.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {CD UPSAMPLING} (CD ÖRNEKLEME KALİTESİNİ ARTTIRMA) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

OFF (Kapalı)

CD Örneklemesi Kalitesini Arttırmayı devre dışı bırakmak için bunu seçin.

88,2 kHz (X2)

CD'lerin örneklemeye hızlarını orijinalin iki katına çıkartmak için bunu seçin.

176,4 kHz (X4)

CD'lerin örneklemeye hızlarını orijinalin dört katına çıkartmak için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Yardımcı İpucu:

– CD örneklemesi kalitesini yükseltme özelliği yalnızca stereo çk ayarında kullanılabilir.

Gece Modu - açma/kapatma

Bu modda, yüksek ses seviyesindeki çıkışlar yumuşatılır ve düşük ses seviyesindeki çıkışlar duyulabilir bir seviyeye çıkartılır. Bu, geceleri başkalarını rahatsız etmeden bir macera filmi seyrederken kullanışlıdır.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {NIGHT MODE} (GECE MODU) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

ON (Açık)

Ses seviyesini ortalamak için bunu seçin. Bu özellik yalnızca Dolby Digital modundaki filmler için kullanılabilir.


OFF (Kapalı)

Saran sesin dinamik aralığının tamamından hoşlanıyorsanız, bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Video Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SYSTEM MENU**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

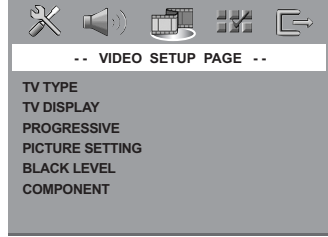

TV Türü

Bu menüde, bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 222.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

TV Ekranını Ayarlama

DVD Oynatıcınızın en boy oranını, bağlı TV'nizine göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz formatı destekliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, TV ekranı için ayar oynatım sırasında resmi etkilemeyecektir.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {TV DISPLAY} (TV EKRANI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

- 2 Bir seçeneği belirginleştirmek için ▲▼ tuşlarına basın.

4:3 Pan Scan

→ Normal bir TV'niz varsa ve TV'ye sığması için resmin her iki tarafını kesmek veya formatlamak istediğinizde.



4:3 Letter Box

→ Normal bir TV'niz varsa. Bu modda TV ekranının üst ve alt kısmında siyah şeritler olan geniş ekran bir resim görüntülenecektir.



16:9

→ Geniş ekran bir TV'niz varsa.



- 3 Ögelerden birini seçip OK'e basıp.

YUV/RGB ayarı

BU ayar ile video sinyalinin RGB (scart'ta) ile Y Pb Pr (YUV) arasında değiştirebilirsiniz.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {COMPONENT} seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

YUV

Y Pb Pr bağlantısı için bu seçeneği seçin.

RGB

Scart bağlantısı için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Uyarı:

Oynatıcı Y Pb Pr (YUV)'a ayarlandığında, bazı TV'ler SCART bağlayıcısındaki oynatıcı ile doğru biçimde senkronize olamazlar.

İleri - açma/kapatma

Bu özellik yalnızca DVD Oynatıcı'yı YPbPr yakından bir Aşamalı Tarama Televizyonu'na bağladıysanız (bkz. sayfa 216) kullanılabilir.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {PROGRESSIVE} (İleri) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

OFF (Kapalı)

Aşamalı Tarama işlevini devre dışı bırakmak için

ON (Açık)

Aşamalı Tarama işlevini etkinleştirmek için

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Yardımcı İpucu:

– Aşamalı tarama işlevini elle devre dışı bırakmak için bkz. sayfa 221-222.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU'ye basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Resim Ayarı

Bu DVD Oynatıcı'nın önceden tanımlanmış üç tane resim rengi ayarı ile kendinizin tanımlayabileceği bir tane kişisel ayarı vardır.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {PICTURE SETTING} (RESİM AYARI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

STANDARD (STANDART)

Standart resim ayarı için bunu seçin.

BRIGHT (PARLAK)

Bu seçildiğinde TV resmi daha parlak olur.


SOFT (YUMUŞAK)

Bu seçildiğinde TV resmi daha yumuşak olur.

PERSONAL (KİŞİSEL)

Parlaklık, karışıklık, ton ve rengi (doğunluk) ayarlayarak resim renginizi kişileştirmek için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.
- 3 {PERSONAL} (Kişisel) ayarını seçerseniz 4~7 arası adımlara geçin.
→ 'PERSONAL PICTURE SETUP' (Kişisel resim ayarı) belirir.



- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşlarına basın:

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Resmin parlaklığını arttırmak için değeri yükseltin, azaltmak için ise düşürün. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

CONTRAST (KARŞITLIK)

Resmin keskinliğini arttırmak için değeri yükseltin, azaltmak için ise düşürün. Karşıtlığı dengelemek için sıfırı (0) seçin.

TINT (TON)

Resmi koyulaştırmak için değeri yükseltin, açmak için ise düşürün. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.


COLOUR (RENK)

Resmin rengini canlandırmak için değeri yükseltin, soluklaştırmak için ise düşürün. Rengi dengelemek için sıfırı (0) seçin.

- 5 Kişisel tercihlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀▶ tuşlarına basın.
- 6 Diğer renk özelliklerini ayarlamak için 4~5 arası adımları tekrarlayın.
- 7 Onaylamak için OK tuşuna basın.

Tercih Ayarlar Sayfası

- 1 **STOP** ■ butonuna iki kez basın, ardından **SYSTEM MENU** butonuna basın.
- 2 'Tercih Ayarları' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için OK tuşuna basın.

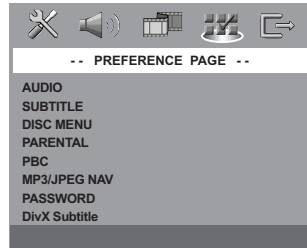

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri


Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 223.

Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama

Bazı DVD'ler tüm diske veya diskte belli sahnelere uygulanmış bir ebeveyn seviyesine sahip olabilirler. Bu özellik size gösterimi sınırlama seviyesini belirleme imkanı tanır. Derecelendirme seviyeleri 1'den 8'e kadardır ve ülkeye göre değişiklik gösterirler. Çocuklarınız için uygun olmayan belli disklerin oynatılmasını yasaklayabilirsiniz veya belli disklerin alternatif sahnelerle (diskte varsa) oynatılmasını sağlayabilirsiniz.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {PARENTAL} (Ebeveyn) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

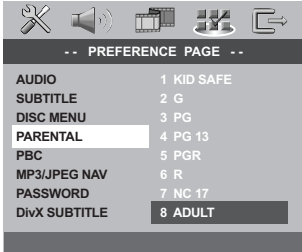

- 2 Takılı disk için izleme sınıflarından birini vurgulamak için ▲▼ tuşlarına ve ardından OK'e basın.
→ Ebeveyn denetimlerini kaldırmak ve tüm disklerin oynatılmasını sağlamak için {8 ADULT} (8 YETİŞKİN) seçeneğini seçin.
- 3 Altı haneli şifreyi girmek için sayısal tuş **takımını (0-9) kullanın** (bkz. sayfa 241 "Şifreyi değiştirme").
→ Seçtiğiniz değerin üzerinde sınıflandırılmış DVD'ler, altı haneli şifre girilmeden oynatılmaz.

Yardımcı İpucu:

- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi işlevi bu tür disklerle etki etmez. Bu kanundışı DVD disklerinin çoğu için de geçerlidir.
- Bazı DVD'lerde, film seviyesi Disk kapağında basılı olarak yer aldığından bir seviye ile şifrelenmemiş olabilir. Seviye belirlime özelliği bu tip Diskler için kullanılmaz.

PBC

PBC'yi ON (Açık) veya OFF (Kapalı) yapabilirsiniz. Bu özellik yalnızca oynatım denetimi (PBC) işlevine sahip Video CD 2.0'da kullanılabilir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 217.

MP3/JPEG Menü - açma/kapatma

MP3/JPEG Gezici yalnızca disk menüyle kaydedilmişse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {MP3/JPEG NAV} (MP3/JPEG Gez) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

WITHOUT MENU (MENÜSÜZ)

MP3/Resim CD'sindeki tüm dosyaları görüntülemek için bunu seçin.

WITH MENU (MENÜLÜ)

MP3/Resim CD'sinin yalnızca klasör menüsü görüntülemek için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

İPUÇLARI:


Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Şifreyi Değiştirme

Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için aynı şifre kullanılır. Ekranda istendiği zaman altı haneli şifrenizi girin. Varsayılan şifre 136 900'dür.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {PASSWORD} (ŞİFRE) seçeneğini vurgulayın ve ardından {CHANGE} (DEĞİŞTİR) komutunu seçmek için ► tuşuna basın.

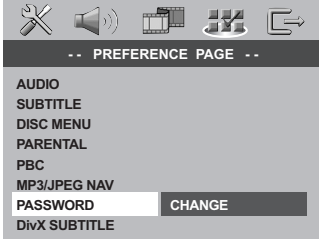

- 2 Şifre 'Değiştirme' sayfasını açmak için OK tuşuna basın.



- 3 Altı haneli eski şifrenizi girmek için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.
→ Bunu ilk kez yaparken '136 900' girin.
→ Altı haneli yeni şifreyi girin.
- 4 Altı haneli yeni şifreyi girin.
- 5 Onaylamak için yeni 6 basamaklı kodu tekrar girin.
→ Yeni 6 basamaklı kod yürürlüğe girecektir.
- 6 Onaylamak için OK tuşuna basın.

DivX Altyazılarını Ayarlama

- 1 Oynatma sırasında yüklü bulunan bir altyazıyı seçerken,
DivX diskini yerleştirin ve kullanılabilir altyazıyı seçmek için SUBTITLE (ALTYAZI)'ya tekrar tekrar basın.
- 2 Oynatma sırasında harici bir DivX metin altyazısını seçerken,
Kaydedilmiş diskte varsa, harici DivX altyazısını metin formatında seçebilirsiniz.
- "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DivX SUBTITLE} seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.
ENGLISH (İngilizce)
Bu DVD Oynatıcı'da bulunan standart İngilizce altyazı yazı tiplerinin bir listesi.
CYRILLIC (Kiril)
Kiril alfabesindeki altyazı yazı tiplerini görüntülemek için bunu seçin.
- Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.
- Bulunan altyazılardan birini seçmek için SUBTITLE (ALTYAZI)'ya da tekrar tekrar basabilirsiniz.

Yardımcı İpucu:

– Aşağıdaki dosya adı uzantılı altyazılar (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) desteklenir ancak dosya gezinme menüsünde bulunmazlar.

Orijinal ayarlarını geri yükleme

DEFAULT (Varsayılan) işlevi, Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için şifre dışındaki tüm seçenek ve kişisel ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DEFAULT} (VARSAYILAN) seçeneğini vurgulayın ve ardından {RESET} (SIFIRLA) komutunu seçmek için ► tuşuna basın.
- 2 Onaylamak için OK'e basın.
→ Tüm ayarlar fabrika varsayılanlarına sıfırlanır.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU'ye basın.

Arıza Tespit

UYARI

Garantiyi geçersiz kılacağı için, sistemi hiçbir koşulda kendiniz onarmaya çalışmayın. Elektrik çarpma riski bulunduğundan sistemin içini kesinlikle açmayın.

Bir hata meydana geldiğinde, sistemi onarıma almadan önce aşağıdaki adımları izleyin. Aşağıdaki ipuçlarıyla hata giderilemiyorsa, bayiinize veya servis merkezimize başvurun.

Sorun	Çözüm
Enerji yok	– AC elektrik kablosunun tam olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin – Cihazı açık konuma getirmek için DVD sisteminin ön panelinde bulunan STANDBY ON tuşuna basın.
Resim yok	– Doğru Video Giriş kanal seçimi konusunda TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını görene kadar TV kanallarını değiştirin. – TV'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
Resim bozuk	– Gösterilen diske bağlı olarak bazen az oranda bir resim bozukluğu oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
Resim tamamen bozuk veya DVD veya Video CD'de siyah/beyaz resim	– DVD Oynatıcısı doğrudan TV'ye bağlayın. – Diskin DVD Oynatıcı ile uyumlu olduğundan emin olun. – DVD Oynatıcısının TV Sisteminin Diskin ve TV'nizinki ile uyumlu olacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Ses yok veya bozuk	– Ses düzeyini ayarlayın. – Kolonların doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Dijital çıkışta ses yok	– Dijital bağlantıları kontrol edin. – Alıcınızın MPEG-2 veya DTS şifre çözüp çözemediğini kontrol edin, çözemiyorsa dijital çıkışı. PCM olarak ayarlanmış olduğundan emin olun. – Seçilen ses dilinin ses formatıyla alıcınızın aynı özelliklerde olduğunu kontrol edin.
Ses ve görüntü yok	– SCART kablosunun doğru cihaza bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (TV Bağlantısı bölümüne bakın).
Subwoofer hoparlörünün stereo sırasında çıkışı yok	– Ayarlar menüsündeki tüm hoparlör ayarlarının büyük yerine küçük olarak ayarlanmamış olduğunu kontrol edin.
Disk gösterilemiyor	– DVD+R/DVD+RW/CD-R sonlandırılmalıdır. – Disk etiketinin yukarı baktığından emin olun. – Başka bir disk deneyip diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin. – Resim veya MP3 CD'sini kendiniz kaydettiyseniz, lütfen oynatıcıda kullanmadan önce diskte en az 10 resim veya 5 MP3 şarkısı bulunduğundan emin olun. – Bölge kodu hatalıdır.

www.p4c.philips.com Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.

Sorun	Çözüm
Gösterim sırasında resim karesi bir an için donuyor	Disk üzerinde parmak izi/çizik olup olmadığını kontrol edin ve diski yumuşak bir bez kullanarak merkezden kenara doğru silin.
Disk çıkarıldıktan sonra başlangıç ekranına dönmüyor	Oynatıcıyı kapatarak, ardından tekrar açarak sistem ayarlarını sıfırlayın.
Oynatıcı uzaktan kumandanın bazı komutlarına tepki vermiyor	- Uzaktan kumandayı doğrudan oynatıcının ön tarafındaki sensöre tutun. - Oynatıcıyla aranızdaki mesafeyi azaltın. - Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. - Pilleri belirtilen kutuplara (+/-) göre takın.
Tuşlar çalışmıyor	Oynatıcıyı tamamen sıfırlamak için AC güç kablосunu 5-10 saniyeliğine prizden çekin.
Oynatıcı DVD oynatırken bazı komutlara tepki vermiyor.	- Disk üzerinde işlem yapılmasına izin vermeyebilir. - Disk kullanım talimatlarına başvurun.
Menü seçenekleri seçilemiyor	- Sistem menüsünü seçmeden önce STOP tuşuna iki kez basın. - Diskte bulunma ihtimaline bağlı, olarak bazı menü seçenekleri seçilemez.
DivX filmlerin oynatılamaması	DivX dosyasının DivX 3.11, 4.x veya 5.x kodlayıcısı ile kodlandığını kontrol edin.
İleri Tarama'yı açma/kapatma seçilemiyor	Video sinyali çıkışının 'YUV' olarak değiştirilmiş olduğunu kontrol edin.
DivX film oynatımı sırasında ses yok	Ses kodeği DVD oynatıcı tarafından desteklenmiyor olabilir.
Bellek kartlarının içeriği okunamıyor	Bellek kartı formatı oynatıcınızla uyumlu değildir.
Bellek kartlarının yavaş çalışması	Dosya boyutu büyük veya çözünürlüğü yüksek bellek kartlarının okunması ve TV ekranında görüntülenmesi daha uzun sürer.
Bellek kartı takılamıyor	Bellek kartının doğru yuvaya takıldığından emin olun.

Spesifikasyonlar

TV STANDARDI	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Hat sayısı	625	525
Gösterim	Çok standartlı (PAL/NTSC)	

VIDEO PERFORMANSI

CVBS	1Vpp — 75Ω	
YPbPr	0.7 Vpp / 75 ohm	
RGB (SCART)	0.7 Vpp / 75 ohm	

VIDEO FORMATI

Dijital Sıkıştırma	DVD,SVCD için MPEG 2 VCD için MPEG 1 MPEG-4/DivX	
DVD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	720 piksel	720 piksel
Dikey Çözünürlük	576 satır	480 satır
VCD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	352 piksel	352 piksel
Dikey Çözünürlük	288 satır	240 satır

SES FORMATI

Dijital	Mpeg/ AC-3 PCM	sıkıştırılmış Dijital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz 96, 112, 128, 256 kbps ve değişken bit hızı fs, 32, 44.1, 48 kHz
MP3(ISO 9660)		
Dolby Digital çok kanallı sesin tam çözülmesi		
Analog Ses Stereo		
Dolby Digital çok-kanal sesinden Dolby Surround uyumlu downmix		
Sanal 5.1 kanal için 3D sesin 2 hoparlörden duyulması		

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal Sesi (1KHz)	105 dB
Dinamik Aralık(1KHz)	100 dB
Parazit (1KHz)	105 dB
Distorsiyon ve Parazit (1KHz)	90 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euroconnector
Y Pb Pr çıkışı (480i/p)	Cinch 3x
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Ses Çıkışı (L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 Koaksiyel, 1 optik CDDA / LPCM için IEC60958 MPEG1/2, Dolby Digital için IEC61937

KABİN

Boyutlar (g x d x y)	435 x 46 x 310 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.6 Kg

ENERJİ TÜKETİMİ

Enerji tüketimi	220 – 230V; 50Hz
Bekleme modunda	< 14 W
Bekleme modunda enerji tüketimi	< 0.3 W

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir

Analog: Sayıya dönüştürülmemiş ses. Analog ses değişkenlik gösterirken dijital sesin belli sayısal değerleri vardır. Bu girişler sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanal vasıtasıyla gönderirler.

AUDIO OUT yuvaları: DVD Sistemin arkasında bulunan ve başka bir sisteme (TV, Stereo, v.b.) ses gönderen bağlantı yuvalardır.

Başlık: DVD, müzik v.b. üzerinde, görüntü yazılımda veya ses yazılımdaki tüm albümde kayıtlı bir resim veya müzik özelliğinin en uzun kısmıdır. Her başlığın istediğiniz başlığı bulmanıza olanak tanıyan bir başlık numarası vardır.

Bit Hızı: Belirli bir müzik uzunluğunda kullanılan veri miktarıdır; saniyede kilobit veya kbps olarak ölçülür. Veya kaydettiğiniz sıradaki hızıdır. Genel olarak bit hızı veya kayıt hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi o kadar iyidir. Ancak daha yüksek bit hızları bir Diskte daha fazla alan kaplar.

Bölge Kodu: Disklerin sadece önceden belirlenmiş bölgede görüntülenmesine izin veren bir sistemdir. Bu cihaz sadece uygun bölge kodları olan diskleri görüntüleyecektir. Ürün etiketine bakarak cihazınızın bölge kodunu bulabilirsiniz. Bazı diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur.

Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasının başlıklardan daha küçük olan kısımlarıdır. Bir başlık birkaç bölümden oluşmaktadır. Her bölüme size istediğiniz bölümü bulma imkanı veren bir başlık numarası verilmiştir.

Dijital: Rakamsal değerlere dönüştürülen sestir. Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çıkışları kullandığınızda mevcuttur. Bu bağlantı yuvaları sadece iki kanal yerine, tıpkı analogun yaptığı gibi çoklu kanal vasıtasıyla ses gönderirler.

Disk Menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, altıyazı, multi-açı, v.b. formatların seçilmesine imkan tanıması için tasarlanan bir ekran görüntüsüdür.

DivX 3,11/4,x/5,x: DivX kodeji, dijital video boyutların yüksek görüntü kalitesinin korunarak internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivXNetworks, Inc. irketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmı, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilmiş ve altı kanala kadar dijital ses içeren (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, merkez ve subwoofer) bir surround ses sistemidir.

Yetişkin Seviyesi: Her ülkedeki kısıtlama seviyesine bağlı olarak diskin gösterimini kullanıcıların yaş sınırına göre kısıtlayan bir DVD fonksiyonudur. Kısıtlama diskten diske göre değişiklik gösteriyor; devreye sokulduğunda yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından belirlenen seviyeden daha yüksek olduğunda gösterim yasaklanacaktır.

Görüntü oranı: Görüntülenen görüntünün dikey ve yatay oranıdır. Geleneksel TV'lerin Yatay ile dikey oran karşılaştırma oranı 4:3'tür, geniş ekran TV'ninki ise 16:9'dur.

JPEG: Çok sık kullanılan dijital hareketsiz resim formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından tasarlanmış ve yüksek sıkıştırma oranına rağmen görüntü kalitesinde az da olsa bir azalmaya sahip olan bir hareketsiz resim veri sıkıştırmasıdır.

MP3: Ses sıkıştırma sistemine sahip bir dosya formatıdır. "MP3", Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG 1) Ses Tabakası 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatını kullanarak, bir CD-R veya CD-RW normal CD'den yaklaşık 10 kat daha fazla veri alabilir.

Multi-kanal: DVD her bir şarkıyı tek bir ses alanı olarak alacak şekilde tanımlanmıştır. Multi-kanal üç veya daha fazla kanalı olan bir şarkı yapısını tanımlıyor.

Oynatım Kontrolü (PBC): Video CD'lere veya SVCD'lere üretimi kontrol etmek amacıyla kaydedilen sinyali tanımlar. Video CD'ye veya SVCD'ye kaydedilen ve PBC modunu destekleyen menü ekranlarını kullanarak hem interaktif tipi, hem de arama özelliği olan bir yazılımın keyfini çıkartabilirsiniz.

Progressive Scan: Bir resmin tüm yatay çizgilerini bir seferde tek bir kare görüntüler. Bu sistem DVD'den gelen interlaced görüntüyü progressive görüntüye bağlamak için progressive bir formata dönüştürebilir. Dikey çözünürlüğü yüksek oranda artırır.

Saran: Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanlar oluşturan sistemdir.

S-Video: Renk ve parlaklık için ayrı ayrı sinyaller göndererek net bir görüntü üretiyor. S-Video fonksiyonundan sadece TV'nizde bir S-Video In girişi bulunması durumunda yararlanabilirsiniz.

Komponenet Video Çıkış Yuvaları: Komponent Video Giriş yuvalara (R/G/B, Y/Pb/Pr, v.b.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen DVD Sisteminin arkasında bulunan yuvalardır.

VIDEO OUT yuvası: Bir TV'ye görüntü gönderen ve DVD Sisteminin arkasında bulunan çıkış yuvasıdır.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoaan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerihajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi

Português

Norsk

Polski

Ελληνικά

Русский

Turkish



DVP762

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

3139 246 13663



Sgp-SL-0433/02(B)-7