


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP3850G



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

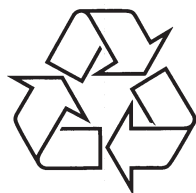

Lietošanas instrukcija



Lūdzu, pirms atskaņotāja
lietošanas izlasiet
informāciju par drošību.

Piezīme par zīmoliem



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc. Reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.



SPECIFIKĀCIJAS

- Nemainīgs bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svars: 1.20 kg

Barošana

- Strāvas padeve: 230 V~; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: < 8W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0.5 W

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un viena baterija
- Spēļu konsole un divas baterijas
- Spēļu disks
- Drošības informācijas lapa
- Lietošanas pamācība

Lāzera specifikācijas


- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.




PIESLĒGŠANA UN ATSKAŅOŠANA



1

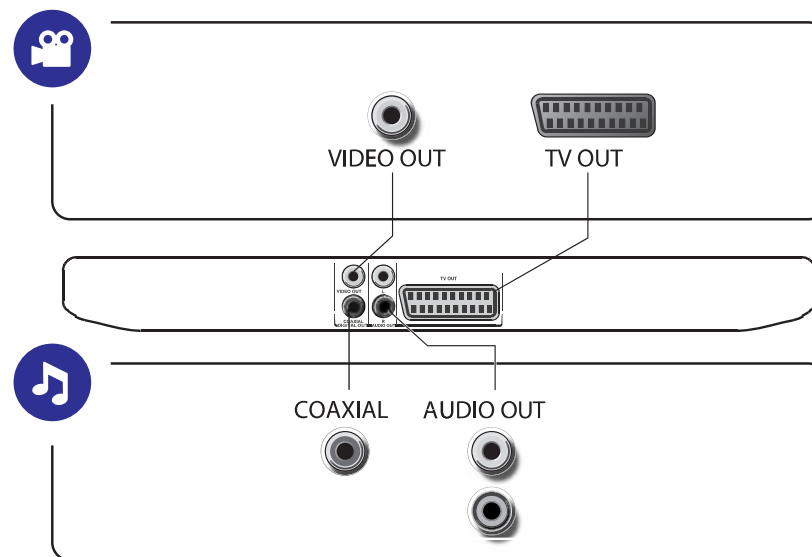

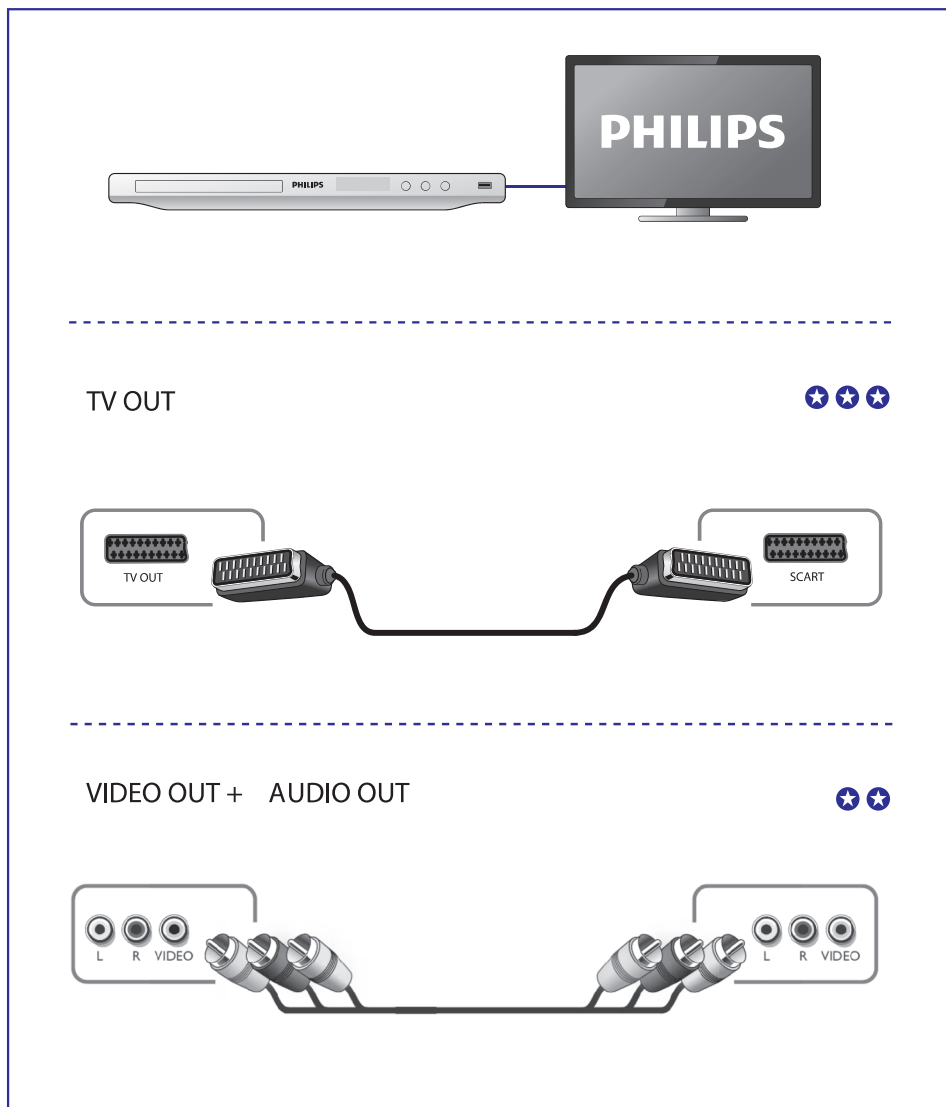

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

DVD reģiona kods

Valstis



Eiropa

Atskaņojamie mediji

Diski

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD.
- DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa), CD-R/-RW (maksimālais failu skaits: 9.999).

Faili

- Video: .avi, .dvx, .mp4, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Attēls: .jpg, .jpeg

USB atmiņas ierīce

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: MSC (Mass Storage Class) (lielapjoma atmiņas klase)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais albumu/ mapju skaits: 200
- Maksimālais celiņu/ virsrakstu skaits: 9.999

Video

- Signāla sistēma: PAL/ NTSC
- Kompozītu video izeja: 1Vp-p (75 omi)
- Scart: Eiropas savienotājs

Audio

- 2 – kanālu analogā izeja
 - Priekšējais Audio K&L: 2 Vrms (47k omi)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- Iztveršanas frekvences:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz



TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas iespēju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo atskaņotāju, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas šī atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____; sērijas Nr. _____

Nav attēla.

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu.
- Ieslēdziet noklusētās vides režīmu, ja progresīvās skenēšanas iestatījums vai TV sistēmas iestatījums ir mainīts.

Nav skaņas izejas no TV.

- Pārliedzinieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ieeju ligzdām, kas ir sagrupētas ar izvēlēto video ieejas ligzdām.

Nav skaņas DivX video atskaņošanas laikā.

- Audio kodējums netiek atbalstīts.

Diska vai USB atmiņas ierīces saturu nevar nolasīt.

- Pārliedzinieties, vai atskaņotājs atbalsta disku vai USB atmiņas ierīci (Skatiet nodaļu 'Specifikācijas' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ierakstītiem diskem pārliedzinieties, vai diski ir finalizēti.

Ierakstītos failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt.

- Pārliedzinieties, vai fails ticis ierakstīts UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārliedzinieties, vai failu skaits nepārsniedz maksimālo daudzumu (648 faili ir maksimālais daudzums).
- Pārliedzinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta šos failus. (Skatiet nodaļu 'Specifikācijas' > 'Atskaņojamie mediji').

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliedzinieties, ka DivX video fails ir pilns fails.
- Pārliedzinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- DRM- aizsargātus video failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot caur analogā video savienojumu (piemēram, kompozīta, saliktā vai scart savienojuma). Pārraidiet video saturu uz atbalstītu disku, lai šos failus varētu atskaņot.


DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārliedzinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Pārliedzinieties, ka DivX video fails un subtitru fails ir saglabāti vienā direktorijā.
- Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbalsta subtitru formātu. (Skatiet nodaļu 'Priekšrocības' > 'DivX Subtitri').




PIESLĒGŠANA UN ATSKAŅOŠANA


3

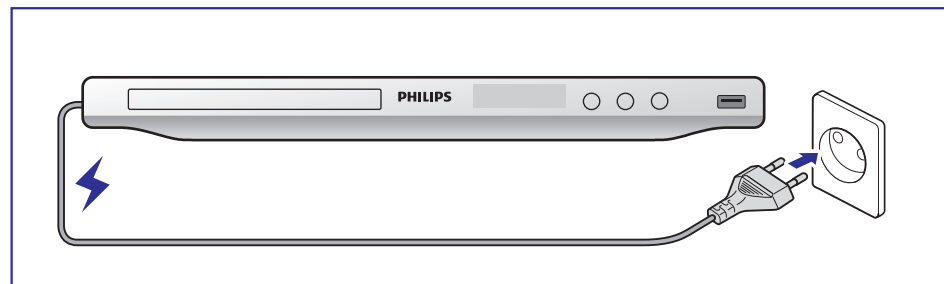


4

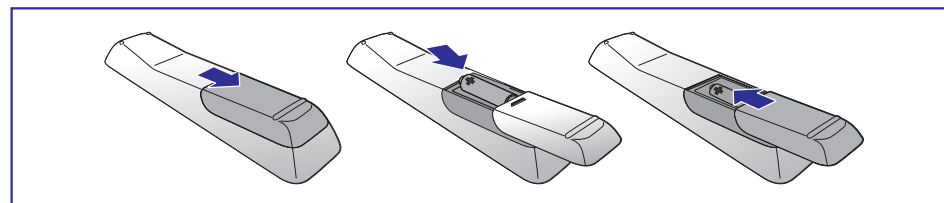

5

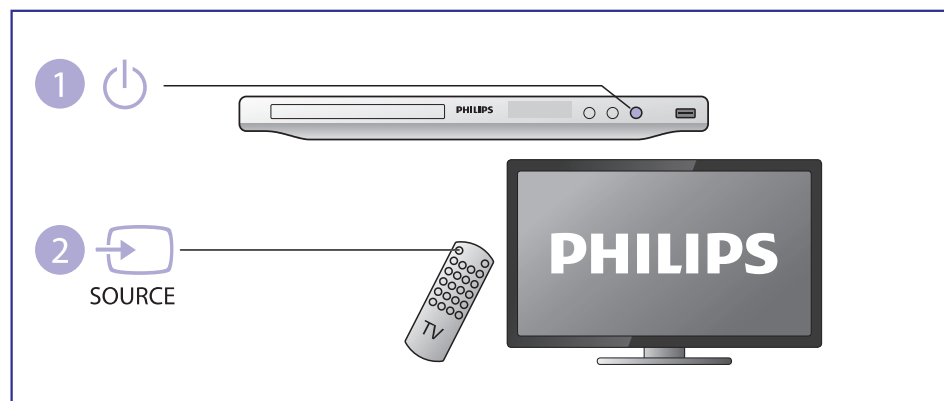

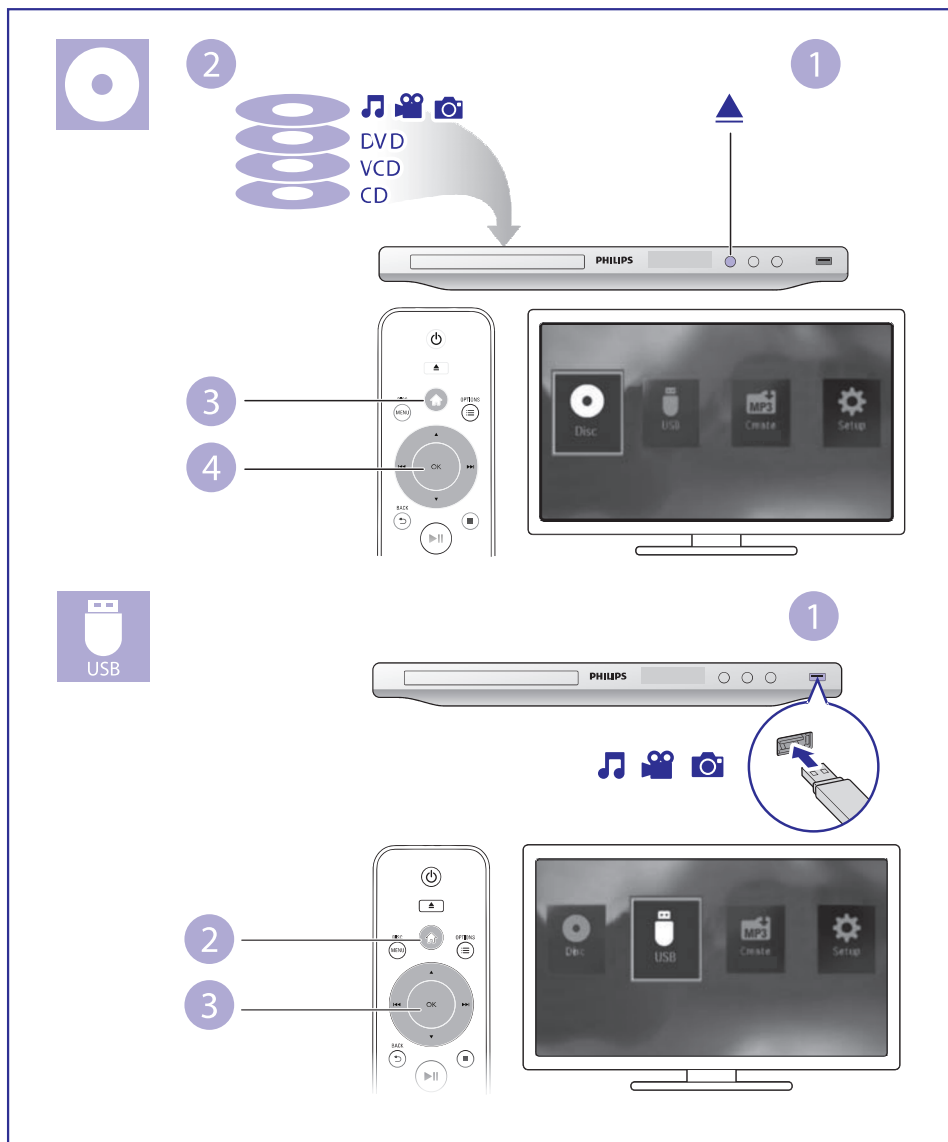


Piezīme

- Atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējās programmatūras versiju un tad apmeklējiet Philips mājas lapu, lai iegūtu informāciju par programmatūras atjauninājumiem.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- Spiediet **▲**.
- Izvēlieties **✳** un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Priekšrocības) > **[Version Info]** (Versijas informācija).

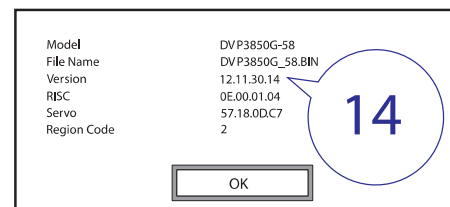

- Pierakstiet pēdējos divus ciparus **'XX'** aiz **[Version]** (piemēram, **'14'** zīmējumā augstāk).
↳ Pašreizējās programmatūras versija ir **VXX**.

Atjaunināšanas izpildīšana

- Apmeklējiet mājas lapu www.philips.com/support.
- Sameklējiet atbalsta informāciju pēc atslēgas vārda 'DVP3850G/58'.
- Uzklīkšķiniet uz meklēšanas rezultātiem, lai parādītu pieejamo atbalsta informāciju.
- Izlasiet 'Firmware Upgrade Readme' (Programmatūras atjaunināšanas paskaidrojuma) failu un izpildiet instrukcijas, lai izpildītu programmatūras atjaunināšanu.



IESTATĪŠANA

Paroles maiņa

1. Izvēlieties **[Preference]** (Priekšrocības) > **[Password]** (Parole) > **[Change]** (Mainīt), un tad spiediet **OK**.
↳ Interfeiss paroles maiņai tiek parādīts.
2. Atkal spiediet **OK**.
↳ '0' tiek parādīts aiz **[Old Password]** (Vecā parole) kā vecās paroles pirmais cipars.
3. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai iestatītu lielumu (0-9) pirmajam ciparam.
4. Spiediet taustiņu ►►.
5. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai ievadītu veco 6-ciparu paroli.
6. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai ievadītu jauno 6-ciparu paroli aiz **[New Password]** (Jaunā parole).
7. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai apstiprinātu jauno 6-ciparu paroli aiz **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).

[DivX Subtitle] (DivX subtitri) – Izvēlieties simbolu komplektu, kas atbalsta Jūsu DivX video subtitrus.

[Version Info] (Versijas informācija) – Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.

[Default] (Noklusējumi) – Atiestata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļu **[Disc Lock]** (Diska noslēgšana),

[Parental Control] (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole) iestatījumus.

SATURA RĀDĪTĀJS

Pieslēgšana un atskaņošana	3
Vadība un atskaņošana	8
Fotogrāfiju un mūzikas slīdrāde	10
Iespējas	11
CD audio konvertēšana MP3 failos	12
Spēļu spēlēšana	13
Iestatīšana	14
Vispārēja iestatīšana	14
Video iestatīšana	15
Audio iestatīšana	16
Priekšrocības	17
Programmatūras atjaunināšana	19
Traucējumu novēršana	20
Specifikācijas	21

Piezīme

- Ja parādās simbols 'X', tas nozīmē, ka darbība nav pieejama pašreizējam medijam vai tā nav pieejama šobrīd.

Mēdijs	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Pārtraukt atskaņošanu	■
	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu	▶
	Pārlēkt uz iepriekšējo/ nākamo virsrakstu, nodaļu, celiņu vai failu	◀ / ▶
	Izvēlēties audio valodu vai audio kanālu	AUDIO
	Izvēlēties subtitru valodu	SUBTITLE
	Atgriezties sākuma lapā	⬆
	Atgriezties saknes izvēlnē	↶ BACK
	Atgriezties diska izvēlnē	DISC MENU
	Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) iezīmi	DISC MENU
	Izvēlēties atskaņošanas režīmu	1) Nospiediet REPEAT/ REPEAT A-B 2) Nospiediet ◀◀ / ▶▶.
	Atkārtot īpašu daļu celiņa robežās	1) Divas reizes spiediet REPEAT/ REPEAT A-B , lai izvēlētos sākuma punktu. 2) Atkal spiediet REPEAT/ REPEAT A-B , lai izvēlētos atskaņojamās daļas beigu punktu. • Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, spiediet REPEAT/ REPEAT A-B .
	Pārlēkt uz virsrakstu vai nodaļu	1) Nospiediet GOTO . 2) Spiediet ▲ / ▼, lai reģistrētu virsraksta/ nodaļas numuru. 3) Spiediet OK , lai apstiprinātu.

Priekšrocības

General	Audio	• English
Video	Subtitle	• Off
Audio	Disc Menu	• English
Preferences	Parental Control	• 8 Adult
	PBC	• On
	Password	• Change
	DivX Subtitle	• Standard
	Version Info	

[Audio] – Izvēlieties audio valodu.

[Subtitle] (Subtitri) – Izvēlieties subtitru valodu.

[Disc Menu] (Diska izvēlnē) – Izvēlieties izvēlnes valodu.

Piezīme

- Dažiem DVD diskem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu [Others] (Citas). Pārbaudiet valodu kodu sarakstu (skatiet nodaļu 'Valodu kodi'), un tad ievadiet attiecīgās valodas kodu. (Skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > 'Noslēgto disku atskaņošana', lai uzzinātu, kā ievadīt 4-ciparu kodu).

[Parental Control] (Vecāku kontrole) – Izvēlieties novērtējuma līmeni, lai ierobežotu disku atskaņošanu bērniem. Šo tipu DVD diskem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā Jūsu izvēlētais iestatījums, nepieciešams ievadīt paroli. (Stikāki informācijai skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > 'Noslēgto disku atskaņošana').
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties [8 Adult].
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem DVD diskem.

[PBC] – Ieslēdziet vai izslēdziet PBC (atskaņošanas vadības) iezīmi.

[Password] (Parole) – Mainiet paroli disku atskaņošanai, kuri ir slēgti vai kuru atskaņošana ir ierobežota ar novērtējuma līmeni.

Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '136900' pirms jaunās paroles iestatīšanas.



ĪESTATĪŠANA

[Aspect Ratio] (Attēla formāts) – Izvēlieties ekrāna formātu, kas atbilst Jūsu TV ekrānam.

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana) – Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.

[RGB] – Pieslēdz vai atslēdz video izeju caur TV OUT.

Audio iestatīšana

General	Analogue Output • Stereo
	Digital Audio
Video	Volume
	Sound Mode
Audio	Night Mode • Off
Preferences	

[Analogue Output] (Analogā izeja) – regulē iestatījumu audio izejai caur AUDIO OUT L/R.

- **[Stereo]** – Saspiež daudzkanālu Dolby digitālo skaņu līdz stereo skaņai.
- **[LT/RT]** – Saspiež daudzkanālu Dolby digitālo skaņu līdz 2- kanālu telpiskajā skaņai..

[Digital Audio] (Digitāls audio) – regulē iestatījumu audio izejai caur COAXIAL/DIGITAL OUT.

- **[Digital Output]** (Digitālā izeja) – izvēlieties digitālās izejas tipu.
 - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju.
 - **[All]** (Viss) – Ierīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus.
 - **[PCM Only]** (Tikai PCM) – Audio tiek pārveidots uz divu kanālu audio skaņu
- **[LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulsa Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.

Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir maināms tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

[Volume] (Skaļums) – Iestata noklusēto skaļuma līmeni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms) – Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

[Night Mode] (Nakts režīms) – Auksta skaļuma toni tiek samazināti un zema skaļuma toni tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim. Lietojiet šo iezīmi, skatoties DVD filmas zemā skaļumā nakts laikā.

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD diskiem.




VADĪBA UN ATSKAŅOŠANA

Mēdijs	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Pārlēkt uz celiņu	1) Izslēdziet PBC iezīmi. 2) Spiediet GOTO . 3) Spiediet ▲ / ▼ , lai reģistrētu celiņa numuru. 4) Spiediet OK , lai apstiprinātu.
	Ātri meklēt atpakaļ/ uz priekšu	Atkārtoti spiediet ◀◀ / ▶▶ , lai izvēlētos ātrumu.
	Lēni meklēt uz priekšu	Atkārtoti spiediet ▲ , lai izvēlētos ātrumu.
	Lēni meklēt atpakaļ	Atkārtoti spiediet ▼ , lai izvēlētos ātrumu.
	Mērogmaiņa	Spiediet REC . • Lai pārvietotos pa palielināto fotogrāfiju, spiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ .
	Fotogrāfijas rotēšana	Spiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ .
	Lai pārslēgtu 'Jautro režīmu' (krāsainus attēlus) un 'Vienkāršo režīmu' (melnbalti attēli)	Fotogrāfiju slīdrādes laikā spiediet DISC MENU .

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatīšana' - 'Vispārēja iestatīšana' > [DivX(R) VOD kods]).
- Subtitru faili ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) tiek atbalstīti, bet netiek parādīti failu sarakstā.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādā pašā kā DivX video faila nosaukumam (neieskaitot faila paplašinājumu).
- DivX video failam un subtitru failam ir jābūt saglabātiem vienā direktoriā.

FOTOGRĀFIJU UN MŪZIKAS SLĪDRĀDE

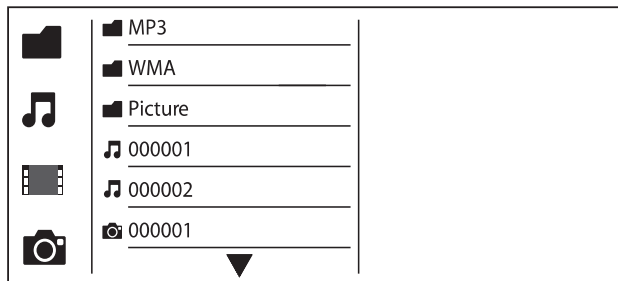

1. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos ■, un tad spiediet **OK**.
↳ Visas atbalstītās mapes un faili ir parādīti sarakstā.
2. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos mūzikas failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Ja mūzikas fails ir saglabāts mapē vai apakš-mapē, vispirms piekļūstiet direktorijai.
3. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos attēla failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - Ja attēla fails ir saglabāts mapē vai apakšmapē, vispirms piekļūstiet direktorijai.
 - Lai beigtu slīdrādi, spiediet taustiņu ■.
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, atkal spiediet ■.

Piezīme

- Mūzikas un attēlu failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē.
- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai nolasītu un parādītu saturu, ja vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē ir ierakstīts liels daudzums failu.
- Šis DVD atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG un skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, patiesais sīktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar 'zilā kalna' sīktēlu.

IESTATĪŠANA

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda) – Izvēlieties valodu ekrāna izvēlnēm.

[Sleep Timer] (gulētiešanas taimeris) – Iestatiet laika periodu, pēc kura atskaņotājs automātiski pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms) – Ieslēdziet šo iezīmi, lai ieslēgtu ekonomisko gaidīšanas režīmu pēc 15 minūšu dīkstāves.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods) – Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu un kodu izslēgšanai no reģistra.

Piezīme

- Apmeklējiet mājas lapu www.divx.com/vod, lai uzzinātu, kā reģistrēt Jūsu atskaņotāju un iegādātos DivX video.
- DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šo reģistrācijas kodu, var atskaņot tikai uz šī atskaņotāja.

Noslēgtu disku atskaņošana

Tad, kad Jūs ievietojat noslēgtu disku, **[Password]** (Lūdzu, ievadiet paroli) tiek parādīts, un '-' ir parādīts kā paroles pirmais cipars.

1. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai iestatītu lielumu (no 0 līdz 9) pirmajam ciparam.
2. Spiediet taustiņu ►►.
3. Atkārtojiet no 1. līdz 2. Solim, lai ievadītu 6-ciparu paroli.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms

- Lai uzzinātu, kā mainīt paroli, skatiet nodaļu '**Iestatīšana**'- '**Priekšrocības**' > **[Parole]**.




Video iestatīšana

General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
Video	Picture Setting	• Wipe Top
	RGB	• Off
Audio		
Preference		

[TV system] (TV sistēma) – Izvēlieties TV sistēmu, kas sakrīt ar Jūsu TV sistēmu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam Jūsu valsts TV.



IESTATĪŠANA

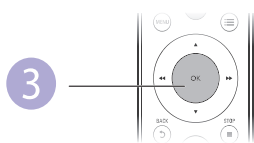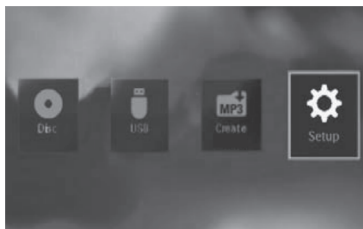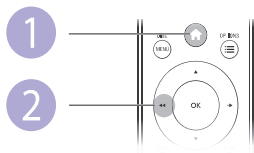

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

- Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos izvēlnes punktu vai iestatījuma opciju.
- Spiediet **OK**, lai piekļūtu zemākajam līmenim vai apstiprinātu izvēlēto iestatījuma opciju.
- Spiediet **↶ BACK**, lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnei.



Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Vispārēja iestatīšana

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

[Disc Lock] (Diska noslēgšana) – Iestatiet atskaņošanas liegumu noteiktiem diskkiem (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).


- **[Lock]** (Slēgt) – Iedz piekļuvi pašreizējam diskam. Lai atskaņotu šo disku vai to atslēgtu, Jums būs jāievada parole.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – atskaņo visus diskus.



IESPĒJAS

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **≡ OPTIONS**, lai piekļūtu šādiem punktiem.

Mēdijs	Iestatījuma punkts	Funkcija
	[Info] (Informācija)	Parāda atskaņošanas informāciju.
	[PBC] (Atskaņošanas vadība)	Ieslēdz vai izslēdz PBC iezīmi.
	[Aspect Ratio] (Attēla proporcija)	Izvēlas attēla parādīšanas formātu TV.
	[Volume] (Skaļums)	Regulē skaļuma līmeni.
	[Angle] (Leņķis)	Izvēlas pieejamo kameras leņķi.
	[Colour] (Krāsa)	Izvēlas 'Jautro režīmu' (krāsainus attēlus) vai 'Vienkāršo režīmu' (melnbalti attēli).
	[Photo Preview] (Fotogrāfiju apskate)	Parāda fotogrāfiju sīktēlus.

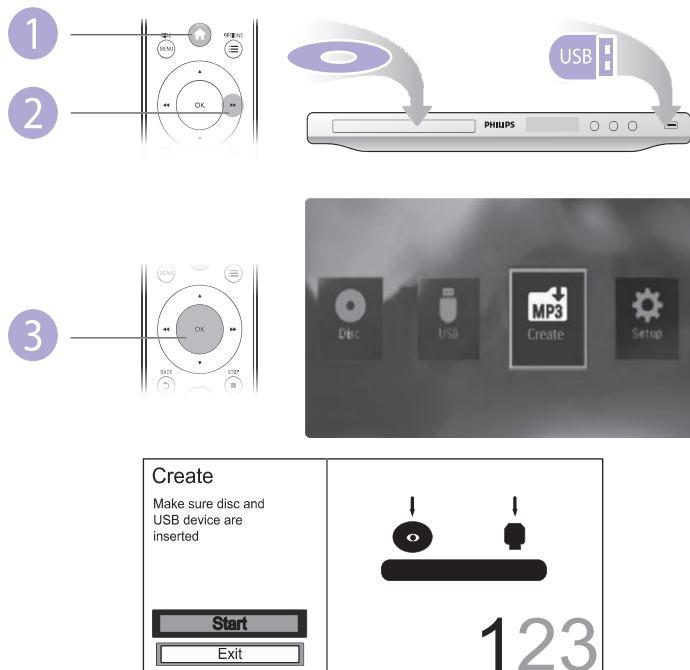

Izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai izpildītu procesu.


↳ Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti mapē ar nosaukumu 'PHILIPS'.



Piezīme


- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

Bateriju ievietošana/ maiņa

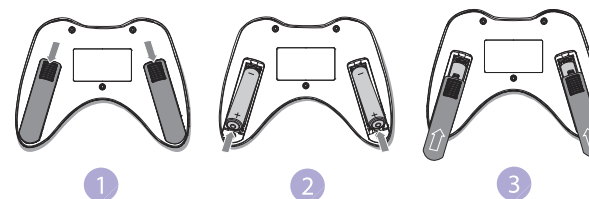

Spēļu sāksana

1. Ievietojiet komplektā iekļauto spēļu disku un tad spiediet **OK**.
↳ Spēļu saraksts tiek parādīts.
2. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos Jūsu spēli.

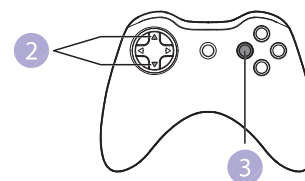

3. Spiediet taustiņu ○ (sarkans), lai sāktu izvēlēto spēli.
 - Lai apstiprinātu opciju, spiediet taustiņu ○ (sarkans).
 - Lai atgrieztos spēļu sarakstā, spiediet ↶.
 - Lai aizvērtu instrukciju logu, spiediet taustiņu ○ (sarkans).



Piezīme

- Pievērsiet uzmanību tam, lai starp spēļu konsoli un DVD atskaņotāja IR sensoru nebūtu šķēršļu.
- Sīkākai informācijai par spēļu vadību lasiet instrukcijas ekrānā katrai spēlei.