

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



BTM2056



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace 3

2 Váš mikrosystém 4

Úvod	4
Obsah balení	4
Celkový pohled na hlavní jednotku	5
Celkový pohled na dálkový ovladač	6

3 Začínáme 8

Umístění	8
Příprava antény FM	8
Příprava dálkového ovladače	8
Připojení napájení	8
Zapnutí	9
Nastavení hodin	9
Automatické uložení rádiových stanic FM	10

4 Přehrávání 10

Přehrávání disku	10
Přehrávání z paměťového zařízení USB	10
Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth	11
Možnosti přehrávání	11
Zobrazení jiných informací	12

5 Poslech rádia VKV 13

Ladění rádiových stanic FM	13
Automatické programování rádiových stanic FM	13
Ruční programování rádiových stanic FM	13
Výběr předvolby rádiové stanice	13
Zobrazení informací RDS	13
Volba stereofonního/monofonního vysílání	14

6 Další funkce 14

Nastavení budíku	14
Nastavení časovače vypnutí	15
Přehrávání z externího zařízení	15
Poslech ze sluchátek	15

7 Informace o výrobku 16

Specifikace	16
Informace o hratelnosti USB	16
Podporované formáty disků MP3	17
Typy programů RDS	17

8 Řešení problémů 18

O zařízení Bluetooth	18
----------------------	----

9 Oznámení 20

1 Důležité informace



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.
 - Nikdy nemažte žádnou část tohoto systému.
 - Nepokládejte tento systém na jiné elektrické zařízení.
 - Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř systému.
 - Systém nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli systém odpojit od napájení.
-
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
 - **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového ovladače:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
 - Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
 - Systém chraňte před kapající a stříkající vodou.
 - Na systém nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
 - Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

Bezpečnost poslechu



Výstraha

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento mikrosystém umožňuje:

- přehrávat zvuk z disků, zařízení podporujících technologii Bluetooth, zařízení USB a jiných externích zařízení a poslech rádia FM

Zvukový výstup můžete obohatit těmito zvukovými efekty:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:


- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač
- Napájecí adaptér
- Montážní sada (2 hmoždinky a 2 šrouby)
- 2 x baterie AAA
- Anténa FM
- Krátká uživatelská příručka
- Leták s bezpečnostními informacemi a upozorněním
- Pokyny pro montáž na stěnu

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo tohoto systému. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně systému. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Celkový pohled na hlavní jednotku

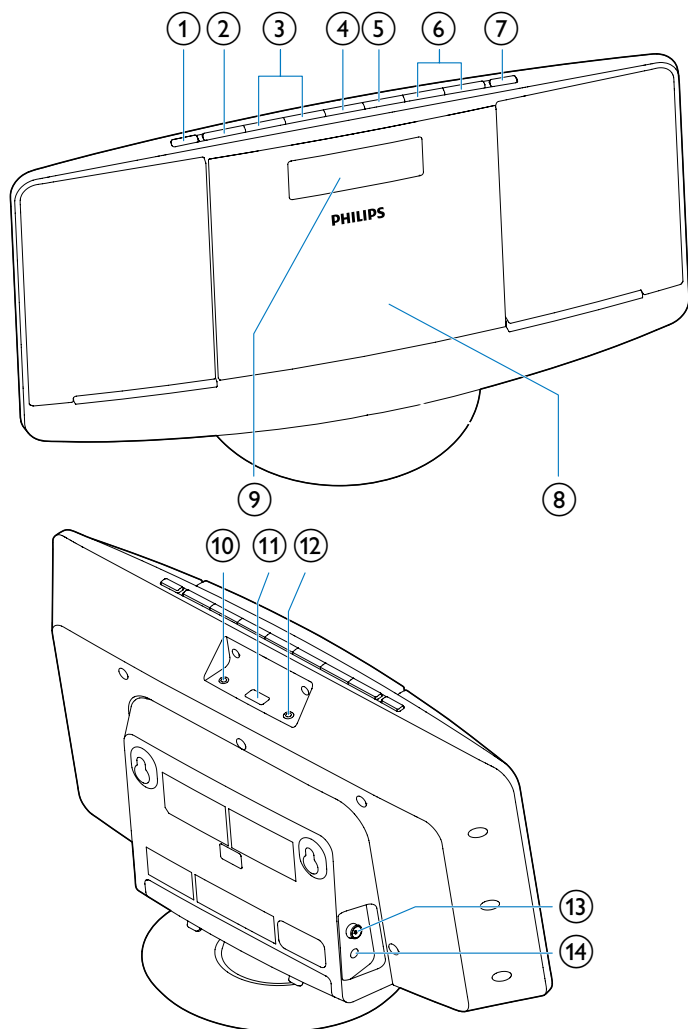

① 


- Zapněte systém.
- Přepnutí do pohotovostního režimu.

② **SOURCE**

- Výběr zdroje: CD, Bluetooth, FM tuner, USB nebo MP3 Link.

- ③ ⏮ / ⏭
- Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
 - Vyhledávání v rámci stopy nebo disku.
 - Ladění rádiových stanic FM.
 - Nastavení času.
- ④ ▶ ||
- Potvrzení výběru.
 - Výběr monofonního nebo stereofonního vysílání.
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑤ ■
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑥ VOLUME + / -
- Nastavení hlasitosti.
- ⑦ ▲
- Vysunutí nebo zavření podavače disku.
- ⑧ Podavač disku
- ⑨ Panel displeje
- Zobrazení informací o přehrávání.
- ⑩ MP3 LINK
- Připojení externího audiozařízení.
- ⑪ 🔌
- Připojte zařízení USB
- ⑫ 🎧
- Konektor pro připojení sluchátek.
- ⑬ FM ANT
- Zlepšení příjmu FM.
- ⑭ DC IN
- Připojení napájení.

Celkový pohled na dálkový ovladač

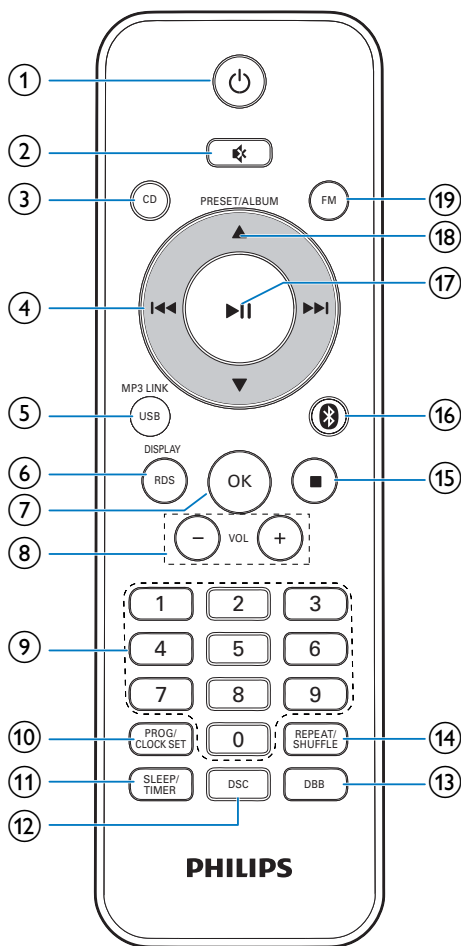

- ① ⏻
- Zapněte systém.
 - Přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② 🔇
- Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- ③ CD
- Vyberte zdroj disku CD.

- ④ **⏮ / ⏭**
 - Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
 - Vyhledávání v rámci stopy nebo disku.
 - Ladění rádiových stanic.
 - Nastavení času.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
 - Výběr zdroje USB/MP3 Link.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
 - U rádiových stanic FM se signály RDS: zobrazení informací systému RDS.
 - Zobrazení času a informací o přehrávání.
- ⑦ **OK**
 - Potvrzení výběru.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑨ **Numeric Keypad 0 - 9**
 - Přímý výběr stopy z disku nebo zařízení USB.
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Programování skladeb.
 - Programování rádiových stanic.
 - Nastavení času.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Nastavení časovače/budíku.
- ⑫ **DSC**
 - Předvolba nastavení zvuku.
- ⑬ **DBB**
 - Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
 - Opakované přehrávání stop v aktuálním albu.
 - Náhodné přehrání skladeb.
- ⑮ **■**
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑯ **ⓘ**
 - Výběr zdroje Bluetooth.
- ⑰ **▶ ||**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
 - Výběr monofonního nebo stereofonního vysílání.
- ⑱ **▲ / ▼**
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přechod na předchozí nebo následující album.
- ⑲ **FM**
 - Výběr zdroje tuner FM.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Umístění

Systém můžete umístit na rovnou plochu nebo jej připevnit na stěnu.

Připevnění na stěnu


Viz pokyny pro montáž na stěnu dodané s balením.

Příprava antény FM

* Tip


- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Dodanou anténu FM připojte ke konektoru **FM ANT** na hlavní jednotce.

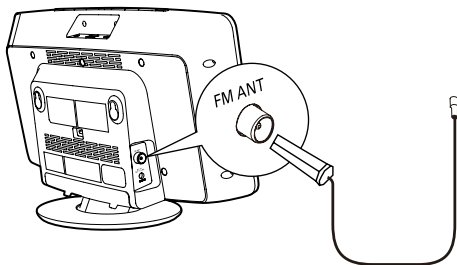

Příprava dálkového ovladače

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

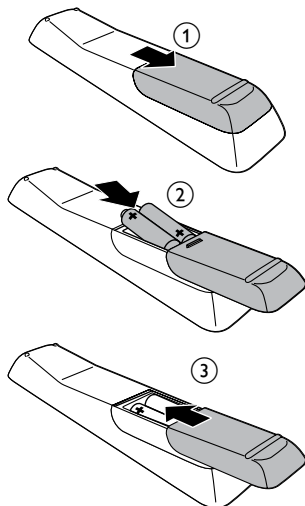

Připojení napájení

! Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně systému.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

☰ Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně systému.

Připojte napájecí adaptér do:

- konektoru **DC IN** na systému.
- síťové zásuvky.

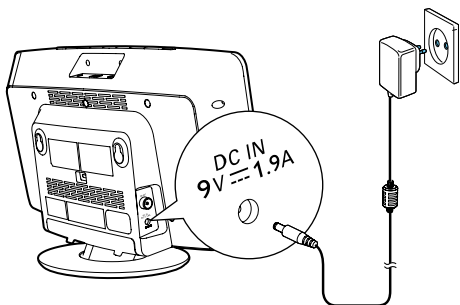

Zapnutí

Stiskněte tlačítko .

- ↳ Systém se přepne na poslední vybraný zdroj.

Tip

- Chcete-li vybrat jiný zdroj, opakovaně stiskněte tlačítko **SOURCE** nebo tlačítka volby zdroje na dálkovém ovladači.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Stisknutím tlačítka  přepnete systém do pohotovostního režimu.

- ↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).
- ↳ Podsvícení displeje ztmavne.

Poznámka

- Pokud systém v režimu CD, USB nebo Bluetooth není aktivní po dobu 15 minut, automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Pokud se v režimu MP3 Link hudba zastaví nebo pozastaví na dobu 15 minut a není zapojen kabel MP3 Link, systém automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK SET** na dálkovém ovladači po dobu dvou sekund.
 - ↳ Na displeji se zobrazí zpráva **[SET CLOCK]** (nastavení hodin) a následovně začne blikat 12/24hodinový formát.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte formát hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **CLOCK SET** potvrďte volbu.
 - ↳ Blikají číslice hodin.
- 4 Opakováním kroků 2–3 nastavíte hodiny.
- 5 Opakováním kroků 2–3 nastavíte minuty.
- 6 Opakováním kroků 2–3 nastavíte, jestli chcete synchronizovat čas se stanicemi RDS.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: automatická synchronizace času se stanicemi RDS.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: deaktivace synchronizace času.

Poznámka

- Přesnost přeneseného času závisí na stanici RDS, která přenáší časový signál.
- Pokud je systém nečinný 90 sekund, automaticky opustí režim nastavení hodin.

Automatické uložení rádiových stanic FM

Když připojíte napájení a nejsou uloženy žádné stanice FM, systém vás okamžitě vyzve, abyste vyhledali a uložili všechny dostupné stanice FM.

- 1 Připojte systém k napájení.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (chcete-li provést automatickou instalaci, stiskněte tlačítko ►||; pokud chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko ■).
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka ►|| po dobu 3 sekund zahájíte plné vyhledávání.
 - ↳ Systém automaticky uloží rádiové stanice FM s dostatečně silným signálem.
 - ↳ Bude automaticky přehrávána první předvolba stanice.




Tip

- Stisknutím tlačítka ⏻ nebo ■ režim ukládání ukončíte.

4 Přehrávání

Přehrávání disku

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ otevřete podavač disku.
- 2 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru.

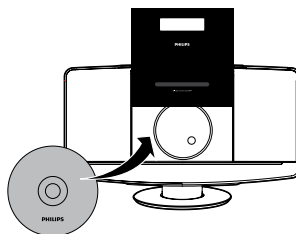

- 3 Stisknutím tlačítka ▲ zavřete podavač disku.
- 4 Stisknutím tlačítka **CD** dálkového ovladače vyberte jako zdroj disk.
 - ↳ Krátce bliká hlášení **[Reading]** (načítání), poté je automaticky zahájeno přehrávání disku CD. Pokud ne, stiskněte tlačítko ►||.


Přehrávání z paměťového zařízení USB



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Zapojte paměťové zařízení USB do konektoru .

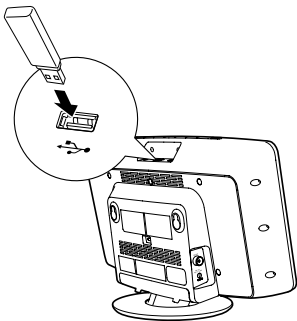

- 2 Stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovladači vyberte zdroj USB.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth

Poznámka

- Efektivní provozní rozsah mezi systémem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **0** vyberte zdroj Bluetooth.
↳ Zobrazení se hlášení **[BT]** (Bluetooth).
↳ Kontrolka Bluetooth bliká modře.
- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 3 Pokud se na displeji zařízení zobrazí název **[BTM2056]**, vyberte jej a spustí se připojení.

↳ Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a mikrosystém dvakrát pípne.

- 4 Spustěte hudbu na zařízení.
↳ Datový proud zvuku směřuje ze zařízení do tohoto mikrosystému.

Tip

- Systém si dokáže zapamatovat až 5 dříve připojených zařízení Bluetooth.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Vymazání historie párování Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko **■** na 3 sekundy.

↳ Aktuální připojení Bluetooth je odpojeno.

↳ Po úspěšném vymazání se na displeji na 3 sekundy zobrazí hlášení **[CLEAR]** (vymazat).

Možnosti přehrávání

Přehrávání

V režimu CD nebo USB:

◀◀ / ▶▶	Výběr zvukového souboru Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed / rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.
▲ / ▼	U skladeb MP3/WMA vyberte album nebo složku.
▶ 	Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
OK	Potvrzení výběru.

Číselná tlačítka	Přímý výběr stopy.
REPEAT/ SHUFFLE	[↻]: Opakované přehrávání aktuální skladby. [↻^{ALB}]: (pouze u souborů MP3/WMA): opakované přehrávání všech skladeb aktuálního alba. [↻^{ALL}]: opakované přehrávání všech skladeb. [∞]: přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí. Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/SHUFFLE, dokud nezmizí ikona opakování nebo náhodného přehrávání.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Stisknutím tlačítka ■ v režimu CD nebo USB zastavíte přehrávání.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.
↳ Zobrazí se hlášení **[PROG]** (program).
- 3 U skladeb MP3/WMA vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ▲ / ▼ příslušné album.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu a následovným stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 5 Opakováním kroků 3–4 můžete naprogramovat další skladby.
- 6 Stisknutím tlačítka ▶◼ přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko ■.

Nastavení zvuku

Během přehrávání lze nastavit hlasitost a vybrat různé zvukové efekty.

Tlačítko	Funkce
VOL +/-	Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
✱	Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
DBB	Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
DSC	Výběr zvukového efektu: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klasická hudba) [FLAT] (plochý)

Zobrazení jiných informací

Opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY** během přehrávání zobrazíte čas a jiné informace o přehrávání.

5 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic FM



Poznámka

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Zkontrolujte, zda jste připojili a zcela natáhli dodanou anténu FM.

- 1 Stisknutím tlačítka **FM** vyberte režim tuneru FM.
- 2 Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[SEARCH]** (hledání).
 - ↳ Systém automaticky naladí stanici FM se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Chcete-li naladit stanici se slabým signálem:

Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenaleznete optimální příjem.

Automatické programování rádiových stanic FM



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic FM.

V režimu tuneru FM stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko **PROG**.

- ↳ Zobrazí se hlášení **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Systém automaticky uloží všechny rádiové stanice FM a začne přehrávat první předvolbu rádiové stanice.

Ruční programování rádiových stanic FM

- 1 V režimu tuneru naladíte rádiovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.
 - ↳ Bliká hlášení **[PROG]** (program).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte číslo kanálu.
- 4 Potvrďte opětovným stiskem tlačítka **PROG**.
- 5 Opakováním kroků 1–4 uložte další stanice FM.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu tuneru vyberte číslo předvolby stisknutím tlačítka **▲ / ▼** nebo číselných tlačítek.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se ikona RDS.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
 - ↳ Programová služba
 - ↳ Typ programu, např. **[NEWS]** (zprávy), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (populární hudba)...

- ↳ Rádiová textová zpráva
- ↳ Time (Čas)

Volba stereofonního/monofonního vysílání



Poznámka

- Stereofonní vysílání je výchozím nastavením režimu tuneru.
- Chcete-li zlepšit příjem stanic se slabým signálem, přepněte na monofonní zvuk.

Stisknutím tlačítka **▶||** v režimu tuneru FM lze přepínat mezi monofonním a stereofonním vysíláním.

6 Další funkce

Nastavení budíku

Tento systém lze použít jako budík. Jako zdroj zvuku pro budík lze zvolit CD, tuner FM nebo USB.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostní režimu stiskněte a podržte tlačítko **TIMER** dokud se na displeji nezobrazí **[SET TIMER]** (nastavit časovač).
↳ Je zobrazeno hlášení **[SELECT SOURCE]** (vyberte zdroj).
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** nebo stisknutím tlačítek pro výběr zdroje na dálkovém ovladači vyberte zdroj: disk, tuner FM nebo USB.
- 3 Stisknutím tlačítka **TIMER** potvrďte volbu.
↳ Blikají číslice hodin.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** nastavte hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítka **TIMER** potvrďte volbu.
↳ Blikají číslice minut.
- 6 Opakováním kroků 4 až 5 nastavíte minuty a hlasitost budíku.



Tip

- Pokud je systém nečinný 90 sekund, automaticky opustí režim nastavení budíku.

Chcete-li zapnout nebo vypnout budík:

V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER** budík aktivujete nebo deaktivujete.

↳ Je-li aktivován budík, je zobrazen symbol ☀.



Tip

- Je-li jako zdroj budíku vybráno CD nebo USB, ale není vložen žádný disk ani připojeno zařízení USB, systém se automaticky přepne na zdroj tuner.

Nastavení časovače vypnutí



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

Když je systém zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte interval časovače vypnutí (v minutách).

➞ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zz**.


Pokud chcete vypnout časovač:

Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí hlášení **[OFF]** (vypnuto).

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím systému můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Audiokabel (není součástí balení) připojte:
 - ke konektoru **MP3 LINK** (3,5 mm) na systému.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.

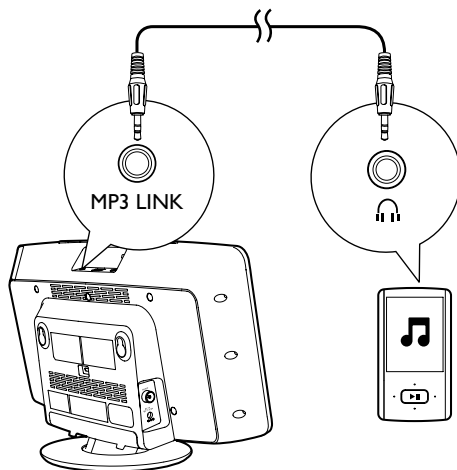

- 2 Stisknutím tlačítka **MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 Link.
- 3 Přehrávejte z externího audiozařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Poslech ze sluchátek

Připojte sluchátka do konektoru  na systému.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	15 W
Kmitočtová charakteristika	63–14 000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum	>57 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup MP3 Link	650 mV RMS

Disk

Průměr disku	12 cm /8 cm
Podporuje disky	CD- DA, CD-R, CD- RW, MP3- CD, WMA- CD

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 - 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<51,5 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dBA

Bluetooth

Standardní	Standardní verze rozhraní Bluetooth: 2.1+EDR
Frekvenční pásmo	2,402–2,480 GHz ISM Band
Dosah	10 m (volný prostor)

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Model: AS190- 090- AE190 Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,7 A Výstup: 9 V == 1,9 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	400 x 235 x 98 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	2,2 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější

- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 16 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~320 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

MOR M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Nenáročná klasická hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Zvláštní hudební programy
WEATHER	Počasí
FINANCE	Finance
CHILDREN	Dětské programy
SOCIAL	Společenské události
RELIGION	Náboženství
PHONE IN	Kontaktní programy typu Phone In
Cestovní	Cestovní
LEISURE	Volný čas
JAZZ	Jazzová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národní hudba
OLDIES	Starší hudba
FOLK M	Folková hudba
DOCUMENT	Dokumenty
TES	Test alarmu
Budík	Budík

Typy programů RDS

NO TYPE	Žádný typ programu RDS
NEWS	Zprávy
AFFAIRS	Politické a aktuální události
INFO	Zvláštní informační programy
SPORT	Sport
EDUCATE	Vzdělávání a školení
DRAMA	Rozhlasové hry a literatura
CULTURE	Kultura, náboženství a společnost
SCIENCE	Věda
VARIED	Zábavné programy
POP M	Populární hudba
ROCK M	Rocková hudba

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky vypne 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Odpojte sluchátka.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Než stisknete jakékoli tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj dálkovým ovladačem, nikoli na hlavní jednotce.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a systémem.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.

- Dálkový ovladač namiřte přímo na snímač na přední straně systému.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není záhada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.


- Přijem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k mikrosystému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Systém je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.
- Vymazali jste historii párování mikrosystému. V zařízení iPhone, iPad nebo v jiných chytrých telefonech nejprve vyberte možnost **[zapomenout toto zařízení]** (přesné znění možnosti se může u jednotlivých zařízení lišit) a stisknutím možnosti **[BTM2056]** v nabídce funkce Bluetooth obnovte spojení se zařízením.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy systému.

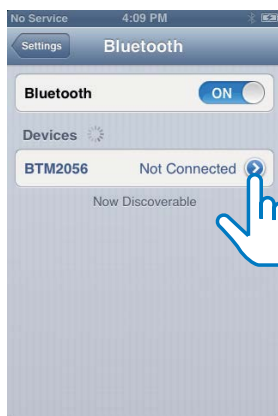

9 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

CE 0890

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách www.philips.com/support.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o


místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

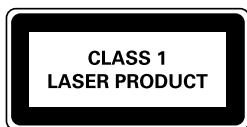

Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Philips je na základě licence.



Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2056_12_UM_V2.0

