

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



AS170



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Consignes de sécurité importantes	2

2 Votre station d'accueil pour Android™	3
Introduction	3
Contenu de l'emballage	3
Présentation de la station d'accueil	4

3 Prise en main	6
Alimentation	6
Mise sous tension	6
Sélection d'une source	6
Réglage de l'horloge	6

4 Lecture via Bluetooth	8
Compatible avec Android™	8
Lecture de musique par la connexion Bluetooth manuelle	8
Lecture audio via la connexion automatique Bluetooth avec Philips Bluetooth Audio Connect	9
Déconnexion d'un périphérique	12

5 Placement sur la station d'accueil et charge de votre téléphone Android	13
Charge via le connecteur micro USB	13
Charge par le port USB	14

6 Écoute de stations de radio FM	15
Réglage des stations de radio FM	15
Mémorisation automatique des stations de radio FM	15
Programmation manuelle des stations de radio FM	15
Sélection d'une station de radio présélectionnée	16

7 Lecture par le biais d'un câble audio	17
--	----

8 Autres fonctions	18
Réglage de l'alarme	18
Réglage de l'arrêt programmé	18
Réglage de la luminosité de l'écran	19

9 Informations sur le produit	20
Informations générales	20
Bluetooth	20
Tuner (FM)	20
Amplificateur	20
Enceintes	20

10 Dépannage	21
Informations générales	21
À propos des périphériques Bluetooth	21


11 Avertissement	22
Conformité	22
Recyclage	22
Remarques liées à la marque commerciale	22
Droits d'auteur	22

1 Important

Consignes de sécurité importantes

- Tenez compte de tous les avertissements.
 - Respectez toutes les consignes.
 - N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
 - Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
 - N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
 - N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
 - Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
 - Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
 - Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.
 - Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
 - Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
 - Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
 - Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

2 Votre station d'accueil pour Android™

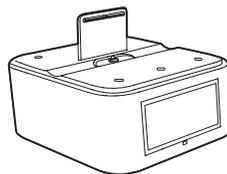

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.



Introduction

Avec cette station d'accueil, vous pouvez :



- écouter de la musique depuis vos appareils Bluetooth ou d'autres périphériques audio externes ;
- charger votre appareil Android ;
- écouter la radio FM ;
- vous réveiller avec l'alarme ou la radio.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Câble d'entrée audio (connecteurs 3,5 mm)
- Bref mode d'emploi
- Sécurité et remarques

Présentation de la station d'accueil

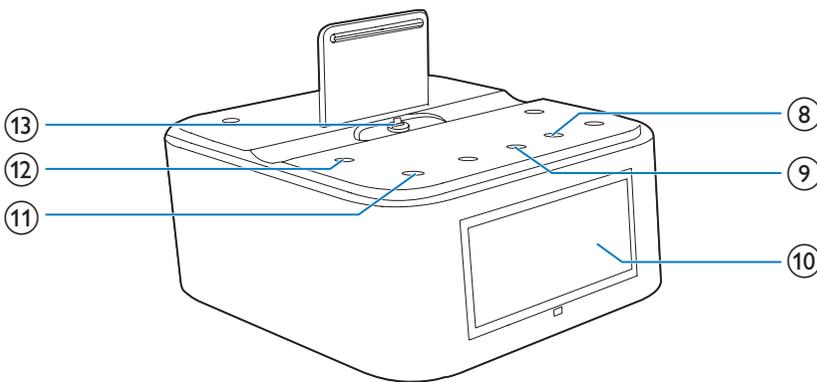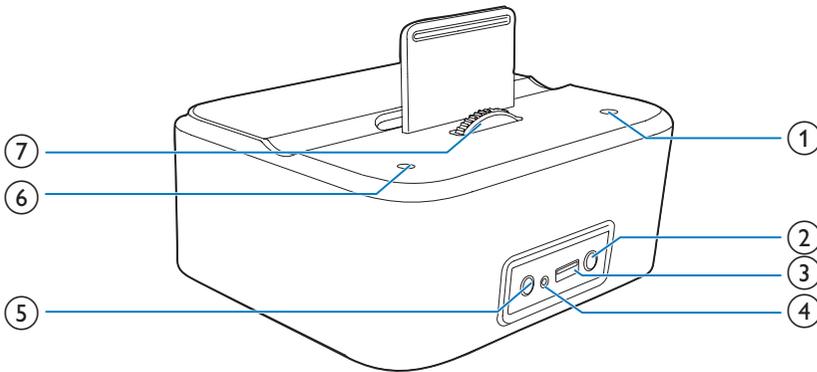

① POWER

- Appuyez sur ce bouton pour allumer la station d'accueil ou la basculer en mode veille.

② AUDIO IN

- Permet de connecter un appareil audio externe.

③ CHARGING

- Permet de charger votre téléphone portable.

④ FM ANTENNA

- Permet d'améliorer la réception FM.

⑤ DC IN

- Permet de brancher l'adaptateur secteur.

⑥ SOURCE/SET

- Appuyez pour sélectionner une source : Présélection FM, FM, Bluetooth ou AUX IN.
- Maintenez ce bouton enfoncé pour commencer le réglage de l'horloge.
- Maintenez ce bouton enfoncé pour enregistrer des stations de radio présélectionnées.

⑦ Molette

- Faites tourner la molette pour régler la hauteur du connecteur micro USB.

⑧ AL1/AL2

- Maintenez ce bouton enfoncé pour commencer le réglage de l'alarme.
- Appuyez sur ce bouton pour afficher les réglages de l'alarme.
- Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'alarme.

⑨ SNOOZE/BRIGHTNESS/SLEEP

- Maintenez ce bouton enfoncé pour définir l'arrêt programmé.
- Appuyez sur ce bouton pour régler la luminosité de l'écran.
- Appuyez sur ce bouton pour répéter l'alarme.

⑩ Afficheur

- Permet d'afficher les informations actuelles.

⑪ VOLUME +/-

- Permet d'augmenter ou de réduire le volume.

⑫ - TUNE/TIME/TUNE/TIME +


- Maintenez ce bouton enfoncé pour rechercher des stations de radio FM.
- Appuyez sur ce bouton pour rechercher des stations de radio FM en mode FM.
- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une station de radio présélectionnée en mode Présélection FM.
- Appuyez sur ce bouton pour régler l'horloge.

⑬ Connecteur micro USB

3 Prise en main

ON ↔ Standby

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

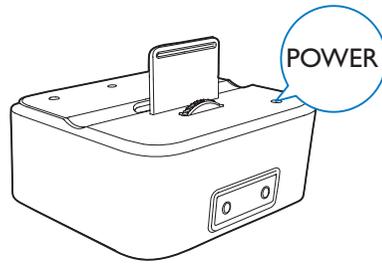

Alimentation

! Attention


- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez si la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension figurant sous la station d'accueil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

☰ Remarque

- La plaque signalétique est située sous la station d'accueil.

Branchez l'adaptateur secteur :

- à la prise **DC IN** située au dos de la station d'accueil ; et
- au secteur.

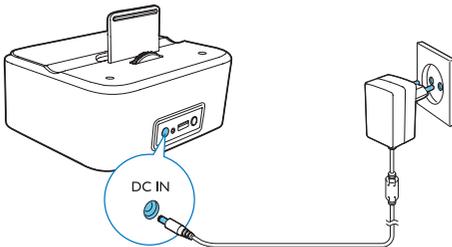

Mise sous tension

Appuyez sur **POWER**.

- ↳ La station d'accueil se règle automatiquement sur la dernière source sélectionnée.

Activation du mode veille

Appuyez à nouveau sur **POWER** pour activer le mode veille de la station d'accueil.

- ↳ L'horloge s'affiche (si elle a été réglée).

Sélection d'une source

Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE/SET** pour sélectionner une source : Prédéselection FM, FM, Bluetooth ou AUX IN.

☰ Remarque

- Lorsqu'un téléphone Android se trouve sur la station d'accueil, le système bascule automatiquement en mode Bluetooth.

Réglage de l'horloge

- 1 Maintenez le bouton **SOURCE/SET** enfoncé pendant deux secondes.
↳ [24H] ou [12H] commence à clignoter.
- 2 Appuyez sur **- TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME+** pour sélectionner [24H] ou [12H] pour le format 12 ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur **SOURCE/SET** pour confirmer.
↳ Les chiffres des heures et des minutes commencent à clignoter.

- 4 Appuyez plusieurs fois sur **- TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME+** pour régler l'heure.
- 5 Appuyez sur **SOURCE/SET** pour confirmer:
 - ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 6 Appuyez plusieurs fois sur **- TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME+** pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur **SOURCE/SET** pour confirmer:
 - ↳ L'heure s'affiche.

4 Lecture via Bluetooth

Avec **AS170**, vous pouvez écouter de la musique de deux façons :

- par la connexion Bluetooth manuelle ;
- par la connexion Bluetooth automatique à l'aide de l'application **Philips Bluetooth Audio Connect**.

Compatible avec Android™

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre station d'accueil, votre téléphone Android doit satisfaire aux exigences suivantes :

- système d'exploitation Android (version 2.1 ou supérieure) ;
- logiciel Bluetooth (version 2.1 ou supérieure) ; et
- connecteur micro USB.

Si vous possédez d'autres appareils dotés d'un connecteur micro USB et de la fonction Bluetooth, vous pouvez toujours utiliser la station d'accueil pour effectuer les tâches suivantes :

- pour charger votre appareil par le connecteur USB ;
- écouter la musique via Bluetooth.

Lecture de musique par la connexion Bluetooth manuelle


Le haut-parleur station d'accueil utilise la technologie sans fil Bluetooth pour diffuser la musique de votre périphérique portable sur le haut-parleur.

Remarque

- Philips ne garantit pas la compatibilité avec tous les appareils Bluetooth.
- Avant de coupler un appareil avec ce haut-parleur station d'accueil, lisez son manuel d'utilisation afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth connecté prend en charge les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Le produit peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- Le périmètre de transmission entre ce haut-parleur station d'accueil et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.
- Tout obstacle entre le haut-parleur station d'accueil et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.

Couplage avec des périphériques Bluetooth


- 1 Appuyez sur **POWER** pour allumer la station d'accueil.
- 2 Appuyez sur **SOURCE/SET** pour sélectionner le mode Bluetooth.
↳ Le voyant Bluetooth clignote sur l'afficheur.

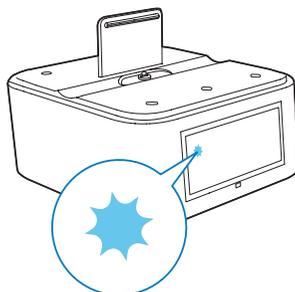

- 3 Sur vos appareils Android, activez la fonctionnalité Bluetooth et cherchez **AS170**.


4 Dans la liste des appareils, appuyez sur **PHILIPSAS170**.

↳ Si la connexion est réussie, **AS170** émet deux signaux sonores et le voyant Bluetooth devient fixe.

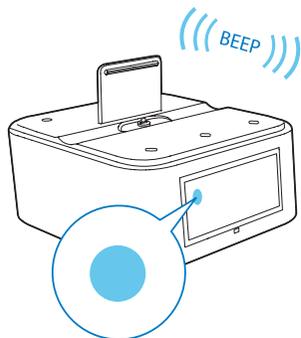

5 Lancez la lecture audio sur votre périphérique Bluetooth.

↳ La musique est diffusée par la station d'accueil.

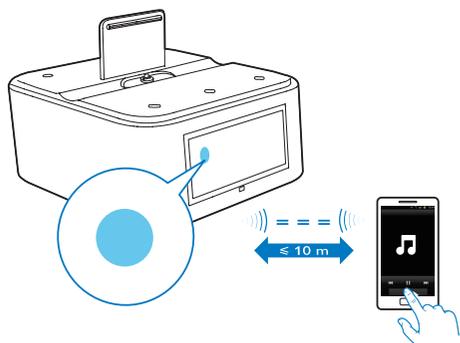

Conseil

- Pour effacer des périphériques couplés du **AS170**, maintenez **POWER** enfoncé pendant cinq secondes.

Bluetooth avec Philips Bluetooth Audio Connect

Philips Bluetooth Audio Connect établit une connexion Bluetooth automatique en ajoutant un raccourci vers votre station d'accueil sur l'écran d'accueil de votre appareil Android. Pour profiter de cette fonctionnalité, nous vous recommandons de télécharger et d'installer cette application gratuite.

Installation de l'application Philips Bluetooth Audio Connect

Vous pouvez rechercher **Philips Bluetooth Audio Connect** à partir de **Google Play**, puis installer directement l'application.

Remarque

- Assurez-vous que votre appareil Android est connecté à Internet.
- Assurez-vous que **Google Play** est disponible sur votre appareil Android.

- 1 Cherchez l'application **Philips Bluetooth Audio Connect** sur le Play Store de votre appareil.
- 2 Dans la liste des résultats de la recherche, trouvez et appuyez sur **Philips Bluetooth Audio Connect** pour lancer le téléchargement.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour installer le **Philips Bluetooth Audio Connect**.
- 4 Une fois l'installation terminée, appuyez sur **Done** (Terminé).
↳ Deux widgets **Philips Bluetooth Audio Connect** sont installés et enregistrés sur la page de widgets.

Lecture audio via la connexion automatique



Ajoutez le widget Philips à votre écran d'accueil

Ajoutez l'un des widgets (ou les deux) sur l'écran d'accueil de votre appareil Android (voir le manuel d'utilisation de votre appareil).

- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1 : ajoutez l'un de vos périphériques Bluetooth préférés



- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1 : ajoutez trois de vos périphériques Bluetooth préférés




Activation du Bluetooth avec Philips Bluetooth Audio Connect

Ajoutez AS170 sur votre écran d'accueil


Remarque

- Assurez-vous que **AS170** est allumé.

- 1 Appuyez sur **SOURCE/SET** pour sélectionner le mode Bluetooth.
- 2 Sur l'écran d'accueil de votre appareil Android, appuyez sur le widget pour rechercher et connecter d'autres périphériques Bluetooth.

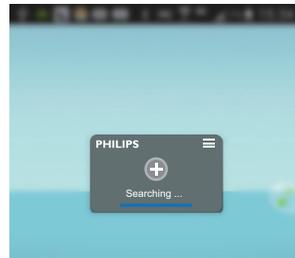


- ↳ Le widget commence à rechercher et à connecter les appareils Bluetooth qui peuvent être couplés automatiquement.
- ↳ La fonctionnalité Bluetooth de votre appareil est automatiquement activée.

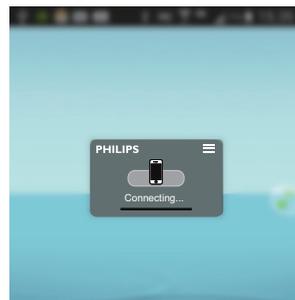


- Si nécessaire, sélectionnez **AS170** dans la liste des appareils Bluetooth


Philips disponibles pour continuer la connexion.

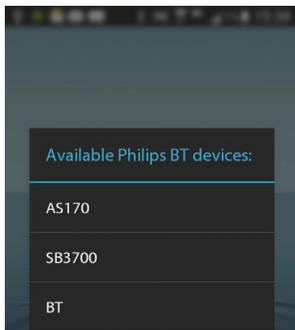

- ↳ L'établissement de la connexion peut prendre quelques secondes.
- ↳ Si la connexion est réussie, **AS170** s'ajoute à l'écran d'accueil et une icône Bluetooth différente s'affiche au niveau de la partie supérieure de l'écran.
- ↳ **AS170** émet deux signaux sonores.

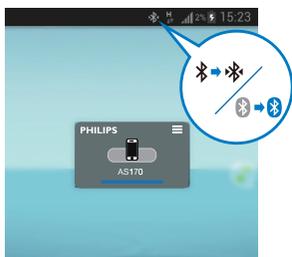

- 3 Si nécessaire, appuyez sur ≡ au-dessus du widget pour renommer ou modifier l'icône de **AS170**.
 - Appuyez sur **AS170** et entrez le nouveau nom.
 - Appuyez sur la case à cocher pour modifier l'icône de votre appareil.

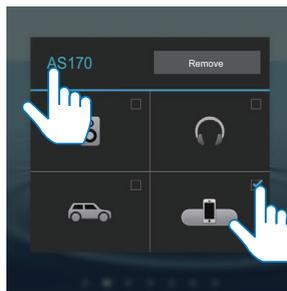


- 4 Diffusez de la musique depuis votre périphérique Bluetooth.
 - ↳ La musique est diffusée par la station d'accueil.

Lancement suivant


- 1 À la prochaine mise sous tension du **AS170**, la station d'accueil se connecte automatiquement au dernier appareil couplé.
 - Si deux ou trois appareils couplés sont allumés, appuyez sur **AS170** sur votre appareil Android pour effectuer le couplage.
 - ↳ Si la connexion est réussie, une icône Bluetooth différente s'affiche dans la partie supérieure de l'écran et **AS170** émet deux signaux sonores.
- 2 Diffusez de la musique depuis votre périphérique Bluetooth.
 - ↳ La musique est diffusée par la station d'accueil.

Supprimer AS170 de l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur ≡ au-dessus du widget.
 - ↳ Une liste des appareils Bluetooth Philips disponibles s'affiche.
- 2 Sélectionnez **AS170**.

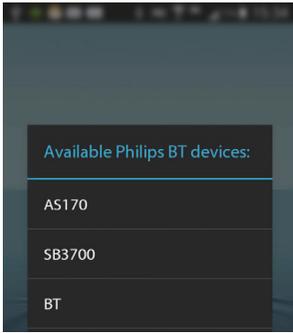

3 Appuyez sur **Supprimer**.

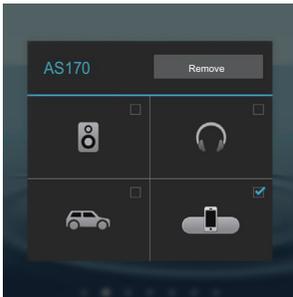

Déconnexion d'un périphérique

Pour déconnecter un périphérique Bluetooth :


- appuyez sur **SOURCE/SET** pour sélectionner une autre source ;
- désactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil ; ou
- mettez-le hors de portée.
↳ Le voyant Bluetooth s'éteint.

5 Placement sur la station d'accueil et charge de votre téléphone Android


Charge via le connecteur micro USB

Connectez votre appareil Android au connecteur micro USB pour le charger.


- 1 Vérifiez l'orientation du connecteur micro USB sur votre appareil Android.

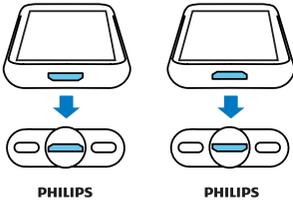


- Si nécessaire, faites pivoter le connecteur USB sur la station d'accueil.

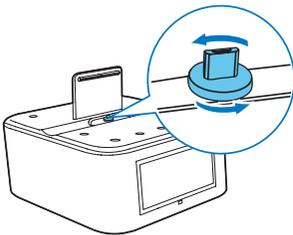


- 2 Connectez votre appareil Android au connecteur micro USB.

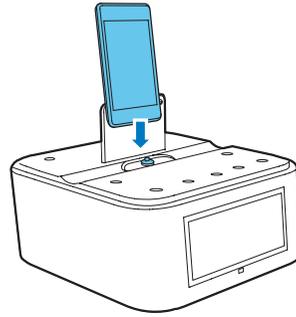

- 3 Faites tourner la molette pour régler la hauteur du connecteur micro USB.

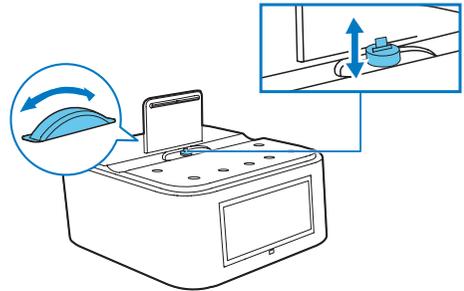

- 4 Faites glisser le connecteur pour placer votre appareil Android sur la station d'accueil de manière stable.

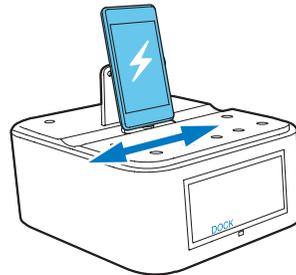

- ↳ Lorsque la station d'accueil est sous tension, l'appareil connecté commence à se charger automatiquement.

Charge par le port USB

Connectez un câble USB à **AS170** et à votre appareil Android pour le charger.

- 1 Connectez un câble USB (non fourni) à :
 - un connecteur **USB** situé à l'arrière de **AS170**.
 - la prise USB de votre appareil.
- 2 Reliez **AS170** à l'alimentation.
 - ↳ Une fois que l'appareil est reconnu, la charge commence.



Remarque

- Le connecteur USB est utilisé pour la charge uniquement.

6 Écoute de stations de radio FM

Réglage des stations de radio FM

Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour améliorer la réception, déployez entièrement l'antenne FM et ajustez sa position.

1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE/SET** pour sélectionner le mode Présélection FM ou le mode FM.

En mode Présélection FM :

2 Maintenez le bouton **- TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME +** enfoncé pendant 2 secondes.

↳ La station d'accueil se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.

3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

En mode FM :

Pour rechercher une station de radio automatiquement,

- Maintenez le bouton **- TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME +** enfoncé pendant 2 secondes.

Pour rechercher une station de radio manuellement,

- Appuyez plusieurs fois sur **- TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME +** jusqu'à obtention d'une bonne réception.

Mémorisation automatique des stations de radio FM



Remarque

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations de radio FM.

En mode Présélection FM :

Lors de votre premier passage en mode Présélection FM, maintenez le bouton **SOURCE/SET** enfoncé pendant deux secondes.

↳ La station d'accueil mémorise toutes les stations de radio FM disponibles et diffuse automatiquement la première station disponible.

Pour enregistrer automatiquement les stations de radio FM par la suite,

- **En mode FM**, maintenez le bouton **SOURCE/SET** enfoncé pendant deux secondes.

Programmation manuelle des stations de radio FM

1 Sélectionnez une station de radio FM.

2 Maintenez le bouton **SOURCE/SET** enfoncé pendant deux secondes.

↳ Le numéro de présélection se met à clignoter.

3 Appuyez plusieurs fois sur **- TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME +** pour sélectionner un numéro.

4 Maintenez à nouveau le bouton **SOURCE/SET** enfoncé pendant deux secondes pour confirmer.

5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio.



Remarque


- Pour effacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode **Présélection FM**, appuyez plusieurs fois sur **-TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME +** pour sélectionner un numéro de présélection.

7 Lecture par le biais d'un câble audio

Via un câble MP3 Link, vous pouvez également diffuser le contenu d'un appareil audio externe, par exemple un lecteur MP3, sur le **AS170**.

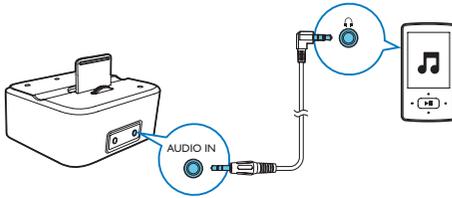

- 1 Connectez un câble d'entrée audio doté d'un connecteur 3,5 mm à :
 - la prise **AUDIO IN** de cette station d'accueil, et
 - la prise casque d'un appareil externe.
- 2 Appuyez sur **SOURCE/SET** pour sélectionner le mode AUDIO IN.
- 3 Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

8 Autres fonctions

Réglage de l'alarme



Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 1 Maintenez le bouton **AL1/AL2** enfoncé pendant 2 secondes pour activer le réglage de l'alarme.
↳ Les chiffres des heures clignotent.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **- TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME+** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **SOURCE/SET** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes clignotent.
- 4 Répétez les étapes 2-3 pour régler les minutes.
- 5 Répétez les étapes 2-3 pour sélectionner une source d'alarme.
 - **TUNE** : permet de sélectionner la dernière station de radio FM écoutée comme sonnerie d'alarme.

TUNE

- **BUZ** : permet de sélectionner le buzzer comme sonnerie d'alarme.

BUZ

- 6 Répétez les étapes 2-3 pour régler le volume de l'alarme.
↳ L'icône et l'heure de l'alarme s'affichent.

Activation/désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez sur **AL1/AL2** pour afficher les réglages de l'alarme.
- 2 Appuyez de nouveau sur **AL1/AL2** pour activer ou désactiver l'alarme.
 - ↳ L'icône de l'alarme s'affiche si l'alarme est activée ; elle disparaît si l'alarme est désactivée.
 - Pour arrêter le son de l'alarme, appuyez sur le bouton **AL1/AL2** correspondant.
 - ↳ L'alarme se déclenche le jour suivant.

Alarme en mode rappel

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE**.

- ↳ L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.

Réglage de l'arrêt programmé

Cette station d'accueil peut basculer automatiquement en mode veille après une période prédéfinie.

Appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises pour sélectionner la période d'arrêt programmé (en minutes).

- ↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé, **zZ** s'affiche.

Pour désactiver l'arrêt programmé

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[OFF]** (Désactivé) s'affiche.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez plusieurs fois sur **BRIGHTNESS** pour sélectionner différents niveaux de luminosité.

9 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Informations générales

Alimentation CA	Modèle : AS100-050-AE200 Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Sortie : 5 V \equiv 2,0 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 15 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Charge max. de sortie Android	5 V \equiv 1 A
Charge max. de sortie USB	5 V \equiv 1,6 A
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	137 x 98 x 141 mm
Poids	1 kg
- Avec emballage	0,56 kg
- Unité principale	



Remarque

- L'intensité maximale du courant est de 1,6 A lorsque le connecteur micro USB et la prise USB sont utilisés simultanément ou séparément pour la charge.

Bluetooth

Spécification Bluetooth	V3.0 + EDR
Profils pris en charge	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Portée	10 m (sans obstacle)

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5 – 108 MHz
Sensibilité – Mono, rapport signal/bruit	< 22 dBf 26 dB
Sélectivité de recherche	> 28 dBf
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 50 dB

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 2,5 W RMS
------------------------------	---------------

Enceintes

Impédance	4 ohms
Enceinte	1,5" à gamme étendue

10 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume de votre haut-parleur station d'accueil et de votre périphérique Bluetooth.
- Assurez-vous que la connexion Bluetooth est valide entre votre périphérique Bluetooth et le haut-parleur station d'accueil.

Le réglage de l'horloge est effacé

- Une coupure de courant s'est produite ou l'adaptateur secteur a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge.

À propos des périphériques Bluetooth

La lecture est impossible avec l'appareil alors que la connexion Bluetooth a réussi.

- Il est possible que le périphérique ne soit pas compatible avec l'appareil et ne puisse pas lire la musique.

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de l'appareil ou éliminez tout obstacle entre l'appareil et le périphérique.

Connexion à l'appareil impossible.

- Le périphérique ne prend pas en charge les profils requis par l'appareil.
- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- L'appareil n'est pas en mode de couplage.
- L'appareil est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Débranchez ce périphérique ou tout autre appareil connecté, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de l'appareil ou éliminez tout obstacle entre l'appareil et le périphérique.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.

11 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

CE 0890

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Par la présente, Philips Consumer Lifestyle déclare que cette enceinte est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Une copie de la déclaration de conformité CE est disponible dans la version PDF du manuel d'utilisation à l'adresse suivante www.philips.com/support.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur

les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Remarques liées à la marque commerciale

Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Philips sont régies par des accords de licence.

Droits d'auteur

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

