

MP3-CD Soundmachine

AZ3830

Användarhandböckerna

Käyttöoppaita

εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi




PHILIPS



Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

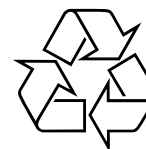



**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ3830



Printed in China

JH-0634

1

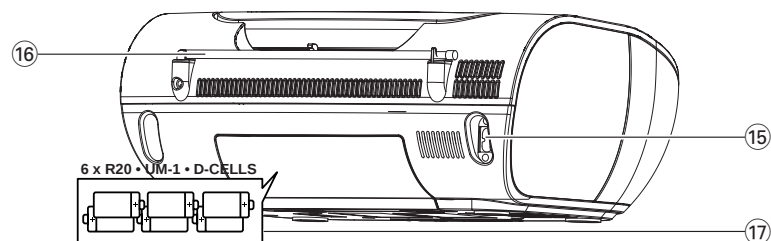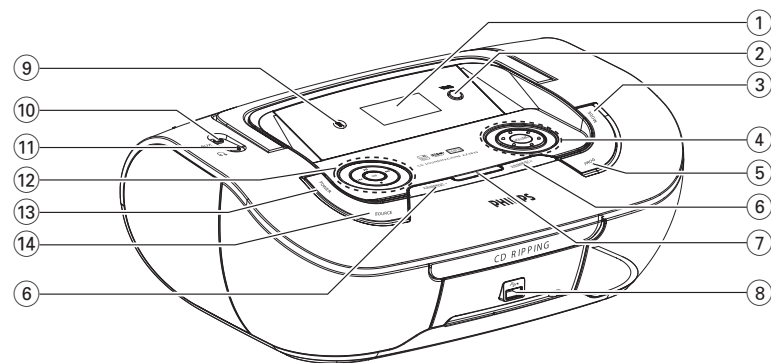


6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

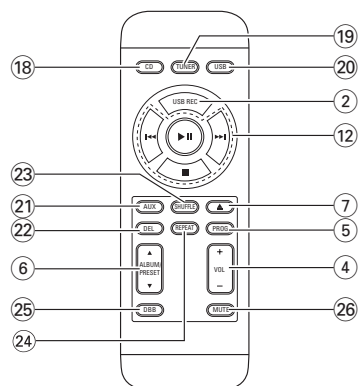

2




3

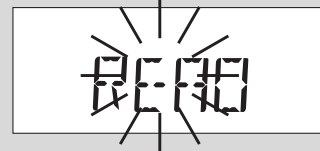

4



5

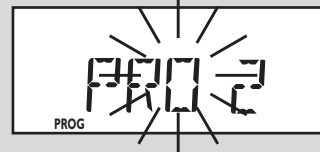

6




7




8





9




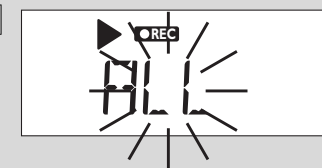


10

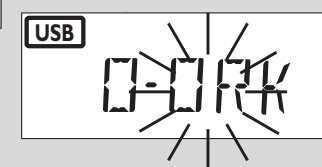

11

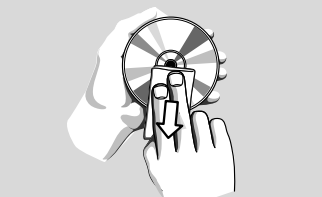

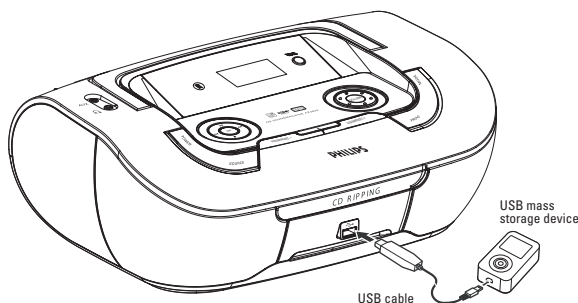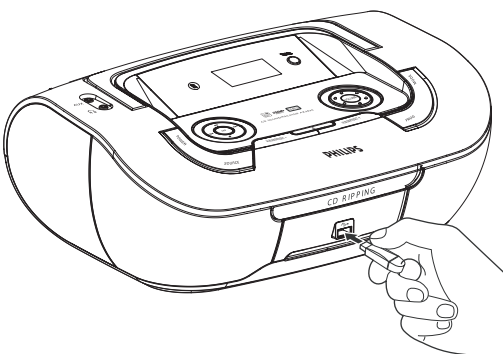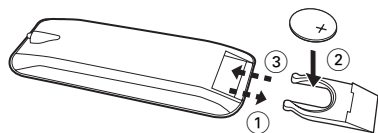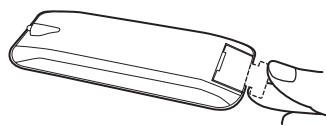

Svenska

Knappar / Strömmatning från nätet

Medföljande tillbehör

- Nätsladd
- Fjärrkontroll

Topp- och frontpanelerna (Se 1)

- Display** – Visar status på enheten
- USB REC** – kopiera en fil eller alla filer från en skiva till en extern, portabel USB-lagringsenhet/MP3-spelare
- MODE** – för att välja olika spår-lägen: dvs REPEAT eller SHUFFLE (slumpvis) ordning
- VOLUME/VOL +/-** – för att ställa in volymnivån
- PROG**
For disc – för att programmera spårnummer och granska inprogrammerade spårnummer
For Tuner – söker automatiskt och lagrar radiostationer
- ALBUM/PRESET +/- (▲ ▼)**
MP3-CD/ USB uppspelning endast:
– för att välja album
Tuner
– för att välja en lagrad station.
- ▲** – öppnar/stänger skivfacket
- USB port** – ansluter en extern USB masslagringsenhet
- iR** – infraröd sensor för fjärrkontroll
- AUX-uttag** – 3,5 mm ljudingång (3,5 mm-kontakt)
- 🔊** – 3,5 mm hörlursuttag
Hjälpssamma tips: Högtalarna tystas när hörlurarna kopplas till apparaten.
- ▶||** – för att starta eller avbryta CD/USB-spelning.
⏮ ⏭
För CD skivor/ USB uppspelning:
– för att söka bakåt eller framåt inom ett spår;
– för att hoppa till början av ett aktuellt/föregående/ följande spår

Tuner:

- för att välja en redan inställd radiostation
- – för att stoppa CD/USB-spelning;
- för att radera ett CD-program

DBB – för att förhöja basåtergivningen

- POWER** – Koppla på och av
- SOURCE** – för att ställa in CD/MP3, eller USB läge-källan för ljud, radion för ljud, eller AUX

Bakre panelen (Se 1)

- AC~ MAINS** – uttag för nätsladden
- Teleskopisk antenn** – förbättrar FM-mottagningen
- Batterilucka** – og isæt 6 batterier, type **R-20, UM-1** eller **D-celler**

Fjärrkontroll (Se 1)

- CD** – för att ställa in CD/MP3 för ljud
- TUNER** – för att ställa in radion för ljud
- USB** – ör att ställa in USB läge-källan för ljud
- AUX** – för att ställa in AUX
- DEL** – raderar en fil eller alla filer som finns lagrade på den externa USB-enheten
- SHUFFLE** – för att spela CD-spår i slumpvis ordning i CD källa
- REPEAT** – för att upprepa ett spår/ ett CD-program/ en hel CD-skiva
- DBB** – för att förhöja basåtergivningen
- MUTE** – stänger av eller sätter på ljudet.

Strömmatning från nätet

Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att du drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget innan du byter batterier.

Batterier

Huvudenhet (Se 1)

- Lägg i 6 batterier, typ **R-20, UM-1** eller **D-celler**, (medföljer ej, helst alkaliska) åt rätt håll.

Strömmatning från nätet

Fjärrkontroll

Viktigt!

- **Innan du använder fjärrkontrollen, ta bort isoleringsplastfliken som visas på bild [12].**
- **Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt eller användarområdet är reducerat, ersätt batteriet med ett nytt typ av batteri (CD2025).**

- 1 Dra ut batterifacket så som visas i figur [12].
- 2 Sätt i ett nytt batteri enligt polindikeringen och sätt tillbaka batterifacket helt till sitt ursprungliga läge.
- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera. Rätta dig efter följande:
- Blanda inte batterityper; t.ex. alkaliska och kolzink. Använd bara batterier av samma typ i apparaten.
- När du byter batterier ska du inte försöka blanda gamla med nya.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

Strömmatning från nätet

- 1 Kontrollera att nätspänningen som anges på typlåten på apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.
- 2 Sätt i sladden i kontakten AC MAINS och i ett vägguttag.
- 3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du dra ut sladden ur vägguttaget.
- 4 Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.

- Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda apparaten under starkt åskväder. Om du kopplar bort produkten från elnätet ska du se till att dra ur kontakten helt och hållet ur vägguttaget. Barn kan annars skada sig allvarligt eftersom den lösa delen av kabeln fortfarande kan vara strömförande om kontakten endast tas ut ur uttaget MAINS på baksidan av enheten.

Typlåten sitter på apparatens undersida.

Automatiskt energisparläge

- När **källselektorn** är placerad på **CD/USB** och enheten är i PAUSE läge under 5 minuter, kommer enheten att bli automatiskt inställd på stoppositionen för att spara energi.
- När **källselektorn** är justerad till **CD/USB** och enheten är i STOP läge under 15 minuter, enheten stängs av automatiskt.

Hjälpsamma tips:

- För att undvika onödig elförbrukning ska du alltid trycka på POWER på enheten för att stänga av enheten efter användning.

ARNING!

- Synlig och osynlig laserstrålning. Titta inte på strålen om locket är öppet.

- Högspänning! Öppna inte. Du löper risk att få en elektrisk stöt. Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen.

- Om du ändrar något i produkten kan det leda till farlig EMC-strålning eller annan osäker användning.

Klass 1 laserapparat

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

Grundfunktioner

Grundfunktioner

Koppla på och av

- 1 Sätter på, tryck på **POWER**.
→ Displayen lyser upp. Systemet växlar till senast valda källa.
- 2 Stänger, tryck på **POWER**.
→ Displayen slocknar.

Ställa in volym och ljud

Ställ in ljudet med **VOLUME** och **DBB**.

Digital radio

Ställa in radiostationer

- 1 Välj **FM** eller **MW**-källa genom att trycka flera gånger på **SOURCE (TUNER)** på fjärrkontrollen.
→ **TUNER** visas helt kort, och därefter visas radiostationens frekvens, våglängdsband och programnummer; om sådant har programmerats in. (Se [2])
- 2 Håll ner **◀◀** eller **▶▶** tills frekvenssiffrorna i rutan börjar ändras.starts running.
→ Radion ställer automatiskt in sig på en station med tillräckligt stark signal. I rutan visas **Srch** vid automatisk stationsinställning.
- 3 Upprepa moment 2 tills du kommer till önskad station.
- För att ställa in en station med svag signal trycker du med korta upprepade tryck på **◀◀** eller **▶▶** tills du får bäst mottagning.

Klass 1 laserapparat

Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera!

Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nät delen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Digital radio

Hur du förbättrar radiomottagningen:

- För **FM**, drar du ut, lutar och vridet på den teleskopiska antennen. Minska längden om signalen är för stark.
- För **MW**, använder apparaten en inbyggd antenn. Den antennen riktar du genom att vrida hela apparaten.

Lagra radiostationer

Du kan lagra 15 FM- och 10 MW-radiostationer i minnet manuellt eller automatiskt (Auto store).

Manuell inprogrammering

- 1 Ställ in önskad radiostation (se **Ställa in radiostationer**).
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera inprogrammeringen.
→ I rutan blinkar: **PROG**.
- 3 Tryck på **ALBUM/PRESET +/-** (**ALBUM/PRESET ▲ ▼** på fjärrkontrollen) en eller flera gånger för att tilldela stationen ett nummer (FM: från 1 till 15; MW: från 1 till 10).
- 4 Tryck på **PROG** för att bekräfta.
- 5 Upprepa moment 1-4 för att lagra andra radiostationer.

Hjälpsamma tips:

- Du kan ta bort en lagrad station genom att lagra en annan frekvens i dess ställe.

Autostore – automatisk lagring

Autostore startar automatisk att programmera in radiostationer med början från programnummer 1. Eventuella tidigare inprogrammeringar; t.ex. som du har programmerat in manuellt, raderas.

- 1 Välj **FM** eller **MW**-källa genom att trycka flera gånger på **SOURCE (TUNER)** på fjärrkontrollen
- 2 Tryck på **PROG** tills **Auto** visas.
→ I De tillgängliga stationerna programmeras (FM eller MW). INär alla stationer har lagrats, spelas sedan den först automatiskt inprogrammerade stationen.

Lyssna till en automatiskt eller manuellt inprogrammerad station

Tryck en eller flera gånger på en av **ALBUM/PRESET +/-** (**ALBUM/PRESET ▲ ▼** på fjärrkontrollen) tills den önskade inprogrammerade stationen visas.

CD/MP3-Spelare

Om MP3

Musikkompressionsteknologin MP3 (MPEG Audio Layer 3) minskar den digitala datan på en audio-CD betydligt medan den CD-liknande ljudkvaliteten behålls.

- **Hur man skaffar musikfiler:** Antingen ladda ner legala musikfiler från Internet till din dators hårddisk eller skapa dem från dina egna audio-CD:s. För att göra detta, lägg i en audio-CD i din dators CD-ROM-drive och omvandla musiken genom att använda en lämplig kodningsmjukvara. För att uppnå en bra ljudkvalitet, rekommenderas en bithastighet på 128 kbps eller högre för MP3-musikfiler.
- **Hur man gör en CD-ROM med MP3-filer:** Använd din dators CD-brännare för att spela in ("bränna") musikfilerna från din hårddisk på en CD-ROM.

Rekommendationer:

- Se till att filnamnen på MP3-filer slutar med .mp3
- Antalet album/mappar: maximum 100
- Antalet spår/titlar: maximum 999
- I det antal musikfiler som kan spelas beror på filnamnets längd. Med korta filnamn kommer fler filer att understödjas.

Spela en CD

På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och CD-R, CD-RW och MP3-CD. Försök inte spela en CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.

VIKTIGT:

- Det är inte säkert att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättsskydd med den här produkten.
- Försök inte spela DRM skyddade WMA-filer.

- 1 Välj CD-källa genom att trycka flera gånger på SOURCE (CD på fjärrkontrollen).
→ "READ" (läs) blinkar på displayen om CD-källan valts (se [3]).

→ "NO CD" (ingen CD) visas om CD-enheten är tom.

- 2 Öppna CD-luckan.

- 3 Lägg i en CD med den tryckta sidan upp och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
→ Avsökningen av MP3-CD-skivan kan ta längre tid än med en ljud-CD.
→ Totalt antal spår visas (och albumnummer för MP3/WMA). (Se [4])
- 4 Tryck på ►II på apparaten för att starta uppspelningen.
→ Först rullar sångtiteln förbi över displayen och sedan visas spårnumret och tiden som förflutit på aktuellt spår.

MP3-CD /WMA endast:

→ Nuvarande låtnummer (TRK) och albumnummer (ALB) kommer att visas på displayen omväxlande.

- 5 För att pausa uppspelning, Tryck ►II.
→ Slocknar: ► och det aktuella spårets nummer blinkar: the current track number flash.
- 6 Tryck ►II igen för att återgå till uppspelning.
- 7 För att stanna uppspelning, Tryck ■.

Hjälpsamma tips:

CD-spelningen slutar också när:

- du öppnar CD-luckan;
- du väljer **TUNER** eller **OFF** som ljudkälla;
- CD-skivan har kommit till slutet.

Välja ett annat spår

- Tryck på ◀◀ eller ▶▶ en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.

MP3-CD /WMA endast: För att finna ett MP3 spår; kan du först trycka **ALBUM.PRESET +/-** för att välja önskat album.

- I paus/stoppläge tryck på ►II på apparaten för att starta uppspelningen.

CD/MP3-Spelare

Hitta ett stycke inom ett spår

- 1 Håll ner ◀◀ / ▶▶ under uppspelning.
→ CD-skivan spelas på hög hastighet och låg volym.
- 2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper du upp ◀◀ / ▶▶-knappen.
→ Då fortsätter normal uppspelning.

Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

- 1 I stopp läge, tryck ◀◀ eller ▶▶ för att välja önskat spår nummer.
MP3-CD /WMA endast: För att finna ett MP3 spår; kan du först trycka **ALBUM/PRESET +/-** för att välja önskat album.

- 2 Tryck **PROG** för att lagra önskat spår nummer.
→ Slocknar: visar PRO 2 indikerar början av programmet. (Se [5]).

- Om du försöker programmera först utan att först välja spår; kommer displayen att visa SELECT TRARCK under en kort stund, och sedan totalt antal spårnummer och uppspelningstid.

- 3 Upprepa steg 1 till 2 för att välja och lagra alla spår på detta sätt.

- 4 För att spela upp programmet trycker du på ►II.

Granska programmet

Om du håller ner **PROG** i stoppläge, visas alla de lagrade numren i rätt ordning.

Hjälpsamma tips:

- Displayen visar PRO 1 om det inte är något spår programmerat.
- Om du försöker att spara mer än 20 spår; inget spår kan väljas och displayen visar alla sparade spårval i önskad följd MEMORY FULL.

Radera ett program

Du kan ta bort ett program genom att:

- Trycka på ■ (två gånger under uppspelning eller en gång i stoppläge);
- välja **TUNER** eller **OFF** som ljudkälla;
- öppna CD-luckan;
- tryck på **POWER** för att stänga av;
- "PROGRAM CLEAR" (programmet rensas) rullar förbi en gång på displayen och "PROG" försvinner.

Välja olika uppspelningslägen (Se [6])

Du kan välja och ändra de olika spellägena före eller under CD-spelningen, och du kan kombinera dem i ett **PROG**.

REP – det aktuella spåret spelas kontinuerligt.

REP ALL – hela CD-skivan spelas kontinuerligt.

SHUF – Alla spåren spelas in slumpmässig ordning.

REP ALL SHUFFL – är vald så upprepas den slumpvisa uppspelningen av hela CD-skivan.

- 1 För att välja spelläge, trycker du på **MODE** (**REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjärrkontrollen) en eller flera gånger.

- 2 Tryck på ►II för att starta avspelingen från stoppläge.
→ Skivan spelas automatiskt några sekunder senare när SHUFFLE-läget valts.

- 3 För att välja normal avspeling trycker du upprepade gånger på **MODE** (**REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjärrkontrollen) tills de olika lägena inte längre visas.
– Du kan även trycka på ■ en eller flera gånger om du vill avbryta uppspelningsslägena.

CD/MP3-Spelare

Att använda USB anslutning

- AZ3830 är utrustad med en USB port i främre panelen, och erbjuder en "plug och play funktion" som tillåter dig att, från din AZ3830, spela digital musik och talade delar lagrade på en USB masslagringsenhet.
- Genom att använda en USB masslagringsenhet, kan du också njuta av alla funktioner erbjudna genom AZ3830 som är beskrivna och instruerade i CD skivanvändningen.

Kompatibel USB masslagringsenhet

Med AZ3830 systemet, kan du använda:
– USB flash memory (USB 2.0 eller USB1.1)
– USB flash player (USB 2.0 eller USB 1.1)
• USB enheter som erfordrar driverinstallation stöds inte (Windows XP).

Observera::

Med en del USB flash players eller minnesenheter; är de lagrade innehållen inspelade genom att använda copyright skyddsteknologi. Sådant skyddat innehåll kommer att bli omöjligt att spela på andra enheter (såsom t.ex. AZ3830).

Följande format stöds:

– USB eller minnesfilsformatet FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 - 4096 bytes)
– MP3 bit ranking (data ranking): 32-320 Kbps och varierad bit ranking.
– WMA version 9 eller tidigare
– Registeruppsättning upp till maximum 8 nivåer
– Antalet album/mappar: maximum 100
– Antalet spår/titlar: maximum 999
– ID3 flik v2.0 eller senare
– Filnamn i Unicode UTF8 (maximum längd: 128 bytes)

Systemet kommer inte att spela eller stödja följande:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA filer; och kommer inte att visas på displayen.
- Ej stödda filformat hoppas över: Det betyder att eg.: Worddokuments .doc eller MP3 filer med format.dlf är ignorerade och kan inte spelas.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audiofiler
- DRM skyddade WMA filer
- WMA filer i Lossless format

Uppspelning av USB masslagringsenhet

- Se till att din AZ3830 drivs genom AC ström eller specificerade batterier.
- Välj USB-källa genom att trycka flera gånger på SOURCE (USB på fjärrkontrollen).
- USB masslagringsenhet till AZ3830 USB port markerad . Om nödvändigt, använd en passande USB kabel för att ansluta mellan enheten och AZ3830 USB porten.
→ Enheten kommer automatiskt att slå på.
 - Om enheten inte är påslagen, sätt på strömmen manuellt, och återanslut den sedan.
→ AZ3830 display visar USB och totalt antal spelade audiofiler: (Max. spår visade på displayen är 999) lagrade på enheten.
- Tryck på  på din AZ3830 för att påbörja uppspelning.
→ AZ3830 display kommer att visa USB och dela displayinformationen illustrerad på skiv användningen.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.



Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

Vanhan tuotteen hävittämine

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.



Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

USB Anslutning

Praktiska tips:

- I inspelningsläge (även om USB-enheten är bortkopplad från enheten) går det inte att välja spår/album, uppspelningslägen (repeat- och shuffle-lägen).
- Alla inspelade ljudfiler sparas i mappen som heter _PHILIPS som skapats automatiskt för inspelning.
- Den inspelade ljudfilen sparas antingen i .mp3-format (för skivan med ljud eller MP3) eller .wma-format (för WMA-skivan).
- Det går inte att spela in från en upphovsrättsskyddad CD.
- DRM-skyddad WMA-skiva kan inte användas.
- Koppla inte ur USB-enheten direkt för att avbryta inspelningen då en del av det inspelade materialet kan försvinna.
- När det gäller MP3- och WMA-inspelning kan en fil inte spelas in om den har samma namn som en fil som finns lagrad i USB-enheten. Om så är fallet blinkar displayen på AZ3830 omväxlande Err och duP i tre sekunder.
- För vissa USB-enheter med låg hastighet kan uppspelningen fortgå med ljudet av i några sekunder, vilket är beroende av kapaciteten hos USB-enheten med låg hastighet.

AUX Anslutning

Radera ljudfiler på en USB-enhet

- 1 Välj USB-läge genom att trycka flera gånger på SOURCE (källa) (eller USB på fjärrkontrollen).
- 2 Anslut en USB-masslagringsenhet.
- 3 Välj det spår som du vill radera före eller under uppspelningen.
 - I stoppläget kan du välja ett album som du vill radera.
- 4 Tryck lätt på DEL (radera) på fjärrkontrollen.
 - "D TRK" blinkar (se 10).
- 5 Om du inte vill radera väntar du tills D TRK" slutar blinka efter 4 sekunder; eller trycker bara på ■.

Praktiska tips:

- För vissa MP3-spelare läser AZ3830 av den som endast en mapp, vilket gör att alla ljudfiler på den spelaren packas samman oavsett om det finns fler än en mapp på den spelaren.
- AZ3830 kan inte radera en fil/ett album som lagrats på vissa MP3-spelare.

Anslutning av extern enhet

Du kan lyssna till uppspelning av anslutna externa enheter genom dina AZ3830 högtalare.

- 1 Välj AUX-källa genom att trycka flera gånger på SOURCE (AUX på fjärrkontrollen).
- 2 Använd en line-in-kabel (medföljer inte) till att ansluta AUX-uttaget (3,5 mm, sitter på bakpanelen) på AZ3830 till en AUDIO OUT-utgång eller ett hörlursuttag på en extern enhet (som t.ex. en CD spelare, eller VCR).

Underhåll (Se 11)

Råd & Allmänt Underhåll

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten.

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor

- Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
- Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra linsen utan låt apparaten stå varmt tills fuktigheten avdunstar.
- Använd endast digitala CD-skivor med enbart ljud.
- Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk torr duk för att göra rent det.
- För att ta ut en CD-skiva ur sitt fodral trycker på navet i mitten och lyfter ut CD-skivan. Hantera alltid CD-skivor i kanten, och lägg tillbaka dem i fodralet efter användningen så att de inte skrapas eller blir dammiga.
- Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan skadas.
- Skriv *aldrig* något på CD-skivor och klistra inga lappar på dem.

Felsökning

Problem

Inget ljud/ingen ström

- VOLUME är inte inställt
- Ställ in volymen med VOLUME
- Nätsladden sitter inte i ordentligt
- Sätt i nätsladden ordentligt
- Batterierna slut/ fel isatta
- Sätt i (nya) batterier åt rätt håll
- CD-skivan innehåller icke-audio filer
- Tryck ◀ eller ▶ en eller frlera gånger för att hoppa till ett CD audio spår; instället för data filen.

Displayen fungerar inte ordentligt/ Ingen reaktion på någon av knapparna

- Statisk urladdning
- Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den igen efter ett par sekunder

no visas

- I Den är inställd i USB läge.
Välj CD-källa genom att trycka flera gånger på SOURCE (CD på fjärrkontrollen).
- Ingen CD-skiva i
- Sätt i en CD-skiva
- CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
- Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
- Laserlinsen är immig
- Vänta tills linsen har acklimatiserat sig
- CD-R (inspelningsbar) är tom eller inte färdig / CD-RW (återinspelningsbar) isatt
- Använd endast en färdig CD-R eller passande CD Audio skiva

Observera:

Det är inte säkert att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättsskydd med den här produkten.

Spår hoppas över på CD-skivan

- CD-skivan är skadad eller smutsig
- Byt ut eller gör ren CD-skivan
- shuffle eller programfunktion är aktiv
- Stäng av shuffle-/programfunktionen.

Överhoppningar i ljudet under MP3-spelning

- MP3-filen gjord med komprimering över 320 kbps
- Använd en lägre komprimeringsnivå för att spela in CD-spår i MP3-format
- CD-skivan är skadad eller smutsig

- Byt ut eller gör ren CD-skivan.

USB enheten spelar inte på min AZ3830

- Den är inte inställd i USB läge.
- Välj USB-källa genom att trycka flera gånger på SOURCE (USB på fjärrkontrollen).
- Enheten är inte säkert ansluten till AZ3830 USB porten.
- Återanslut enheten, och se till att enheten är påslagen.
- Enheten stöds inte av AZ3830, eller det audiofilformatet som finns lagrat på enheten stöds inte av AZ3830.
- Använd en kompatibel enhet/ audio filformat. som går att spela.

Filen på skivan kan inte spelas in på USB-enheten

- Du stoppar inspelningen medan MP3- eller WMA-filen fortfarande spelas.
- Välj läget spela in ett eller stoppa inspelningen endast när uppspelningen av MP3- eller WMA-filen är helt slutförd.
- USB-enhetens minne tar slut.
- Radera de filer på USB-enheten du inte vill ha kvar för att frigöra minne eller använd en annan USB-enhet med tillräckligt med ledigt minne för att spela in.
- Namnet på en MP3- eller WMA-fil på skivan är identiskt med namnet på en fil som finns på USB-enheten.
- Byt namn på filen som är sparad på USB-enheten.