

**PHILIPS**

Sistem SoundBar  
inteligent

PB405

# Manual de utilizare



Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Conținut

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Important</b>                                    | <b>2</b>  |
|          | Ajutor și asistență                                 | 2         |
|          | Instrucțiuni importante de siguranță                | 2         |
|          | Întreținerea produsului dvs.                        | 3         |
|          | Grijă pentru mediu                                  | 3         |
|          | Conformitate                                        | 4         |
| <b>2</b> | <b>Sistemul dvs. SoundBar</b>                       | <b>4</b>  |
|          | Unitatea principală                                 | 4         |
|          | Telecomandă                                         | 6         |
|          | Conectori                                           | 7         |
| <b>3</b> | <b>Conectare</b>                                    | <b>7</b>  |
|          | Poziționare                                         | 7         |
|          | Conectați sistemul SoundBar și subwoofer-ul         | 8         |
|          | Asocierea manuală a subwoofer-ului                  | 8         |
|          | Conectați audio de la televizor și alte dispozitive | 9         |
| <b>4</b> | <b>Utilizarea sistemului dvs. SoundBar</b>          | <b>10</b> |
|          | Reglarea volumului                                  | 10        |
|          | Player MP3                                          | 10        |
|          | Redare TV                                           | 11        |
|          | Redare audio prin Bluetooth                         | 11        |
|          | Asistent vocal Google                               | 12        |
|          | Google Chromecast integrat                          | 12        |
|          | AirPlay 2                                           | 13        |
|          | Aplicați setările din fabrică                       | 14        |
| <b>5</b> | <b>Montare pe perete</b>                            | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Specificațiile produsului</b>                    | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Depanare</b>                                     | <b>16</b> |

# I Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul dvs. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

## Ajutor și asistență

Pentru asistență online cuprinzătoare, vizitați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de pornire rapidă
- urmări tutorialul video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Respectați instrucțiunile de pe site-ul web pentru a vă selecta limba, apoi introduceți numărul de model al produsului dvs.

Alternativ, puteți contacta centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Înainte de a contacta centrul, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate sau partea inferioară a produsului.

## Instrucțiuni importante de siguranță

- **Citiți aceste instrucțiuni.**
- **Păstrați aceste instrucțiuni.**
- **Citiți toate avertismentele.**
- **Respectați toate instrucțiunile.**
- **Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.**
- **Curățați numai cu o cârpă uscată.**
- **Nu blocați nicio fantă de ventilație.**
- **Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.**
- **Nu instalați lângă nicio sursă de căldură** precum radiatoare, aparate de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.
- **Nu anulați funcția de siguranță** a mufei polarizate sau cu împământare. O mufă

polarizată are două lame, cu una mai lată decât cealaltă. O mufă cu împământare are două lame și un știft de împământare. Lamele late sau al treilea știft sunt furnizate pentru siguranța dvs. Dacă mufa furnizată nu se potrivește cu priza dvs., consultați un electrician pentru înlocuirea prizei scoase din uz.

- **Nu permiteți călcarea sau comprimarea cablului de alimentare**, mai ales în zona mufelor, prizelor multiple pentru aparate și locul în care acestea ies din aparat.
- **Utilizați numai prelungitoarele/accesoriile** specificate de producător.
- **Utilizați numai cu căruciorul**, stativul, trepiedul, consola sau masa specificate de producător sau comercializate cu aparatul. Atunci când se utilizează un cărucior, manipulați cu atenție căruciorul, combinația de aparate pentru a evita vătămările cauzate de răsturnare.
- **Decuplați de la alimentare aparatul** în timpul furtunilor cu fulgere sau în cazul în care acesta nu se utilizează pentru perioade lungi de timp.
- **Realizați toate lucrările de service** cu personal de service calificat. Lucrările de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în orice mod, precum deteriorări ale cablului de alimentare cu energie electrică sau ale mufei, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
- **Utilizarea bateriei ATENȚIE** - Pentru a preveni scurgerea bateriei, care poate conduce la vătămări corporale, daune asupra proprietății sau deteriorări ale unității:
  - Instalați **toate** bateriile în mod corect, + și - astfel cum sunt marcate pe unitate.
  - Nu amestecați bateriile (**vechi** și **noi** sau **carbon** și **alcaline** etc.).
  - Scoateți bateriile când unitatea nu se utilizează pentru o perioadă lungă de timp.
  - Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum cea generată de razele solare, foc sau altele similare.
  - Material perclorat - se pot aplica măsuri speciale de manipulare. Accesați [www.dtscca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtscca.gov/hazardouswaste/perchlorate).



- Produsul/telecomanda pot conține o baterie de tipul unei monezi/unui nasture, care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau dacă a ajuns altfel în alte părți ale corpului, solicitați imediat îngrijire medicală.
- Când schimbați bateriile, mențineți întotdeauna bateriile noi și uzate în locuri neaccesibile pentru copii. Verificați compartimentul pentru baterie pentru a vă asigura că este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- În cazul în care compartimentul pentru baterie nu este complet sigur, nu mai utilizați produsul. Nu lăsați la îndemâna copiilor și contactați producătorul.
- **Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire.**
- **Nu amplasați obiecte care pot conduce la situații periculoase pe aparat** (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Acest aparat poate conține plumb și mercur. Eliminați în conformitate cu legile locale, de stat sau federale. Pentru informații privind eliminarea sau reciclarea, contactați autoritățile dvs. locale. Pentru asistență suplimentară privind opțiunile de reciclare, contactați [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com), [www.eiae.org](http://www.eiae.org) sau [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Nu amplasați acest aparat pe mobilă care poate fi răsturnată de un copil și un adult care se sprijină, trage, stă sau se urcă pe aparat. În cădere, aparatul poate cauza vătămări corporale grave sau chiar deces.
- Aparatul nu ar trebui amplasat într-o facilități încastrată, precum o bibliotecă sau raft cu excepția cazului în care se asigură o ventilație corespunzătoare. Asigurați un spațiu de 7,8 inch (20 cm) sau mai mare în jurul aparatului.

## Simbol pentru echipament clasa II



Acest simbol indică faptul că unitatea are un sistem de izolare dublă.

## Familiarizați-vă cu aceste simboluri



nu demontați carcasa produsului.



operare și întreținere.

„Fulgerul” indică material neizolat în interiorul unității dvs., care poate cauza pericol de electrocutare. Pentru siguranța tuturor persoanelor din jur,

„Semnul de exclamație” atrage atenția asupra funcțiilor pentru care trebuie să citiți documentațiile atașate cu atenție, pentru a preveni problemele de

**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, acest aparat nu trebuie expus la ploaie sau umezeală, iar obiectele pline cu lichide, precum vase, nu trebuie amplasate pe acest aparat.

**ATENȚIE:** Pentru a preveni pericolul de electrocutare, potriviți lama lată a mufei în fanta lată, și introduceți complet.

## Întreținerea produsului dvs.

Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

## Grijă pentru mediu

### Eliminarea produsului dvs. și bateriei vechi



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii reglementate de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Respectați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

### Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

## Conformitate


Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio. Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 2 Sistemul dvs. SoundBar

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă sistemul SoundBar la [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Unitatea principală

Această secțiune include o prezentare generală a unității principale.

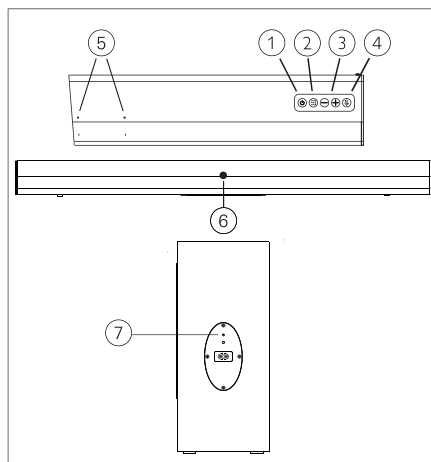

- ① Pornește sistemul SoundBar sau comută la modul standby.
- ② (SURSĂ) Selectați o sursă de intrare pentru sistemul SoundBar.
- ③ **Volum +/-** Mărirea sau reducerea volumului.
- ④ Apăsați butonul pentru Anulare sunet microfon pornit/oprit.
- ⑤ **Microfon**

## ⑥ Indicator LED sistem Soundbar

### ALIMENTARE PORNITĂ:

- Afișează indicatorul LED al sursei de intrare implicite prima dată, apoi comută la ultima stare, de ex., sursa de intrare, indicatorul LED, nivelul de volum și anularea sunetului sau pornirea sunetului microfonului  
(note: dacă nu se realizează acțiuni în 3 min., indicatorul LED sursă se va opri automat).
- Standby: Indicatorul LED al sursei luminează roșu cu luminozitate scăzută.

### STARE BAS ȘI SUNETE ÎNALTE:

(interval nivel: -12~+12, nivel implicit: 0)

- (NOTE: DACĂ nivelul BAS ȘI SUNETE ÎNALTE este mai mult de 0, cele patru LED-uri RGB luminează de la stânga la dreapta; nivelul BAS ȘI SUNETE ÎNALTE este 0, niciun indicator nu luminează; nivelul BAS ȘI SUNETE ÎNALTE este sub 0, cele patru LED-uri RGB LEDS luminează de la dreapta la stânga.)



- Unul dintre patru LED-uri RGB luminează de la luminozitate scăzută la puternică atunci când nivelul BAS ȘI SUNETE ÎNALTE este la +3/-3 în 0,5 s.



- Două dintre cele patru LED-uri RGB luminează când nivelul BAS ȘI SUNETE ÎNALTE se află la +6/-6 în 0,5 s, primul LED luminează constant, dar al 2-lea luminează de la luminozitate scăzută la puternică.



- Trei dintre cele patru LED-uri RGB luminează când nivelul BAS ȘI SUNETE ÎNALTE se află la +9/-9 în 0,5 s, primele două LED-uri luminează constant, dar al 3-lea luminează de la luminozitate scăzută la puternică.



- Patru LED-uri RGB luminează când nivelul BAS ȘI SUNETE ÎNALTE este la +12/-12 în 0,5 s, 3 LED-uri luminează constant, dar al 4-lea LED luminează de la luminozitate scăzută la puternică.

### STARE BLUETOOTH:

- Mod asociere: clipire rapidă LED albastru
- Conectat: albastru constant
- Deconectat: clipire lentă LED albastru

### STARE ANULARE SUNET

#### MICROFON:

- Anulare sunet microfon: 4 RGB portocaliu

#### STARE INTRARE AUXILIARĂ:

- AUX IN/Audio in: verde constant

#### STARE INTRARE OPTICĂ:

- INTRARE OPTICĂ: purpuriu constant

#### STARE INTRARE HDMI:

- HDMI ARC: turcoaz constant

### ANULARE SUNET:

- Apăsați butonul de anulare a sunetului pe telecomandă, LED-ul curent se modifică în alb (păstrați anularea sunetului când comutați la o altă sursă). Apăsați butonul de anulare a sunetului din nou, LED-ul se modifică înapoi la LED-ul sursei curente.


### DECLANȘARE GOOGLE ASSISTANT:

- Intensificare sistem: 4 LED-uri RGB de culoare albă cu clipire lentă.
- Revenire la setările din fabrică: 4 LED-uri RGB de culoare albă cu clipire lentă cu estompare în 0,5 s.
- Așteptare pentru cuvânt de declanșare: 4 LED-uri RGB lumină oprită.
- Cuvânt de declanșare: consultați animațiile asistentului Google UX.
- În timpul rostirii comenzii vocale: consultați animațiile asistentului Google UX.
- Prelucrarea rezultatului comenzii vocale: consultați animațiile asistentului Google UX.
- Furnizarea rezultatului comenzii vocale: consultați animațiile asistentului Google UX.
- Expirare comandă: 4 LED-uri RGB clipire rapidă de 3 ori Actualizare firmware: 4 LED-uri RGB toate de culoare albă cu clipire lentă.
- Volum maxim atins: 4 RGB toate cu lumină albă cu clipire rapidă de două ori.

## ⑦ Indicator LED subwoofer

- Mod asociere: clipire LED roșu
- Conectat: roșu constant


# Telecomandă

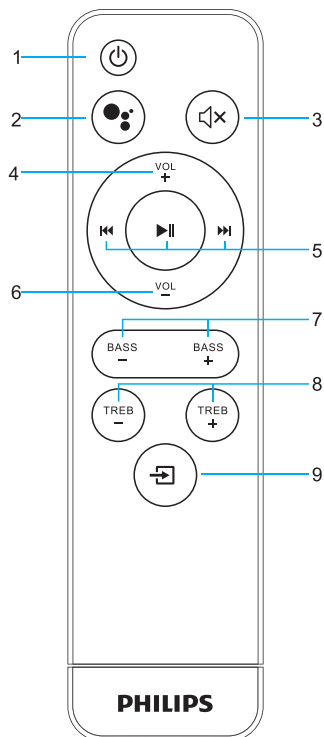

1. **Buton**  
Comută unitatea între modurile **ON (Pornit)** și **OFF (oprit)**.
2. Apăsați pentru a vorbi  
Apăsați pentru a activa funcția Apăsați pentru a vorbi.
3. **Buton**  
Anulează sunetul unității sau reia sunetul.
4. Buton **VOL +**  
Mărește volumul.
5. **Buton**  
Apăsați scurt pentru a controla redarea muzicii: piesa anterioară, pauză/redare, piesa următoare.
6. Buton **VOL -**  
Reduce volumul.
7. Buton **BASS**  
Măriți sau reduceți volumul BASS.
8. Buton **TREBLE**  
Măriți sau reduceți volumul sunetelor înalte.
9. Buton **SURSĂ**  
Apăsați scurt pentru a schimba sursa: HDMI, BLUETOOTH, OPTICĂ, AUX

## Conectori

Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe sistemul dvs. SoundBar.

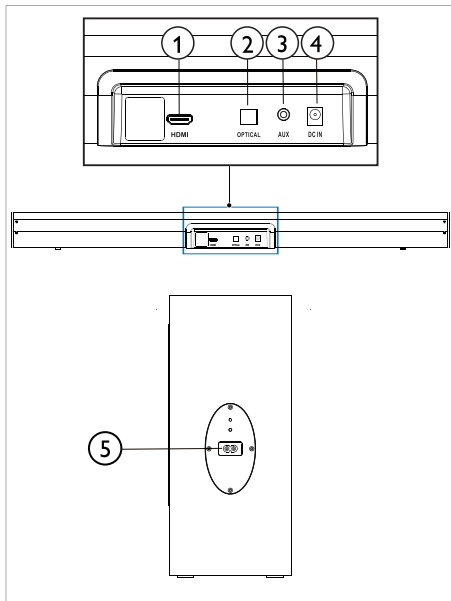

- ① **HDMI**  
HDMI (ARC) Conectați la HDMI ARC pe TV.
- ② **OPTIC**  
Conectați la o ieșire audio optică pe televizor sau un dispozitiv digital.
- ③ **AUX**  
Intrare audio analogică, de ex., un player MP3 (3,5 mm stereo).
- ④ **CC IN**  
Conectați sistemul SoundBar la alimentarea cu energie electrică.
- ⑤ **Intrare CA**  
Conectați subwoofer-ul la alimentarea cu energie electrică.

## 3 Conectare


Această secțiune vă ajută să vă conectați sistemul SoundBar la un televizor și la alte dispozitive. Pentru informații despre conexiunile de bază ale sistemului SoundBar și ale accesoriilor, consultați ghidul de pornire rapidă.

### Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt decuplate de la sursa de alimentare.


## Poziționare

Amplasați sistemul SoundBar și subwoofer astfel cum este prezentat mai jos.

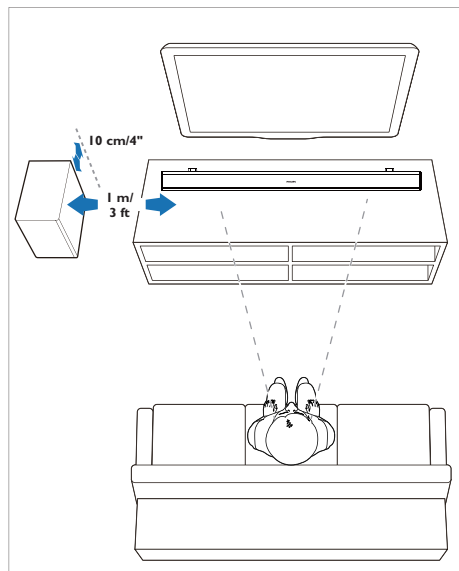



## Conectați sistemul SoundBar și subwoofer-ul

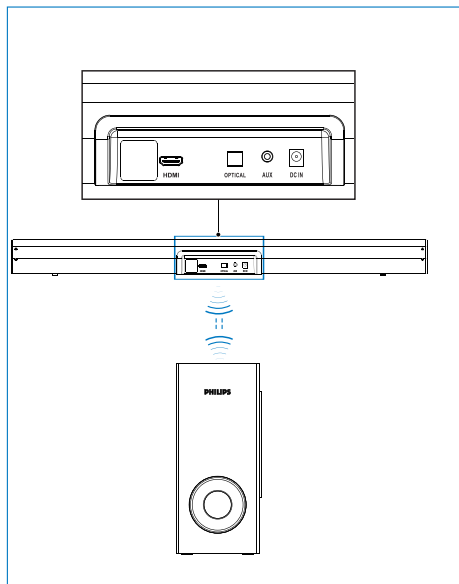

- Sistemul SoundBar și subwoofer-ul vor fi asociate în setarea implicită din fabrică; atunci când unitatea este alimentată cu energie, se va conecta automat în câteva secunde; dacă nu se conectează în 10 s, LED-ul roșu al subwoofer-ului va clipi încet până la asociere.
- Dacă subwoofer-ul și sistemul SoundBar este deconectat (nu mai are alimentare etc.) se va reconecta automat întotdeauna atunci când unitatea rămâne în stare neconectată, consultați manualul pentru a asocia.
- Atunci când sistemul SoundBar este în mod standby, după 1 min., subwoofer-ul va intra în modul standby, iar indicatorul LED nu mai luminează.

## Asocierea manuală a subwoofer-ului


- Atunci când subwoofer-ul nu poate fi conectat la sistemul SoundBar automat, utilizatorul le poate conecta manual prin urmarea procesului de mai jos.

Apăsăți lung butonul Sursă și Vol+ simultan, pe sistemul SoundBar timp de 3 s, apoi apăsați lung butonul de asociere de pe subwoofer timp de 3 s; indicatorul de alimentare al sistemului SoundBar și LED-ul roșu al subwoofer-ului vor clipi rapid până la asociere. După conectare, indicatorul LED luminează constant.

# Conectați audio de la televizor și alte dispozitive

## Opțiunea 1: Conectare audio printr-un cablu HDMI



Cea mai bună calitate audio

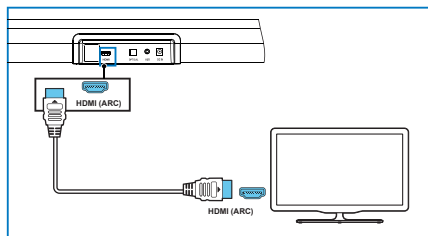

- Utilizând un cablu HDMI, conectați conectorul **HDMI** al sistemului dvs. SoundBar la **IEȘIRE HDMI** sau alt dispozitiv.

## Opțiunea 2: Conectare audio printr-un cablu optic digital


Cea mai bună calitate audio

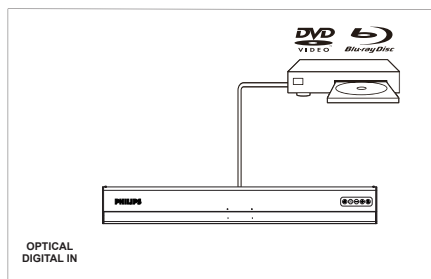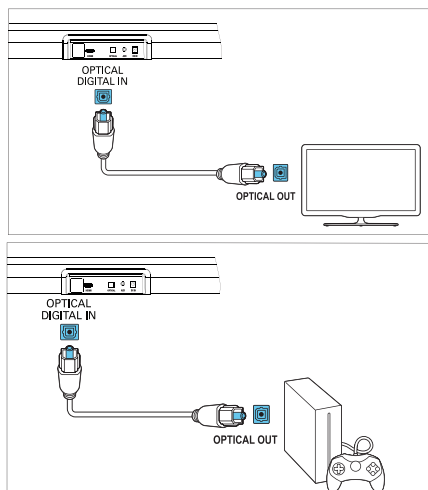

- Utilizând un cablu optic, conectați conectorul **OPTICAL** al sistemului dvs. SoundBar la conectorul **OPTICAL OUT (IEȘIRE OPTICĂ)** de pe televizor sau alt dispozitiv.
- Conectorul optic digital poate fi etichetat **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.

## Opțiunea 3: Conectare audio printr-un cablu audio stereo de 3,5 mm

Calitate audio de bază

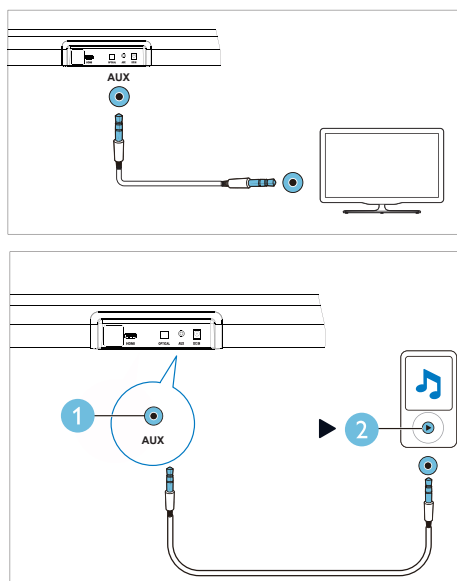

- Utilizând un cablu audio stereo de 3,5 mm, conectați conectorul **AUX** de pe sistemul dvs. SoundBar la conectorul **AUX** de pe televizor sau alte dispozitive.

## 4 Utilizarea sistemului dvs. SoundBar

Această secțiune vă ajută să utilizați sistemul SoundBar pentru a reda sunetul de la dispozitive conectate.

### Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de pornire rapidă sau descărcați manualul de utilizare de la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Comutați sistemul SoundBar la sursa corectă pentru alte dispozitive.

## Reglarea volumului

- 1 Apăsați **+/- (Volum)** pentru a mări sau a reduce un nivel de volum.

- Pentru a anula sunetul, apăsați **🔊**.
- Pentru a restabili sunetul, apăsați **🔊** din nou sau apăsați **+/- (Volum)**.

### Stare nivel volum:



- Unul dintre patru LED-uri RGB luminează de la luminozitate scăzută la puternică atunci când nivelul sunetului este la 25% în 0,5 s.



- Două dintre cele patru LED-uri RGB luminează când nivelul volumului se află la 50% în 0,5 s, primul LED luminează constant, dar al 2-lea luminează de la luminozitate scăzută la puternică.



- Trei dintre cele patru LED-uri RGB luminează când nivelul volumului se află la 75% în 0,5 s, primele două LED-uri luminează constant, dar al 3-lea luminează de la luminozitate scăzută la puternică.



- Patru LED-uri RGB luminează la volum maxim în 0,5 s, 3 LED-uri luminează constant, dar al 4-lea LED luminează de la luminozitate scăzută la puternică.

## Player MP3

Conectați player-ul dvs. MP3 pentru a reda fișierele audio sau muzica dvs.

### De ce aveți nevoie

- Un player MP3.
  - Un cablu audio stereo 3,5 mm.
- 1 Utilizând un cablu audio stereo 3,5 mm, conectați player-ul MP3 la conectorul **AUX** de pe sistemul dvs. SoundBar.
  - 2 Apăsați **🔊** pe telecomandă pentru a selecta modul **AUX**.
  - 3 Apăsați butoanele de pe player-ul MP3 pentru a selecta și reda fișiere audio sau muzică.


## Redare TV

Conectați televizorul dvs. pentru a reda fișiere audio sau muzică.

### De ce aveți nevoie

- Un TV cu conector HDMI.
- Un cablu audio HDMI.

- 1 Utilizând un cablu HDMI, conectați televizorul la conectorul HDMI de pe sistemul dvs. SoundBar.
- 2 Apăsați INPUT/SURSĂ pe telecomandă pentru a selecta modul COAXIAL.
- 3 Apăsați SURSĂ pe telecomandă pentru a selecta modul HDMI.

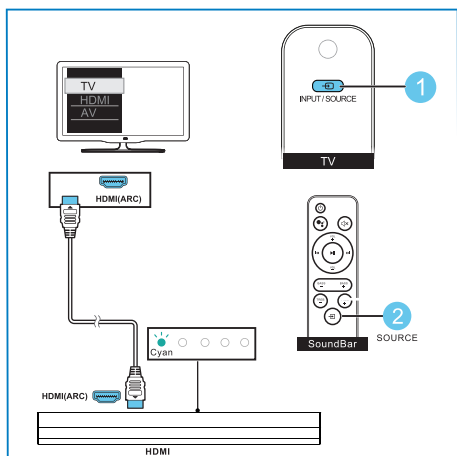

## Redare audio prin Bluetooth

Prin Bluetooth, conectați sistemul SoundBar cu dispozitivul dvs. Bluetooth (precum un iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android, sau laptop), și apoi puteți asculta fișiere audio stocate pe dispozitiv prin difuzoarele sistemului dvs. SoundBar.

### De ce aveți nevoie

- Un dispozitiv Bluetooth care acceptă profilul Bluetooth A2DP și AVRCP, și cu versiunea de Bluetooth de la 5.0.
  - Distanța de funcționare între SoundBar și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 4 metri (13 ft).
- 1 Apăsați  pe telecomandă pentru a comuta sistemul SoundBar în modul **Bluetooth**.  
↳ Indicatorul sistemului SoundBar clipește cu culoarea albastră.
  - 2 Pe dispozitivul Bluetooth, comutați pe Bluetooth, căutați și selectați **Philips TAPB405** pentru a începe conexiunea (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a activa Bluetooth-ul).  
↳ În timpul conexiunii, sistemului SoundBar clipește cu culoarea albastră.
  - 3 Așteptați până când indicatorul sistemului SoundBar luminează constant albastru.  
↳ În cazul în care conexiunea nu reușește, indicatorul va clipi continuu lent.
  - 4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
    - În timpul redării, dacă primiți un apel, redarea muzicii se întrerupe.
    - Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth acceptă profilul AVRCP, puteți apăsa  /  pe telecomandă pentru a omite o piesă sau apăsați  pentru a întrerupe/relua redarea.
  - 5 Pentru a dezactiva modul Bluetooth, selectați o sursă diferită.
    - Atunci când comutați înapoi la modul Bluetooth, conexiunea Bluetooth rămâne activă.



### Notă

- Redarea în flux a muzicii poate fi întreruptă de obstacole între dispozitiv și sistemul SoundBar, precum un perete, carcasa metalică a dispozitivului sau alte dispozitive din apropiere care funcționează în aceeași frecvență.
- Dacă doriți să conectați sistemul dvs. SoundBar cu un alt dispozitiv Bluetooth, apăsați  pe telecomandă și țineți apăsat  pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat curent.


## Asistent vocal Google

Începeți doar cu „OK Google”, apoi adresați întrebări sau instrucțiuni precum acestea:  
„Play some jazz” (Redă niște jazz)  
„Turn up the volume” (Mărește volumul)  
„Set a 13 minute timer for pizza” (Setează cronometrul la 13 minute pentru pizza)  
„Do I need an umbrella today?” (Am nevoie de umbrelă astăzi?)

## Google Chromecast integrat

Urmați cei trei pași de mai jos pentru a vă bucura de această caracteristică:

1. Conectați un telefon sau o tabletă la aceeași rețea Wi-Fi precum difuzorul dvs., cu ajutorul aplicației Google Home.
2. Distribuți pe dispozitiv podcast-uri, muzică și mai multe din peste 100 de aplicații cu caracteristica Chromecast. Atingeți butonul Cast (Distribuire) într-o aplicație cu Chromecast activat pentru a reda.
3. Atingeți butonul Cast (Distribuire) într-o aplicație cu Chromecast activat pentru a reda muzică pe difuzorul dvs.


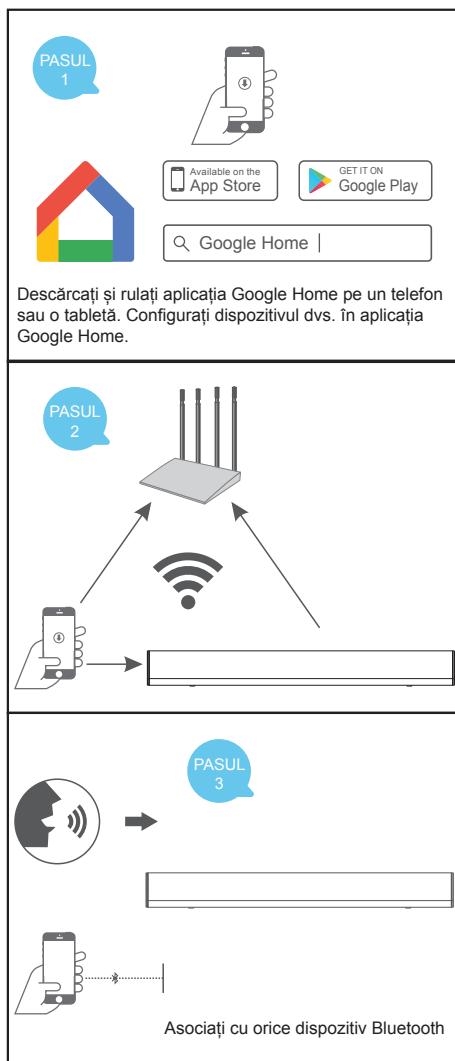


## AirPlay 2


Pentru a controla acest difuzor activat prin AirPlay 2, este necesar iOS 11.4 sau mai recent pe dispozitivul dvs.

### Configurați dispozitivul dvs. în aplicația Apple Home de pe iPhone sau iPad

- I. Conectați dispozitivul dvs. iOS la Wi-Fi.
- II. Urmați procesul de configurare din aplicația Apple Home.
- I. Deschideți aplicația Apple Home.
- II. Faceți clic pe pictograma „+”, și selectați „Adăugare accesoriu”.
- III. Faceți clic pe „Nu am un cod sau nu pot scana”.
- IV. Căutați dispozitivul și când îl găsiți, faceți clic pe denumirea dispozitivului.
- V. Când primiți notificarea „Adaugă accesoriul în rețea”, faceți clic pe Permite.
- VI. Se așteaptă conexiunea de rețea.
- VII. După conectarea cu succes în rețea, se afișează Accesoriu adăugat.
- VIII. Mergeți la Acasă, unde puteți găsi noul dispozitiv adăugat.

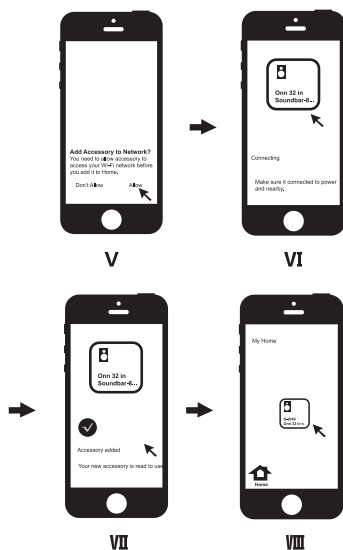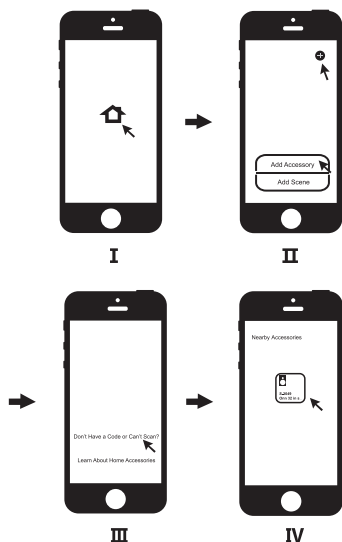

3. Atunci când sistemul Soundbar este conectat la rețea, redați muzică prin AirPlay către sistemul Soundbar.
  - I. Selectați un instrument de redare muzică, precum aplicația Muzică Apple, și faceți clic pe pictograma AirPlay.
  - II. Selectați denumirea dispozitivului și faceți clic pentru a conecta, controlați redarea în timpul difuzării, precum creștere/reducere volum, redare/pauză, anterior/următor etc.

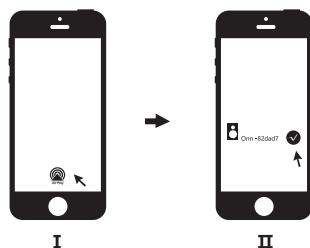

Utilizarea Funcționare cu insigna Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput specific pentru a funcționa cu tehnologia identificată în insignă și s-a certificat de dezvoltator că îndeplinește standardele de performanță Apple.

## Aplicați setările din fabrică

La pornirea difuzorului, țineți apăsat butonul VOL- și VOL+ timp de 15 s, difuzorul se va opri automat și va reseta setările implicite din fabrică.

# 5 Montare pe perete




### Notă

- Montarea incorectă pe perete poate duce la accidente, vătămări sau daune. Dacă aveți orice întrebări, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.
- Înainte de montarea pe perete, asigurați-vă că peretele poate suporta greutatea sistemului SoundBar.

### Lungime/diametru șurub

În funcție de tipul suportului de perete al sistemului dvs. SoundBar dvs., asigurați-vă că utilizați șuruburi cu lungimea și diametrul adecvate.

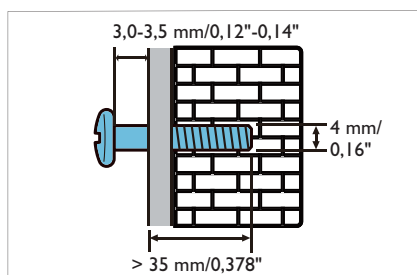

Consultați ilustrația din ghidul de pornire rapidă referitoare la modul de montare a sistemului SoundBar pe perete

- 1) Realizați două orificii pe perete.
- 2) Fixați diblurile și șuruburile în găuri.
- 3) Suspendați sistemul SoundBar de șuruburile de fixare.

# 6 Specificațiile produsului



## Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## Amplificator

- Putere de ieșire totală RMS: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
- Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz/- 6 dB
- Rată semnal/zgomot: > 88 dB (CCIR)/(ponderat după curba A)
- Distorsiunea armonică totală: < 1 %
- Sensibilitate intrare:
  - INTRARE: 500 mV +/- 50 mV

## Audio

- S/PDIF Intrare audio digitală:
  - Optică: TOSLINK
- Frecvență de eșantionare:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Rată de biți constantă:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps

## Bluetooth

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versiune Bluetooth: 4.2
- Bandă de frecvență/putere de ieșire: 2402 - 2480 MHz/≤ 12 dBm

## Unitatea principală

### Soundbar

- Alimentarea cu energie electrică: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Consum de energie: 18 W/2 A
- Consum de putere standby: ≤ 2,5 W
- Dimensiuni (l x H x A): 800 x 67,5 x 107 mm
- Greutate: 2,09 kg
- **Difuzoare integrate:** 2 x gamă completă (57 mm/2,25", 6 ohm)  
2 x tweeter (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

### Subwoofer

- Alimentarea cu energie electrică: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Consum de energie: 60 W
- Consum de putere standby: ≤ 2 W
- Dimensiuni (l x H x A): 300 x 343 x 150 mm
- Greutate: 5,08 kg
- **Difuzoare integrate:** 1 x frecvență (133 mm/5,25", 4 ohm)

## Baterii pentru telecomandă

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 este conform cu legislația din Uniunea Europeană privind energia.

TAPB405 este conform cu Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1275/2008 și (UE) nr. 801/2013 ca un echipament de rețea cu disponibilitate mare în rețea (echipament HiNA și echipament cu funcționalitate HiNA).

### Consum de energie

Standby: N/A

Standby în rețea: N/A

Standby activ\*: 3 W

\* Standby activ: TAPB405 este conectat la o rețea fără fir, dar nu furnizează funcții audio active.



# 7 Depanare



## Avertisment

- Pericol de electrocutare. Nu demontați niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service.

Dacă problema persistă, obțineți asistență la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Unitatea principală

**Butoanele de pe sistemul SoundBar nu funcționează.**

- Deconectați SoundBar de la alimentarea cu energie timp de câteva minute, apoi reconectați.

## Sunet

**Nu există sunet de la difuzoarele sistemului SoundBar.**

- Conectați cablul audio de la SoundBar la televizorul dvs. sau la alte dispozitive.
- Resetați sistemul SoundBar la setările din fabrică.
- Pe telecomandă, selectați intrarea audio corectă.
- Asigurați-vă că sistemul SoundBar nu are sunetul dezactivat.

**Sunet distorsionat sau ecou.**

- Dacă redați semnal audio din televizor prin SoundBar, asigurați-vă că sonorul televizorului este oprit.

## Bluetooth

**Un dispozitiv nu poate fi conectat la SoundBar.**

- Dispozitivul nu acceptă profiluri compatibile necesare pentru SoundBar.
- Nu ați activat funcția Bluetooth a dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modalitatea de activare a funcției.
- Dispozitivul nu este conectat corect. Conectați dispozitivul corect. (consultați „Redare audio prin Bluetooth” de la pagina 10)
- Sistemul SoundBar este deja conectat la un alt dispozitiv Bluetooth. Deconectați dispozitivul conectat, apoi încercați din nou.

**Calitatea redării audio de pe un dispozitiv Bluetooth conectat este slabă.**

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Mutați aparatul mai aproape de SoundBar sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și SoundBar.

**Dispozitivul Bluetooth conectat se conectează și se deconectează constant.**

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Mutați aparatul mai aproape de SoundBar sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și SoundBar.
- Dezactivați funcția Wi-Fi de pe dispozitivul Bluetooth pentru a evita interferențele.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată în mod automat pentru a economisi energie. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a sistemului SoundBar.



Marca Bluetooth® și logourile Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate și deținute de Bluetooth SIG, Inc.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, și alte mărci și logouri conexe sunt mărci comerciale ale Google LLC. Fabricat sunt licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Apple și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări.

Mărcile adoptate HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, și logoul HDMI Logo sunt mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în SUA și alte țări.

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de către și este comercializat sub răspunderea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este entitatea care oferă garanția pentru acest produs.

