

Dect 311

Instrukcja obsługi
Használati utasítás



**Przed użyciem ładować słuchawkę
(słuchawki) przez 24 godziny.
A mobil kézibeszélőket használat
előtt 24 órát tölteni kell.**

PHILIPS

Köszönjük, hogy otthoni kommunikációjához a Philips márka mellett döntött.

Mielőtt használatba venné DECT 311 készülékét, javasoljuk, hogy végezze el az Ön országának megfelelő beállításokat.

Először helyezze be az akkukat, és töltsé fel őket a kézbeszélőben. Néhány perc töltési idő elteltével megjelenik a konfigurációs ablak.

Nyomja most le a  gombot, és a  segítségével lapozzon végig az országok listáján.

Az Ön által igényelt beállításnál nyomja le a  gombot.

A készülék használatra kész állapotban van.

A DECT 311 újbóli beállításához olvassa el a 38. oldalon található útmutatót.

Gyors eligazítás

A pilot gomb segítségével lehet végigjárni a menüket.

Fel : lépegetés balra a menükben és opciókban.

Le : lépegetés jobbra a menükben és opciókban.

➔  lenyomása: egy menü vagy opció kiválasztása és a beállítás érvényesítése.
Ezt a gombot használjuk gyorsbillentyűként egyes menüpontok eléréséhez.

Hívás fogadása/befejezése



Hívás kezdeményezése

Szám előzetes tárcsázása és  vagy  és szám tárcsázása

Hívásnapló olvasása

 fel és lapoz 

Szám újra tárcsázása

 fel és lapoz  és 

Hívás telefonkönyvből

 le és lapoz  és 

Név hozzáadása a telefonkönyvhöz

Szám előzetes választása és kiválaszt **➔**  lapoz  **Tárol**- hoz és kiválaszt **➔** , név beírása, majd **➔**  **OK** lenyomása

Hallgató hangerő-beállítása hívás közben

Lapozás  hangerő növeléséhez, lapozás  hangerő csökkentéséhez

Kézbeszélő hangszóró hangerőbeállítása

Kihangosított hívás alatt  lenyomása növeli,  lenyomása csökkenti a hangerőt

Mikrofon elnémítása
Némítás feloldása

Hívás alatt **➔**  **Opciók** lenyomása; **➔**  **Mikrofonnémítás** lenyomása, **➔**  **Mikr.némítás vége** lenyomása

Hívás átadása/intercom (legalább 2 kézbeszélő esetén)

 lenyomása + készülék száma

Esemény olvasása

➔  **Megtekint** lenyomása

Dátum és idő beállítása

➔  lenyomásával belépés a menügyűrűbe. Lapozás  **Kézbeszélő** ponthoz, majd **➔**  választással lapozás  **Dátum és idő** ponthoz, és **➔**  kiválasztás.
➔  gombbal **Dátum beállítása** pont kiválasztása, dátum beírása, majd **➔**  **OK**.
Lapozás az **Idő beállítása** ponthoz, majd pontos idő beírása, és **➔**  **OK**.

Kézbeszélő csengőhang beállítása

➔  lenyomásával belépés a menügyűrűbe.
Lapozás  **Hangbeállítások** ponthoz, és **➔**  kiválasztás.
➔  lenyomásával **Kézbesz. cs.hang** csengése pont kiválasztása.
➔  lenyomásával **Külső hívás csengése** kiválasztása.
Lapozás a listában az egyes csengőhangok meghallgatásához, majd **➔**  lenyomásával a megfelelő csengőhang kiválasztása.



Pilot-gomb

+ - lenyomásával lépjen be a menügyűrűbe vagy érvényesítsen egy választást.

↔ - lapozás a menük és opciók között

- a kurzor mozgatása jobbra/balra

↕ - lapozás felfelé a

Hívásnapló eléréséhez "szabad" állapotból.

↕ - lapozás lefelé a

Telefonkönyv eléréséhez "szabad" állapotból.

+ - nyomja meg a billentyűzár kikapcsolásához.

Hangszóró

Vonal lefoglalása vagy a kézibeszélő hangszórójának bekapcsolása beszélgetés közben.

Billentyűzár

- Röviden lenyomva * beszúrása.
- Nyomja meg hosszan a billentyűzár bekapcsolásához/kikapcsolásához.

- Hosszan lenyomva R (számjegyek közti szünet) beszúrása előzetes tárcsázáskor.

SMS gomb

- Röviden lenyomva **Új SMS küldése** menü elérése "szabad" állapotból.

- Telefonkönyv vagy Hívásnapló helyzetben röviden lenyomva SMS szerkesztése.

DECT 311 mobil kézibeszélő

Hallgató



Mikrofon

Beszéd

Vonal lefoglalása, hívás fogadása vagy vonal bontása.

Törlés/Előhívás

- Számjegy törlése hívószám-, vagy írásjel törlése szöveg beírásakor.
- Visszalépés egy menüsinttel.
- Navigáláskor nyugalmi üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg hosszan a gombot.
- Az R-funkció aktiválása kapcsolat közben (hálózati szolgáltató-szolgáltatásokhoz).

Ne zavarj és betűváltó gomb

- Röviden lenyomva # kerül tárcsázáskor beszúrásra.
- Röviden lenyomva kis-/nagybetű átkapcsolás szerkesztés közben.
- Nyomja meg hosszan a "Ne zavarj és betűváltó" üzemmód bekapcsolásához/kikapcsolásához.
- Hosszan lenyomva szünet (P) kerül tárcsázáskor beszúrásra.

Hívás átadása / intercom

- Röviden lenyomva házon belüli hívás kezdeményezése vagy bontása.
- Röviden lenyomva házon belüli hívás fogadása.
- Házon belüli beszélgetés közben röviden lenyomva hívás átadása vagy kapcsolat a házon belüli és házon kívüli beszélgetés között.

Ébresztőóra

- Nyomja meg röviden a 0 tárcsázásához.
- Nyomja meg hosszan az ébresztőóra be-/kikapcsolásához.

Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén

Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok megjelennek a kijelzőn.



Töltéskor az akku szimbólum üres állapotról töltött állapotra vált. Kijelzésre kerül az akku állapota: tele , 2/3 , 1/3  és akku üres .



A csengő ki van kapcsolva.



Hangposta üzenet érkezett.



Házon kívüli beszélgetés van folyamatban. **Ha villog**, ez a szimbólum azt jelzi, hogy bejövő hívás érkezett, vagy hogy a vonalat egy másik kézibeszélő már lefoglalta.



Házon belüli beszélgetés van folyamatban. **Ha villog**, ez a szimbólum azt jelzi, hogy házon belüli beszélgetés folyik egy másik kézibeszélővel.



A kézibeszélő hangszórója be van kapcsolva.



Az SMS funkció be van kapcsolva. **Ha villog**, ez a szimbólum azt jelzi, hogy új SMS üzenet érkezett. **Ha gyorsan villog**, ez azt jelzi, hogy az SMS táár megtelt.




A kézibeszélő be van jelentkezve, és a bázisállomás hatókörében tartózkodik. **Ha villog**, ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kézibeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson.

DECT 311 bázisállomás

Keresőgomb

A keresőgomb lehetővé teszi a kézibeszélő megtalálását, ha elfelejtette, hogy hol tette le. Tartsa mindaddig lenyomva, amíg a kézibeszélő el nem kezd csengetni. Ha megtalálta a kézibeszélőt, nyomjon le azon bármilyen gombot, és akkor a csengés megszűnik.

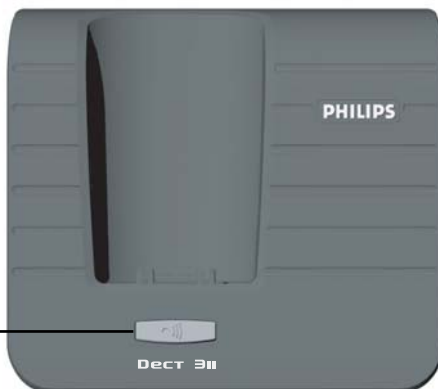

MAGYAR országbeállítás	1	Házon belül	
Gyors eligazítás	2	Belső hívás	21
DECT 311 mobil kézibeszélő	3	Hívásátadás	21
Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén	4	Konferenciahívás használata	22
DECT 311 bázisállomás	4	Babaőrző üzemmód	23
Tartalomjegyzék	5	Telefonkönyv	
A menürendszer	6	Név hozzáadása	24
Tájékoztató	7	Telefonkönyv megtekintése	24
Konformitás, biztonság és környezet	7	Hívásnapló	
GAP használata	7	Hívásnapló megtekintése	27
A DECT 311 kicsomagolása	7	Hívásnapló törlése	29
A telefon telepítése	8	Hívásnapló beállítása	29
A bázisállomás felállítása	8	Hálózati szolg.	30
Az akkuk behelyezése és cseréje	8	Extrák	
Az akku teljesítménye és hatótávolság	8	Hívás hossza	31
Bevezetés	9	Ébresztőóra	31
A kijelző nyugalmi üzemmódban	9	Ne zavarj üzemmód beállítása	33
A menüszerkezet és kezelés	9	Hangbeállítások	
Példa a menük közötti navigálásra	9	Kézibesz. cs.hang	34
Alapfunkciók	10	Csoportok csengései	35
Hívás közben rendelkezésre álló funkciók	11	Kézibesz. cs. hangerő	35
Szöveg beírása	12	Beállítások	35
SMS	13	Bázisállomás	
Új SMS küldése	13	Bejelentkeztetés	37
SMS olvasása	14	Telefonvonal beáll.	37
SMS-beállítások	16	Szolg.-aktiváló kódok	39
Kézibeszélő	18	Gyakran feltett kérdések	40
Babaőrző üzemmód	18	Hibaelhárítás	42
További kézibeszélő bejelentkeztetése ill. kijelentkeztetése	18	Megfelelési tanúsítvány	
A kézibeszélő átnevezése	19	Címszójegyzék	
Nyelv módosítása	19		
Dátum és idő beállítása	19		
A kijelző kontraszt beállítása	20		
Képernyővédő beállítása	20		

A menürendszer

A mobil kézibeszélő oldalán található Pilot-gombbal  lehet a menükben lapozni .



SMS

Új SMS küldése

SMS olvasása

- ☐ SMS olvasása
- ☐ Szám megjelenítése
- ☐ Válasz
- ☐ Továbbít
- ☐ Újra küldés
- ☐ SMS törlése
- ☐ Felvétele telefonkönyvbe
- ☐ Hív

SMS-beállítások

- ☐ SMS Üzem mód
- ☐ SMS-központ



Kézibeszélő

Babaorzo üzemmód

Bejelentkeztetés

- ☐ Kézibeszélő bejelentkeztetése
- ☐ Kézib. kijelentkezt.
- ☐ Bázisáll. választás

Kézibesz. átnevezése

Nyelv

Dátum és idő

Kijelzo kontrasztja

Képernyővédő



Házon belül



Telefonkönyv

Megtekint

- ☐ Hív
- ☐ Szám módosítása
- ☐ Név módosítása
- ☐ Csoportválasztás
- ☐ SMS-fiók módosítása
- ☐ Töröl
- ☐ SMS küldése

Új bejegyzés



Hívásnapló

Megtekint

Teljes törlés

Hívásnapló beállítása



Hálózati szolg.



Extrák

Hívás hossza

Ébresztoóra

- ☐ Aktiválás
- ☐ Mely nap(ok)on?
- ☐ Idő beállítása
- ☐ Beállítások

Ne zavarj üzemmód



Hangbeállítások

Kézibesz. cs.hang

Csoportok csengései

Kézibesz. cs. hangerő

Beállítások



Bázisállomás

Bejelentkeztetés eng.

Telefonvonal beáll.

- ☐ Tárcsázás módja
- ☐ Földelógomb (R,Flash)
- ☐ Vonal fajtája
- ☐ Országbeállítás
- ☐ Szolgáltató típusa
- ☐ Elso csengés

Szolg.-aktiváló kódok

Konformitás, biztonság és környezet

Biztonsági utasítások: Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén.

Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás: A PHILIPS ezennel igazolja, hogy az DECT 311XX-as készülék teljesíti az 1999/EWG irányelv lényeges követelményeit és más releváns rendelkezéseit (lásd 44. oldalon).

Ez a termék kizárólag Lengyelország és Magyarország analóg telefon hálózatra csatlakoztatható.

Áramellátás: A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltóáramos áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950-nek megfelelő IT-installációkat.

Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem ! Az elektromos hálózat az EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás: A telefonhálózatban lévő feszültség TNV-3-ként (Telecommunication Network Voltage), az EN 60-950-es szabványban lévő definíciónak megfelelően kerül besorolásra.

Biztonsági utasítások: Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük.

Környezetvédelem: A csomagolóanyag-, az elhasznált akkuk-, és a már nem használt telefonokról való utólagos gondoskodásánál feltétlenül vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

A GAP-szabvány követelményei: A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECTTM- és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és az DECT 311 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal felvétele, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása.

A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú (nem DECT 311) mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

A DECT 311/DECT3112 kicsomagolása

A DECT 311 csomag a következőket tartalmazza:

egy bázisállomás



és egy kézibeszélő



NiMH 2HR
AAA600 mAh
újra tölthető akkuk



egy felhasználói
kézikönyv




egy garancia



egy tápegység



egy telefonzsinór




A DECT 3112 csomagban még egy külön kézibeszélő található a hozzá tartozó töltővel és tápegységgel, valamint plusz NiMH 2HR AAA 600 mAh akkumulátorokkal.

A bázisállomás felállítása

A bázisállomás megfelelő telepítéséhez csatlakoztassa a telefonzsinórt és a tápkábelt. Dugaszolja a zsinórt és a kábelt a fali csatlakozóba. Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és a tápcsatlakozóktól, hogy a kábel hosszúsága elegendő legyen. Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).

Figyelem ! Csak a bázisállomáshoz tartozó csatlakozókábeleket használja.


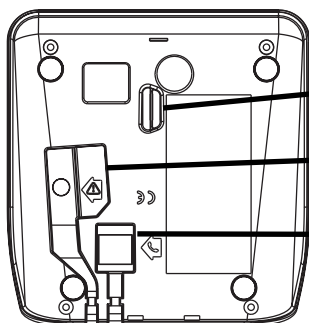


Ne helyezzen ebbe a nyílásba semmilyen tárgyat

Az áramellátás csatlakozási helye

A telefonzsinór csatlakozási helye

Az akkuk behelyezése és cseréje



Az akkut nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Helyezze be az akkut az ábrán látható módon, és tolja a helyére az akkufedelelet.

A teljesen feltöltött állapotot a mobil kézibeszélő 24 óra töltés után éri el.

Az optimális akkuteljesítmény 3 teljes töltési- / lemerítési folyamat után érhető el.

Ha ki kell cserélni az akkut, csak az elfogadott 2HR AAA NiMH 600 mAh típust szabad használni.

Megjegyzés: A bázisállomásnak mindig be kell dugaszolva lennie a hálózathoz töltéskor vagy használat közben. Csak újratölthető akkumulátorokat szabad használni.

Figyelem ! Az elektromos hálózat ez EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Az akku teljesítménye és hatótávolság

Akku élettartama készlenléti üzemben	Akku élettartama használat közben	Hatótávolság épületben	Hatótávolság szabad térben
max. 200 óra	max. 15 óra	max. 50 méter	max. 300 méter

Philips képernyővédő

Ha a készülék 2 percen keresztül nem üzemel, megjelenik a képernyővédő. Ennek kikapcsolását lásd a 20. oldalon.

PHILIPS

A kijelző nyugalmi üzemmódban

Nyugalmi üzemmódban az DECT 311 különböző információkat jelez ki:

- a dátum és a pontos idő, a kézibeszélő neve és a menü eléréséhez szükséges utasítások.

- nem fogadott hívások , új SMS  vagy hangposta üzenet

, ha van.

- a "Ne zavarj" mód , és az ébresztőóra , ha aktiválva van.

Ezeknek a funkcióknak a be- és kikapcsolásához nyomja le a 

vagy  gombot.

Hét 04 nov 04 11:31
PHILIPS
+1 Menü

Hét 22 Kas 04 19:00
10 20
? 
+1 Megtekint

Hét 04 nov 04 11:31
PHILIPS
+1 Menü

A menüszerkezet és kezelés

Nyugalmi üzemmódban hívja elő a menügyűrűt a  gombbal, mely a mobil kézibeszélő oldalán található. A menügyűrűben gyűrű alakzatba rendezett szimbólumok vannak, az első menüsíkhöz való hozzáféréshez.

Lapozzon előre/hátra a -val a kívánt menü eléréséhez. Nyomja le a  gombot a menü eléréséhez. Az almenük kicsi négyzetek formájában jelennek meg a kijelző alsó részén.

Egy adott almenü (opció) eléréséhez használja a "pilot" gombot , majd a  lenyomásával léphet be az almenübe.

A  jelzi a kiválasztott almenüt (opció).

A  mutatja azt az almenüt (opció), melyben Ön lapoz.

Némelyik menüt külön gombokkal közvetlenül is elő lehet hívni (pl. SMS  vagy Intercom .

Példa a menük közötti navigálásra

A kézibeszélőn a melódia hangerejének beállításához



Nyomja meg ezt a gombot a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Kézibesz. cs. hangerő** pontra, és válassza ki .

Hallható a beállított szint, a  lenyomásával más szinteket lehet meghallgatni.



Lapozzon végig a szinteken, és válasszon ki egyet .

Hangbeállítások
Kézibesz. cs. hangerő
□□□□

Alapfunkciók

Hívás kezdeményezése vagy fogadása

Előkészített tárcsázás



Tárcsázza a számot



Vegye fel a telefont

vagy

Közvetlen tárcsázás

Nyomja le a  gombot



Tárcsázza a számot

Hívás fogadása

Ha kicseng



Vegye fel a telefont

Hívás a telefonkönyvből



Lapozzon lefelé, hogy közvetlenül elérje a **Telefonkönyv**, majd válassza ki 



Válasszon ki egy nevet a listából



Kezdeményezze a hívást, vagy nyomja le a



gombot az opciók közül a **Hív** kiválasztásához.

Telefonkönyv
Paula Jameson
014181098765...
 Opciók

Név tárolása előzetes választásból



Tárcsázza a számot



Gombot lenyomva lépjen be az opciókba



Lapozzon a **Tárol** ponthoz, és válassza ki 



Adja be a nevet, majd nyomja le a  **OK** gombot.

Opciók
Tárol
 

SMS tárolása



Tárcsázza a számot



Gombot lenyomva lépjen be az opciókba



Lapozzon a **SMS küldése** pontra, és válassza ki 



Adja be a címzett postaládáját (opció), majd nyomja le a  **OK** gombot.



Írja meg a szöveget, majd nyomja le a  gombot.



Lapozzon a **Tárol** ponthoz, és válassza ki 

0243439263
Tárol


Újra tárcsázás hívásnaplóból



Lapozzon felfelé a **Hívásnapló**



Válasszon ki valamilyen megjegyzést a listából.



Kezdeményezze a hívást, vagy válassza az opciók közül a **Hív** lehetőséget.

Gregory Mills
Hív
   

Hívás közben rendelkezésre álló funkciók

Házon kívüli beszélgetés esetén van néhány más lehetőség és menü is (Telefonkönyv, Hívásnapló).

A  lenyomásával lépjen az **Opciók**.

A mobil kézibeszélő mikrofonjának elnémítása




Lenyomásával belépés az **Opciók**.



Lenyomásával **Mikrofonnémítás** választása
(A beszélgetőpartner már nem hallja Önt).



Ismételt lenyomásával beszélgetés folytatása (**Mikr.némítás vége**)



Házon belül (csak DECT 3112 esetén)

Házon kívüli beszélgetés közben használható a hívás közbeni intercom lehetőség, mellyel felhívhat egy másik kézibeszélőt, és átadhatja neki a folyamatban lévő kapcsolatot.



Lenyomásával belépés az **Opciók**.




Gombbal lapozzon a **Házon belül** opcióra (A beszélgetőpartner már nem hallja Önt).

Ha csak egy másik kézibeszélő áll rendelkezésre, automatikusan az szólal meg, ellenkező esetben ki kell választani egy kézibeszélőt a listából.



Lenyomásával válassza az **Átadás** lehetőséget, ha a második kézibeszélőt felvették.

A kapcsolat ekkor az Ön kézibeszélőjén megszakad.



Emellett más lehetőségek is rendelkezésre állnak (**Váltás & Konferenciakapcs.**), lásd 22. oldalon.

A kézibeszélő hangszórójának be- és kikapcsolása



A -val a mobil kézibeszélő hangszóróját lehet bekapcsolni/kikapcsolni.

A mobil kézibeszélő hallgatójának- vagy a hangszóró hangerejének növelés/ csökkentése hívás közben.



Lenyomásával fokozhatja a hangerőt beszélgetés közben.



Lenyomásával csökkentheti a hangerőt beszélgetés közben.

Összesen 5 hangerő szint áll rendelkezésre. A készülék mindig az utolsó beállítást tárolja a következő hívásokhoz.

Hívó fél azonosítása és hívásvárakoztatás

Ha Ön hálózati szolgáltatójánál igényli a CLIP-funkciót, akkor kopogtató hang értesít a második, bejövő hívásról. Megjelenik a hívó hívószáma vagy neve, ha megigényelte a "hívószám-továbbítás"-szolgáltatást.

Nyomja meg a  + -t a második hívás fogadásához (függ a hálózati szolgáltatótól, esetleg másik gomb). Közelebbi információkat hálózati szolgáltatójától kaphat.

Betűváltó

Az első betű mondat elején alapértelmezésként nagybetű. A -val lehet átváltani:

- minden írásjel nagybetűvel (AB)
- kisbetűvel (ab)
- Első betű nagybetűvel, a szöveg többi része kisbetűvel (Ab).

Az írásjeleket és a matematikai műveleti jeleket a  - től  - ig terjedő billentyűkkel lehet beírni, a különleges karakterek pedig a  billentyűvel érhetők el.

Görgetsen a  -vel a kurzor balra vagy jobbra pozícionálásához.

A  -val karakterenként lehet törölni, a gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.

A standard-szövegbeírással

Ebben a rendszerben a szöveget karakterenként lehet beírni úgy, hogy annyiszor kell megnyomni a megfelelő billentyűt, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

A "Peter"-szó bevitele standard szövegbeírással

Nyomja meg 1-szer a  -t: P

Nyomja meg 2-szer a  -t: Pe

Nyomja meg 1-szer a  -t: Pet

Nyomja meg 2-szer a  -t: Pete

Nyomja meg 3-szor a  -t: Peter

Erősítse meg  -val a választást.

Billentyűk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Hozzárendelt karaktersorozat

[szünet jel] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ []
{ } ¢ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ë Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 β Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |



SMS

- ☐ Új SMS küldése
- ☐ SMS olvasása
- ☐ SMS-beállítások



Az **SMS** menü a menügyűrűvel vagy a gombbal érhető el.

A dobozban található SMS tájékoztató lap fontos információkat közöl.

Az SMS a Short Message Service rövidítése. Ehhez a szolgáltatáshoz a hálózati szolgáltatónál kell igényelni a hívószám-továbbítást (CLIP) és az SMS-szolgáltatást.

SMS forgalom lehetséges akár mobil, akár vezetékes telefonkészülékekkel, feltéve, hogy a címzett szintén előfizetett a CLI & SMS szolgáltatásokra.



Leszállításkor az DECT 311 az ország fő hálózati szolgáltatójára van beállítva. Ha Ön SMS-ek küldéséhez és fogadásához másik hálózati szolgáltatót részesít előnyben, akkor a be kell állítani a megfelelő hívószámokat (lásd 17. oldalt és az SMS tájékoztató lapot).

Önnek ismernie kell az üzenetet fogadó SMS-fiókjának közvetlen hívószámát, ha a privát SMS-fiókba szeretne SMS-t küldeni.

Új SMS küldése

Új SMS küldése

SMS

Lenyomásával az **Új SMS küldése** ponthoz, és kiválasztás

Adja be a számot, majd nyomja le a OK gombot, vagy lapozzon lefelé a telefonszám kikereséséhez a telefonkönyvből.

Adja meg a címzett postafiókját (ha van), majd nyomja le a OK gombot.

Írja be a szöveget, majd nyomja le a gombot.

Lenyomásával a **Küldés most** választása.

Szám:

+ OK

Melyik fiókba:

+ OK

Paula Jameson

Küldés most

0000

Az elküldött SMS max. 160 karakterből állhat, az € és [] speciális karakterek kettőnek számítanak. Lehetőség van különböző számú SMS-ek tárolására (az egyes SMS-ek hosszúságától függően).



Az SMS-t elküldés előtt tárolhatja. A szám beadása után



Adja meg a címzett postafiókját (ha van), majd nyomja le a **OK** gombot.



Írja be a szöveget, majd nyomja le a **OK** gombot.



Lapozzon a **Tárol** pontra, és válassza ki **OK**.

Megjegyzés: Ha egy SMS-t eltárolt, később az **SMS olvasása** opcióval előkeresheti ismét.

SMS olvasása

A tárolt SMS-t az SMS-listában a jelzi. A fogadott SMS-t jelzi.

SMS olvasása / szám megjelenítése

sms

Lenyomásával az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozzon a **SMS olvasása** pontra, és válassza ki **OK**.



Lapozás az SMS listában, és kiválasztás **OK**.



Lenyomásával válassza ki az **SMS olvasása** lehetőséget, vagy



Lapozzon a **Szám megjelenítése** pontra, és válassza ki **OK**.

Bobby

Szám megjelenítése

00000000

Válasz

sms

Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozás az **SMS olvasása** ponthoz, majd kiválasztás **OK**.



Böngészés az SMS listában, és kiválasztás **OK**.



Lapozás a **Válasz** ponthoz, majd kiválasztás **OK**.



Szöveg beírása, majd **OK**.



Lenyomása a **Küldés most** kiválasztásához.

Bobby

Válasz

00000000



Továbbítás

SMS



Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozás az **SMS olvasása** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



Böngészés az SMS listában, és kiválasztás **➔**.



Lapozás a **Továbbít** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



A szám beírása, majd **➔ OK**.



Adja meg a címzett postafiókját (ha van), majd nyomja le a **➔ OK** gombot.



Szükség szerint módosíthatja a szöveget, vagy válasszon **➔**..

Lenyomása a **Küldés most** kiválasztásához.

Bobby

Továbbít

□□□□□□□□

Újraküldés

SMS



Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozás az **SMS olvasása** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



Böngészés az SMS listában, és kiválasztás **➔**.

Lapozás az **Újraküldés** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.

Bobby

Újraküldés

□□□□□□□□

SMS törlése

SMS



Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozás az **SMS olvasása** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



Böngészés az SMS listában, és kiválasztás **➔**.



Lapozás az **SMS törlése** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



Lenyomása a nyugtázáshoz **➔ OK**.

Bobby

SMS törlése

□□□□□□□□



Szám másolása a telefonkönyvbe

sms

Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozás az **SMS olvasása** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



Böngészés az SMS listában, és kiválasztás **➔**.



Lapozás a **Felvétel telefonkönyvbe** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



Név bevitele, majd **➔** OK.

Bobby

Felvétel

telefonkönyvbe

□□□□□□□□

Hívás

sms

Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozás az **SMS olvasása** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



Böngészés az SMS listában, és kiválasztás **➔**.



Lapozás a **Hív** ponthoz, majd kiválasztás, **➔** vagy



hívás kezdeményezése.

Bobby

Hív

□□□□□□□□

SMS-beállítások

SMS-funkció bekapcsolása/kikapcsolása

Ha két SMS-képes telefon üzemel ugyanazon a telefoncsatlakozáson, az eszközök egyikénél ki kell kapcsolni az SMS-funkciót.

sms

Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** küldése ponthoz.



Lapozás az **SMS-beállítások** ponthoz, majd kiválasztás **➔**.



Lenyomása az **Üzem mód** kiválasztásához.



Lenyomása a **Be** kiválasztásához, vagy lapozás a **Ki**-hez.

SMS-beállítások

Üzem mód

□□□□



Automatikus választás (SMS központ)

sms

Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozás az **SMS-beállítások** ponthoz, majd kiválasztás **+** ikon.



Lapozás az **SMS-központ** ponthoz, majd kiválasztás **+** ikon.

SMS központ választása, majd kiválasztás **+** ikon.



Lenyomása az **Automatikus választás** kiválasztásához.

SMS-központ
Automatikus
választás



Az SMS központ számainak beállítása (lásd SMS tájékoztatót a dobozban)

sms

Lenyomásával közvetlenül az **Új SMS küldése** ponthoz.



Lapozás az **SMS-beállítások** ponthoz, majd kiválasztás **+** ikon.



Lapozás az **SMS-központ** ponthoz, majd kiválasztás **+** ikon.

SMS központ választása, majd kiválasztás **+** ikon.



Lapozás a **Bejövő szám** ponthoz, majd kiválasztás **+** ikon.



A szám bevitele, majd **+** ikon **OK**.



Lapozás a **Kimenő szám** ponthoz, majd kiválasztás **+** ikon.



A szám bevitele, majd **+** ikon **OK**.

Bejövő szám:

+ ikon **OK**

Kimenő szám:

+ ikon **OK**



Kézibeszélő

- ☐ Babaőrző üzemmód
- ☐ Bejelentkeztetés
- ☐ Kézibesz. átnevezése

- ☐ Nyelv
- ☐ Dátum és idő
- ☐ Kijelzo kontrasztja
- ☐ Képernyővédő

Babaőrző üzemmód (csak DECT3112)

Babaőrző üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozás a **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztás .



Lenyomása a **Babaőrző üzemmód** kiválasztásához.



Lenyomása a **Be** kiválasztásához, vagy lapozás a **Ki**-hez, és kiválasztás .

Kézibeszélő

Babaőrző üzemmód

000000

Megjegyzés: A helyiség figyeléséhez intercom kapcsolatra van szükség (lásd 23. oldalon). A kézibeszélővel azonban ilyenkor is kezdeményezhet ill. fogadhat hívásokat.

Bejelentkeztetés

A bázisállomásra max. 4 mobil kézibeszélőt lehet bejelentkeztetni. Egy mobil egységet 4 bázisállomásra lehet bejelentkeztetni.

Figyelem! Amennyiben nem Philips kézibeszélőt kíván a rendszerben használni, győződjön meg róla, hogy az alkalmas-e a GAP funkcióra, mert különben nem fog megfelelően működni.

1- Húzza ki a hálózati csatlakozót a bázisállomásból, és csatlakoztassa újra a bázisállomás bejelentkeztetési üzemmódba kapcsolásához.

2- Indítsa el a kiegészítő mobil kézibeszélőn a bejelentkezést a -val.

3- Adja be a 4-jegyű RC kódot, amely a bázisállomás alján lévő címkén található.

Ha ez megtörtént, az újabb készülék megkapta a nevét és a számát (pl.: **Philips2**).

Mobil kézibeszélő kijelentkeztetése

Mobil kézibeszélő kijelentkeztetése



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozás a **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztás .



Lapozás a **Bejelentkeztetés** ponthoz, majd kiválasztás .



Lapozás a **Kézib. kijelentkezt.** ponthoz, majd kiválasztás .

Válassza ki a listából a kézibeszélőt, majd **OK**.

Adja be az RC kódot (4-jegyű kód), majd **OK**.

Bejelentkeztetés

Kézib. kijelentkezt.

0000

Megjegyzés: Ha csak a kézibeszélőt kell szervizbe vinnie, ne feleddje kijelentkeztetni a bázisállomásról.



Bázisáll. választás



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozás a **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztás



Lapozás a **Bejelentkeztetés** ponthoz, majd kiválasztás



Lapozás a **Bázisáll. választás** ponthoz, majd kiválasztás

Válassza ki a listából a kívánt bázisállomást, és nyomja le a OK gombot.

Bejelentkeztetés

Bázisáll. választás



Kézibesz. átnevezése

Mobil kézibeszélő átnevezése



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez



Lapozás a **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztás



Lapozás a **Kézibesz. átnevezése** ponthoz, majd kiválasztás



Hosszú lenyomása az aktuális név törléséhez.



A név beírása, majd OK.

Kézibeszélő

Kézibesz. átnevezése

□□□□□□□□

Nyelv

A kijelző nyelvének módosítása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozás a **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztási



Lapozás a **Nyelv** ponthoz, majd kiválasztási



Hosszú lenyomása az aktuális név törléséhez.



A név beírása, majd OK.

Kézibeszélő

Nyelv

□□□□□□

Dátum és idő

Dátum beállítása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozás a **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztási



Lapozás a **Dátum és idő** ponthoz, majd kiválasztási



A **Dátum beállítása** pont választása.

Az aktuális dátum beírása, majd OK.

Dátum és idő

Dátum beállítása





Idő beállítása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozás az **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztás .




Lapozás az **Dátum és idő** ponthoz, majd kiválasztás .



Lapozás az **Idő beállítása** ponthoz, majd kiválasztás .



Az aktuális idő bírása, majd  **OK**.



Figyelem! Ha az Ön telefonja adapteren keresztül ISDN-csatlakozásra van kötve, akkor a dátum és idő minden telefonálás után aktualizálódik. Kérjük, ellenőrizze ISDN-berendezésének dátum- és időbeállításait. Erre vonatkozóan érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál. Lásd Gyakran feltett kérdések, 41. oldalon.

Kijelző kontrasztja

A kijelző kontraszt beállítása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.




Lapozás az **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztás .



Lapozás az **Kijelző kontrasztja** ponthoz, majd kiválasztás .



Böngészés a szinteken, majd kiválasztás .



Képernyővédő

Két perc inaktív állapot után megjelenik a képernyővédő:
Kikapcsolását lásd a 9. oldalon

A képernyővédő bekapcsolása és kikapcsolása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.




Lapozás az **Kézibeszélő** ponthoz, majd kiválasztás .



Lapozás az **Képernyővédő** ponthoz, majd kiválasztás .



Lenyomása a **Be** kiválasztásához vagy  lapozás a **Ki** ponthoz, majd kiválasztás .





Házon belül



A **Házon belül** menü a menügyűrűn vagy a  segítségével érhető el.

Ez a funkció lehetővé teszi ingyenes házon belüli hívások lebonyolítását, házon belüli hívások átadását az egyes kézibeszélők között, vagy a konferencia lehetőség használatát (csak DECT 3112 típus esetén). Ugyanakkor a babaórzó funkció is igénybe vehető (helyiségfigyelés).

Belső hívás



Lenyomása másik kézibeszélő(k) hívásához.

Egy meghatározott kézibeszélő hívásához nyomja le a  - t, majd adja meg a készülék számát (pl. ).



Lépjen ki az összeköttetésből.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélő nem tartózkodik a Philips DECT 311 hatókörzetében, ez a funkció nem áll rendelkezésre.

Gyors hívásátadás beszélgetés közben

Beszélgetés közben lehetőség van a hívás átadására anélkül, hogy meg kellene várnia, amíg a másik kézibeszélőt felemelik. Ekkor az összes kézibeszélő kicsöng.



Lenyomása másik kézibeszélő hívásához.



Lépjen ki az összeköttetésből.

Megjegyzés: A várakozó személy zenét hall.

A  lenyomásával két hívás között lehet kapcsolni (**Váltás**).

Hívás átadása egy meghatározott kézibeszélőnek beszélgetés közben

Beszélgetés közben lehetőség van a kapcsolat átadására egy meghatározott kézibeszélő számára.



Lenyomása + kézibeszélő száma (pl. ) a kiválasztott kézibeszélő hívásához.



Lépjen ki az összeköttetésből.

Megjegyzés: A várakozó személy zenét hall.

A  lenyomásával két hívás között lehet kapcsolni (**Váltás**).



Beszélgetés közbeni hívásátadás

Miközben beszélgetést folytat, a hívást a beszélgetés közbeni hívásátadás lehetőségeivel átadhatja.



Lenyomásával belépés az opciókba (az 1. kézibeszélővel).

Lapozás a **Házon belül** ponthoz, majd kiválasztás

Ha csak egy plusz kézibeszélő áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

Válassza ki a kézibeszélők listájában a hívni kívánt kézibeszélőt, majd kiválasztás

A hívott mobil kézibeszélő kicseng (2. készülék). A házon kívüli hívás várakozik.

Ha a hívott kézibeszélő nem válaszol, a beszélgetést az első kézibeszélőn folytathatja.



A vonal átvétele a 2. kézibeszélővel (használható a is).

A két fél beszélhet házon belül egymással.



Lenyomásával **Átadás** pont választása (az 1. kézibeszélővel).

Lapozás a **Váltás** pontra, majd visszatérés a külső partnerre.

Opciók

Átadás



Konferencia beszélgetés létrehozása beszélgetés közben

A konferenciahívás funkcióval egy külső hívót lehet 2 mobil kézibeszélővel (belső hívással) összekapcsolni. A 3 hívópartner ezután beszélhet egymással. Ezt a konferenciahívás-fajtat nem kell külön igényelni a hálózati szolgáltatótól.



Lenyomásával belépés az opciókba (az 1. kézibeszélővel).

Lapozás a **Házon belül** ponthoz, majd kiválasztás

Ha csak egy plusz kézibeszélő áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

Válassza ki a kézibeszélők listájában a hívni kívánt kézibeszélőt, majd kiválasztás

A hívott mobil kézibeszélő kicseng (2. készülék). A házon kívüli hívás várakozik.

Ha a hívott kézibeszélő nem válaszol, a beszélgetést az első kézibeszélőn folytathatja.



A vonal átvétele a 2. kézibeszélővel (használható a is).

A két belső hívófél beszélhet egymással.



Lapozás a **Konferenciakapcs.** pontra, majd választás (az 1. kézibeszélővel).

A három partner ezután beszélhet egymással.

Opciók

Konferenciakapcs.





A babaőrző / helyiségfigyelő funkció működtetése

Ahhoz, hogy a babaőrző üzemmód használható legyen, működésbe kell hozni (lásd 18. oldalon), és kezdeményezni kell az intercom kapcsolatot. Helyezze el a kézibeszélőt a gyermek szobájában, majd hallani fogja az ottani hangokat másik kézibeszélőjén.



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozás a **Házon belül** ponthoz, majd kiválasztás

Ha csak egy plusz kézibeszélő áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

Válassza ki a kézibeszélők listájában a hívni kívánt kézibeszélőt, majd kiválasztás

A hívott kézibeszélő kicseng.



Vegye föl a hívott kézibeszélőt.

Megkezdődhet a helyiség figyelése.





Telefonkönyv

- ☐ Megtekint
- ☐ Új bejegyzés



A **Telefonkönyv** menü a menügyűrűn vagy a  gombbal érhető el.

A telefonkönyvben 50 nevet és hívószámot lehet tárolni. A telefonkönyv tartalmazza a hívópartnerek összes fontos adatát, valamint a beállításokat. A nevek és a számok minden erre a bázisállomásra bejelentkezett mobil kézibeszélő számára rendelkezésre állnak.

Csoportbeállítások

Összesen három csoport van (A csoport, B csoport és C csoport). Csengetéskor a csengőhang alapján azonosítani lehet a hívó fél csoportját (lásd 35. oldalon), és a kijelzőn megjelenik a hívó fél neve. Ehhez a funkcióhoz szükséges a hívószám-továbbítás (CLIP).

Új bejegyzés

A nevek ábécésorrendben tárolódnak.

Név és szám hozzáadása



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe, majd választás .



Lapozás a **Telefonkönyv** ponthoz, majd kiválasztás .



Lapozás a **Új bejegyzés** ponthoz, majd kiválasztás .



Írja be a számot, majd  OK.

Írja be a nevet, majd  OK.



Név és szám tárolása előzetes tárcsázással

A hívószám megadása után hívja elő a **Tárol**-opciót.

Írja be a nevet, majd  OK.

Megtekint

Egy név úgy kereshető ki gyorsan a telefonkönyvből, hogy beírja a név első betűjét (ezután lapozzon, ha több név is ugyanazzal a betűvel kezdődik).



Hívás



Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.



Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása



Hívás indul, vagy.



Gombot lenyomva elérheti az opciókat, és a.



Gombot lenyomva a **Hív** lehetőséget választhatja.

Paula Jameson

Hív

0000000

Hívószám módosítása



Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.



Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása



Lapozás a **Szám módosítása** ponthoz, majd kiválasztás



Lenyomásával törli az aktuális számot.



Írja be az új számot, majd OK.

Paula Jameson

Szám módosítása

0000000

Megjegyzés: A gombbal törölheti az aktuális számot. Az egyes számjegyeket úgy módosíthatja, hogy a kurzort ráviszi a kívánt számjegyre, majd lenyomja a gombot.

Név módosítása



Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.



Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása



Lapozás a **Név módosítása** ponthoz, majd kiválasztás



Nyomja le, ha törölni kívánja az aktuális nevet.



Írja be az új nevet, majd OK.

Paula Jameson

Név módosítása

0000000

Megjegyzés: Az aktuális nevet a gombbal egyszerűen törölheti. Az egyes betűket úgy módosíthatja, hogy a kurzort ráviszi a kívánt betűre, majd lenyomja a gombot.



Csoport kijelölése egy névhez és egy számhoz (lásd 24. oldalon)



Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.



Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása **➤**.



Lapozás a **Csoportválasztás** **➤**.



Böngészés a csoportok között (A, B vagy C), majd választás **➤**.

Paula Jameson
Csoportválasztás
□□□□□□

SMS fiók módosítása



Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.



Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása **➤**.



Lapozás a **SMS-fiók módosítása** **➤**.

Paula Jameson
SMS-fiók módosítása
□□□□□□



Írja be az új számot, majd **➤** **OK**.

Név és szám törlése



Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.



Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása **➤**.



Lapozás a **Töröl** **➤**.

Paula Jameson
Töröl
□□□□□□



Lenyomásával nyugtázás **➤** **OK**.

SMS küldése a telefonkönyvből



Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.



Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása **➤**.



Lapozás a **SMS küldése** **➤**.

Paula Jameson
SMS küldése
□□□□□□



Írja be a rendeltetési fiókot (ha van), majd **➤**.



Írja be a szöveget, majd **➤** **OK**.



Lenyomásával válassza a **Küldés most** pontot.

Megjegyzés: A nevek listájában a **[sms]** lenyomásával közvetlenül szerkesztheti az SMS szövegét.



Hívásnapló

- ☐ Megtekint
- ☐ Teljes törlés
- ☐ Hívásnapló beállítása



A **Hívásnapló** menü a menügyűrűn vagy a gombbal érhető el.

A hívásnapló 20 tétel tárolására képes.

- Nem fogadott hívások

- Kimenő hívások

- Fogadott hívások

- Üzenetek (hangpostafiók)

A hívásnapló a bejövő és a kimenő hívások listáját tartalmazza.

Ha Ön előfizetett a CLI (hívó azonosítása) szolgáltatásra, megjelenik a hívó neve (vagy száma).

A hívás dátuma és időpontja szintén látható.

Ha nem fizetett elő a szolgáltatásra, a kijelzőn "Ismeretlen hívó" felirat, valamint a hívás dátuma és időpontja látható.

Megtekint

A hívásnapló megtekintése



Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.



Böngészés a listában és az adatok kiolvasása.

Hívásnapló
Gregory Mills
+ 24/03 11:31
+ Opciók

Hívás /újratarcsázás



Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.



Böngészés a listában.



Lenyomásával válasszon ki egy bejegyzést a kimenő hívások közül*.



Hívás indul vagy.



Lenyomásával a **Hív** pont kiválasztása az opciók közül.

Gregory Mills
Hív
□□□□

* **Megjegyzés:** Ha vissza kívánja hívni az egyik beérkező hívás kezdeményezőjét, nyugtazza le a hívószám-továbbítás funkcióját.



Szám megjelenítése



Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.



Böngészés a listában.



Lenyomásával egy bejegyzés kiválasztása.



Lapozzon a **Szám megjelenítése** pontra, és válassza ki

Gregory Mills

Szám megjelenítése

□□□□

Tárolás



Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.



Böngészés a listában.



Lenyomásával egy bejegyzés kiválasztása.



Lapozzon a **Tárol** pontra, és válassza ki



Írja be a nevet vagy a számot, majd **OK**.

A nevet és a számot a telefonkönyv tárolja.

Gregory Mills

Tárol

□□□□

Töröl



Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.



Böngészés a listában.



Lenyomásával egy bejegyzés kiválasztása.



Lapozzon a **Töröl** pontra, és válassza ki



Lenyomásával nyugtázás **OK**.

Gregory Mills

Töröl

□□□□



SMS küldése



Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.



Böngészés a listában.



Lenyomásával egy bejegyzés kiválasztása.



Lapozzon a **SMS küldése** pontra, és válassza ki



Írja be a rendeltetési fiókot (ha van), majd



Írja be a szöveget, majd



Lenyomásával a **Küldés most** pont választása.

Gregory Mills

SMS küldése

□□□□

Megjegyzés: A nevek listájában a lenyomásával közvetlenül szerkesztheti az SMS szöveget.

Teljes törlés

A teljes hívásnapló törlése



Lenyomásával a menügyűrű elérése.



Lapozzon a **Hívásnapló** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Teljes törlés** pontra, és válassza ki



Lenyomásával nyugtázás OK.

Hívásnapló

Teljes törlés

□□□

Hívásnapló beállítása

A hívásnapló beállítása



Lenyomásával a menügyűrű elérése.



Lapozzon a **Hívásnapló** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Hívásnapló beállítása** pontra, és válassza ki



Lenyomásával válassza a **Bejövő hívások** pontot, vagy lapozzon a **Kimenő Hívások** pontra.



Böngészés a különböző lehetőségek között, majd választás

Hívásnapló

Hívásnapló beállítása

□□□



Hálózati szolg.

Ennek a funkciónak a segítségével be- vagy kikapcsolhatja a szolgáltató szolgáltatásait.
A telefonon be kell állítani a kódokat (lásd 40. oldalon). További részletekért forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.
Példa a szolgáltatásra: hívásátírányítás

A hívásátírányítás bekapcsolása



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hálózati szolg.** pontra, és válassza ki



Lenyomásával **Hívásátírányítás** kiválasztása.



Írja be a számot, melyre a hívásokat át kívánja irányítani, majd **OK**.

A szám automatikusan hozzákapcsolódik a hívásátírányítás kezdő számjegyeihez, és a rendszer tárcsáz.



Bontsa a vonalat.

Hálózati szolg.

Hívásátírányítás

00000000

Ezt követően a hívások a megadott telefonszámra mennek tovább.

A hívásátírányítás kikapcsolása



Lenyomásával **Megtekint** pont kiválasztása.



Lenyomásával **Töröl** kiválasztása.



Bontsa a vonalat.

hét 13 máj04 08:00

Hívások átírányítva

Megtekint



Extrák

- ☐ Hívás hossza
- ☐ Ébresztőóra
- ☐ Ne zavarj üzemmód

Hívás hossza

A hívásidő megtekintése



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozás az **Extrák** pontra, majd kiválasztás .




Lenyomásával a **Hívás hossza** pont kiválasztása.

Megjelenik az összesített beszélgetési idő.



Lenyomása törli a számlálót.



Ébresztőóra

Az ébresztőóra bekapcsolása/kikapcsolása

A -gomb nyomva tartásával lehet bekapcsolni/kikapcsolni az ébresztőórát az Ön személyes beállításaiival.

Ébresztési idő beállítása



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozás az **Extrák** pontra, majd kiválasztás .




Lapozzon a **Ébresztőóra** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Mely nap(ok)on?** pontra, és válasszon ki egy napot .



Lapozzon a **Idő beállítása** pontra, adja be az időt, és OK.



Az ébresztést tetszőleges gomb megnyomásával le lehet állítani.

Ezután a snooze-funkció aktív (ébresztés minden 5 percben). Nyomja meg a -t az ébresztés végleges leállításához.



Csengőhang-dallam beállítása ébresztéshez



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Extrák** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Ébresztőóra** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával **Csengőhangok** választása, majd választás .

Megszólal a beállított csengőhang.



Böngészés a listában, majd választás .

Ébresztőóra beállítás

Csengőhangok



Az ébresztés hangerejének beállítása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Extrák** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Ébresztőóra** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Csengőhangerő** pontra, és válassza ki .

Hallatszik a beállított hangerő.



Böngészés a szintek között, majd választás .

Ébresztőóra beállítás

Csengőhangerő





Ne zavarj üzemmód

A funkcióval meg lehet szűrni a hívásokat, pl. esténként, vagy ha Ön nem szeretné, ha zavarnák. Írja be az időt, és válassza ki azt a csoportot ill. csoportokat, melyek számára engedélyezi a hívást.

Ha a hívó fél nem tartozik valamelyik engedélyezett csoporthoz, a kézbeszélő néma marad, miközben ő hallja a csengetést. A hívást a szolgáltató hangposta fiókja fogadja (ha van). Ehhez a funkcióhoz szükséges a hívószám-továbbítás (CLIP).

“Ne zavarj”-üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása

A nyomva tartásával lehet bekapcsolni az üzemmódot az Ön személyes beállításai-val.

A “Ne zavarj”-üzemmód beállítása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Extrák** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Ne zavarj üzemmód** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Mely nap(ok)on?**, adja be a napot vagy az időszakot.



Lapozzon a **Kezdési időpontja**, adja be az időt, és OK.



Lapozzon a **Befejezés időpontja**, adja be az időt, és .



OK.



Lapozás az **Engedélyezett csop.** pontra, aktiválja a hívásra engedélyezett hívócsoportot, majd választás .

Kezdési időpontja
08:00
OK
Befejezés időpontja
12:00
OK
Engedélyezett csop.
Barátok
☐ ☒ ☐

Figyelmeztetés! A kiválasztott napon és időben csak az engedélyezett partnerek érhetik el Önt.

Fontos: Max. 4 csoport állítható be. Ha nincs csoport beállítva, a funkció azonban be van kapcsolva, akkor Önt senki sem tudja elérni.



Hangbeállítások

- ☐ Kézibesz. cs.hang
- ☐ Csoportok csengései
- ☐ Kézibesz. cs. hangerő
- ☐ Beállítások

Kézibesz. cs.hang

A kézibeszélő csengőhangjának beállítása kívülről érkező hívásokhoz

Megválaszthatja, hogy kívülről érkező hívásokra a kézibeszélő milyen csengőhanggal jelezzen.



Belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával a **Kézibesz. cs.hang** pont kiválasztása.




Lenyomásával a **Külső hívás csengése** választása.



Böngészés a listában a csengőhangok meghallgatásához.



Lenyomásával a csengőhang kiválasztása.



A kézibeszélő csengőhangjának beállítása házon belüli hívásokhoz

Megválaszthatja, hogy házon belül érkező hívásokra a kézibeszélő milyen csengőhanggal jelezzen.



Belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával a **Kézibesz. cs.hang** pont kiválasztása.




Lapozás a **Belső hívás csengése** pontra, majd kiválasztás .



Böngészés a listában a csengőhangok meghallgatásához.



Lenyomásával a csengőhang kiválasztása.





Csoportok csengései

Csoport csengőhangjának beállítása

Három hívócsoport létezik (lásd 24. oldalon). Egy adott csoporthoz meghatározott csengőhangot rendelhet hozzá.



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Csoportok csengései** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával egy csoport (A, B vagy C) kiválasztása.



Böngészés a dallamok listájában, majd választás .

Hangbeállítások

Csoportok csengései

□□□□

Kézibesz. cs. hangerő

A csengetés hangerejének beállítása



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Kézibesz. cs. hangerő** pontra, és válassza ki .



Az aktuális hangerő hallatszik



Böngészés a hangerők között meghallgatással.



Lenyomásával a kívánt hangerő kiválasztása.

Hangbeállítások

Kézibesz. cs. hangerő

□□□□

Beállítások

A hallgató hangjának beállítása



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával a **Hallgató hangja** pont kiválasztása.



Böngészés a lehetőségek között,



és a megfelelő beállítás kiválasztása.

Beállítások

Hallgató hangja

□□□□



A gomb- és jelzőhang beállítása



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Gomb- és jelzőhangok** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával a **Be** pont kiválasztása, vagy lapozás a **Ki** pontra, majd kiválasztás

Beállítások
Gomb- és jelzőhangok

Az üzenetjelző hang beállítása



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Üzenetjelző hang** pontra, és válassza ki



Lenyomásával a **Be** pont kiválasztása, vagy lapozás a **Ki** pontra, majd kiválasztás

Beállítások
üzenetjelző hang

A tartászene bekapcsolása/kikapcsolása

A funkcióval azt a tartászenét lehet beállítani, melyet a hívó hall, ha a hívás tartásba kerül, pl. másik mobil kézibeszélőre történő hívásátadásakor.



Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.



Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Zene tartáskor** pontra, és válassza ki



Lenyomásával a **Be** pont kiválasztása, vagy lapozás a **Ki** pontra, majd kiválasztás

Beállítások
Zene tartáskor



Bázisállomás

- ☐ Bejelentkeztetés eng.
- ☐ Telefonvonal beáll.
- ☐ Szolg.- aktiváló kódok

Bejelentkeztetés eng.

A funkcióval billentyű nélküli DECT-készüléket lehet bejelentkeztetni.

Vannak olyan DECT eszközök, mint pl. erősítő állomások, melyeknek nincs billentyűzetük. Ezeket az eszközöket egy külön menüvel működő eljárás segítségével lehet a bázisállomáson bejelenteni. A készülék utasításai szintén felhasználhatók a bázisállomáson történő bejelentéshez.

DECT készülék bejelentkeztetése



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával **Bejelentkeztetés eng.** pont kiválasztása.



Írja be a készülék kódját, majd **OK**.

Ezt követően a készülék leírásában megadott utasítások szerint kell eljárni.

Bázisállomás

Bejelentkeztetés eng.

Telefonvonal beáll.

A tárcsázási mód megváltoztatása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával **Tárcsázás módja** pont kiválasztása.



Lenyomásával **Hangjelekkel (Tone)** pont választása vagy .

lapozás az **Impulzusokkal (Pulse)** pontra, és kiválasztás .

Telefonvonal beáll.

Tárcsázás módja

Megjegyzés: Ezzel a beállítással választható az impulzus tárcsázási üzemmód (más néven "hurokmegszakítás"), amit olyan országokban használnak, ahol nincs DTMF többfrekvenciás választási lehetőség, vagy ahol régi alközpontok üzemelnek.



A Flash-jel hosszának beállítása – R-gomb



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki .




Lapozzon a **földelőgomb (R,Flash)** pontra, és válassza ki .



Lenyomásával **rövid impulzus** pont választása vagy .

lapozás a **hosszú impulzus** pontra, majd kiválasztás .



Megjegyzés: Az R+1, R+2 és +3 segítségével elérhető szolgáltatások (hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, ...) némelyikének használata a flash beállításán múlik (rövid/hosszú) attól függően, hogy Ön milyen rendszert használ (ISDN, közcélú hálózat, alközponti rendszer).

A konfigurációs mód megváltoztatása



Lsenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Országbeállítás** pontra, és válassza ki .



Böngészés a listában, majd  lenyomásával a megfelelő beállítás kiválasztása.



A hálózati szolgáltató beállítása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki .




Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki .



Lapozzon a **Szolgáltató típusa** pontra, és válassza ki .



Böngészés a lehetőségek között, majd  a megfelelő kiválasztása.



Megjegyzés: Akkor előnyös, ha a hívószám azonosítása szolgáltatás nem működik annak ellenére, hogy Ön előfizetett erre a szolgáltatásra.



Annak megakadályozására, hogy a telefon ne csengessen SMS fogadásakor, az első csengető egység hatástalanítva.

Visszakapcsolása a következőképpen lehetséges.

Az első csengető hangjelzés bekapcsolása/kikapcsolása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Első csengés** pontra, és válassza ki



Lenyomásával a **Be** pont kiválasztása, majd lapozás a **Ki** pontra és kiválasztás.

Telefonvonal beáll.

Első csengés



Szolg.-aktiváló kódok

Ha Ön hálózati szolgáltatójánál kiegészítő szolgáltatásokat igényelt, akkor előfordulhat, hogy a megfelelő szolgáltatás-kódokat be kell állítani telefonján.

Alapbeállításként az országban használatos hozzáférési paraméterek vannak beállítva. Ha Önnek más hálózati szolgáltatóval van szerződése, akkor ezeket a kódokat szükség esetén meg kell változtatnia.

Részletes információkat hálózati szolgáltatójától kaphat.

Szolgáltatási kódok beállítása/megváltoztatása



Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.



Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki



Lapozzon a **Szolg.-aktiváló kódok** pontra, és válassza ki



Böngészés a szolgáltatások listájában, majd kiválasztás.



Írja be az új kódot, majd OK.

Bázisállomás

Szolg.-aktiváló kódok



Nincs tárcsahang, miután telepítettem a telefont. Hogy oldhatom meg ezt a problémát?

Ellenőrizze, hogy a telefonkészüléket a vele együtt szállított telefonzsinórral csatlakoztatta-e, nem pedig valamilyen korábbi készülék zsinórjával (ezek gyakran másképpen vannak bekötve). Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő akkuját teljesen feltöltötte-e a telefonhoz adott utasításoknak megfelelően. Nézze meg, hogy az antenna ikonja (rádióösszeköttetés a bázisállomással) látható-e a kijelzőn. Ha a kézibeszélő nincs bejelentkezve, el kell végeznie a bejelentkeztetését (lásd a felhasználói útmutatóban).

Ott hagyhatom állandóan a kézibeszélőt a bázisállomáson?

Igen, mert nincs "memória hatás". A kézibeszélő minden olyan korszerű típus esetén a bázisállomáson hagyható, melyben NiMh akkumulátor működik.

Teljes áramkimaradás esetén nem vesznek el az adataim, melyeket a telefon tárol (a telefonkönyv bejegyzései)?

Nem, nem vesznek el. Nem törlődnek a telefonban rögzített adatok teljes áramkimaradás esetén vagy akkor, ha kihúzza a fali csatlakozóból a bázisállomás vezetékét, de akkor sem, ha telepet cserél.

Beállítottam a telefonkészüléken a dátumot és a pontos időt, de hívás után az információk nem pontosak. Miért?

Ha Ön ISDN hálózatra csatlakozik, ezeket a paramétereket (dátum és pontos idő) közvetlenül az ISDN juttatja el a telefonkészülékre. Ha Ön nem állította be pontosan az ISDN-t, ez a magyarázata annak, hogy nem pontosak a továbbított adatok.

Állítsa be a dátumot és a pontos időt közvetlenül az ISDN berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, hívja ki a szolgáltatót ill. kereskedőt, akitől az ISDN-t beszerezte, és aki az ISDN-t felszerelte.

Mi az a CLI, és hogyan hozhatom működésbe?

A CLI jelentése: Caller Line Identification, magyarul hívószám azonosítás, ami olyan speciális szolgáltatás, melyre Ön a hálózati szolgáltatójánál fizethet elő. Ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra, a CLI funkciót biztosító telefon megjeleníti a hívó fél számát (hacsak ő le nem tiltotta) a csengetéskor, és így ön eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást, vagy sem.

Nem működik a CLI szolgáltatás. Ezt a szolgáltatás egy alternatív hálózat fizette elő a fő hálózatnál. Hogyan oldjam meg a problémát?

Módosítsa a "szolgáltató típusa" vagy a "hívó szám azonosító típusa" lehetőségeket a termékváltozattól függően (lásd a felhasználói útmutatót).

A CLI szolgáltatás nem működik Philips telefonomon, a digitális telefon berendezésem (ISDN, ADSL). Hogyan oldjam meg a problémát?

Termékeink analóg hálózaton működnek. Ha Ön a Philips telefonkészüléket digitális berendezésbe dugaszolta, a CLI nem működik a bejövő hívásoknál. A digitális telefon berendezések (ISDN) a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat illetően nem mindig összeférhetők az analóg telefonokkal.

Az összeférhetőséggel kapcsolatos tájékoztatás az Ön ISDN berendezésének felhasználói útmutatójában található meg. Ha mégsem, lépjen érintkezésbe az ISDN gyártóval, aki megvizsgálja, hogy a készülék alkalmas-e a CLI megjelenítésére analóg telefonokon. A 2-3 évnél régebbi ISDN berendezések általában nem összeférhetők a CLI szolgáltatást nyújtó analóg telefonokkal.

A problémát megpróbálhatja úgy megoldani, hogy megváltoztatja a "szolgáltató típusa" vagy a "Hívószám azonosítás" beállítását (lásd a felhasználói útmutatóban). Ha a funkció még ekkor sem működne, ez azt jelenti, hogy ez a szolgáltatás ilyen típusú digitális telefon berendezéssel nem tud együttműködni. Egyes ADSL vonalak esetén olyan szűrőket használnak, melyek kiszűrrik a CLI jel egy részét, és megakadályozzák, hogy a telefonkészülék megfelelően megjelenítse a CLI-t. Megoldást jelenthet, ha jobb ADSL szűrőt szerez be, amely nem okoz ilyen problémát.

Mi az a CNIP?

A CNIP jelentése: Caller Name Identification, magyarul a hívó nevének azonosítása. Hasonlóan a CLI szolgáltatáshoz, ez az új funkció is hálózatható, és az Ön szolgáltatójának kell előfizetés alapján aktiválnia. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi bejövő hívásnál a hívó fél nevének megjelenítését. Jelenleg még nem minden szolgáltató biztosítja. Javasoljuk, hogy érdeklődjön szolgáltatójánál. Megjegyzés: Ha a hívó fél neve fel van véve az Ön telefonkönyvébe, hívás esetén az ott szereplő név kerül megjelenítésre, nem pedig az, amit a szolgáltató adott. Ilyenkor az Ön telefonkönyvében szereplő adatok elsőbbséget élveznek a szolgáltató adataival szemben.

A CNIP ugyanolyan technikával működik, mint a CLI. Ezért ennek a két szolgáltatásnak a korlátjai ugyanazok (ha a szolgáltatás nem működne megfelelően, kérjük, olvassa el a CLI-vel kapcsolatos kérdéseket). Ne feledje, hogy csak alfanumerikus kijelzővel működik.

Milyen feltételeknek kell teljesülniük SMS küldésekor?

Mindenekelőtt elő kell fizetnie a CLI szolgáltatásra a hálózati szolgáltatónál, és SMS előfizetéssel kell rendelkeznie a megfelelő SMS szolgáltatónál is.

Lehet SMS-t írni, olvasni, küldeni vagy fogadni, amikor a másik kézibeszélőn beszélnek (csak DECT 3112 esetén)?

Nem lehet.

Mi történik akkor, ha SMS-t küldök egy olyan vezetékes állomásra, ahol nincs SMS telefon?

A címzett az SMS szolgáltatótól függően hangüzenetet kap.

Van lehetőség SMS küldésére másik országban egy vezetékes telefonra?

Ez a funkció az Ön szolgáltatóján múlik. Kérjük, érdeklődjön nála a részletekről.

Hogyan kapok SMS központoszámot?

Legalább egy SMS központoszám előre be van programozva az Ön DECT 311 készülékébe. Ha azonban Ön egy másik számot kíván tárolni, ennek beállítása a telefonon az **SMS/SMS-beállítások/SMS-központ** menüpontban történhet. Kérjük, tudakolja meg SMS szolgáltatójától a bejövő és kimenő központoszámokat, vagy olvassa el a telefon kézikönyvhöz mellékelt kiegészítést.

Mire jó a rendeltetési fiók?

Ez egy személyes SMS fiók száma. Ezzel a módszerrel az SMS valakinek a személyes fiókjába küldhető az alapértelmezett fiók helyett, ami egyfajta közös fiók. Ha Ön az SMS-t a fiókszám (rendeltetési fiók) megadása nélkül küldi el, az SMS az alapértelmezett fiókba kerül, ha a címzett telefonja tud több fiókot kezelni (szolgáltatótól függ).

Származhat valamilyen probléma akkor, ha SMS szolgáltatásra képes Philips telefonomat ugyanazon a vonalon egy másik, szintén SMS szolgáltatásra képes telefonnal együtt használok?

Igen, mert ilyenkor a telefonok nem lesznek képesek SMS-ek fogadására. Hatástalanítani kell az egyik telefonon az SMS funkciót. A DECT 311 készüléken az SMS funkció kikapcsolható, ami az **SMS/SMS-beállítások/Üzem mód/Ki** menüpontban lehetséges.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A  nem változik, ha a mobil kézibeszélő a bázisállomásban van.	- Nem jól érintkezik az akku - Elszennyeződött érintkező - Feltöltött akku	- Mozgassa meg kissé a kézibeszélőt - Tisztítsa meg az érintkezőt alkoholos ronggyal - Nincs feltöltésre szükség
Nincs tárcsahang.	- Nincs áram - Lemerült akku - Ön túl messze van a bázisállomástól	- Ellenőrizze az érintkezéseket. Végezzen reset-et a telefonon: húzza ki a hálózat csatlakozót, majd dugja vissza - Legalább 24 órán keresztül töltsé az akkut - Menjen közelebb a bázisállomáshoz
Nincs csengetés.	- Hatástalanítva van a csengető - BE van kapcsolva a Ne zavarj üzemmód	- Állítsa be a csengetőt (lásd 34. oldalon) - Hatástalanítsa (lásd 33. oldalon)
A  nem jelenik meg.	- Nincs hálózati feszültség - A kézibeszélő túl messze van a bázisállomástól	- Ellenőrizze a csatlakozásokat - Menjen közelebb a bázisállomáshoz
Villog a  jel	- A kézibeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson	- Jelentkeztesse be a kézibeszélőt a bázisállomáson (lásd 18. oldalon)
- Zavar okozta zajok hallhatóak a vonalban.	- Túl messze van a bázisállomástól - A bázisállomás túl közel helyezkedik el valamilyen elektromos berendezéshez, betonfalhoz vagy fém ajtókeretekhez	- Menjen közelebb a bázisállomáshoz - Keressen jobb helyet a bázisállomás számára (minél magasabban, annál jobb)
A mobil kézibeszélő "failed"-t (sikertelen) mutat - ha kiegészítő mobil kézibeszélőt jelentkeztetnek be a bázisállomásra - ha használják a mobil kézibeszélőt.	- Nem sikerült újabb kézibeszélőt bekapcsolni, újra megpróbálok - Maximális számú kézibeszélő van bejelentkezve a bázisállomáson - A bázisállomást már egy másik kézibeszélő lefoglalta (telefonkönyv)	- Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza a bázisállomás áramellátását. Végezze el a bejelentkeztetéshez szükséges műveleteket (lásd 18. oldalon). - Jelentkeztessen ki egy kézibeszélőt - Várjon, míg fel nem szabadul
Zavaró interferenciák a rádión és televízión.	A DECT 311 bázisállomás vagy a hálózati tápegység túl közel van az elektromos berendezésekhez	Vigye minél messzebb a tápegységet vagy a bázisállomást
A hívószám-továbbítás (CLIP) nem működik.	- A szolgáltatás nincs aktiválva - Nem megfelelő szolgáltató típus	- Tisztázza az előfizetést hálózati szolgáltatójával - Ellenőrizze a szolgáltató típust (lásd 39. oldalon)

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem lehet rögzíteni bejegyzést a telefonkönyvben	Megtelt a telefonkönyv	Töröljön egy bejegyzést, hogy memória szabaduljon föl
Nem lehet új SMS-t fogadni	Megtelt az SMS tár	Törölje a régi SMS-eket
Nem lehet SMS-t küldeni vagy fogadni	- A kimenő vagy bejövő SMSC szám nincs vagy rosszul van beállítva - Nem megfelelő a rendeltetési fiók - Az SMS üzemmód KI van kapcsolva - Önnek nincs előfizetése - Egy másik, SMS-re alkalmas telefon szintén rá van kapcsolva az Ön vonalára - Együttműködési probléma van a szolgáltatók között	- Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával a megfelelő SMSC szám megszerzése érdekében - Ellenőrizze a tárolt információkat (lásd 16. oldalon) - Kapcsolja BE az SMS üzemmódot (lásd 16. oldalon) - Kérjen közelebbi tájékoztatást szolgáltatójától - Kapcsolja ki az SMS üzemmódot az egyik készüléken - Kérjen további tájékoztatást szolgáltatójától
Nincs hívó azonosító / Rossz hangminőség / Nem jó a kapcsolat a szélessávú DSL Internettel	- Nincs DSL szűrő/sávosztó, vagy nincs elég szűrő - A modem és/vagy a telefon nem a megfelelő DSL szűrő nyílásba van bedugva - Hibás DSL szűrő	- Gondoskodjon, hogy az épületben használt minden egyes vonalcsatlakozó aljzatba egy-egy DSL szűrő be legyen dugva - Ellenőrizze, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrő nyílásba van-e bedugva (mindegyikhez külön egy) - A hibás szűrőt/szűrőket cserélje ki, és végezzen újabb próbát

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahaznosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.

 Anyagi hozzájárulás történt az újrafeldolgozással- és újrahaznosítással foglalkozó nemzeti intézmények javára.

 A jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahaznosítható.

A DECT™ az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

B

Babaőrző 18, 23
Bázisállomás 4
Bázisállomás felállítása 8
Billentyű- és visszajelző hang 36

C

Csengető hangereje (ébresztés) 32
Csengető típusa (ébresztés) 32
Csoportok 35
Csoportok kijelölése 26

D/E

Dátum és idő 19, 20
Ébresztőóra 31
Elnémítás 11
Előhívás 38
Első csengető 39

G

GAP 7
Gyakran feltett kérdések 41
Gyors eligazítás 2

H

Hallgató hangja 35
Hangerő (dallam) 35
Hangerő (hallgató) 11
Hangszóró (kézibeszélő) 11
Hibakeresés 43
Hívás kezdeményezése 10, 16, 25, 27
Hívásátírányítás 30
Hívásidő 31
Hívásnapló beállítása 29
Hívásnapló bejegyzés törlése 28
Hívásnapló megtekintése 27

I

Intercom 11, 21, 22

K

Képernyővédő 9, 20
Kézibeszélő 3
Kézibeszélő átnevezése 19
Kézibeszélő bejelentkeztetése 18
Kézibeszélő dallam 34
Kézibeszélő kijelentkeztetése 18
Kicsomagolás 7
Kijelző kontraszt 20
Konfigurálás 38

M

Másolás telefonkönyvbe (név) 16
Megfelelés 7

Megfelelési tanúsítvány 44

Menü felépítése 6
Mindent töröl (hívásnapló) 29

N

Navigálás a menük között 9
Ne zavarj 33
Név módosítása (telefonkönyv) 25
Név törlése (telefonkönyv) 26
Nyelv 19

R

Regisztráció engedélyezése (DECT periféria) 37

S

SMS központ (alapértelmezés) 17
SMS központ 17
SMS küldése (hívásnapló) 29
SMS küldése (telefonkönyv) 26
SMS olvasása 14
SMS törlése 15
SMS továbbítása 15
SMS újraküldése 15
SMS üzemmód 16
Szabad üzemmód 9
Szám megtekintése 28
Szám módosítása (telefonkönyv) 25
Szerkesztés üzemmód 12
Szervizkód beállítások 40
Szimbólumok 4
Szolgáltató típusa 39
Szolgáltatói szolgáltatások 30

T

Tárcsázás üzemmód 37
Tárolás (név + szám) 10
Tárolás (SMS) 10
Tárolás hívásnaplóból 28
Tartalomjegyzék 5
Telepek 8

U

Új bejegyzés (telefonkönyv) 24
Új SMS küldése 13
Újratárcsázás 10
Üzenetjelző hang 36

V

Válasz 14
Vonalbeállítások 37

Z

Zene a vonal tartásakor 36

Címszójegyzék

© 2004
Philips Consumer Electronics
Home Communication
All rights reserved
Printed in Hungary
www.philips.com



PL

H

3111 285 22191