


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

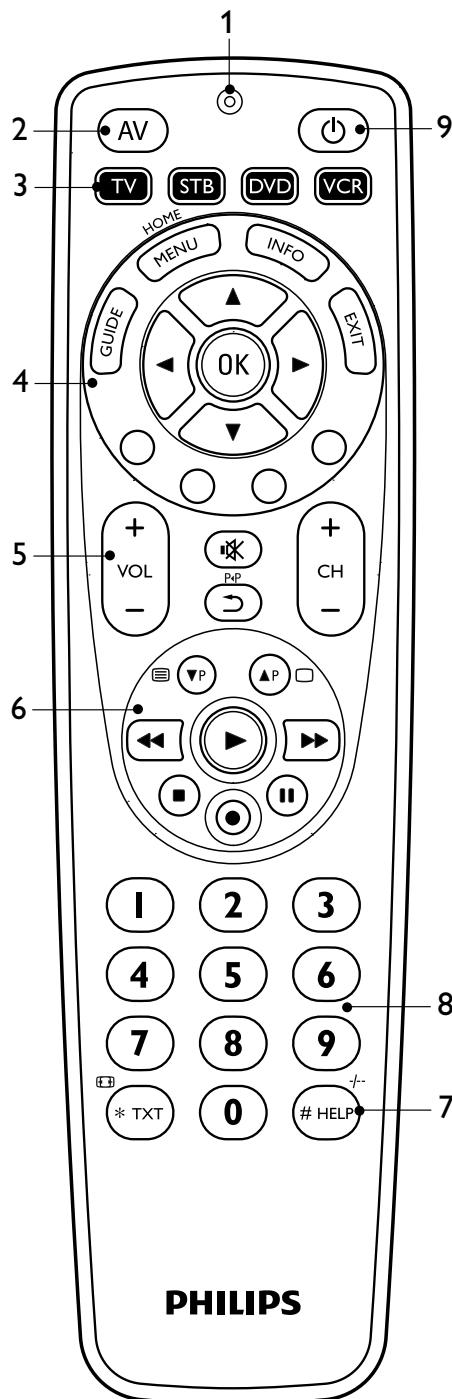

Kazalo vsebine

1	Vaš SRP4004.....	3
2	Začetek uporabe.....	4-7
2.1	Vstavljanje baterij	4
2.2	Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika.....	4-7
3	Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika.....	8-10
3.1	Tipke in funkcije.....	8-9
3.2	Ponastavitev tipke na prvotno funkcijo	10
4	Servis in podpora.....	11-13
4.1	Pogosta vprašanja	11-13
4.2	Potrebujete pomoč?	13
	Linija za pomoč	13
	Seznam znamk.....	14-27
	Informacije za uporabnika	28
	Skladnost s standardi EMF	28
	Recikliranje in odstranjevanje.....	28
	Informacije o bateriji	28

1 Vaš SRP4004

Čestitamo vam za nakup univerzalnega daljinskega upravljalnika Philips SRP4004. Ko nastavite daljinski upravljalnik, lahko z njim upravljate do 4 različne naprave.

Enostavna nastavitev

SRP4004 vsebuje Philipsovo patentirano (prijavljeno) tehnologijo Simple Setup, enostavno pa ga lahko nastavite za televizor, predvajalnik ali snemalnik DVD, videorekorder in vse široko uporabljenе televizijske komunikatorje, kot so Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat itd.

Sledite navodilom v poglavju **2.2** za enostavno nastavitev daljinskega upravljalnika za vaše naprave.

Sijoče tipke

Sijoče tipke daljinskega upravljalnika (- VOL +, - CH + in številski tipki) v temi svetijo, kar omogoča enostavno uporabo daljinskega upravljalnika tudi v temnem prostoru.


Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani:

www.philips.com/welcome

2 Začetek uporabe

2.1 Vstavljanje baterij

- Vstavite 2 bateriji AAA in pri tem upoštevajte pozitivni in negativni pol v prostoru za baterije.

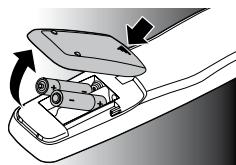

Opomba

Ko baterije zamenjate, bodo vse uporabniške nastavitev v pomnilniku daljinskega upravljalnika ohranjene 5 minut.

2.2 Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

V spodnjem primeru je prikazano, kako nastavite univerzalni daljinski upravljalnik za upravljanje vašega televizorja. Isti postopek lahko ponovite za druge naprave (televizijski komunikator, predvajalnik/snemalnik DVD in videorekorder), ki jih želite upravljati z daljinskim upravljalnikom SRP4004.

Daljinski upravljalnik lahko nastavite za upravljanje naslednjih 4 naprav:

Ime naprave	Opis
TV	običajni televizor, ploščati televizor in projekcijski televizor, televizor pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/videorekorder, televizor/videorekorder/predvajalnik DVD, televizor/predvajalnik DVD
STB	kabelski sprejemnik, satelitski sprejemnik, naprava za prizemno digitalno video radiodifuzijo (DVB-T), televizija IP (IPTV), brezplačna TV, dekoder za televizijo visoke ločljivosti (HDTV)

DVD

predvajalnik/snemalnik DVD (DVDR), kombinacija DVD/trdi disk (DVDR-HDD), predvajalnik Blu-Ray, predvajalnik DVD visoke ločljivosti (HD-DVD), predvajalnik DVD pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/predvajalnik DVD, televizor/videorekorder/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD

VCR


predvajalnik in snemalnik video kaset, videorekorder pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/videorekorder; televizor/videorekorder/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD

Primer: nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika za upravljanje televizorja:

1 Ročno ali z originalnim daljinskim upravljalnikom **vklopite** televizor. Preklopite na prvi kanal.

2 **Pridržite** tipko za izbiro naprave **za 5 sekund**, da zasveti rdeči indikator LED za nastavitev.

- Daljinski upravljalnik je v načinu za nastavitev.

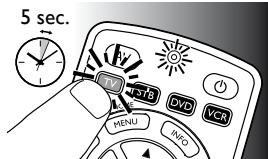

3 Na seznamu znamk na hrbtni strani tega uporabniškega priročnika poiščite 4-mestno kodo za vašo znamko.

Za vsako znamko je navedena 4-mestna koda.

S številskimi tipkami vnesite kodo za vašo znamko.

- Če rdeči indikator LED za nastavitev ugasne, ste vnesli neveljavno kodo.

V tem primeru poskusite znova.




4 Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju.

Pridržite gumb . Spustite ga **takoj**, ko se televizor izklopi.




- Ta korak običajno traja med 5 in 60 sekundami.

V skrajnih primerih ta korak lahko traja do 15 minut.

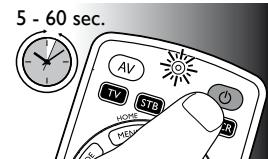

5 Vklopite televizor.

Preverite, ali delujejo gumbi, ki jih potrebujete za upravljanje. Preverite lahko, ali tipki za pomikanje po kanalih, tipki za nastavitev glasnosti in številske tipke delujejo pravilno.

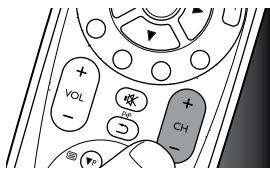

- Če kateri gumb ne deluje, kot je predvideno, ga **pritisnite in sprostite**. Sprostite ga **takoj**, ko začne delovati. Več informacij si oglejte v poglavju 2.2.2.

6 Dvakrat pritisnite gumb

za izbiro naprave, da zaključite nastavitev.

- Če 5 minut ali več ne pritisnete nobene tipke, daljinski upravljalnik zapre način za nastavitev in samodejno shrani vse nastavitev.



Pomembno

Če se zmotite:

- Dvakrat** pritisnite gumb za izbiro naprave, da zapustite nastavitev. Rdeči indikator za nastavitev se izklopi.
- Ponovite postopek od začetka.
- Če se **naprava sploh ne odziva, se ne odziva na ukaze tipk ali če ne najdete kode za svojo blagovno znamko, v koraku 3 vnesite '9, 9, 9, 9' in nadaljujte s korakom 4. Daljinski upravljalnik bo preiskal celotno zbirko podatkov, da bi našel kodo, ki ustreza vašemu televizorju. Iskanje po celotni zbirki podatkov lahko traja do 15 minut.**

2.2.1 Nastavitev daljinskega upravljalnika za druge naprave (televizijski komunikator, predvajalnik/ snemalnik DVD in videorekorder)

- Preverite, ali je naprava vklopljena in deluje. Na primer v predvajalnik/snemalnik DVD vstavite ploščo ali v videorekorder vstavite kaseto.
- Nato sledite korakom 2 do 6 v poglavju 'Nastavitev daljinskega upravljalnika za televizor'. Uporabljajte ustrezne tipke za izbiro naprave: **STB**, **DVD** ali **VCR**.

2.2.2 Izboljšanje tipk

Ko je daljinski upravljalnik pravilno nastavljen, lahko z njim upravljate vse naprave. Če daljinski upravljalnik uporabljate prvič, nekatere tipke mogoče še ne bodo delovale, kot je predvideno. V tem primeru lahko daljinski upravljalnik poišče nadomestne rešitve.

Opomba

Izboljšava tipk ni mogoča, če je bila med iskanjem po celotni zbirki podatkov najdena koda (s kodo '9, 9, 9, 9').


Med začetno nastavitevjo

- Preverite, ali se sprejemna naprava odziva. Če na primer poskušate popraviti tipko za predvajanje na predvajalniku DVD, v predvajalnik vstavite DVD, sicer gumb za predvajanje ne more delovati.
- Pridržite tipko, ki ne deluje, in jo sprostite **takoj**, ko se naprava odzove. Postopek ponovite za vsako tipko, ki ne deluje.
- Če tipka še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo držite pritisnjeno dlje časa.


Po začetni nastavitevji

- Preverite, ali se sprejemna naprava odziva. Če na primer poskušate popraviti tipko za predvajanje na predvajalniku DVD, v predvajalnik vstavite DVD, sicer gumb za predvajanje ne more delovati.

- Izberite napravo, ki jo želite upravljati (na primer predvajalnik DVD). Pritisnite tipko za izbiro naprave **DVD**, da izberete predvajalnik DVD.

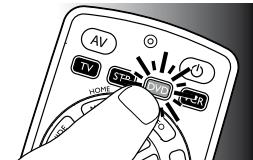


- Za 5 sekund istočasno** pridržite tipki **①** in **④**.
 - Rdeči indikator LED za nastavitev zasveti. Daljinski upravljalnik je v načinu za nastavitev.

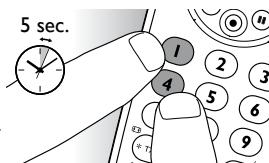

- Pridržite tipko, ki ne deluje, in jo sprostite **takoj**, ko se naprava odzove.
- Če tipka še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo držite pritisnjeno dlje časa.

- Dvakrat** pritisnite tipko za izbiro naprave **DVD**, da shranite nastavitev in zaprete način za nastavitev.

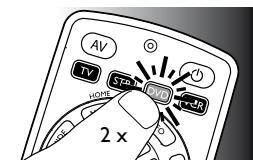

- Če 5 minut ali več ne pritisnete nobene tipke, daljinski upravljalnik zapre način za nastavitev in samodejno shrani vse nastavitev.

3 Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika

3.1 Tipke in funkcije


Na sliki na strani 2 so prikazane vse tipke daljinskega upravljalnika. Preverite, ali delujejo tipke, ki jih potrebujete za upravljanje naprav.




Opombe

- Tipke z istimi funkcijami kot na originalnem daljinskem upravljalniku so na daljinskega upravljalnika SRP4004 lahko poimenovane drugače (na primer 'Info' namesto 'Display').
- Z daljinskim upravljalnikom SRP4004 lahko uporabljate samo funkcije za upravljanje, ki jih ima tudi originalni daljinski upravljalnik.

- ① Indikator LED za nastavitev. Zasveti rdeče, če je daljinski upravljalnik nastavljen v načinu za nastavitev ali spoznavanje.
- ② AV Preklop med zunanjimi (audio/video) vhodi opreme.
- ③ TV STB DVD VCR Tipke za izbiro naprave.
 - Za izbiro naprave, ki jo želite upravljati.
 - Zasveti, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika.

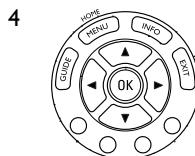

- GUIDE** Elektronski programski vodnik.
MENU / HOME Vklop/izklop menija.
INFO Informacije o kanalu na zaslolu.
EXIT Zapiranje/brisanje menijev na zaslolu.
▲ ▼ ◀ ▶ Pomik kazalca gor, dol, levo, desno v meniju.
OK Potrditev izbire.
Barvne tipke Pomikanje po teletekstu/besedilu.




+ VOL - Nastavitev glasnosti televizorja.

(X) Izklop zvoka televizorja.

(G) Prejšnji/zadnji program.

+ CH - Prejšnji/naslednji kanal.

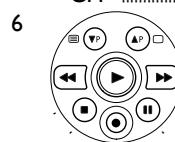

▼ P ▲ P Prejšnja (▼ P) / naslednja (▲ P) stran / skladba v različnih načinih.

□ / ○ Vklop (□) / izklop (○) teleteksta.

◀ Previjanje nazaj.

▶ Predvajanje.

▶▶ Previjanje naprej.

■ Zaustavitev.

● Snemanje.

II Premor.




*** TXT / #** Široki zaslon.

• STB: Besedilo.

HELP / -/- Izbira med enomestnimi in dvomestnimi številkami kanalov ter številkami kanalov, ki so več kot dvomestne.

• STB: Pomoč.



9 (0) Vklop/izklop izbrane naprave.



Opomba


Pri nekaterih znamkah/vrstah televizorjev s to tipko lahko samo izklopite televizor: Za ponoven vklop televizorja boste morali pritisniti številsko tipko (neposredna izbira kanala).

3.2 Ponastavitev tipke na prvotno funkcijo

Če izboljšana tipka (oglejte si poglavje 2.2.2) še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo lahko ponastavite na prvotno funkcijo.

- V trenutnem načinu naprave **5 sekund istočasno držite** številske tipke ① in ⑥, da zasveti rdeči indikator LED ⑧ za nastavitev.

- Daljinski upravljalnik je v načinu za nastavitev.

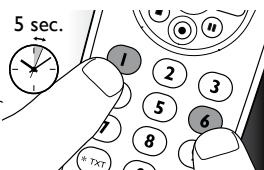


- Pritisnite številske tipke ②, ③ in ④, v tem zaporedju.

- Tipka za izbiro naprave ob pritisku na vsako tipko enkrat utripne.



- Dvakrat** pritisnite tipko, ki jo želite ponastaviti. Na primer tipko ►►.

- Tipka za izbiro naprave ob pritisku na vsako tipko enkrat utripne.
- Tipka za izbiro naprave še enkrat utripne, kar potrebuje, da je bila tipka uspešno ponastavljena na prvotno funkcijo.

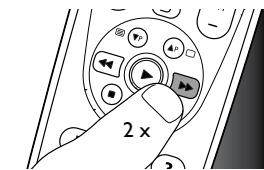

4 Servis in podpora

4.1 Pogosta vprašanja

V tem poglavju so zbrani odgovori na najpogosteja vprašanja o univerzalnem daljinskem upravljalniku.

4.1.1 Nastavitev

Ne morem odpreti načina za nastavitev.

Raven energije v bateriji je prenizka ali njena življenjska doba je potekla.

- Zamenjajte bateriji. Postopek za to si oglejte v poglavju 2.1. Po zamenjavi baterij, preverite, če daljinski upravljalnik še upravlja napravo. V nasprotnem primeru morate ponovno nastaviti daljinski upravljalnik.

Oglejte si poglavje 2.2.

Na 'Seznamu z blagovnimi znamkami' v vodniku za hiter začetek ni koda za znamko moje naprave.

Na 'Seznamu z blagovnimi znamkami' so navedene samo najpogosteje znamke televizorjev, televizijskih komunikatorjev, predvajalnikov/snemalnikov DVD in videorekorderjev.

- Celoten seznam z blagovnimi znamkami je na straneh 14-27 v tem uporabniškem priročniku.
- Če na celotnem seznamu ne najdete kode za svojo blagovno znamko, vnesite '9999' kot 4-mestno kodo. Vnos kode '9999' lahko podaljša trajanje nastavitev (do 15 minut).

Televizor se izklopi pri 4. koraku, a se ne vklopi znova pri 5. koraku.

Televizorji določenih blagovnih znamk (na primer Panasonic) se vklopijo samo po dolgem pritisku ene od številskih tipk. Po dolgem pritisku tipke v načinu za nastavitev bo poskusil daljinski upravljalnik izboljšati delovanje tipke (oglejte si poglavje 2.2.2), namesto da bi vkloplil televizor.

- V tem primeru televizor vklopite ročno ali z originalnim daljinskim upravljalnikom. Nadaljujte s 6. korakom. Po uspešno izvedeni nastavitevi bo daljinski upravljalnik vkloplil televizor z dolgim pritiskom ene od številskih tipk, tako kot vaš originalni daljinski upravljalnik.

Po nastavitevi vsi gumbi ne delujejo, kot predvideno.

- Poskušajte izboljšati gumb(e). Oglejte si poglavje 2.2.2.

Kako lahko daljinski upravljalnik nastavim za kombinirane naprave (televizor/videorekorder, televizor/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD itd.)?

Za nekatere kombinirane naprave morate nastaviti dve različni tipki za izbiro vira, s katerima lahko upravljate oba dela kombinirane naprave. Na primer, če uporabljate kombinirano napravo televizor/predvajalnik DVD, boste morali daljinski upravljalnik nastaviti za upravljanje obeh.

4.1.2 Upravljanje

Daljinski upravljalnik se ne odziva več.

Raven energije v bateriji je prenizka ali njena življenjska doba je potekla.

- Zamenjajte bateriji. Postopek za to si oglejte v poglavju **2.1**. Po zamenji baterij, preverite, če daljinski upravljalnik še upravlja napravo. V nasprotnem primeru morate ponovno nastaviti daljinski upravljalnik. Oglejte si poglavje **2.2**.

Naprava, ki jo želim upravljati, se sploh ne odziva ali se ne odziva na vse ukaze tipk.

- Preverite, ali so izbrane tipke na voljo na originalnem daljinskem upravljalniku naprave.
- Poskušajte izboljšati tipke. Oglejte si poglavje **2.2.2**.

Med nastavljivo je bila izbrana napačna koda.

- Daljinski upravljalnik ponovno nastavite za napravo. Preden zaprete način za nastavitev, preverite, ali se naprava odziva.

Tipke, ki jih želite uporabiti, so na originalnem daljinskem upravljalniku mogoče poimenovane drugače.

- Pritisnite vse tipke, da najdete želeno.

Tipke za teletekst ne delujejo.

- Preverite, ali je televizor opremljen s teletekstom.
- Poskušajte izboljšati tipke za teletekst. Oglejte si poglavje **2.2.2**.
- Preverite, ali teletekst poskušate odpreti z ustreznimi tipkami. Pri televizorju je to tipka ; pri televizijskem komunikatorju pa je to tipka .

4.1.3 Baterije

Bodo nastavitev izbrisane, ko zamenjam bateriji?

Ne. Vse nastavitev v pomnilniku daljinskega upravljalnika se bodo ohranile 5 minut.



Opozorilo

Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju, itd.

4.2 Potrebujete pomoč?

Svetujemo vam, da najprej pozorno preberete ta uporabniški priročnik. Vsebuje informacije, s katerimi si lahko pomagate pri nastavljivosti in uporabi daljinskega upravljalnika.

Če boste potrebovali dodatne informacije ali imate dodatna vprašanja o nastavljivosti, uporabi, nadomestnih delih, garanciji itd. za SRP4004, se lahko kadarkoli obrnete na nas.

Ko kličete linijo za pomoč, imejte daljinski upravljalnik SRP4004 pri roki, da lahko s pomočjo operaterja ugotovite, ali deluje pravilno.

Podatke za stik najdete na koncu tega uporabniškega priročnika.

Številka modela Philipsovega univerzalnega daljinskega upravljalnika je SRP4004/53.

Datum nakupa: / /
(dan/mesec/leto)

Če želite spletno podporo, obiščite:

www.philips.com/welcome

- Kliknite 'Support' (Podpora) in sledite navodilom na zaslonu.

Linija za pomoč

Država	Telefonska številka	Tarifa
Republika Slovenija	600 744 5477	pstn

A		
A.R. Systems.....	0012	Ampere.....0134
1&1	3908	Amplivision.....0138
4Kus.....	0005	Amstrad.....0140
AB Sat.....	3689	AMW.....0143
ABC.....	0013	Anam.....0146
Acme.....	3521	Anam National.....0147
Acura.....	0036	Andover.....0149
ADA.....	0038	Anglo
ADB.....	0039	Ankaro
ADC.....	0040	Ansonic
Addison.....	0043	Anttron.....0162
Adelsound.....	0044	AOC.....0165
Admiral.....	0046	Apex
Adyson.....	0058	Apollo.....0171
AEG.....	0059	Arc en Ciel.....0178
Aegir.....	0060	Arcam.....0179
Agashi.....	0063	Arcam Delta.....3524
Agazi.....	3522	Arcon.....0182
AGB.....	0064	Ardem.....0184
AGS.....	0067	Aristona.....0192
Aiko.....	0069	Armstrong.....0195
Aim.....	0070	Arthur Martin.....0200
Airis.....	0071	ASA
Aiwa.....	0072	Asat.....0204
Akai.....	0074	Asberg.....0205
Akiba.....	0078	ASLF.....0211
Akito.....	0082	Asono.....0212
Akura.....	0083	AST
Alaron.....	0085	Astacom.....0217
Alba	0086	Aston
Alcatel.....	0089	Astra.....0221
Alcyon.....	0093	Astro
Aldes.....	0094	Asuka.....0227
Alize.....	0100	ATACOM.....0228
Alkos.....	3523	Atlantic.....0233
Allantide.....	0102	Atori.....0237
Allegro.....	0103	Auchan.....0240
Allorgan.....	0105	Audiosonic
Allsat.....	0106	AudioTon.....0266
Allsonic.....	0107	Aurora.....0274
Allstar.....	0108	Ausind
Alltech.....	0109	Austar.....0277
Alpha.....	0112	Autovox
Altai.....	3690	Avalon
Ambassador.....	0120	Avious.....0291
Amitech.....	0130	AVM
Amitronica.....	0131	Awa
AMOI.....	0132	Axiel.....0297

A		
Axism.....	0300	Broadcast.....0428
Ayomi	3525	Broco
B		
Baird	0311	Brunn
Bang & Olufsen.....	0314	BSkyB
Barcom	0320	BSR
BARON	3959	BT
Basic Line.....	0325	BT Cable
Bastide.....	0327	BT Satellite
Baur	0331	BT Vision
Baze	0334	BTC
Bazin	0335	Bubu Sat
BBK	0337	Bush
BBT	0338	BVV
C		
Beijing	0345	Cabletime
Beko	0346	Caihong
Belgacom TV	0349	Cambridge
Bell Atlantic	0351	Cambridge Audio
Bellagio	0354	Cameron
Benjamin	0358	Camudosat
Benq	0359	Canal Digital
Beon	0361	Canal Satellite
Best	0364	Canal+
Best Buy	0365	Capsonic
Bestar	0368	Carad
Bestar-Daewoo	0369	Carena
Binatone	0378	Carrefour
Birmingham Cable		Cascade
Communications	0382	Casio
Black Panther Line	4196	CAT
Black Star	0386	Catha
Blacktron	3526	Cathay
Blackway	0388	Catron
Blaupunkt	0390	CCE
Blue Sky	0395	Celestial
Blue Star	0396	Centrex
Boca	0399	Centrum
Boghe	0400	Centurion
Bondstec	0403	Century
Boots	0405	CGE
Boston	0410	CGV
BPL	0413	Changcheng
Brain Wave	3692	Changfei
Brainwave	0415	Changhai
Brandt	0416	Changhong
Brinkmann	0423	Channel Master
Brionvega	0424	Chaparral
Britannia	0425	CHEROKEE
British Telecom	0427	Chess

Chimei.....	3563	D
Chuangjia.....	4096	Daenyx.....0690
Chunfeng.....	0546	Daeryung.....0691
Chung Hsin.....	0547	Daewoo.....0692
Chunsun.....	0549	Dainichi.....0694
Cimline.....	0552	Dansai.....0699
Cinetec	0560	Dansat.....0700
CineVision.....	0562	Dantax.....0702
City.....	0569	Darty Box.....4228
CityCom	0570	Datron.....4201
Clarivox.....	0576	Datsura.....0703
Classic.....	0580	Dawa.....0707
Clatronic	0581	Daytek.....0708
Clyde.....	0588	Dayton.....0709
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron.....0710
CMS.....	0590	D-Box.....0682
CMS Hightec.....	0591	DDC
CNT	0594	De Graaf.....0716
Coby.....	0597	DEC.....0717
Colombia.....	0599	Decca.....0718
Columbia.....	0604	Decsat.....0719
COLUMBUS	0605	Deitron.....0722
Comag	0606	Delega.....3697
Comcrypt.....	0610	Denko
Commlink.....	0616	Denon.....0731
Comtech.....	3776	Denver.....0733
Concorde	0626	Denzel.....0734
Condor.....	0627	Desay.....0737
Conia	0628	Desmet.....0738
Connexions.....	0631	Dew.....0742
Conrad.....	0633	Diamant.....0746
Conrad Electronic	3695	Diamond.....0747
Conrowa.....	0634	Digatron.....0751
Contec.....	0635	Digiality.....0755
Continental Edison.....	0637	Digiline.....0759
Cosat.....	0645	Digipro.....0762
Coship.....	0646	Digitor.....0781
Cosmel.....	0647	Digiturk.....0783
Crosley.....	0655	Discoverer.....0796
Crown	0658	Discovery.....0797
Cryptovision	0661	Diseqc
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....0802
CTC.....	0664	Distratel.....0804
C-Tech.....	0449	Distrisat.....0805
CVG.....	3996	Ditristrad.....3699
CyberHome.....	0672	Dixi.....0807
Cybermaxx.....	3696	DK Digital.....0808
Cybertron.....	0675	Dmtech
Cyrus	0679	DNR.....0813

DNT	0816	Enzer
DongDa.....	0820	Ep Sat.....0935
Donghai.....	0821	Epson
Drake.....	0825	Erres
Drean.....	0832	ESC
DSE(Digital)	0833	Etron
DStv.....	0835	Etzuko.....4203
DTS	0837	EURIEULT
Dual.....	0838	Eurocrypt
Dual-Tec.....	3528	Eurodec
Dumont.....	0840	Eurofeel
Dune	0841	Euroline
Duongjie.....	4101	Euroman
Dux.....	0843	Europa
D-Vision	0684	European
DVX	0847	Europhon
Dynasat.....	0852	Eurosat
Dynatron	0855	Eurosky
Dynex.....	3476	Eurospace
E		Eurostar
Easy Home	3700	Eutelsat
Echostar.....	0866	Eutra
Eclipse.....	0867	Exator
E-Dem.....	3624	Expert
Einhell	0875	Exquisit
Elap	0877	F
Elbe	0880	Fagor Life
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang
Elcatech	0882	Feilu
Elcit	0883	Feiyue
Electa.....	3530	Fenmenti
ELECTROTECH.....	3531	Fenner
Electrohome	0890	Ferguson
Electus	0894	Fidelity
Elekta	0895	Filmnet
Elektra	0896	Filmnet Cablecrypt
Element	3477	Filmnet Comcrypt
ELG	0900	Filsai
Elin	0902	Finlandia
Elite	0903	Finlux
Elman	0907	FinnSat
Elsat	0908	Fintec
Elsay	0909	Firstline
Elta	0910	Fisher
Emanon	0913	Flair Mate
Emerson	0917	Flint
Emme Esse	0919	FNR
Emperor	0921	Formenti
Engel	0929	Formenti-Phoenix

Fortress	1027	Gradiente	1151
Foxtel.....	1029	Graetz	1152
Fraba	1030	Granada	1154
France Satellite/TV	3703	Grandin..	1156
France Telecom.....	1033	Great Wall.....	4105
Free.....	4157	Gronic	1160
Freebox	1036	Grothusen.....	1161
Freecom.....	1037	Grundig	1162
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164
Friac	1040	G-Sat.....	1067
Frontech.....	1042	GVG	1169
FTE	1043	H	
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635
Fuba.....	1045	Haaz	1172
Fujionkyo	1046	Haier	1175
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176
Fujitsu General	1053	Halifax	1179
Funai	1056	Hampton	1183
G		Hanseatic.....	1190
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198
Géant Casino	1082	Harting und Helling.....	1201
GEC.....	1083	Harwood	1204
Geloso.....	1087	Hase & Igel	1205
General.....	1090	Hauppauge	1206
General Instrument.....	1093	HCM	1210
General Technic	1095	Heliocom	1218
Genexxa	1097	Helium.....	1220
Gericom.....	1103	Hema.....	1222
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223
Giant.....	1113	Hifivox	1233
Giec	1115	Higashi.....	1234
Global Solutions	1120	Highline	1236
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237
GMI.....	1124	HiLine	3533
Go Video.....	1126	HiMAX	1241
Goldbox.....	3704	Hinari	1243
Golden Channel	1133	Hirschmann.....	1246
Goldhand.....	1136	Hisawa.....	1247
GoldHand	1136	Hisense	1249
Goldline.....	1138	Hitachi	1251
GoldStar.....	1140	Hitachi Fujian.....	1252
Gooding	1141	Hitsu.....	1257
Goodmans.....	1142	HNE	1260
Gorenje	1144	Hoeher	1262
GPM	1149	Home Tech Industries....	1266

Homecast.....	1268	ITT	1406
HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Hongmei	1272	ITV	1408
Hornyphone	1277	J	
Hoshai	1278	Janeil	1414
Houston	1280	JEC	1426
Huafa	1287	Jerrold	1431
Huanghaimei	1288	Jiahua	1435
Huanghe	1289	Jinhai	1439
Huanglong	1290	Jinxing	1442
Huangshan	1291	Johansson	1449
Huanyu	1292	JOK	1451
Huari	1294	JSR	1459
Huijiaban	4108	JVC	1464
Humax	1298	K	
Huth	1305	Kabel Deutschland	1468
Hygashi	1308	Kaisui	1471
Hyper	1309	Kamm	1474
HyperVision	1311	Kamosonic	3535
Hypson	1312	Kamp	1475
Hyundai	1315	Kangchong	1476
I		Kanghua	1477
Iberia	1320	Kangwei	4115
ICE	1324	Kansai	1480
ICeS	1325	Kapsch	1483
ID Digital	1329	Karcher	1484
Imex	1344	Kathrein	1486
Impego	4207	Kathrein Eurostar	3707
Imperial	1346	Kawa	1487
Indesit	1349	Kawasho	1489
Indiana	1350	Kendo	1500
Ingelen	1354	Kennedy	1504
Ingersol	1355	Kennex	1505
Inno Hit	1358	Kenwood	1507
Innovation	1360	Key West	1509
Interactive	3534	KeyPlug	3646
Interbuy	1376	KIC	1512
Interfunk	1377	Kiiro	1513
Internal	1379	Kingavon	1519
International	1380	Kingsley	1520
Interstar	1383	Kiota	1522
Intertronic	1384	Kiss	1524
Intervision	1386	Kiton	1525
InVideo	1388	Klap	1526
IR	4110	Kneissel	1535
Irradio	1396	Koda	1539
Isukai	1402	Kolin	1541
ITC	1404	Kolon	1542
ITS	1405	Kolster	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor	1683
Kreiselmeyer.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467	M	
KTV.....	1572	M & B.....	3710
Kuro.....	1579	M/A Com.....	4229
KXD.....	1581	Macab.....	1692
Kyoshu.....	1583	Madison.....	1698
Kyostar.....	1584	Magnadyne	1702
Kyoto.....	1585	Magnafon.....	1703
L		Magnavox.....	1706
L&S Electronic	1588	Magnex.....	1707
Lafayette.....	1591	Magnum	1709
Lasat.....	1597	Majestic.....	1713
Lawson.....	1603	Manata	1716
Layco.....	4117	Mandor.....	1717
Lecson.....	1606	Manesth.....	1718
Lemon.....	1614	Manhattan.....	1719
Lenco	1615	Marantz.....	1724
Leng.....	3708	Marelli.....	1729
Lennox.....	1616	Mark.....	1731
Lenoir.....	1617	Marquant.....	1734
Lenson.....	1620	Mascom.....	1738
Lesa.....	1622	Maspro.....	1739
Lexus.....	3649	Master's.....	1742
Leyco.....	1627	Masuda.....	1744
LG.....	1628	Matav	1745
LG Alps.....	1629	Matsui	1750
LG/GoldStar.....	3536	Matsushita	1751
Liesen.....	3537	Max.....	1753
Liesen & Tter.....	1630	Maxdome.....	3586
Liesenkotter.....	1631	MB	3711
Life.....	3538	McMichael	1768
Lifesat.....	1632	Mecotek	1776
Lifetec.....	1633	Mediabox	1779
Limit.....	1637	Mediamarkt	1781
Lion.....	1643	Mediasat	1782
Liteon.....	1645	Mediator	1784
Lloyd's.....	1648	Mediencom	1786
Local IndiaTV.....	1653	Medion	1787
Loewe.....	1660	Medison	1788
Loewe Opta.....	3540	Mega	1789
LogicLab.....	3650	Meletronics	3654
Logik.....	1661	Melvox	1799

Memorex.....	1800	N	
Memphis.....	1802	NAD	1926
Mercury.....	1804	Naiko	1930
Metronic.....	1809	Nakamichi	1932
Metz	1810	Nakamura	1933
MICO	1813	Naonis	1936
Micro Com.....	3998	National	1942
Micro electronic.....	3656	Navex	1944
Micro Technology.....	1820	NEC	1950
Micromaxx.....	1822	Neckermann	1951
Micromedia	1823	NEI	1952
Micromega	1824	Nesco	1960
Microstar	1827	Netsat	1966
Microtec	1828	Network	1968
Migros.....	1832	NeufTelecom	3999
Minato	1835	Neufunk	1970
Minerva	1838	Neuhaus	1971
Minoka	1840	Neusat	1974
Minowa	1843	Nevir	1977
Mitsubishi	1855	New Tech	1979
Mivar	1857	New World	1980
Mizuda	1860	Next Base	1983
Mnet	1862	NextWave	1988
Monyka	1873	Nicamagic	1994
Morgan Sydney	3712	Nikkai	1998
Morgans	3970	Nikko	2000
Morgan's	1875	Noblex	2013
Motion	1877	Noblisko	2014
Motorola	1878	Nogamatic	2016
Movie Time	1880	Nokia	2017
Mr Zapp	3713	Nomex	2018
MTC	1889	Noos	2019
MTEC	1890	Nordic	2021
MTLogic	1892	Nordmende	2022
MuDan	1896	Nordvision	3543
Multichoice	1900	Normerel	2024
Multistandard	1904	Northcoast	2026
Multisystem	4121	Nova	2031
Multitec	1906	Novaplex	2034
Multitech	1907	Novatronic	2035
Muratto	1910	Novis	2036
Murphy	1911	NTC	2045
Musikland	1915	NTL	2047
Mustek	1916	NU-TEC	2048
Mx Onda	1919	O	
Mysat	1923	Oceanic	2061
Mystral	1925	Octagon	2062
Okana	4122	Okano	
Okano	2065		

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peeKTON	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo	2085	Perdio	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron	2112	Polaroid.....	2230
Orline.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
P		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo	2272
Packsat	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

Q		S	
Quadral	2314	Saba.....	2429
Quandra Vision.....	3546	Sabaki.....	2430
Quasar	2320	Sabre.....	2431
Quelle.....	2322	Sagem.....	2434
Questa	2324	Saisho.....	2437
Quiero	3718	Saivod	2439
R		Sakura.....	2441
Radialva.....	2329	Salora.....	2443
Radio.....	4128	Sambers	2445
Radiola	2330	Sampo	2446
Radiomarelli	2331	Samsung	2448
RADIONETTE	2332	Samurai.....	2451
RadioShack	2333	Sandra.....	2454
Radiotone	2334	Sansui.....	2458
Radix	2335	Sanwa	2461
Rainbow	2339	Sanyo	2462
Raite	2340	Sanyuan	2464
Rank	2345	SAT	2470
RBM	2350	Sat Cruiser	2472
RCA	2351	Sat Partner	2473
REC	2357	Sat Team	2474
Recor	2359	Satbox	2476
Rectiligne	2362	Satcom	2477
Rediffusion	2364	Satec	2479
Redpoint	2365	Satel	2480
Redstar	2366	Satelco	2481
RedStar	2366	Satford	2483
Reflex	2368	Satline	2484
Regency	2371	Satmaster	2485
Reoc	2379	Satplus	2486
Revox	2383	Saville	2491
Revoy	2384	SBR	2492
Rex	2385	ScanMagic	2496
RFT	2386	Schacke	3720
Rhapsody	2387	Schaub Lorenz	2500
Rimax	2391	Schneider	2501
R-Line	2327	Schwaiger	2502
Roadstar	2398	Scientific Atlanta	2503
Robotron	2401	Scientific Labs	2504
Roch	2402	Scott	2508
Rockdale	2403	SCS	2510
Ronin	2412	Sedea Electronique	2518
Rover	2415	Seeltech	2519
Rowa	2416	Seemann	2521
Rownsonic	2417	SEG	2522
Royal	2419	SEI	2524
Royal Lux	2420	SEI-Sinudyne	2525
RTF	3548	Seleco	2528

Sencora.....	2531	Sonawa.....	2663	Sylvania	2809	Teleka.....	2919
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136	Symphonic.....	2810	Telmaster	2922
Sentrон.....	4216	Soniko.....	2669	Synn.....	2813	Telemeister	2924
Septimo.....	2536	Sonitron.....	2671	Sysline.....	2815	Telenet	2925
Serino.....	2539	Sonneclair.....	2673	Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675	Sytong.....	2820	Telesat	2928
Shanghai.....	2547	Sonor.....	2676	T		Telesonic	2930
Shanshui.....	4133	Sontec	2677	T.D.E. Systems	2822	Telestar	2931
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435	Tactus.....	2825	Teletech	2934
Sharp.....	2550	Sony.....	2679	Taishan.....	2835	Teleton	2935
Shencai.....	2553	Sound & Vision	2680	Taisho.....	2836	Televés	2937
ShengCai.....	4217	Soundmaster	2685	Tandberg.....	2842	Televideon	2938
Shenyang.....	2555	Soundmax	2687	Tandy.....	2843	Televiiew	2939
Sherwood.....	2557	Soundwave	2689	Tantec.....	2845	Televiso	2941
Shintom.....	2563	Spectra.....	2697	Tashiko	2850	Telewest	2942
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704	Tatung.....	2852	Telewire	2943
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138	TCL.....	2856	Temco	2946
Shorai.....	2569	Standard	2713	TCM.....	2857	Tempo	2949
Siam.....	2572	Star Cluster	3724	Teac.....	2860	Tennessee	2952
Siarem.....	2573	Star Trak	2720	TeachImagen	4140	Tenosal	2953
Siemens.....	2574	Starcom	2722	Tec	2861	Tensai	2954
Siera.....	2576	Stargate	2723	Tech Line	2863	Tenson	2955
Siesta.....	2577	Starland	2726	Techica	2865	Tesmet	3550
Sigmatek.....	2580	Starlite	2728	Technema	2866	Tevion	2962
Silva.....	2591	Starmedia	2730	Technics	2869	Texet	2963
Silva Schneider.....	2592	Starring	2733	Technika	2870	Thomson	2972
Silver.....	2594	Stenway	2739	Techniland	2872	Thorens	2973
Singer.....	2599	Stern.....	2741	TechniSat	2873	Thorn	2974
Sinudyne.....	2601	Strato	2745	Technology	3726	Tiankeban	4142
Skantic.....	2605	Strong	2748	Technosat	2877	Tioko	2989
Skantin.....	2606	STVI	2751	TechnoTrend	2879	Tiscali	3442
Skardin.....	2607	Stylandia	2752	Technowelt	2881	TNT	4184
Skinsat.....	3722	Sumida	2756	Teco	2886	TOBO	2999
SKR.....	2608	Sunkai	2762	TEDELEX	2889	Tocom	3000
Sky.....	2610	Sunny Sound	2765	Tee-Comm	2890	Tokai	3001
SKY.....	2610	Sunsat	2767	Teknika	2895	Tokyo	3004
Sky Digital.....	3723	Sunstar	2768	Telanor	3727	Tomashi	3006
SkyCable.....	2617	Suntronic	2770	Telasat	2897	Tonna	3011
Skymaster.....	2621	Sunwood	2772	Tele+1	2900	Tonsai	4223
Skymax.....	2622	Super Sat	2775	Teleavia	2901	Top Suxess	3013
SkySat.....	2625	Superla	2782	Teleciel	2903	Topfield	3014
Skyvision.....	2630	Supermax	2783	Telecom	2906	Torx	3020
Skyworth.....	2631	Supersonic	2787	Telecor	2910	Toshiba	3021
SL.....	2632	SuperTech	2789	Teledirekt	2912	Towada	3028
Slim Art.....	2636	Supervision	2791	Telefonica	2913	Towika	4224
SM Electronic.....	2639	Supra	2792	Telefunken	2914	Toyoda	3030
Smart.....	2642	Susumu	2797	Telefusion	2915	TPS	3032
Sogera.....	2649	Sutron	2798	Telegazi	2917	Trakton	3036
Solavox.....	2654	Sydney	2808	Telegent	2918	Trans Continens	3037

TRANS-continents.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks	3177
Triasat.....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster	3182
Trident.....	3054	Viewsonic	3186
Trio.....	3056	Viewstar	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision.....	3198
TSM.....	3065	Visionetics	3199
Tudi	3068	Visionic.....	3200
Turnsat	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar.....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco.....	3209
U		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec	3217
Uher.....	3089	Voxson.....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	W	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden	3101	Waltham	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United	3106	Wega.....	3238
United Cable.....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star	4226	Wela.....	3730
Unitor	3110	Welltech	3244
Universal	3113	Weltblick	3245
Universum	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
V		Wevasat	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse	3258
Ventana.....	3142	Windstar	3266
Vestel	3148	Winersat	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten	3272
Via Digital	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg	3731
Vibrant	3154	Woorisat	3280
Victor.....	3155	Worldsat	3283
Videologic.....	3165	Woxter	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat	3170		

X	
Xbox	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
Xlogic	3310
XMS	3312
Xoro	3315
Xrypton	3317
XSat	3318
Xuelian	3320
Y	
Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346
Z	
Zanussi	3349
Zaunkonig	3352
Zehnder	3353
Zenith	3356
Zhuhai	3364
Zinwell	3365
Zodiac	3366
Zwergnase	3371

SL Informacije za uporabnika

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetičnih signalov. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje vseh zakonskih zahtev in upoštevanje standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Philips gleda na razpoložljive znanstvene dokaze zagotavlja, da so izdelki varni za uporabo, če jih uporabljate skladno z namenom uporabe.

Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.



Recikliranje in odstranjevanje

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simboli prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnjanju s tem izdelkom treba upoštevati Evropsko direktivo 2002/96/ES.

Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.



Izdelka ne zavržite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odlaganjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje.



Informacije o bateriji

Vaš izdelek uporablja za napajanje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 2

February 2011

www.philips.com

RTP/RR/0711