

Registre el producto y obtenga asistencia en

www.philips.com/welcome

DS6100



ES Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	3
	Seguridad auditiva	3

2	El altavoz para base	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción general del altavoz	5

3	Introducción	5
	Conexión de la alimentación de CA	5
	Encendido	6

4	Reproducción	6
	Reproducción desde el iPod/iPhone	6
	Reproducción de audio desde el PC	8
	Reproducción desde un dispositivo externo	8
	Cómo escuchar a través de los auriculares	8
	Ajuste del volumen	8

5	Especificaciones	9
	Amplificador	9
	Información general	9

6	Solución de problemas	9
----------	------------------------------	----------

7	Aviso	10
----------	--------------	-----------

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adaptor como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

Seguridad auditiva

Utilice un nivel de sonido moderado.

- El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.
- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.

- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 El altavoz para base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____

Introducción

Con este altavoz base, puede

- disfrutar del audio del iPod/iPhone, otros dispositivos de audio externos y reproducir audio desde el ordenador;
- sincronizar el iPod/iPhone con el ordenador a través de la toma USB.



Nota


- El altavoz es compatible con el software DockStudio.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- 1 adaptador de corriente de CA
- 1 cable USB
- 1 cable de conexión MP3
- Guía de configuración rápida

Descripción general del altavoz

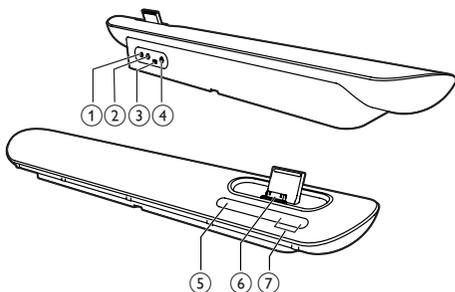

- ① **DC IN**
 - Conecta la alimentación de CA.
- ② 
 - Conexión para auriculares.
- ③ **USB** 
 - Permite sincronizar con un ordenador a través del cable USB.
 - Permite reproducir música desde el ordenador.
- ④ **MP3-LINK**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.
- ⑤ 
 - Enciende el altavoz base o activa el modo de espera.
- ⑥ **DOCK**
 - Base para iPod/iPhone.
- ⑦ **VOLUME + / -**
 - Ajustar el volumen.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación de CA




Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.

Conecte el adaptador de alimentación de CA a:

- la toma de corriente **DC IN** de la parte posterior del altavoz base.
- al enchufe de la pared.

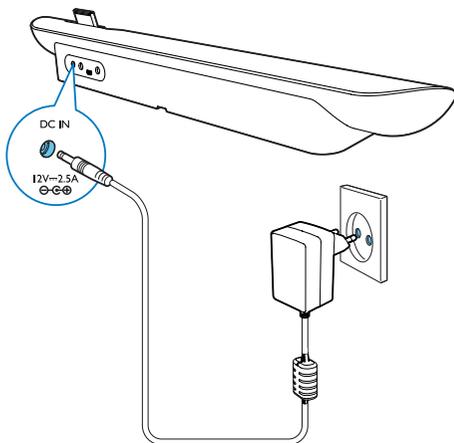

Encendido

Pulse ϕ para prender el altavoz base.

Cambio a modo de espera

Si pulsa ϕ de nuevo o el sistema está inactivo durante 15 minutos, el altavoz base cambia al modo de espera.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este altavoz base.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

El altavoz base es compatible con los siguientes modelos de iPod y iPhone:


Diseñado para:

- iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación)
- iPod classic
- iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Cómo escuchar el iPod/iPhone

La aplicación **DockStudio** de Philips ofrece un conjunto de funciones nuevas para el altavoz base. Para disfrutar de más funciones, se recomienda instalar la aplicación **DockStudio** gratuita.

- 1** Pulse ϕ para prender el altavoz base.
↳ Los indicadores LED se iluminan.
- 2** Inserte el iPod/iPhone en la base.

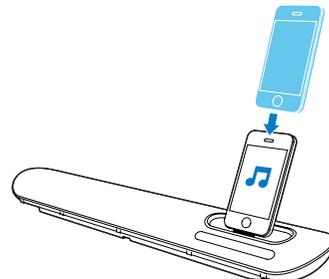

- 3 La primera vez que lo use, se le pedirá que instale la aplicación **DockStudio** en el iPod/iPhone.
- 4 Toque **[Yes]** (Sí) para aceptar la solicitud de instalación.
- 5 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



- 6 Inicie la aplicación después de instalarla.
- 7 Reproduzca audio en su iPod/iPhone.
 - ↳ El audio se reproduce a través del altavoz base.




Consejo

- Con la aplicación **DockStudio**, puede disfrutar de la música, ajustar el reloj y la alarma, ajustar la configuración de sonido y actualizar el firmware si es necesario.

Carga del iPod/iPhone

Cuando el altavoz base está conectado a la alimentación de CA, el iPod/iPhone conectado comienza a cargarse.

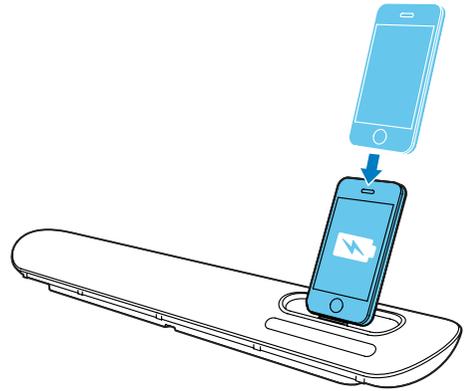


Sincronización del iPod/iPhone con el PC

Nota

- Asegúrese de que iTunes se ha configurado correctamente en el PC.
- Debido a los diferentes materiales y técnicas de producción, puede que algunos cables USB no funcionen con este dispositivo.

- 1 Inserte el iPod/iPhone en la base.
- 2 Pulse **⏸** para cambiar al modo de espera.
 - ↳ Los indicadores LED se apagan.
- 3 Conecte el altavoz base y el PC con un cable USB.
- 4 Inicie iTunes para sincronizar el altavoz base con el PC.
 - ↳ El iPod/iPhone conectado se sincroniza con el PC correctamente a través de iTunes.

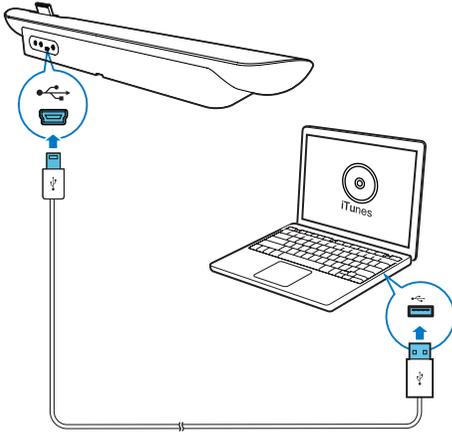

Reproducción de audio desde el PC

Con este altavoz base, puede disfrutar del audio de su PC.

- 1 Conecte el altavoz al ordenador con el cable USB suministrado.
- 2 Reproduzca audio en el PC.

Nota

- Asegúrese de que el altavoz está bien conectado al ordenador mediante el cable USB.
- Asegúrese de que el iPod/iPhone no está colocado en el altavoz.


Reproducción desde un dispositivo externo

Con este altavoz base, también puede disfrutar del audio de un dispositivo externo, como un reproductor de MP3.

Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone no está colocado en el altavoz.

- 1 Pulse para prender el altavoz base.
- 2 Conecte el cable de conexión MP3 a:
 - la toma **MP3-LINK** de la parte posterior del altavoz derecho.
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.
 ↪ El altavoz base cambia automáticamente al modo de conexión MP3.
- 3 Reproduzca audio en el dispositivo.

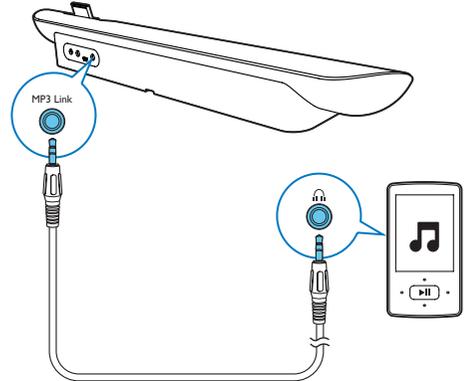

Cómo escuchar a través de los auriculares

Enchufe los auriculares en la toma del altavoz.

Nota

- Cuando el iPod/iPhone está conectado en el altavoz, la función de auriculares no está disponible.

Ajuste del volumen

- Pulse **+ / -** en el altavoz base o
- Ajuste el control de volumen del iPod/iPhone o el dispositivo externo.

5 Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida 2 x 10 W RMS

Información general

Fuente de alimentación de CA Modelo: AS300-120-AD250 (Philips);
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,1 A
Salida: 12 V = 2,5 A

Consumo de energía en funcionamiento 15 W

Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W

Carga máxima para iPod/iPhone 5 V = 1 A

Dimensiones
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo) 528 x 78 x 93 mm

Peso
- Unidad principal 1,1 kg
- Con embalaje 1,9 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen del altavoz base.
- Ajuste el volumen del iPod/iPhone o el dispositivo de audio externo.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el dispositivo.

No se puede realizar la sincronización con el PC

- Pone el altavoz base en modo de espera.
- Pruebe con otro cable USB.
- Instale iTunes en el PC correctamente.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa

local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.

Made for



"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS6100_10_UM_V1.0

