

Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


SRP5004/86



SV Bruksanvisning

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

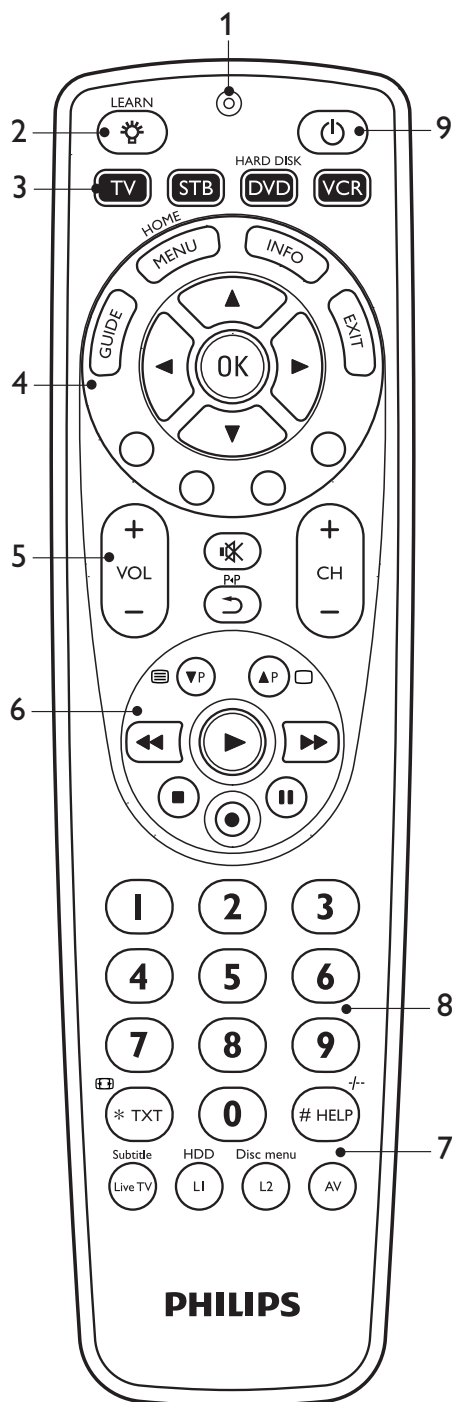

1	Din SRP5004 .....	3
2	Komma igång .....	4-7
	2.1 Sätta i batterierna .....	4
	2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen .....	4-7
3	Använda universalfjärrkontrollen .....	8-62
	3.1 Knappar och funktioner .....	8-9
	3.2 Inläring av knappfunktioner .....	10-1
	3.3 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen .....	11
4	Service och support .....	12-14
	4.1 Vanliga frågor .....	12-14
	4.2 Behöver du hjälp? .....	14
	Kundtjänst .....	14
	Lista över märken .....	15-30
	Information till konsumenten .....	31
	Uppfyllande av EMF-krav .....	31
	Återvinning och kassering .....	31
	Batteriinformation .....	31

## 1 Din SRP5004

Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP5004 från Philips. När du har ställt in fjärrkontrollen kan du hantera upp till 4 olika enheter med den.

SRP5004 har förbättrats med Philips patentsökta Simple Setup-teknik och kan enkelt ställas in för TV, DVD-spelare/-recorder, video och alla de vanligaste digitaldekoderna, t.ex. Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat och många fler.


Du kan enkelt ställa in fjärrkontrollen för dina enheter genom att följa instruktionerna i kapitel 2.2.

Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

## 2 Komma igång

### 2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer.

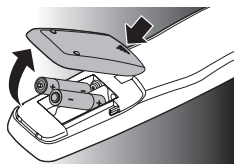

#### Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.

### 2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen



I exemplet nedan finns anvisningar om hur du ställer in universalfjärrkontrollen till TV:n. Du kan upprepa samma steg för andra enheter (STB, DVD-spelare/-recorder och video) som du vill hantera med hjälp av SRP5004.

Fjärrkontrollen kan ställas in för användning med 4 av följande enheter:

Enhetsnamn	Beskrivning
TV	Traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD
STB	Kabelmottagare, satellitmottagare, DVB-T-enhet (Digital Video Broadcasting Terrestrial), IP-TV (Internet Protocol TV), gratis digital-TV, dekoder för HDTV
DVD	DVD-spelare/-recorder (DVDR), kombinationen DVD/hårddiskenhet (DVDR-HDD), Blu-Ray-spelare, High Definition DVD-spelare (HD-DVD), DVD-delen av kombinationerna TV/DVD, TV/video/DVD och video/DVD
VCR	Videokassettspelare/-recorder, videodelen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och video/DVD

Exempel: ställa in universalfjärrkontrollen för TV:n:

1 Slå PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.


2 Håll in enhetsknappen  i 5 sekunder tills den röda lysdioden  för inställning tänds.


- Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.

En fyrsiffrig kod visas för varje märke.

Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.

- Om den röda lysdioden  för inställning slocknar har du angett en ogiltig eller felaktig kod. Gör i så fall ett nytt försök.


4 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. Håll knappen  intryckt. Släpp den omedelbart när TV:n stängs av.

- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder. I extrema fall kan det ta upp till 15 minuter.




5 Slå PÅ TV:n.

Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om -CH+ och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.

- Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du hålla ned den. Omedelbart släppa den när den fungerar. Mer information finns i kapitel 2.2.2.


6 Tryck på enhetsknappen  två gånger när du vill avsluta inställningsläget.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.

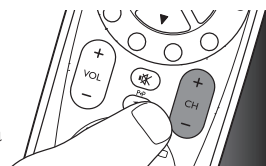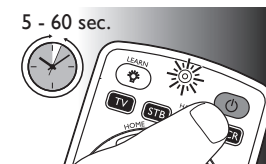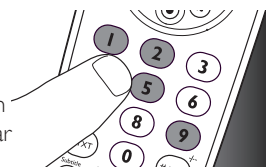




**!** Viktigt

Om du gjort fel:

- Tryck på enhetsknappen **två gånger** för att avsluta inställningsläget.  
Den röda lysdioden  för inställningslocknar.
  - Börja om från början.
- *Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4. Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.*
  - *Alternativt kan du ställa in universalfjärrkontrollen med inlärningsfunktionen som beskrivs i kapitel 3.2.*

### 2.2.1 Ställa in fjärrkontrollen för andra enheter (STB, DVD-spelare/-recorder och video)

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen och fungerar.  
Du kan till exempel placera en skiva i DVD-spelaren/-recordern eller en videokassett i videospelaren.
- 2 Följ sedan steg 2 till 6 i Ställa in fjärrkontrollen för TV. Se till att du använder rätt enhetsknapp: ,  eller .

### 2.2.2 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera alla dina enheter. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knapparna inte fungerar som de ska. I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.


**☰** Obs!

Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').



### Under den första konfigurationen


- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intryckt och släpp den **omedelbart** när enheten svarar.  
Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.


### Efter den första konfigurationen

- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Välj den enhet som du vill styra (t.ex. DVD).  
Välj DVD genom att trycka på enhetsknappen .




- 3 Håll knapparna  och  **intryckta samtidigt i 5 sekunder.**

- Den röda lysdioden  för inställning tänds. Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

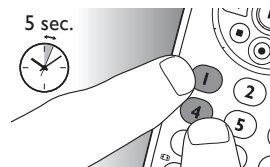

- 4 **Håll ned** den knapp som inte fungerar och släpp den **omedelbart** när enheten svarar.

- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

- 5 Tryck på enhetsknappen  **två gånger** så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.






# 3 Använda universalfjärrkontrollen


## 3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar på fjärrkontrollen. Prova de knappar du behöver för att styra dina enheter.


### Obs!



- Knappar som har samma funktion som knapparna på din ursprungliga fjärrkontroll kan ha andra namn på SRP5004 (t.ex. Info/Display).
- Det är endast de funktioner som är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen som kan användas för att styra enheterna med SRP5004.

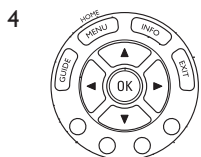
- 1  ..... Lysdiode för inställning. Lysar rött när fjärrkontrollen är i inställningsläge eller inlärningsläge.
- 2  ..... bakgrundsbelysning på/av.
- 3  ..... knappar för val av enhet.
  - välj den enhet som ska styras.
  - lysar när ett fjärrkontrollkommando skickas.









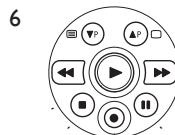




- GUIDE** ..... elektronisk programguide.  
**MENU / HOME**... meny på/av.  
**INFO** ..... kanalinformation på skärmen.  
**EXIT** ..... avslutar/rensar menyvisningar på skärmen.  
**▲ ▼ ◀ ▶** ..... markören uppåt, nedåt, vänster och höger på en meny.  
**OK** ..... bekräfta ett val.  
**Färgade knappar** .. text-TV/sammanhangsberoende knappar.





- + VOL -** ..... justera TV-volymer.  
 ..... stänger av TV-ljudet.  
 ..... tidigare program/sista.  
**+ CH -** ..... föregående/nästa kanal.  
**SV**




- 6 **▼P ▲P** ..... tidigare (▼P) / nästa (▲P) sida / spår i olika lägen.  
 /  ..... text-TV på () / av ().  
 ..... spola bakåt.  
 ..... spela upp.  
 ..... spola framåt.  
 ..... stoppa.  
 ..... spela in.  
 ..... pausa.



- \* **TXT** /  .....  
 • bredbild.  
 • STB: text.  
**Live TV / Subtitle** .....  
 • undertext.  
 • Direktsänd TV.  
**L1 / HDD** .....  
 • lagra inlärd knappkommando.  
 • öppnar HDD-menyn.  
**L2 / Disc menu** .....  
 • lagra inlärd knappkommando.  
 • öppna skivmenyn.  
**AV** .....  
 • växla mellan externa utgångar (Audio/video) på utrustningen.  
**# HELP / +/-** .....  
 • välja mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer och kanalnummer med fler än två eller tre siffror.  
 • STB: Hjälp.




- 8  ..... sifferknappar för direktval av kanaler eller spår:

- 9  ..... växla mellan av och på för den valda enheten.


### Obs!

För vissa TV-märken eller -typer stängs TV:n av med den här knappen. Då måste du trycka på en sifferknapp (direktval av kanal) för att slå på TV:n igen.

## 3.2 Inläring av knappfunktioner

Om du saknar vissa funktioner från din ursprungliga fjärrkontroll på SRP5004 kan den lära in de funktionerna. Du kan lagra funktioner under alla tillgängliga knappar, utom enhetsknapparna (TV, STB, DVD, VCR) och knappen . Om en funktion redan är lagrad under en knapp tas den bort. SRP5004 har två särskilda knappar för inläring av ytterligare funktioner:  och . De knapparna har ingen standardfunktion och du kan därför använda dem till att lägga till extra knappfunktioner utan att ta bort någon funktion för SRP5004.


1 Se till att du har den ursprungliga fjärrkontrollen till hands.




2 Välj den enhet du vill styra (t.ex. DVD). Välj DVD genom att trycka på enhetsknappen .

- Knappen tänds.





3 Placera båda fjärrkontrollerna på en plan yta (t.ex. ett bord) och rikta dem mot varandra med ca 5 – 10 cm avstånd.

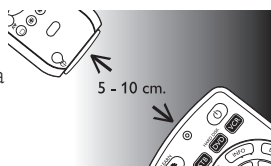

4 Håll knappen  och den knapp du vill lära in funktioner för på SRP5004 (t.ex. ) **intryckta samtidigt i 5 sekunder**, tills den röda lysdioden  för inställning tänds.




- Fjärrkontrollen är nu i inlärningsläget.

5 **Håll in** den knapp som du vill lära in funktioner för på den ursprungliga fjärrkontrollen tills enhetsknappen  blinkar två gånger och båda knapparna och lysdioden  för inställning slocknar. **Det visar att inläringen lyckades.**




- Fjärrkontrollen har nu lärt in den nya funktionen.

## Obs!

- Det kan hända att inläringen för en knappfunktion inte fungerar första gången. Enhetsknappen blinkar då med en **lång** blinksignal, och både knappen och lysdioden  för inställning slocknar. Gör i så fall ett nytt försök.
- Om problemen med inläring av knappfunktioner kvarstår kontrollerar du batterierna i både SRP5004 och den ursprungliga fjärrkontrollen och byter ut dem vid behov.
- Det kan också vara så att fjärrkontrollens inlärningsminne är fullt (totalt 60 knappar kan ha inlärdas funktioner). I så fall kan du återställa en eller flera knappar till deras ursprungliga funktioner så att minnesutrymmet ökar. Mer information om det finns i kapitel 3.3.




## 3.3 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

När du återställer en knapp till dess ursprungliga funktion kommer alla inlärdas funktioner som har lagrats under knappen att tas bort.

1 I det aktuella enhetsläget håller du sifferknapparna  och  **nedtryckta samtidigt i 5 sekunder**, tills den röda lysdioden  för inställning tänds.




- Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.


2 Tryck på sifferknapparna , , och , i den ordningen.

- Efter varje knapptryckning blinkar enhetsknappen en gång.



3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger**. Exempelvis knappen .

- Efter varje knapptryckning blinkar enhetsknappen en gång.
- Enhetsknappen blinkar ännu en gång som en bekräftelse på att knappen har återställts till sin ursprungliga funktion.
- Nu går det att lära in en ny funktion för knappen.

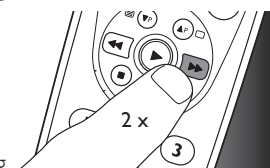

## 4 Service och support

### 4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrollen.

#### 4.1.1 Konfiguration

**Det går inte att komma åt inställningsläget.**

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.  
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

**Märkeskoden för enheten saknas i listan över märken i Snabbstartguiden.**

I listan över märken anges bara de vanligaste TV-, STB-, DVD- och video-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 15-30 i den här bruksanvisningen.
- Använd 9999 som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder 9999.

**TV:n stängs av i steg 4 men slås inte på igen i steg 5.**

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara på efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund. När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.2) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du på TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå på TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

**Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.**

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.2.

**Hur ställer jag in fjärrkontrollen för kombinationsenheter (TV/video, TV/DVD, DVD/video osv.)?**

För vissa kombinationsenheter krävs att du ställer in två knappar för olika källor om du ska kunna styra båda delarna av kombinationsenheten. Om du till exempel har en TV/DVD-kombination kanske du måste ställa in fjärrkontrollen för både TV och DVD för att kunna styra TV/DVD-kombinationen.

#### 4.1.2 Användning

**Fjärrkontrollen fungerar inte.**

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.  
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

**Enheten som jag vill använda reagerar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.**

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen till enheten.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Alla knappfunktioner finns inte tillgängliga i fjärrkontrollens databas.

- Prova med att lära in knappfunktioner från den ursprungliga fjärrkontrollen. Se kapitel 3.2.



Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen för enheten. Kontrollera alltid att enheten reagerar innan du avslutar inställningsläget.

Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

**Text-TV-knapparna fungerar inte.**

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna. Se kapitel 2.2.2.
- Kontrollera om du använder rätt knappar för att slå på text-TV. För TV är det knappen  och för STB är det .

### 4.1.3 Batterier

#### Försvinner mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



#### Varning!

Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

### 4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar, garanti osv. för SRP5004 kan du alltid kontakta oss.

Ha SRP5004 nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP5004 fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen. Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRP5004/86.

Inköpsdatum:

...../...../.....

(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.

### Kundtjänst

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
<b>A</b>		Amitech.....	0130
A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131
AB Sat.....	3689	Amoi.....	0132
ABC.....	0013	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Anam.....	0146
ADB.....	0039	Anam National.....	0147
ADC.....	0040	Andersson.....	0148 (DB1)
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech.....	0154
Admiral.....	0046	Ankaro.....	0155
Advent.....	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162
AEG.....	0059	AOC.....	0165
Aegir.....	0060	Apex.....	3691
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178
AGB.....	0064	Arcam.....	0179
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524
Aiko.....	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aim.....	0070	Arcom.....	3736 (DB1)
Airis.....	0071	Arcon.....	0182
Aiwa.....	0072	Ardem.....	0184
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195
Akiba.....	0078	Amion.....	0196 (DB1)
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200
Akura.....	0083	ASA.....	0202
Alaron.....	0085	Asat.....	0204
Alba.....	0086	Asberg.....	0205
Alcatel.....	0089	ASLF.....	0211
Alcyon.....	0093	Asono.....	0212
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)
Alice.....	0098 (DB1)	AST.....	0216
Alize.....	0100	Astacom.....	0217
Alkos.....	3523	Aston.....	0220
Allantide.....	0102	Astra.....	0221
Allegro.....	0103	Astro.....	0224
Allorgan.....	0105	Asuka.....	0227
Allsat.....	0106	Atacom.....	0228
Allsonic.....	0107	Atec.....	0230 (DB1)
Allstar.....	0108	Atlanta.....	0232 (DB1)



Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal Satellite .....	0477	CNT .....	0594
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Canal+ .....	0478	Coby.....	0597
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382	Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	Carad.....	0488	Columbia.....	0604
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196	Carena.....	0489	Columbus.....	0605
Audioton .....	0266	Black Star .....	0386	Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audix .....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Cascade.....	0496	Comag .....	0606
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Casio .....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)
Ausind .....	0276	Blaupunkt.....	0390	Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Catha .....	4094	CommLink.....	0616
Autovox .....	0280	Blue Sky .....	0395	Cathay.....	0501	Comtech.....	3776
Avalon .....	0286	Blue Star.....	0396	Catron.....	0502	Concorde.....	0626
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	CCE.....	0504	Condor.....	0627
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Celestial.....	0511	Conia .....	0628
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrex.....	0516	Connexions.....	0631
Awa .....	0296	Bondstec.....	0403	Centrum .....	0519	Conrad.....	0633
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695
Axil.....	0298	Boston.....	0410	Century.....	0521	Conrowa.....	0634
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGE.....	0523	Contec.....	0635
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave .....	3692	CGV .....	0524	Continental Edison	0637
Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645
Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416	Changfei .....	0527	Coship.....	0646
<b>B</b>		Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai .....	0529	Cosmel.....	0647
B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Crosley.....	0655
Baird.....	0311	Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	Crown.....	0658
Bang & Olufsen.....	0314	Britannia .....	0425	Chaparal.....	0533	Cryptovision.....	0661
Barcom .....	0320	British Telecom .....	0427	Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663
BARON .....	3959	Broadcast.....	0428	Chess .....	0538	CTC.....	0664
Basic Line.....	0325	Broco .....	0431	Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449
Bastide.....	0327	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996
Baur .....	0331	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybercom .....	0671 (DB1)
Baze .....	0334	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672
Bazin.....	0335	BT .....	0438	Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696
BBK.....	0337	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675
BBT .....	0338	BT Satellite.....	3693	Cinetec .....	0560	Cyfrowy Polsat .....	4341 (DB1)
Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	Cyrus .....	0679
Beko .....	0346	BTC .....	0439	Cinex .....	0563 (DB1)	<b>D</b>	
Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440	Cisco .....	3801 (DB1)	Daenyx .....	0690
Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Bellagio.....	0354	BVV .....	0447	CityCom .....	0570	Daewoo.....	0692
Belson.....	0355 (DB1)	<b>C</b>		Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Benjamin .....	0358	Cabletime.....	0457	Classic.....	0580	Dansai.....	0699
BenQ .....	0359	Caihong.....	0462	Clatronic .....	0581	Dansat.....	0700
Beon.....	0361	Cambridge.....	0469	Clayton .....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
Best Buy .....	0365	Cambridge Audio...	0470	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box .....	4228
Bestar.....	0368	Cameron.....	4032	CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Bestar-Daewoo.....	0369	Camundosat .....	0474	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
		Canal Digital.....	0476	CMS Hightec.....	0591		

Dawa.....	0707	Ditristrad .....	3699	ELG.....	0900	Fenner .....	0994
Daytek.....	0708	Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson .....	0996
Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808	Elite .....	0903	Fidelity .....	0998
Daytron.....	0710	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet.....	0999
D-box.....	0682	DNR.....	0815	Elonex .....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701
DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
DDC .....	0714	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai .....	1000
De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DEC.....	0717	Dragon Systems .....	4830 (DB1)	Emanon .....	0913	Finlux.....	1004
Decca.....	0718	Drake.....	0825	Emerson .....	0917	FinnSat.....	1005
Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse .....	0919	Fintec .....	1006
Deitron.....	0722	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Denko .....	0730	DSTV .....	0835	eMTech .....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Denon.....	0731	DTS .....	0837	Engel.....	0929	Flint .....	1014
Denver.....	0733	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR .....	1016
Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Desay.....	0737	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Desmet.....	0738	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress .....	1027
Dew.....	0742	Duongjie.....	4101	ESC .....	0945	Foxtel.....	1029
DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron .....	0949	Fraba.....	1030
Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
Diamant.....	0746	D-Vision .....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV	3703
Diamond.....	0747	DVX .....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom .....	1033
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Digatron.....	0751	Dynatron .....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
Digiality .....	0755	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digihome.....	0758 (DB1)			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digiline .....	0759	<b>E</b>		Europa.....	0957	Friac .....	1040
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home .....	3700	European .....	0958	Frontech.....	1042
Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurosky .....	0963	Fuba.....	1045
Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo .....	1046
Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom .....	1048 (DB1)
Digitor.....	0781	Einhell .....	0875	Eutelsat .....	0967	Fujitsu.....	1052
Digiturk.....	0783	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General .....	1053
DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DirectV.....	0794 (DB1)	Elcatech .....	0882	Expert.....	0976		
Discoverer .....	0796	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978	<b>G</b>	
Discovery .....	0797	Electa.....	3530			Galaxi.....	1068
Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531	<b>F</b>		Galaxis.....	1069
Dish Network System		Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxisat.....	1070
.....	0799 (DB1)	Electus .....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Gardiner.....	1073
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta .....	0895	Feilang.....	0990	GBC.....	1078
Diskxpress.....	0802	Elektra .....	0896	Feilu .....	0991	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distratel.....	0804	Element .....	3477	Feiyue .....	0993	GE.....	1081 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082

GEC.....	1083	Hampton .....	1183	Huangshan .....	1291	ITS .....	1405
Geloso.....	1087	Hanns.G .....	3478 (DB1)	Huanyu .....	1292	ITT.....	1406
General.....	1090	Hannspree .....	1189 (DB1)	Huari .....	1294	ITT Nokia.....	1407
General Instrument	1093	Hanseatic .....	1190	Hughes Network		ITV.....	1408
General Satellite .....	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192	Systems .....	1296 (DB1)		
General Technic .....	1095	Hantor.....	1193	Hugoson .....	1297 (DB1)	<b>J</b>	
Genexxa .....	1097	Hanuri.....	1194	Huijiaban .....	4108	Janeil .....	1414
Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198	Humax .....	1298	JEC.....	1426
GFM.....	3820	Harting und Helling	1201	Huth .....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)
Giant.....	1113	Harwood .....	1204	Hygashi .....	1308	Jerrold.....	1431
Giec.....	1115	Hase & Igel .....	1205	Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)
Global Solutions .....	1120	Hathw@y.....	3399	HyperVision .....	1311	Jiahua.....	1435
Global Sphere.....	1121	Hauppauge .....	1206	Hypson .....	1312	Jinhai .....	1439
Globo.....	1122 (DB1)	HB .....	1209 (DB1)	Hyundai .....	1315	Jinxing.....	1442
GMI.....	1124	HCM.....	1210			Johansson.....	1449
Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218	<b>I</b>		JOK.....	1451
Gold .....	3823 (DB1)	Helium.....	1220	Iberia .....	1320	JSR .....	1459
Gold Box .....	1131 (DB1)	Hema.....	1222	ICE.....	1324	JVC.....	1464
Goldbox.....	3704	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325		
Golden Channel.....	1133	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329	<b>K</b>	
GoldHand .....	1136	Hifivox .....	1233	iDEAL .....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.	1468
Goldline.....	1138	Higashi.....	1234	lekei.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
GoldStar.....	1140	Highline.....	1236	IlSonic .....	1334 (DB1)	Kaisui .....	1471
Gooding.....	1141	Hikona.....	1237	Iiyama .....	1335 (DB1)	Kamm .....	1474
Goodmans.....	1142	HiLine .....	3533	Imex.....	1344	Kamosonic .....	3535
Gorenje.....	1144	HiMAX .....	1241	Impego.....	4207	Kamp.....	1475
GPM.....	1149	Hinari .....	1243	Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476
Gradiente.....	1151	Hirschmann.....	1246	Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477
Graetz .....	1152	Hisawa.....	1247	Indiana.....	1350	Kangwei .....	4115
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense .....	1249	Indovision .....	1351 (DB1)	Kansai .....	1480
Granada.....	1154	Hitachi .....	1251	Ingelen.....	1354	Kaon .....	1482 (DB1)
Grandin.....	1156	Hitachi Fujian .....	1252	Ingersol .....	1355	Kapsch.....	1483
Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257	Initial .....	1356 (DB1)	Karcher.....	1484
Gronic .....	1160	HNE .....	1260	Inno Hit.....	1358	Kathrein .....	1486
Grothusen.....	1161	Hoehner .....	1262	Innovation .....	1360	Kathrein Eurostar ...	3707
Grundig.....	1162	Hoher.....	4504 (DB1)	Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487
Grunkel.....	1164	Home Tech Industries		Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268	Interbuy .....	1376	Kendo .....	1500
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269	Interfunk.....	1377	Kennedy .....	1504
<b>H</b>		Hongmei.....	1272	Internal.....	1379	Kennex.....	1505
H & B.....	1171 (DB1)	Hornet.....	1276 (DB1)	International.....	1380	Kenwood.....	1507
H&B.....	3635	Hornophon.....	1277 (DB1)	Interstar.....	1383	Key West.....	1509
Haaz.....	1172	Hoshai .....	1278	Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646
Haensel & Gretel...	1173 (DB1)	Houston .....	1280	Intervision.....	1386	KIC.....	1512
Haier .....	1175	Huafa.....	1287	InVideo.....	1388	Kiirro .....	1513
Haihong.....	1176	Huanghaimei.....	1288	IR.....	4110	Kingavon.....	1519
Halifax .....	1179	Huanghe.....	1289	Irradio.....	1396	Kingsley .....	1520
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290	Isukai.....	1402	Kiota .....	1522
				ITC .....	1404	Kiss .....	1524

Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632	Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855
Klap.....	1526	Lifetec.....	1633	MataV.....	1745	Mivar.....	1857
KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637	Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860
Kneissel.....	1535	Linsar.....	4564 (DB1)	Matsushita.....	1751	MNET.....	1862
Koda.....	1539	Lion.....	1643	Max.....	1753	Monyka.....	1873
Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)	Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712
Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645	Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970
Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)	MB.....	3711	Morgan's.....	1875
Konig.....	1547	Local India TV.....	1653	MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877
Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)	McMichael.....	1768	Motorola.....	1878
Korpel.....	1552	Loewe.....	1660	MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880
Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540	Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713
Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650	Mediabox.....	1779	MTC.....	1889
Koyoda.....	1561	Logik.....	1661	Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890
KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)	Mediamarkt.....	1781	MTlogic.....	1892
KR.....	1562	Lorenzen.....	1666	MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896
Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669	Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900
Kreiselmeyer.....	1567	Luma.....	1674	Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904
K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676	Medion.....	1787	Multisystem.....	4121
KTV.....	1572	Lupus.....	1678	Medison.....	1788	Multitec.....	1906
Kuro.....	1579	Lux May.....	1680	Mega.....	1789	Multitech.....	1907
KXD.....	1581	Luxor.....	1683	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910
Kyoshu.....	1583	Lyonnais.....	3709	Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911
Kyostar.....	1584			Melvox.....	1799	Musikland.....	1915
Kyoto.....	1585			Memorex.....	1800	Mustek.....	1916
		<b>M</b>		Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919
		M Electronic.....	1688 (DB1)	Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)
		M&B.....	1691 (DB1)	Metronic.....	1809	Mysat.....	1923
		M/A Com.....	4229	Metz.....	1810	Mystral.....	1925
		Macab.....	1692	MiCO.....	1813		
		Madison.....	1698	Micro Com.....	3998	<b>N</b>	
		Magnadyne.....	1702	Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926
		Magnaфон.....	1703	Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930
		Magnavox.....	1706	Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932
		Magnex.....	1707	Micromedia.....	1823	Nakamura.....	1933
		Magnum.....	1709	Micromedia.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)
		Majestic.....	1713	Micromedia.....	1824	Naonis.....	1936
		Maligne TV.....	4851 (DB1)	Micromedia.....	1824	National.....	1942
		Manata.....	1716	Microspot.....	3849 (DB1)	National Panasonic.....	4661 (DB1)
		Mandor.....	1717	Microrstar.....	1827	Navex.....	1944
		Mandor.....	1717	Microtec.....	1828	NEC.....	1950
		Manesth.....	1718	Migros.....	1832	Neckermann.....	1951
		Manhattan.....	1719	Mikomi.....	1833 (DB1)	NEI.....	1952
		Maqma.....	1722 (DB1)	Minato.....	1835	Nesco.....	1960
		Marantz.....	1724	Minax.....	1836 (DB1)	Netsat.....	1966
		Marelli.....	1729	Minerva.....	1838	Netway.....	3419 (DB1)
		Mark.....	1731	Minoka.....	1840	Network.....	1968
		Marquant.....	1734	Minowa.....	1843	Neuf Telecom.....	3999
		Mascom.....	1738	Mintek.....	1845 (DB1)	Neufunk.....	1970
		Maspro.....	1739	Mirai.....	1849 (DB1)		
		Master's.....	1742	Mitsai.....	3851 (DB1)		

Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090
Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Nevir.....	1977	Optus.....	2100
New Tech.....	1979	Orange.....	3866
New World.....	1980	Orava.....	2101
Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Nikkei.....	1999 (DB1)	Orline.....	2113
Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Noos.....	2019	Osume.....	2123
Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Normerel.....	2024		
Northcoast.....	2026		
Nova.....	2031		
Novaplex.....	2034		
Novatronic.....	2035		
Novis.....	2036		
NTC.....	2045		
NTL.....	2047		
Nu-Tec.....	2048		

<b>O</b>	
O.K.Line.....	4301 (DB1)
Oceanic.....	2061
Octagon.....	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo.....	2085
Onn.....	3663 (DB1)
Ono.....	2086
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla.....	2088

<b>P</b>	
P&B.....	2132
Pace.....	2134
Pacific.....	2135
Packsat.....	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat.....	2146
Palsonic.....	2147
Panama.....	2149
Panasat.....	2151
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema.....	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170
Pausa.....	2171
peekTon.....	2178
Personic.....	3778
Perdio.....	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192

Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Polsat.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince.....	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere.....	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253
PrimeView.....	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro Basic.....	3593 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profile.....	2271
Profilo.....	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax.....	2275
Prosat.....	2278
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic.....	2282
Protech.....	2284
Protek.....	2285
ProVision.....	2291
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304
Pyxis.....	2305

<b>Q</b>	
Quadral.....	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar.....	2320
Quelle.....	2322
Questa.....	2324
Quiero.....	3718
<b>R</b>	
Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola.....	2330
Radiomarelli.....	2331
Radionette.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix.....	2335
Rainbow.....	2339
Raite.....	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA.....	2351
Rebox.....	2356 (DB1)
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne.....	2362
Red Star.....	3669 (DB1)
Rediffusion.....	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency.....	2371
Relisis.....	2374 (DB1)
Render.....	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
Ritar.....	4718 (DB1)
R-Line.....	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch.....	2402
Rockdale.....	2403
Ronin.....	2412
Rover.....	2415

Rowa.....	2416	Scott.....	2508	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751
Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752
Royal.....	2419	Sedea Electronique.....	2518	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756
Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)
RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762
<b>S</b>		SEG.....	2522	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)
SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765
Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767
Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768
Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)
Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	Slim Art.....	2636	Suntronc.....	2770
Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	SLM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772
Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775
Sakura.....	2441	Septimo.....	2536	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782
Salora.....	2443	Serino.....	2539	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783
Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787
Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789
Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sansui.....	2458	Sharp.....	2550	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sanyuan.....	2464	Shenyang.....	2555	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
SAT.....	2470	Sherwood.....	2557	Sontech.....	3435	Swisstek.....	2806 (DB1)
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinco.....	2560 (DB1)	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sat Cruiser.....	2472	Shinco.....	4074 (DB1)	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sat Team.....	2474	Shinsonic.....	2562 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
Satbox.....	2476	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Satcom.....	2477	Shintoshii.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Satec.....	2479	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Satel.....	2480	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Satelco.....	2481	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satford.....	2483	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138	<b>T</b>	
Satline.....	2484	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T.D.E. Systems.....	2822
Satmaster.....	2485	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	Tactus.....	2825
SatPartner.....	3719 (DB1)	Siesta.....	2577	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satplus.....	2486	Sigmathek.....	2580	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Saville.....	2491	Silva.....	2591	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
SBR.....	2492	Silva Schneider.....	2592	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
ScanMagic.....	2496	Silver.....	2594	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Schacke.....	3720	Singer.....	2599	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
Schaub Lorenz.....	2500	Sinudyne.....	2601	Start Trak.....	3725 (DB1)	Tatung.....	2852
Schneider.....	2501	Skantic.....	2605	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schoentech.....	3504 (DB1)	Skantin.....	2606	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schwaiger.....	2502	Skardin.....	2607	Stevison.....	2742 (DB1)	TCM.....	2857
Scientific Atlanta.....	2503	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	Teac.....	2860
Scientific Labs.....	2504	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teachimagen.....	4140
		SKY.....	2610	Strong.....	2748		


Tec.....	2861	Televue .....	2939	Tristar.....	3057	Videon.....	4227
Tech Line .....	2863	Televiso .....	2941	Triumph.....	3058	Videosat .....	3170
Techica .....	2865	Telewest .....	2942	TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172
Technema.....	2866	Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173
Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946	Tudi .....	3068	Videoton.....	3174
Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949	Turnsat .....	3071	Videoway.....	3176
Technics.....	2869	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	VideoWorks .....	3177
Technika.....	2870	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179
Techniland .....	2872	Tensai.....	2954	TVE .....	3897 (DB1)	Viewmaster .....	3182
TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186
Technisson .....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Viewstar .....	3187
Technology .....	3726	Tesmet.....	3550			Viore .....	3192 (DB1)
Technosat .....	2877	Tevion.....	2962	<b>U</b>		Virgin.....	4185
Technotrend .....	2879	Texet.....	2963	UEC.....	3088	Visiola.....	3197
Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)	Uher .....	3089	Vision .....	3198
Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson .....	2972	Ultravox.....	3095	Visionetics .....	3199
Techwood .....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973	Umax.....	3098	Visionic.....	3200
Teco.....	2886	Thorn.....	2974	UMC .....	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203
Tedelex .....	2889	Tiankeban .....	4142	Unic Line.....	3100	Visiosat.....	3204
Tee-Comm .....	2890	Tioko.....	2989	Uniden .....	3101	Vistar.....	3207
Teknika .....	2895	Tiscali .....	3442	Union.....	3781	Visual Innovations... 4773 (DB1)	
Telanon.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)	Unisat.....	3104	Vivanco .....	3209
Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)	United .....	3106	Vivax.....	3601 (DB1)
Tele System Electronic .....	2899 (DB1)	TNT.....	4184	United Cable.....	3108	Vivid.....	3210
Tele+1 .....	2900	Tobo .....	2999	United Quick Star .. 4226		Vodafone .....	4944 (DB1)
Teleavia .....	2901	Tocom .....	3000	Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)
Teleciel .....	2903	Tokai .....	3001	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec .....	3217
Telecom.....	2906	Tokyo .....	3004	Unitymedia.....	4328 (DB1)	Voxson.....	3220
Telecor .....	2910	Tomashi .....	3006	Universal .....	3113	VTech.....	3222
Teledirekt.....	2912	Tonna.....	3011	Universum .....	3115	<b>W</b>	
Telefonica.....	2913	Tonsai.....	4223	Univox.....	3116	Waitec.....	3227
Telefunken.....	2914	Top Suxess.....	3013	UPC.....	3118 (DB1)	Walkvision.....	3228 (DB1)
Telefusion.....	2915	Topfield .....	3014			Waltham.....	3230
Telegazi .....	2917	Torx .....	3020	<b>V</b>		Watson.....	3233
Telegent.....	2918	Toshiba.....	3021	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watt Radio .....	3234
Telega.....	2919	Towada .....	3028	Variosat.....	3134	Wega.....	3238
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	VEA.....	3957 (DB1)	Wegavox.....	3239
Telemaster .....	2922	Toyoda.....	3030	Vector.....	3136	Wela.....	3730
Telemeister .....	2924	TPS.....	3032	Vega.....	3138	Welkin.....	3242 (DB1)
Telenet .....	2925	Trakton .....	3036	Ventana.....	3142	Wellington .....	3243 (DB1)
Telepiu.....	2926	TRANS-continent. 3039		Verizon.....	3146 (DB1)	Welltech.....	3244
Telesat .....	2928	Transfec .....	4143	Vestel .....	3148	Weltblick.....	3245
Telesonic .....	2930	Transonic .....	3041	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telesystem .....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Teletech.....	2934	Triasat .....	3050	Vibrant .....	3154	Wetekom .....	3252
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Victor.....	3155	Wevasat .....	3253
Televés.....	2937	Trident.....	3054	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	Videologique.....	3166		

Wharfedale.....	3255
White Westinghouse .....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271 (DB1)
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Worldsat.....	3283
Woxtex.....	3286
<b>X</b>	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia... ..	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

<b>Y</b>	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

<b>Z</b>	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

(DB1) Märken endast tillgängliga från version DB1 och senare.  
DB-versionen är angiven på klistermärket i batterifacket.

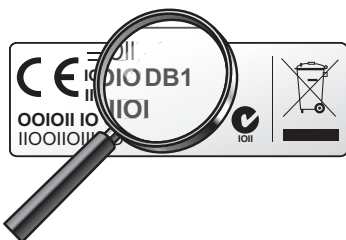

## SV Information till konsumenten

### Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att användas enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

### Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

### Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.  
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5220 4

December 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4911