

Snabbstartguide



1 Innan du börjar

2 Anslut

3 Registrera


Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

Läs och acceptera våra Streamium-villkor samt licensavtalet för programvaran som medföljer användarhandboken på CD-skivan.


Vad finns i förpackningen?




Wireless Micro Hi-Fi System MCI500H

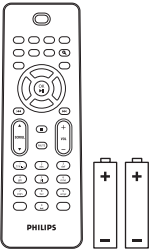


Fjärrkontroll
2 AAA-batterier

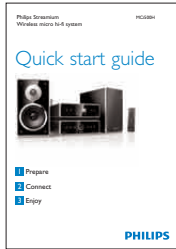

Snabbstartguide



1 nätsladd




1 x FM-trådantenn



CD-ROM
(användarhandbok och
programvara)


Innan du använder fjärrkontrollen :

Sätt i batterierna enligt bilden.

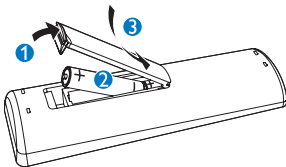


1 Innan du börjar

A Framifrån

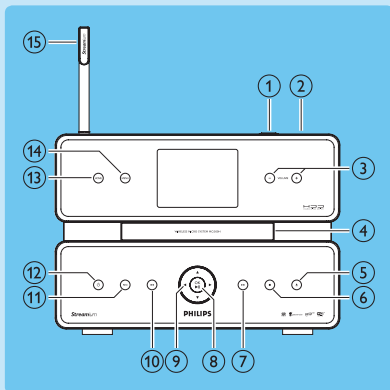


- 1 USB-uttag
- 2 Bluetooth
- 3 **-VOLUME +** volym upp/ned
- 4 CD-fack
- 5 ▲ mata ut skiva
- 6 ■ stopp
- 7 ►► hoppa framåt
- 8 **OK / ►II** bekräfta/spela upp/pausa
- 9 ◀▶▲▼ navigera
- 10 ◀◀ hoppa bakåt
- 11 **REC** spela in
- 12 Power
- 13 **HOME**
- 14 **MENU**
- 15 WiFi-antenn

Baksida

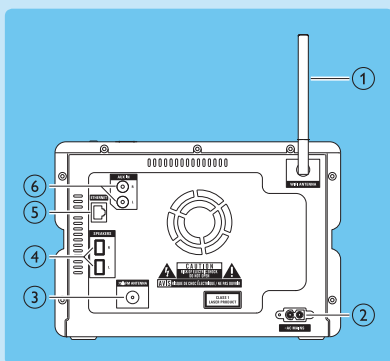


- 1 WiFi-antenn
- 2 **~ AC MAINS** anslutning för strömkälla
- 3 **FM-ANTENN**
- 4 **SPEAKERS R / L**
- 5 **ETHERNET**
- 6 **AUX IN R / L** anslutningar för extern enhet

B Fjärrkontroll

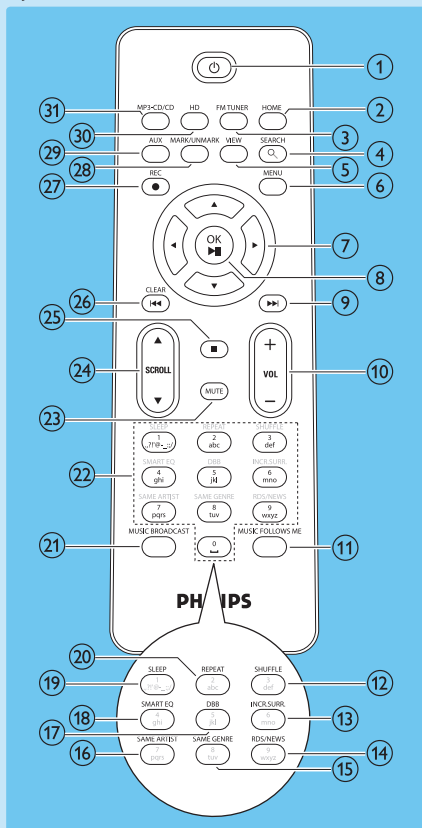

- 1
- 2 **HOME**
- 3 **FM TUNER**
- 4 **SEARCH** 🔍
- 5 **VIEW**
- 6 **MENU**
- 7 ▲ ▼ ◀ ▶ navigera
- 8 **OK / ▶||** bekräfta/spela upp/pausa
- 9 ▶▶ hoppa framåt
- 10 **+ VOL** - volym upp/ned
- 11 **MUSIC FOLLOWS ME**
- 12 **SHUFFLE** slumpvis uppspelning
- 13 **INCR.SURR.** Incredible Surround-ljud
- 14 **RDS/NEW**
- 15 **SAME GENRE**
- 16 **SAME ARTIST**
- 17 **DBB** Dynamic Bass Boost
- 18 **SMART EQ**
- 19 **SLEEP** standbytimer
- 20 **REPEAT**
- 21 **MUSIKSÄNDNING**
- 22 alfanumerisk knapp
- 23 **LJUD AV**
- 24 ▲ **SCROLL** ▼
- 25 ■ stopp
- 26 **CLEAR** ◀◀ hoppa bakåt
- 27 **REC** ● spela in
- 28 **MARK/UNMARK**
- 29 **AUX** välj extern enhet
- 30 **HD** hårddiskmusik
- 31 **MP3-CD/CD**

2 Anslut

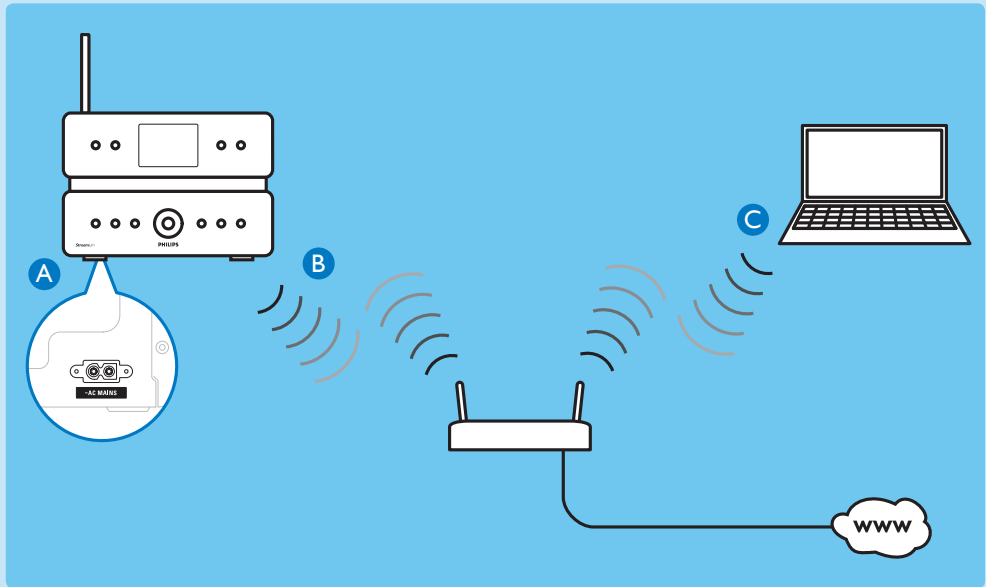

- A** Anslut MCI500H till elnätet
- B** Anslut MCI500H till ett hemnätverk
- C** Anslut MCI500H till ett hemnätverk med dator

I det här avsnittet beskrivs den mest använda trådlösa hemnätverksinstallationen. (Instruktioner om hur du skapar en annan typ av anslutning finns i användarhandboken.)

När du ansluter MCi500H till ett hemnätverk med internetanslutning via bredband kan du skapa ett bibliotek på hårddisken och lyssna på HD-musik lyssna på internetradio ansluta till internet för uppdateringar av fast programvara

BÖRJA HÄR ...

Viktigt! Vid installation första gången ska du ha ditt nätverksnamn och nätverkslösenord eller krypteringsnyckeln till hands.

A Anslut MCi500H till elnätet

När du ansluter MCi500H till elnätet första gången:

- 1 Vänta tills språkvalsmenyn visas och välj språk.
- 2 Välj språk genom att trycka på ▲ eller ▼ och sedan på ►.
 - > *Hemmenyn visas i teckenfönstret.*
- Välj nätverksinställningar genom att följa anvisningarna om hur du ansluter till ett hemnätverk.

B Ansluta till ett hemnätverk:

- 1 Kontrollera att du har krypteringsnyckeln till hands (vid behov).
- 2 Kontrollera att din trådlösa åtkomstpunkt eller trådlösa router med internetanslutning via bredband är påslagen.
- 3 Kontrollera att MCi500H är påslagen.
- 4 Tryck på **MENU** på MCi500H.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► och välj [**Settings**] > [**Network**].
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► och välj [**Wireless**].
- 7 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► och välj nätverk.
- 8 Ange krypteringsnyckeln med hjälp av fjärrkontrollen (vid behov) och tryck sedan på **OK**.
- 9 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► och välj [**Automatic**] > (Apply settings?) [**Yes**].
 - > *På MCi500H visas en bekräftelse på att inställningarna har sparats.*

Obs! Kapitlet Ansluta till ett hemnätverk i användarhandboken innehåller ytterligare information om nätverksanslutningar.

C Skapa ett musikbibliotek på hårddisken


Följande alternativ finns för att skapa ett musikbibliotek på hårddisken:

- rippa musik från CD-skivor (se användarhandboken **Rippa musik från CD-skivor**)
- importera musik från en dator (se användarhandboken **Importera musik från en dator**)
- spela in musik från FM-radio (se användarhandboken **Spela in musik**)
- spela in musik från en extern enhet (se användarhandboken **Spela in musik**)

Importera musik från en dator


För import av musik krävs installation av WADM (Wireless Audio Device Manager) i den medföljande datorinstalleren.

1 I huvudmenyn för WADM klickar du på Content Management.

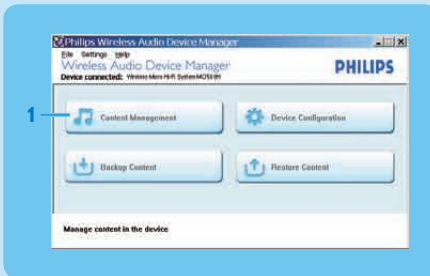

2 Välj filer genom att klicka i My Computer (övre fönstret).

3 Dra och släpp de valda filerna till MCI500H (nedre fönstret).

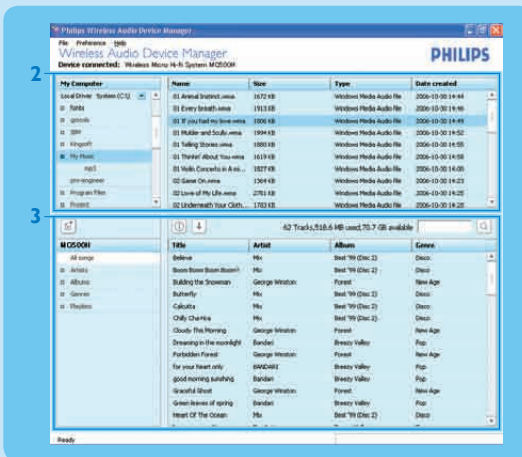

Rippa musik från CD-skivor till hårddisken på MCi500H

Rippa från en CD-skiva med hög hastighet:

(Ljud-CD, MP3/WMA-CD)

- 1 Sätt i en CD-skiva med etiketten uppåt i MCi500H.
- 2 Tryck på **REC** i fönstret med spårlistan.
- 3 Tryck på **MARK/UNMARK** för att markera spår.
- 4 Tryck på **REC** för att starta rippningen. (Endast stoppfunktionen ■ kan användas under rippning.)
- 5 Om du vill rippa en annan CD-skiva upprepar du steg 1 till 4.
 - Stoppa rippningen genom att trycka på ■.

Obs! Tryck på REC under uppspelning om du vill rippa medan du lyssnar.

D Spela upp HD-musik

- 1 Tryck på HD så öppnas HD-musikmenyn.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja menyalternativ.
 - > *Teckenfönstret vägleder dig genom meny.*
- 3 Spela upp genom att trycka på **OK/▶II**.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■.

E Internetradio

Obs!

För internetradiofunktioner krävs internetanslutning via bredband.

För internetradiofunktioner krävs registrering om du kör fast programvara version 1.xx.xxxx på MCi500H.

Lyssna på internetradio

- 1 Kontrollera att MCi500H är påslagen.
- 2 Kontrollera att MCi500H är ansluten till internet.
- 3 Tryck på **HOME**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja [**Internet Radio**].
 - > *Alternativen visas.*
 - Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja kanal.
 - Återgå till hemmenyn genom att trycka på **HOME**.

Markera internetradiokanaler som favoriter

Du kan markera internetradiokanaler som favoriter så att du lätt hittar dem nästa gång du vill lyssna på dem.

- 1 Kontrollera att MCi500H är påslagen.
- 2 Kontrollera att MCi500H är ansluten till internet via bredband.
- 3 När du lyssnar på internetradio trycker du på ► om du vill markera kanalen.
 - Återgå till hemmenyn genom att trycka på **HOME**.
 - Nästa gång du ansluter till internetradion visas kanalen på menyen med favoritkanaler.

Obs! Du kan även ställa in bokmärken för internetradiokanaler när du loggar in på www.philips.com/welcome och klickar på länken Streamium Management på webbplatsen för den registrerade produkten.

Lyssna på favoritkanaler

När du ställt in bokmärken för internetradiokanaler hittar du kanalerna under Favoritkanaler.

- 1 Kontrollera att MCi500H är påslagen.
- 2 Kontrollera att MCi500H är ansluten till internet.
- 3 Tryck på **HOME**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja **[Internet Radio]** > **[Favorite Stations]**.
 - Återgå till hemmenyn genom att trycka på **HOME**.

Obs! Du kan även organisera dina favoriter under Streamium Management på Philips webbplats.

Lyssna på Mina medier

Med hjälp av Mina medier kan du manuellt lägga till internetradiokanaler som inte ingår i standardutbudet.

- 1 Följ anvisningarna för att registrera MCi500H hos Philips.
- 2 Följ anvisningarna för att lägga till internetradiokanaler manuellt.
- 3 Kontrollera att MCi500H är påslagen.
- 4 Kontrollera att MCi500H är ansluten till internet.
- 5 Tryck på **HOME**.
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja **[Internet Radio]**.
- 7 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja **[My Media]**.
 - Återgå till hemmenyn genom att trycka på **HOME**.

F Överföra musik från en UPnP-enhet/dator

Om TwonkyMedia™ redan är installerat på datorn kan du hoppa över installationsavsnittet och fortsätta med konfigurationen.

Installera TwonkyMedia™ Server

- 1 Sätt in den medföljande cd-skivan med programvaran i datorn.
 - Installationen av TwonkyMedia™ startar.
- 2 Följ instruktionerna på datorn för att installera programvaran.

Konfigurera en dator för musikdelning

Du kan dela musik från en dator med MCI500H.

- 1 Följ instruktionerna vid installation av TwonkyMedia™ Server.
- 2 På datorn klickar du på **Start > Program > TwonkyMedia™ > TwonkyMedia™ Tray Control**.
- 3 I aktivitetsfältet klickar du på ikonen TwonkyMedia™ Server.
- 4 Välj **Media Server Settings** (medieserverinställningar).
- 5 Under **Basic Settings** (grundläggande inställningar) på konfigurationssidan klickar du på **Sharing** (delning).
 - > *Innehållskatalogerna söks igenom.*
 - Om du vill hitta musik manuellt trycker du på **Browse** (bläddra).
 - Om du vill lägga till en ny innehållskatalog manuellt klickar du på **Add new content directory** (lägg till ny innehållskatalog).
 - Om du vill spara ändringarna trycker du på **Save changes** (spara ändringar).
- 6 Tryck på **HOME** på fjärrkontrollen till MCI500H.
- 7 Välj **[UPnP]** och bekräfta med **OK**.
 - > *I teckenfönstret visas [Searching for UPnP servers...].*
- 8 Tryck på **▲/▼** för att välja servernamn och bekräfta med **OK**.

Tips! På delningssidan i TwonkyMedia™ kan du ställa in serverns sökfunktion. Standardinställningen är -1 minut, vilket garanterar autosökning.

3 Registrera

- Gratis programvaruuppgradering
- Hantera dina egna favoritradiokanaler
- Få Streamium-nyhetsbrev

A Onlineregistrering

- 1 Gå till vår webbplats www.philips.com/welcome och klicka på länken **Registrera min produkt**.
- 2 Följ de enkla anvisningarna och registrera din produkt.

Vanliga frågor

Om miljön

Fråga	Svar
Finns det något maxavstånd för effektiv överföring mellan Philips Wireless Micro Hi-Fi System och Wi-Fi-routrar?	Ja. Maxavståndet vid WiFi-sändning är 250 m i öppet utrymme. I en hemmiljö finns det däremot fasta hinder som väggar och dörrar, vilket reducerar avståndet för effektiv sändning till 50–100 m. Försök med att flytta på enheten om du får problem med överföringen.

Om musikhantering

Fråga	Svar
Kan Philips Wireless Micro Hi-Fi System uppgraderas?	Ja, programvaran till Philips Wireless Micro Hi-Fi System kan uppgraderas, vilket innebär att den är klar för framtida funktionella uppgraderingar om sådana blir tillgängliga. Titta regelbundet efter de senaste nyheterna om nya funktioner och förbättringar på http://www.philips.com/support .

Om musikuppspelning

Fråga	Svar
MCi500H är ansluten till ett hemnätverk och musiken hoppar under uppspelning (från alla källor, även HD). Vad ska jag göra?	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att nätverksroutern är påslagen.• Se till att nätverksinställningarna är korrekta för det valda nätverket (se avsnittet Ansluta till ett hemnätverk i användarhandboken).

Fråga	Svar
<p>Jag har följt alla anvisningar i användarhandboken om anslutning av det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet till hemnätverket, men systemet är fortfarande inte anslutet. Vad ska jag göra?</p>	<p>På det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet trycker du på MENU och väljer sedan [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Kontrollera att det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet har ändrats från ad hoc-läge till infrastrukturläge. Kontrollera även att SSID, IP-adress, WEP-nyckel eller WPA-nyckel överensstämmer med inställningarna för det trådlösa hemnätverket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Försök att ändra SSID på routern till ett mer unikt namn för att försäkra dig om att du inte har samma SSID som grannen. • Det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet kan användas med trådlös och trådbunden anslutning samtidigt. Det kan hända att den trådlösa IP-adressen och den trådbundna IP-adressen finns på samma subnät. Då kan du få problem med enheten. Du bör överväga att byta DHCP-område för den trådlösa routern så att den trådlösa IP-adress som tas emot av enheten finns i ett annat subnät än den trådbundna IP-adressen. • Försök byta kanal för hemnätverksinställningarna på routern. • Överväg att använda WPA-nyckel i stället för WEP-nyckel i routern. När du använder en WEP-nyckel som krypteringsnyckel gör du samma inställning för samtliga fyra knappar. • Kontrollera att du har avaktiverat den trådlösa routerns turboläge (om den funktionen finns).

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Läs i användarhandboken som medföljde spelaren.

Online

Gå till www.philips.com/welcome

Viktigt

Säkerhet

Information för Europa:

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Utopropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i produkten som kan ge en elektrisk stöt.

För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte MCI500H i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Ta inte bort höljet till MCI500H.
- ⑨ Använd alltid MCI500H inomhus. Utsätt inte MCI500H för droppande/stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- ⑩ Skydda MCI500H mot direkt solsken, öppna lågor och värme.
- ⑪ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- ⑫ Placera inte någon annan elektrisk utrustning ovanpå MCI500H.

- ⑬ Placera inga farliga föremål ovanpå MCI500H (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).
- ⑭ Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering av batterier i den här användarhandboken.
- ⑮ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Se instruktionerna för kassering i den här användarhandboken.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett fömuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig. Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Miljöinformation

Symbol för Class II-utrustning



Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

Ändringar

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda den här enheten.

Kassering av produkt och förpackningsmaterial

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ lokala lagar och släng inte din gamla produkt med det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har gjort vårt bästa för att göra förpackningen lätt att separera i olika materialtyper.

Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial.

Information om kassering av batteriet

Batterier (inklusive inbyggda uppladdningsbara batterier) innehåller ämnen som kan skada miljön. Lämna alltid in utrustningen vid en godkänd återvinningsstation så att eventuella inbyggda batterier kan tas bort innan du slänger utrustningen. Alla batterier måste lämnas in vid ett godkänt batteriinsamlingsställe.



Information om batterianvändning:



Varning

- Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya och använda batterier; Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur enheter som inte används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
- Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark hetta och kasta dem inte i eld. Skada inte och ta inte isär batterier. Försök inte ladda icke-laddningsbara batterier.

CE 0984		R&TTE Directive 1999/5/EC							
BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓				



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.
www.philips.com



Tryckt i Kina
MCI500H_12_QSG_V2.0
wk9332