

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

NTRX500



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
2 Uwaga	4
3 Miniwieża Hi-Fi	6
Wstęp	6
Zawartość opakowania	6
Opis urządzenia	7
Opis pilota zdalnego sterowania	8
4 Podłączanie	10
Podłączanie anteny FM	10
Podłączanie anteny AM	10
Podłączanie zasilania	10
5 Czynności wstępne	12
Przygotowanie pilota	12
Włączanie	12
6 Odtwarzanie	13
Odtwarzanie z płyty lub urządzenia USB	13
Odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth	16
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	16
7 Słuchanie stacji radiowych	18
Dostrajanie stacji radiowej	18
Automatyczne programowanie stacji radiowych	18
Ręczne programowanie stacji radiowych	18
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	18
Zmiana siatki strojenia AM	19
8 Dostosowywanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych	20
Dostosowywanie poziomu głośności	20
Wyciszanie dźwięku	20
Stosowanie efektu AUTO DJ	20
Ręczne stosowanie efektów DJ	20
Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego	21
Wzmocnienie tonów niskich	21
Stosowanie efektu NX Bass	21
Dostosowywanie ustawień korektora	21
9 Inne funkcje	22
Miksowanie dźwięku	22
Mówienie i śpiewanie do mikrofonu	22
Włączanie lub wyłączanie ozdobnego światła	22
10 Informacje o produkcie	23
Dane techniczne	23
Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	24
Obsługiwane formaty płyt MP3	24
Czyszczenie urządzenia i płyt	24
11 Rozwiązywanie problemów	25
O urządzeniu Bluetooth	26

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Poznaj symbole bezpieczeństwa



„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony produktu.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu i włożyć go do końca.

Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Przy korzystaniu z wózka zachowaj ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.



- Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:

- Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

2 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

CE 0890

Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

Bluetooth

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę WOOX Innovations wymaga licencji.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

3 Miniwieża Hi-Fi

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Z tym zestawem można:

- słuchać dźwięku z płyt, urządzeń pamięci masowej USB, urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth lub innych urządzeń zewnętrznych;
- przełączać pomiędzy dwoma źródłami dźwięku przy użyciu crossfadera;
- słuchać stacji radiowych FM lub AM;
- mówić lub śpiewać do mikrofonów i słuchać tych dźwięków przez głośniki zestawu;
- nagrywać dźwięk na urządzenie pamięci masowej USB.

W celu poprawy dźwięku urządzenie oferuje następujące funkcje:


- Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
- Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)
- Efekty DJ
- Wzmocnienie tonów niskich NX Bass

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- 1 jednostka centralna
- Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie typu AAA
- Antena przewodowa FM x 1
- Antena ramowa AM x 1
- Krótka instrukcja obsługi
- Ulotka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Opis urządzenia

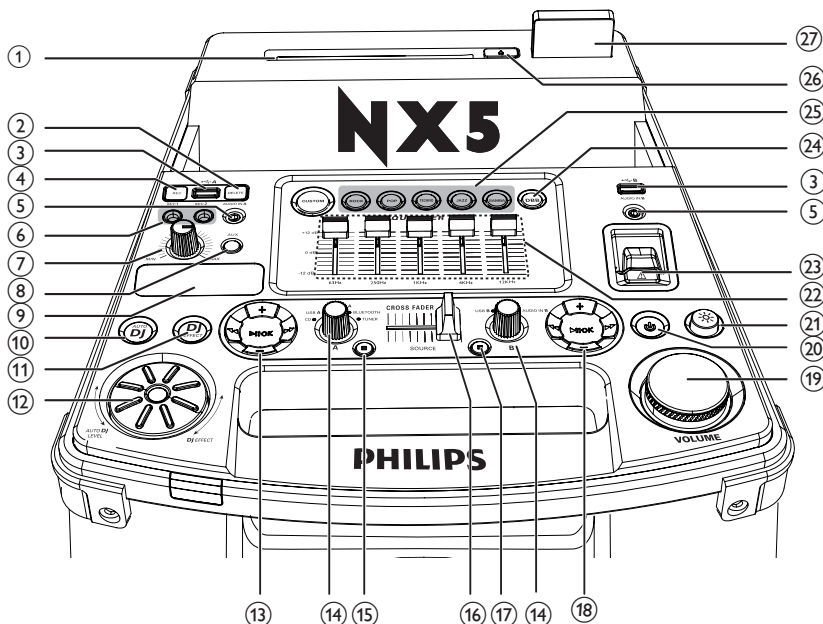


- | | |
|---|--|
| <p>① Szczelina na płytę</p> <p>② DELETE</p> <ul style="list-style-type: none"> W trybie USB A: usuwanie plików audio zapisanych w urządzeniu USB. <p>③ A/B</p> <ul style="list-style-type: none"> Podłączanie urządzeń pamięci masowej USB. <p>④ REC</p> <ul style="list-style-type: none"> W trybie USB A: nagrywanie na urządzenie pamięci masowej USB. <p>⑤ AUDIO IN A/B</p> <ul style="list-style-type: none"> Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio. <p>⑥ MIC 1/2 (porty mikrofonu)</p> <ul style="list-style-type: none"> Podłączanie mikrofonu. <p>⑦ Pokrętko głośności MIC</p> <ul style="list-style-type: none"> Ustawianie głośności mikrofonu. | <p>⑧ AUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Wybór źródła dźwięku z urządzenia zewnętrznego: odtwarzacza DVD, komputera, telewizora lub konsoli do gier. <p>⑨ Panel wyświetlacza</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie stanu. <p>⑩ AUTO DJ</p> <ul style="list-style-type: none"> W trybie USB A: automatyczne stosowanie efektu AUTO DJ. <p>⑪ DJ EFFECT</p> <ul style="list-style-type: none"> W trybie CD, USB A, Bluetooth, Tuner lub Audio in A: ręczne stosowanie efektów DJ. <p>⑫ Tarcza DJ EFFECT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulacja poziomu efektu DJ oraz poziomu efektu AUTO DJ. |
|---|--|

- 13 **Panel sterowania odtwarzaniem (lewy)**
- Sterowanie odtwarzaniem w trybach **Source A** (w tym Disc, USB A, Bluetooth, i Tuner).
- 14 **Przełącznik źródła dźwięku**
- Wybór źródła dźwięku.
- 15 **■ (lewy)**
- W trybie Disc lub USB A: zatrzymywanie odtwarzania.
 - Wychodzenie z trybu nagrywania.
 - W trybie Tuner: przełączanie między pasmem FM i AM.
- 16 **CROSS FADER**
- Dostosowywanie balansu lewego i prawego kanału podczas odtwarzania.
- 17 **■ (prawy)**
- W trybie USB B: zatrzymywanie odtwarzania.
- 18 **Panel sterowania odtwarzaniem (prawy)**
- Sterowanie odtwarzaniem w trybach **USB B**.
- 19 **Pokrętło głośności**
- Regulacja poziomu głośności.
- 20 **⏻**
- Włączanie zestawu lub przełączanie go w tryb gotowości.
- 21 **☀**
- Włączanie lub wyłączanie efektu podświetlenia głośnika.
- 22 **Korektor**
- W trybie CUSTOM: dostosowywanie ustawień korektora dla każdego z 5 zakresów częstotliwości za pomocą suwaków.
- 23 **Przycisk NX Bass**
- Włączanie lub wyłączanie efektu NX Bass.
- 24 **DBB**
- Włączanie lub wyłączanie wzmocnienia tonów niskich.

- 25 **Przyciski efektów dźwiękowych**
- Wybór ustawień efektu dźwiękowego korektora.
- 26 **▲**
- Wysuwanie płyty.
- 27 **Wskaźnik Bluetooth**

Opis pilota zdalnego sterowania

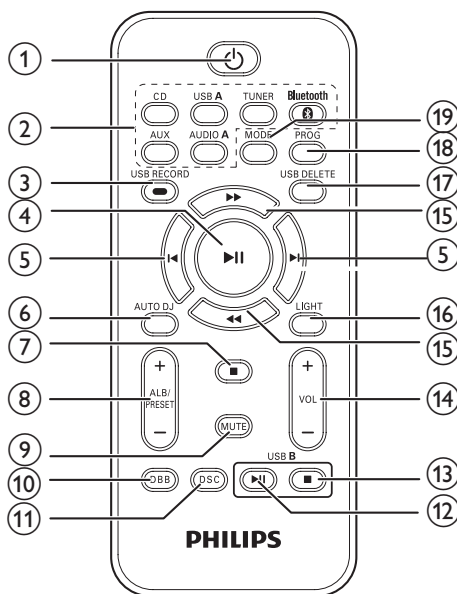


- 1 **⏻**
- Włączanie zestawu lub przełączanie go w tryb gotowości.
- 2 **Przyciski wyboru źródła**
- Wybór źródła.
- 3 **USB RECORD**
- Nagrywanie na urządzeniu USB.
- 4 **▶||**
- W trybie Disc, USB A lub Bluetooth: rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania.

- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - W trybie Disc, USB A lub Bluetooth: przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
- ⑥ **AUTO DJ**
 - W trybie USB A: automatyczne stosowanie efektu AUTO DJ.
- ⑦ **■**
 - W trybie Disc lub USB A: zatrzymywanie odtwarzania.
 - Wychodzenie z trybu nagrywania.
- ⑧ **ALB/PRESET +/-**
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu.
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
- ⑨ **MUTE**
 - Wyciszanie lub przywracanie głośności.
- ⑩ **DBB**
 - Włączanie lub wyłączanie wzmocnienia tonów niskich.
- ⑪ **DSC**
 - Wybór ustawień efektu dźwiękowego korektora.
- ⑫ **USB B ►||**
 - W trybie USB B: rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- ⑬ **USB B ■**
 - W trybie USB B: zatrzymywanie odtwarzania.
- ⑭ **VOL +/-**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑮ **⏮ / ⏭**
 - Dostosowanie częstotliwości radiowej.
 - W trybie Disc/USB A: wyszukiwanie w utworze.
- ⑯ **LIGHT**
 - Włączanie lub wyłączanie efektu podświetlenia głośnika.
- ⑰ **USB DELETE**
 - W trybie USB A: usuwanie plików audio zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB.
- ⑱ **PROG**
 - Programowanie utworów.
 - Programowanie stacji radiowych.
- ⑲ **MODE**
 - W trybie Disc lub USB A: wybór trybu odtwarzania.

4 Podłączanie

Podłączanie anteny FM

Podłącz antenę FM (dołączona do zestawu) do gniazda antenowego **FM** z tyłu jednostki centralnej.

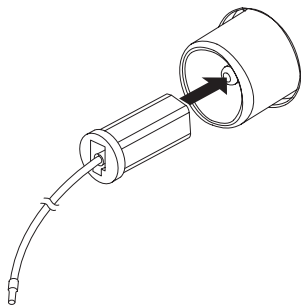


Podłączanie anteny AM




Uwaga

- Aby uzyskać lepszy odbiór, należy dostosować położenie anteny AM.

1 Rozłóż antenę ramową AM.

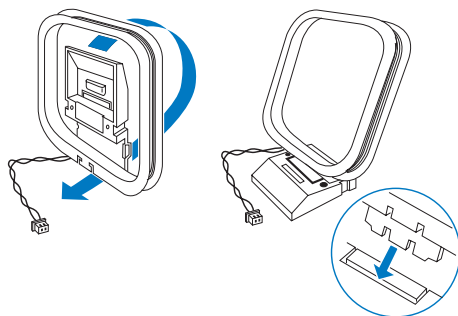

2 Podłącz antenę ramową AM do gniazda antenowego **AM** z tyłu jednostki centralnej.

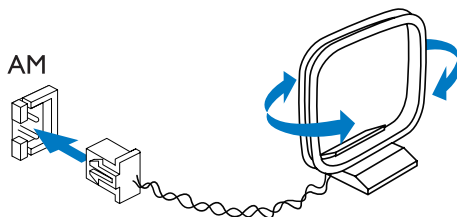

Podłączanie zasilania



Przestroga


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając przewód zasilający, zawsze ciągnij za wtyczkę, wyjmując ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.



Uwaga


- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

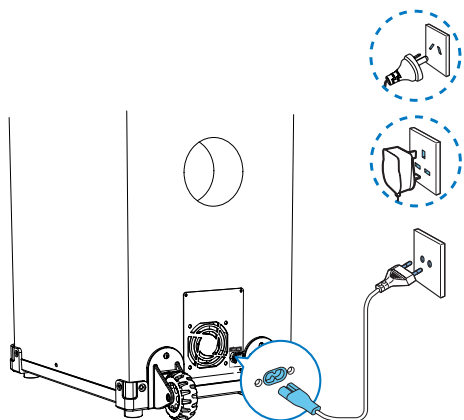

Wskazówka

- Jeśli nie używasz zestawu lub przewożysz go, zabezpiecz przewód zasilający opaską zaciskową na tylnym panelu jednostki centralnej w celu uporządkowania przewodu i utrzymania go nad ziemią.

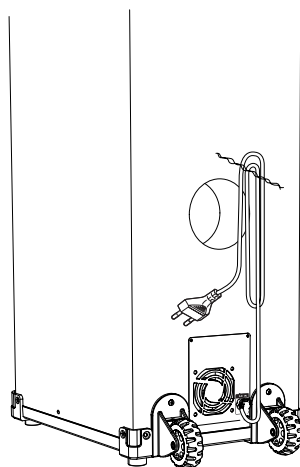

5 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Przygotowanie pilota




Uwaga

- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż dwie baterie AAA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

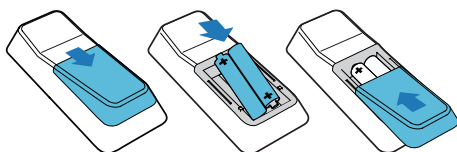

Włączanie

Naciśnij przycisk

- ↳ Zestaw przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

Naciśnij przycisk , aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

- ↳ Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie przyćmione.

Aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości Eco Power:

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk , przez 2 sekundy.

- ↳ Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie wyłączone.

6 Odtwarzanie

Odtwarzanie z płyty lub urządzenia USB


Odtwarzanie płyty

Uwaga

- Sprawdź, czy płyta zawiera pliki audio w obsługiwanej formie.

- 1 Naciśnij przycisk **CD**, aby jako źródło odtwarzania wybrać płytę.
- 2 Przesuń suwak **CROSS FADER** całkowicie w lewo.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** na jednostce centralnej, aby wysunąć kieszeń na płytę.
- 4 Włóż płytę do kieszeni na płytę nadrukiem do góry.
- 5 Naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶II**.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **■** (lewy).
 - Aby wybrać inny utwór, naciśnij przycisk **I◀** lub **▶I**.
 - Aby wybrać album, naciśnij przycisk **ALB/PRESET+/-**.
 - Aby przeszukiwać w obrębie utworu, naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀** / **▶▶**, a następnie zwolnij przyciski, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

Odtwarzanie z urządzenia USB A

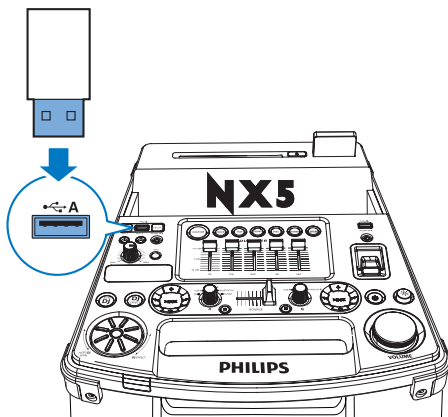

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie USB zawiera pliki muzyczne w obsługiwanych formatach.

- 1 Włóż złącze USB urządzenia do gniazda **↔ A**.
- 2 Naciśnij przycisk **USBA**, aby wybrać urządzenie USB A jako źródło.
- 3 Przesuń suwak **CROSS FADER** całkowicie w lewo.
- 4 Naciśnij przycisk **ALB/PRESET+/-**, aby wybrać album.
- 5 Naciśnij przycisk **I◀** lub **▶I**, aby wybrać plik audio.
- 6 Naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶II**.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **■** (lewy).
 - Aby przeszukiwać plik audio, naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀** lub **▶▶**, a następnie zwolnij przyciski, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

Usuwanie zawartości urządzenia USB

- 1 W trybie USB A naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- 2 Naciśnij przycisk **ALB/PRESET +/-**, aby wybrać folder z plikami audio.
- 3 Naciśnij przycisk **I◀** lub **▶I**, aby wybrać plik audio.
- 4 Naciśnij przycisk **USB DELETE** kilka razy, aby wybrać:
 - **[DEL FILE]** (Usuń plik): usuwanie bieżącego pliku audio.
 - **[DEL DIR]** (Usuń katalog): usuwanie bieżącego folderu z plikami audio.
 - **[FORMAT]** (Formatuj): usuwanie wszystkich plików z urządzenia USB.
- 5 Naciśnij przycisk **▶II**, aby potwierdzić wybór:
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
 - Aby anulować, naciśnij przycisk .

Uwaga

- Funkcja nie jest dostępna w trybie USB B.

Przestroga

- W przypadku wyboru polecenia **[FORMAT]** wszystkie pliki (w tym pliki w formatach niedźwiękowych) zapisane w urządzeniu USB zostaną usunięte.

Nagrywanie na urządzenie USB

Pliki MP3, utwory z radia i pliki dźwiękowe z urządzeń zewnętrznych są zapisywane w formacie .mp3.

Podczas nagrywania po raz pierwszy w urządzeniu pamięci masowej USB zostanie automatycznie utworzony folder. Przy każdym nagrywaniu na urządzenie USB nagrywane pliki będą zapisywane w podfolderze tego folderu. Pliki i podfoldery nazywane są numerycznie — w kolejności, w której zostały utworzone.


- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda  A.

- 2 Przygotuj źródło, z którego chcesz nagrywać.
 - Disc: wybierz płytę CD jako źródło, a następnie wczytaj płytę i wybierz utwór; aby rozpocząć nagrywanie.
 - Radio: nastaw żądaną stację radiową.
 - AUDIO IN/AUX: wybierz gniazdo Audio-In lub AUX jako źródło, a następnie podłącz urządzenie zewnętrzne i rozpocznij odtwarzanie zapisanych w nim utworów.
 - USB B: wybierz źródło **USB B**, a następnie podłącz urządzenie i wybierz plik dźwiękowy, który ma zostać odtworzony.
- 3 Naciśnij przycisk **USB RECORD**, aby rozpocząć nagrywanie.
 - W trybie Disc naciśnij kilkakrotnie przycisk **USB RECORD**, aby wybrać jedną z opcji:
 - Ⓐ **[REC ONE]** (nagraj jeden): nagrywany jest pierwszy lub bieżący utwór.
 - Ⓑ **[REC ALL]** (nagraj wszystkie): nagrywane są wszystkie lub pozostałe utwory.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od początku płyty lub wybranego utworu. Jednocześnie rozpocznie się nagrywanie.
 - Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk .

Uwaga

- Jeśli w urządzeniu USB jest zbyt mało pamięci do zapisania plików audio, zostanie wyświetlony komunikat „Full memory”.
- Ta funkcja nie jest dostępna w trybie USB B ani w trybie miksowania dźwięku.
- Ta funkcja jest niedostępna podczas korzystania z efektu **AUTO DJ** lub **DJ EFFECT**.

Odtwarzanie z urządzenia USB B

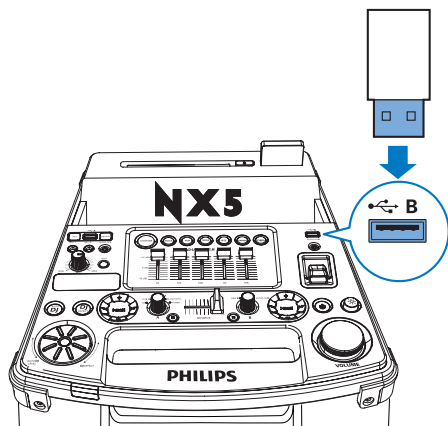

- 1 Włóż złącze USB urządzenia do gniazda B.
- 2 Obróć przełącznik źródła dźwięku, aby wybrać źródło **USB B**.
- 3 Przesuń suwak **CROSS FADER** całkowicie w prawo.
- 4 Użyj panelu sterowania odtwarzaniem (prawego) na górze jednostki centralnej, aby sterować odtwarzaniem.
 - Aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk .
 - Aby wybrać album, naciśnij przycisk **+/-**.
 - Aby wybrać plik audio, naciśnij przycisk lub .
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk (prawy).
 - Aby przeszukiwać plik audio, naciśnij i przytrzymaj przycisk lub , a następnie zwolnij przyciski, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

Opcje odtwarzania

Odtwarzanie z powtarzaniem i odtwarzanie losowe

- 1 W trybie Disc lub USB A naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODE**, aby wybrać opcję:
 - **[REP ONE]** (powtórz jeden): powtarzanie bieżącego utworu.
 - **[REP ALL]** (powtórz wszystkie): powtarzanie wszystkich utworów.
 - **[RANDOM]** (przypadkowa kolejność): losowe odtwarzanie wszystkich utworów.
- 2 W celu wznowienia normalnego odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODE**, aby wybrać opcję **[OFF]** (wył.).



Uwaga

- Nie można wybrać trybu odtwarzania losowego podczas odtwarzania zaprogramowanych utworów.

Programowanie utworów

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 40 utworów.

- 1 W trybie Disc lub USB A naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
 Na ekranie zamiga liczba.
- 3 W przypadku utworów w formacie MP3 wybierz album za pomocą przycisków **ALB/PRESET+/-**.
- 4 Za pomocą przycisków / wybierz numer utworu i naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić wybór.
- 5 Powtórz czynności od 3 do 4, aby zaprogramować kolejne utwory.
- 6 Naciśnij przycisk , aby odtworzyć zaprogramowany utwór.
 - Aby usunąć program, naciśnij dwukrotnie przycisk .



Uwaga

- Funkcja nie jest dostępna w trybie **USB B**.

Odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth

W zestawie wykorzystano bezprzewodową technologię Bluetooth, która umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia Bluetooth do zestawu.



Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest zgodne z produktem.
- Przed sparowaniem urządzenia z zestawem zapoznaj się z jego instrukcją obsługi (część dotycząca zgodności z technologią Bluetooth).
- Efektywny zasięg działania między zestawem i urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.
- Zestaw może zapamiętać maksymalnie 8 sparowanych urządzeń.
- Pojawienie się przeszkody między zestawem i urządzeniem Bluetooth może spowodować zmniejszenie zasięgu działania.
- Zestaw należy trzymać z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby powodować zakłócenia.

- 1 Przesuń suwak **CROSS FADER** całkowicie w lewo.
- 2 Naciśnij przycisk **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth w zestawie.
→ Wskaźnik Bluetooth zacznie migać.
- 3 W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj inne urządzenia Bluetooth (informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).
- 4 Gdy w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o treści **[PHILIPS NTRX500]** (Philips NTRX500), wybierz go, aby rozpocząć parowanie i nawiązać połączenie. W razie potrzeby wprowadź hasło domyślne „0000”.
→ Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia wskaźnik LED zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.
- 5 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu.
→ Dźwięk będzie przesyłany strumieniowo z urządzenia do zestawu.

- Aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**.
- Aby wybrać inny utwór, naciśnij przycisk **◀||** lub **▶||**.

Aby odłączyć urządzenie z obsługą Bluetooth:

- Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu lub
- Przenieś urządzenie poza zasięg sygnału.

Aby podłączyć inne urządzenie z obsługą Bluetooth:

- Wyłączyć funkcję Bluetooth w aktualnie podłączonym urządzeniu, a następnie podłączyć inne urządzenie.

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Przez głośniki zestawu można również słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio.

Odtwarzanie z odtwarzacza MP3

- 1 Naciśnij przycisk **AUDIO A**, aby wybrać źródło MP3 Link.
- 2 Przesuń suwak **CROSS FADER** całkowicie w lewo.
- 3 Podłącz przewód sygnału wejściowego audio (niedołączony do zestawu) z wtyczką 3,5 mm po obu końcach do:
 - gniazda **AUDIO IN A** zestawu,
 - gniazda słuchawek w odtwarzaczu MP3.
- 4 Rozpocznij odtwarzanie dźwięku w odtwarzaczu MP3 (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).



Wskaźówka

- Jeśli odtwarzacz MP3 jest podłączony do gniazda **AUDIO IN B**, obróć przełącznik źródła dźwięku na jednostce centralnej, aby wybrać źródło Audio In B.

Odtwarzanie z innego urządzenia audio

Istnieje możliwość podłączenia do zestawu komputera lub innych urządzeń audio.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX**, aby przełączać źródła: **GAME**, **PC-IN**, **TV** i **DVD**.
- 2 Podłącz czerwony i biały przewód audio (niedołączone do zestawu) do:
 - gniazd **AUX** z tyłu jednostki centralnej,
 - gniazda słuchawek w komputerze lub gniazda **AUDIO OUT** w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi tego urządzenia).

7 Słuchanie stacji radiowych

Dostrajanie stacji radiowej



Wskazówka

- Umieść zestaw z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- 1 Przesuń suwak **CROSS FADER** całkowicie w lewo.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TUNER** na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk ■ (lewy) na jednostce centralnej, aby wybrać tuner FM lub AM.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀ lub ▶ przez 2 sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[SEARCH]** (szukanie).
 - ↳ Radio automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 4 Powtórz czynność 3, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.
 - W celu ręcznego dostrojenia tunera do stacji radiowej naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀ lub ▶, aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych



Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 30 stacji radiowych FM i 10 AM.

W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez 2 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego programowania.

- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[AUTO]** (automatycznie).
- ↳ Stacje radiowe nadające wystarczająco silny sygnał zostaną zaprogramowane automatycznie.
- ↳ Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji automatycznie wybrana zostanie ta, która została zapisana jako pierwsza.

Ręczne programowanie stacji radiowych

- 1 Dostroj stację radiową.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
 - ↳ Zostanie wyświetlony numer pozycji.
- 3 Za pomocą przycisku **ALB/PRESET+/-** przypisz stacji żądany numer, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 4 Powtórz czynności 1–3, aby zaprogramować kolejne stacje.



Wskazówka

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

Uaktywnij tryb tunera, a następnie wybierz żądany numer za pomocą przycisku **ALB/PRESET+/-**.

Zmiana siatki strojenia AM

W niektórych krajach różnica częstotliwości między sąsiednimi kanałami radiowymi AM wynosi 10 kHz lub 9 kHz.

- W trybie tunera AM naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ przez 5 sekund.
 - ↳ Różnica częstotliwości zostanie zmieniona na 9 kHz lub 10 kHz.
 - ↳ Wszystkie zaprogramowane stacje zostaną skasowane i ponownie programowane w trybie AM.

8 Dostosowywanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych

Dostosowywanie poziomu głośności

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Wyciszanie dźwięku

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MUTE** w celu wyciszenia lub przywrócenia dźwięku.

Stosowanie efektu AUTO DJ

Funkcja AUTO DJ automatycznie dodaje do utworów muzycznych różne dźwięki i efekty:

Efekty	Opis
Efekt automatyczny	Automatycznie dodawanie do utworów muzycznych różnych efektów dźwiękowych.
Cross fade	Efekt płynnego zanikania jednego dźwięku i jednoczesnego pojawiania się innego dźwięku.
Back spin	Przewijanie muzyki do poprzedniego punktu.
Pętla	Powtarzanie odtwarzania fragmentu muzyki.
Beat box	Dodawanie do muzyki efektów beatboks.
Samplowanie głosu	Dodawanie dźwięku podczas odtwarzania.

- Aby zastosować efekty AUTO DJ, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUTO DJ** w celu wyboru opcji:
 - **[METAL]** (metal)
 - **[PARTY]** (impreza)
- Aby wyłączyć efekty AUTO DJ, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUTO DJ** w celu wyboru opcji **[OFF]** (Wył.).
- Aby dostosować częstotliwość występowania oraz poziom głośności dodanych efektów, obróć tarczę **DJ EFFECT**.

Uwaga

- Te efekty są dodawane przez aplikację automatycznie i losowo.
- Funkcja jest dostępna tylko w trybie **USB A**.

Ręczne stosowanie efektów DJ

Można także samodzielnie dodać wstępnie ustawione efekty DJ.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DJ EFFECT**, aby wybrać efekt:
 - **[SCRATCH]** (skreczowanie)
 - **[REVERB]** (pogłos)
 - **[BEAT BOX]** (beat box)
 - **[YEAH]** (yeah)
- Aby wyłączyć efekty DJ, naciśnij kilkakrotnie przycisk **DJ EFFECT** w celu wyboru opcji **[OFF]** (wył.).
- Aby dostosować poziom głośności dodanych efektów, obróć tarczę **DJ EFFECT**.

Uwaga

- Ta funkcja nie jest dostępna w trybach **USB B** i **Audio in B**.

Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego

DSC (Cyfrowy procesor dźwięku) pozwala cieszyć się dźwiękowymi efektami specjalnymi.

- Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **DSC**, aby wybrać:
 - [ROCK] (rock)
 - [POP] (pop)
 - [TECHNO] (techno)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [SAMBA] (samba)

- Etap 2: głośność dźwięku stopniowo zmniejszy się przez 10 sekund do poziomu początkowego.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[DISCHARGE]** (rozładowywanie).
- Etap 3: głośność dźwięku będzie utrzymywać się na normalnym poziomie przez 40 sekund.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[RECHARGE]** (ponowne ładowanie).



Uwaga

- Aby ponownie aktywować efekt NX Bass, ponownie naciśnij przycisk po zakończeniu 3 etapów.

Wzmocnienie tonów niskich

Najlepsze ustawienie funkcji dynamicznego wzmocnienia basów (DBB) jest generowane automatycznie dla każdej opcji DSC. Ustawienia DBB można zmieniać ręcznie w zależności od preferencji.

- Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **DBB**, aby wybrać:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

Dostosowywanie ustawień korektora

Korektor pozwala zwiększyć lub zmniejszyć wzmocnienie dla określonych zakresów częstotliwości oraz dostosować sygnał wyjściowy audio do swoich preferencji.

- 1 Naciśnij przycisk **CUSTOM** na jednostce centralnej.
- 2 Przesuwaj suwaki, aby dostosować ustawienia korektora dla każdego z 5 zakresów częstotliwości.

Stosowanie efektu NX Bass

Efekt NX Bass pozwala nadać utworom wyraźną i dynamiczną charakterystykę brzmieniową o niskim poziomie szumu w tle.

- 1 Otwórz pokrywę zabezpieczającą przycisk **NX Bass**.
- 2 Naciśnij przycisk **NX Bass**. Dźwięk zmieni się 3-etapowo:
 - Etap 1: głośność zwiększy się do wyższego poziomu i pozostanie na tym poziomie przez 5 sekund.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[FIRING]** (wyzwalanie).

9 Inne funkcje

Miksowanie dźwięku

Istnieje możliwość jednoczesnego odtwarzania ze źródła **Source A** (tryb Disc/USB A/ Bluetooth/Tuner/Audio in A) i **Source B** (tryb USB B/Audio in B).

- 1 Odtwarzanie ze źródła **Source A**.
 - Disc: wybierz płytę CD jako źródło i rozpocznij odtwarzanie utworu z płyty.
 - Tuner: dostrój stację radiową.
 - Audio In A: wybierz źródło Audio in A i rozpocznij odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia zewnętrznego.
 - USB A: wybierz źródło USB A i rozpocznij odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia USB A.
 - Bluetooth: podłącz urządzenie Bluetooth, a następnie rozpocznij odtwarzanie dźwięku w urządzeniu.
- 2 Odtwarzanie ze źródła **Source B**.
 - Audio In B: wybierz źródło Audio In B i rozpocznij odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia zewnętrznego.
 - USB B: wybierz źródło USB B i rozpocznij odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia USB B.
- 3 Użyj suwaka **CROSS FADER**, aby dostosować balans między kanałami Source A i Source B podczas odtwarzania.

Mówienie i śpiewanie do mikrofonu

Korzystając z tego zestawu, można mówić i śpiewać przez mikrofon do podkładu muzycznego.

- 1 Obróć pokrętkę głośności **MIC** do minimalnego poziomu.
- 2 Podłącz mikrofon (niepodłączony do zestawu) do gniazda **MIC 1** lub **MIC 2** na panelu górnym.
- 3 Naciśnij przycisk **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** lub **AUX**, aby wybrać źródło, i rozpocznij odtwarzanie.
- 4 Śpiewaj lub mów przez mikrofon.
 - Aby ustawić głośność źródła, naciśnij przycisk **VOL +/-**.
 - Aby ustawić głośność mikrofonu, obróć pokrętkę regulacji głośności **MIC**.

Włączanie lub wyłączanie ozdobnego światła

W trybie włączenia naciśnij kilkakrotnie przycisk **LIGHT**, aby włączyć lub wyłączyć ozdobne światło.

10 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Całkowita moc wyjściowa	650 W (całkowite zniekształcenia harmoniczne: 30%)
-------------------------	--

Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz
--------------------	--------------

Audio In/MP3 Link	500 mV/2000 mV
-------------------	----------------

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
------------	------------------

Średnica płyty	12 cm/8 cm
----------------	------------

Obsługiwane płyty	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
-------------------	-------------------------

Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 44,1 kHz
-------------------------	----------------------

Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz
--------------------	--------------

Głośniki

Impedancja głośnika	2 x 3 omy
---------------------	-----------

Tuner

Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz AM: 531–1602 kHz (9 kHz); 530–1700 kHz (10 kHz)
------------------	---

Siatka strojenia	100 kHz (FM); 9 kHz/10 kHz (AM)
------------------	------------------------------------

Liczba programowanych stacji	30 FM, 10 AM
------------------------------	--------------

Bluetooth

Wersja Bluetooth	V2.1 + EDR
------------------	------------

Obsługiwane profile	A2DP, AVRCP
---------------------	-------------

Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)
--------	-------------------------

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	220–240 V~, 50/60 Hz
------------------------------	----------------------

Pobór mocy podczas pracy	90 W
--------------------------	------

Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	0,5 W
---	-------

Bezpośrednie połączenie USB	Wersja 2.0/1.1
-----------------------------	----------------

Port USB	Prąd stały 5 V, 500 mA
----------	------------------------

Wymiary — jednostka centralna (szer: x wys. x głęb.)	390 x 1137 x 477 mm
--	---------------------

Waga — jednostka centralna:	26 kg
-----------------------------	-------

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Pamięć flash USB (USB 2.0)
- Odtwarzacze flash USB (USB 2.0)
- Karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart)

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Znacznik ID3 w wersji 1.2 lub nowszej
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 128 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3 i nie są pokazywane na wyświetlaczu.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane. Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane.
- Pliki audio AAC, WAV, PCM.
- Pliki WMA

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna liczba tytułów: 999 (zależy od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 99
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Dźwięk o szybkości kompresji: 32–320 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)
- Znacznik ID3 w wersji 1.2 lub nowszej
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów

Czyszczenie urządzenia i płyt

Czyszczenie obudowy

- Do czyszczenia obudowy należy użyć miękkiej, nie strzępiącej się ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Zabronione jest korzystanie ze środków z zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz środków mogących porysować obudowę.

Czyszczenie płyt

- W przypadku zabrudzenia płyty należy ją wyczyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki przesuwanej od środka ku krawędzi zewnętrznej.



- Zabronione jest korzystanie z benzenu, rozcieńczalników czy dostępnych w handlu środków czyszczących oraz antystatycznych, przeznaczonych do płyt analogowych.

Czyszczenie soczewki lasera

- Na soczewce lasera stopniowo gromadzi się kurz i inne zabrudzenia. W celu zachowania wysokiej jakości odtwarzania soczewkę należy co jakiś czas oczyścić przy użyciu płyty czyszczącej Philips przeznaczonej do odtwarzaczy CD. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dołączonej do płyty wkładce.

11 Rozwiązywanie problemów



Przestroga

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- W celu oszczędzania energii urządzenie automatycznie przełącza się w tryb gotowości po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania płyty i niewykonania żadnej czynności przez użytkownika.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.
- Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.

- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/– w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim jednostki centralnej.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona nadrukiem do dołu.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Nie można wyświetlić niektórych plików z urządzenia USB

- Ilość folderów lub plików w urządzeniu USB przekroczyła dopuszczalną wielkość. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niekompatybilne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Nie można zastosować efektów dźwiękowych podczas odtwarzania z urządzenia USB B.

- Tryb USB B nie obsługuje efektów **DBB**, **DSC**, **DJ EFFECT** ani **AUTO DJ**.

Nie można usunąć plików z urządzenia USB B.

- Tryb USB B nie obsługuje funkcji **USB Delete**.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość między zestawem a innymi urządzeniami elektrycznymi.
- Dostosuj położenie anteny, aby uzyskać lepszy odbiór.

O urządzeniu Bluetooth

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.

- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Produkt nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie, a następnie ponów próbę.

Sparowanie urządzenie wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcję oszczędzania energii. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX500_10_UM_V2.0

