

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

D200

D205



Kortfattad användarhandbok

PHILIPS



Viktiga säkerhetsinstruktioner

Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

1 Översikt

Samtal pågår

- Telefonbok
- Justera volymen.
- Avsluta samtal.
- Slå på/av högtalaren.
- Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.
- Ange en paus.

På meny


- Bekräfta / Öppna alternativmenyn. /Välj
- Avbryt
- Upp/ned
- Stänga meny.

Standby

- Öppna huvudmenyn.
- Telefonbok
- Samtalslogg
- Ringa och ta emot samtal.
- Ringa ett intercomsamtal.
- Lås/lås upp knappsatsen.
- Ring och ta emot samtal via högtalaren.

I textinmatning

- Ta bort text
- Ange ett blanksteg.
- Växla mellan versaler/gemener.


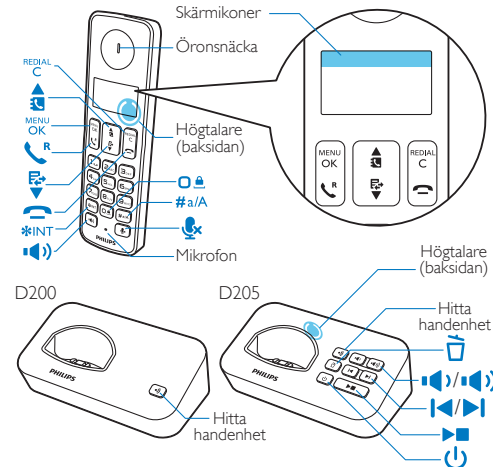


Skärmikoner

- Visar anslutningsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
- Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
- Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
- Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.
- Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.

- Högtalaren är på.
- Ringsignalen är av.
- Endast för D205:Telefonsvarare: det blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det här lyser med fast sken när telefonsvararen är på.
- Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden.
 - * Det här är nätverksberoende.
- Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.
 - Det finns fler siffror till höger. Tryck på för att läsa.
- ECO+ ECO+-läget är aktiverat.


2 Ansluta

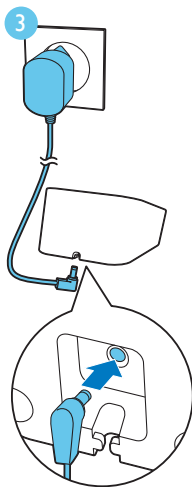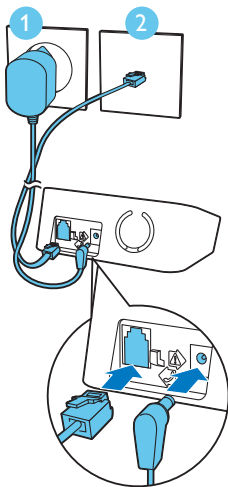

Endast versioner med
flera handenheter.

3 Komma igång


Sätt i batterierna

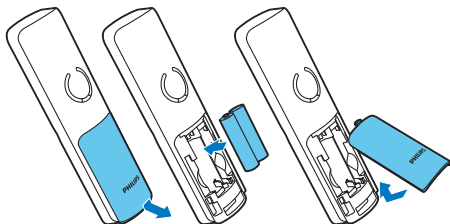

Konfigurera telefonen

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 3 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  och väljer **[am]** eller **[pm]** (beroende på land).

Ladda telefonen

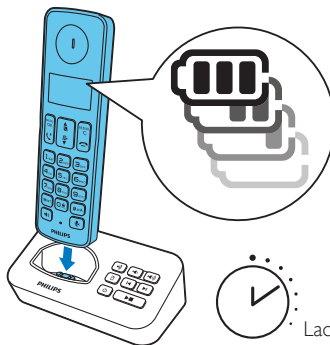

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Blinkar: svagt batteri
Rullar: laddning pågår

4 Ta del av

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på **[button]**. ^{MENU}OK.
- 2 Välj **[prompt]** > **[prompt]**. **[Telefonbok]** > **[Lägg till nytt]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget. Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_röstbrevlåda]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_info svc]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (beror på nätverk).

Samtalslogg

Ringa från samtalsloggen

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på  > ^{MENU}OK > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  > ^{MENU}OK > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Återuppringningslista

Ringa från återuppringningslistan

- 1 Tryck på ^{REDIAL}C.
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på ^{REDIAL}C > ^{MENU}OK > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på ^{REDIAL}C > ^{MENU}OK > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för D205)

- 1 Tryck på ^{MENU}OK.
- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

- 1 Tryck på ^{MENU}OK.
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Registrera]** och tryck sedan på ^{MENU}OK för att bekräfta.
- 3 Håll ned  på basstationen i 5 sekunder.
- 4 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
- 5 Tryck på ^{MENU}OK om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
→ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på ^{MENU}OK.
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Återställ]** och tryck sedan på ^{MENU}OK för att bekräfta.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.



Kommentar

- Du kan återkalla den ursprungliga PIN-koden/lösenordet genom att göra följande.



Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laddningsbara 550 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Basstation och laddare:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ingång:	100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A	100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
Utgång:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefonbok med 50 poster

Samtalslogg med 20 poster

Samtalstid: 16 timmar

Standbytid: 180 timmar



Kommentar

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenhetsen är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[Oregistrerad]** visas på handenhetsen registrerar du handenhetsen. (Mer information finns i avsnittet Registrera handenheter.)

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenhetserna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna ^{MENU}OK >

[Tjänster] > **[Avregistrering]** om du vill avregistrera de oanvända handenhetserna och försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på ^{MENU}OK om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Följande alternativ visas på skärmen:

[Tlf.opsætning]	>	[Sprog]
[Phone setup]	>	[Language]
[Puhelinaset.]	>	[Kieli]
[Tlf.oppsett]	>	[Språk]
[Telefoninst.]	>	[Språk]

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenhetsen med basstationen.
- Flytta handenhetsen närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenhetsen i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenhetsen placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenhetsen är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)


- Handenhetsen är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenhetsen ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenhetsen är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Informationen om den som ringer är antingen dold eller otillgänglig.

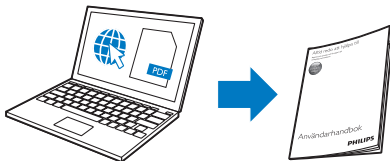

www.philips.com/support

Mer information finns i den utökade användardokumentationen online.



CE 0168

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.



UMS_D200-205
21_SV_V2.0
WK13382