

**PHILIPS**

Party zvučnik

Serija 1000

NX100



# Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Sadržaj

<b>1 Bitno</b>	<b>2</b>	
Sigurnost	2	
<b>2 Vaš mini Hi-Fi sistem</b>	<b>4</b>	
Uvod	4	
Šta je u kutiji	4	
Pregled glavne jedinice	5	
Osnovna reprodukcija	7	
<b>3 Započnimo</b>	<b>9</b>	
Poveži	9	
Povezivanje napajanja	10	
Uključite	10	
<b>4 Reprodukcija sa USB-a</b>	<b>11</b>	
Reprodukcijski uređaj	11	
Kontrola reprodukcije	11	
<b>5 Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a</b>	<b>12</b>	
Povežite uređaj	12	
Reprodukcijski uređaj	12	
Prekinite vezu uređaja	13	
<b>6 Prilagodite zvuk</b>	<b>14</b>	
Podešavanje jačine zvuka	14	
Poboljšajte bas	14	
<b>7 Ostale funkcije</b>	<b>15</b>	
Slušajte s vanjskih uređaja	15	
Uključivanje ili isključivanje ukrasnog svjetla	15	
<b>8 Informacije o proizvodu</b>	<b>16</b>	
Specifikacije	16	
Informacije o USB reprodukciji	17	
Podržani MP3 formati	17	
Održavanje	17	
<b>9 Rješavanje problema</b>	<b>18</b>	
O Bluetooth uređaju	18	
<b>10 Obavještenje</b>	<b>19</b>	
Usklađenost	19	
Briga o okolišu	19	
Obavijest o zaštitnom znaku	19	

# 1 Bitno

## Sigurnost

### Upoznajte sigurnosne simbole



„Munja“ ukazuje da neizolirani materijal u vašem uređaju može prouzročiti strujni udar. Zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu, nemojte uklanjati kućište proizvoda.

„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste sprječili probleme sa radom i održavanjem.

**UPOZORENJE:** Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne sme biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

**OPREZ :** Za sprečavanje strujnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog uređaja.
- Nikada ne stavljamte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite uređaj dalje od izravnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
- Pobrinite se da su vam strujni kabl, utikač ili adapter uvijek lako dostupni da isključite uređaj sa mreže.

- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojачavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabel za napajanje od toga da se hoda po njemu ili ga se stiše, naročito kod utikača, pretinaca i tačke gdje izlaze iz aparata.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Koristite uređaj samo s postoljem, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnjete povrede pri prevrtanju.



- Isključite aparat okom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže vrijeme bez prekida.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- OPREZ pri korištenju baterije - Da sprječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje uređaja:
  - Ispravno instalirajte bateriju, + i - kao što je označeno na daljinskom upravljaču.
  - Nemojte pomješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
  - Uklonite bateriju kada uređaj ne koristite duži vremenski period.

- Nemojte izlagati baterije prevelikoj topotli kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne stavlajte bilo koje izvore opasnosti na aparat (na primjer, predmete ispunjene tečnošću, zapaljene svjeće).
- Kada se utikač direktnog adaptéra ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spremam za rad.

### **! Oprez**

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

## Sigurnost sluha



### Slušajte pri umjerenoj jačini tona.

- Upotreba slušalica na visokoj jačini tona može vam oštetiti sluh. Ovaj proizvod može proizvesti zvukove u rasponu decibela koji normalnoj osobi mogu uzrokovati gubitak sluh-a, čak i pri izlaganju kraćem od jednog minuta. Veći rasponi decibela nude se za one koji su već doživjeli određeni gubitak sluh-a.
- Zvuk može da zavara. Vremenom se vaš prihvatljivi nivo sluh-a prilagođava većoj jačini tona. Dakle, nakon dužeg slušanja, ono što zvuči "normalno", zapravo može biti glasno i štetno za vaš sluh. Da biste se zaštitili od toga, postavite jačinu zvuka na siguran nivo prije nego što se sluh prilagodi i ostavite ga na toj jačini.

### Da biste uspostavili siguran nivo jačine tona:

- Podesite kontrolu jačine tona na nisku postavku.
- Polako pojačavajte zvuk dok ga ne čujete udobno i jasno, bez izobličenja.

### Slušajte tokom razumnih vremenskih perioda:

- Dugo izlaganje zvuku, čak i na uobičajeno "sigurnim" nivoima, može prouzrokovati gubitak sluh-a.
- Obavezno koristite opremu razumno i pravite pauze.

### Pridržavajte se sljedećih smjernica pri upotrebi svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni ili privremeno prestati sa upotreboom u potencijalno opasnim situacijama.

### Napomena

- Tipska pločica nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

## 2 Vaš mini Hi-Fi sistem

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Uvod

**Uz ovaj proizvod možete da**

- Uživate u zvuku s USB uređaja, Bluetooth uređaja ili drugih eksternih uređaja;

**Da biste obogatili zvuk, ovaj vam proizvod nudi sljedeće zvučne efekte:**

- Dinamičko pojačavanje basa (DBB)

---


### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica x 1
- Štampani materijali
- AC strujni kabl x 1

## Pregled glavne jedinice

### GORNJA PLOČA:

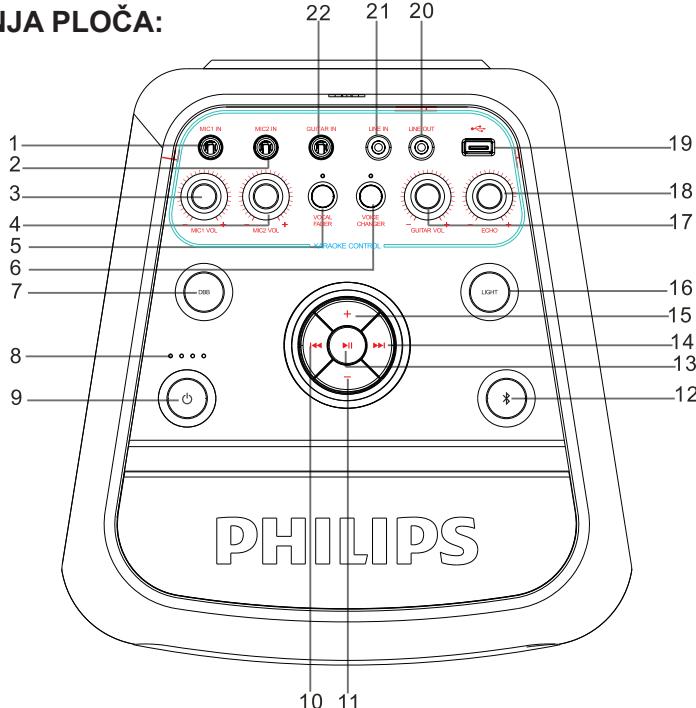


1. MIC1 IN PRIKLJUČAK
2. MIC2 IN PRIKLJUČAK
3. MIC1 DUGME ZA ZVUK
4. MIC2 DUGME ZA ZVUK
5. UTIŠAVANJE VOKALA
6. IZMJENJIVAČ GLASA
7. DBB
8. INDIKATOR NIVOA BATERIJE
9. STANDBY (crveni indikator) VIDI NIVO BATERIJE
10. PRETHODNO
11. VOLUME-
12. BLUETOOTH (plavi indikator)
13. REPRODUKCIJA/PAUZA
14. SLJEDEĆE
15. VOLUME+
16. SVJETLO
17. JAČINA ZVUKA GITARE
18. EHO
19. USB UTIČNICA
20. LINE OUT (IZLAZ)
21. LINE IN
22. ULAZ ZA GITARU

## Pregled glavne jedinice

### ZADNJA PLOČA:

1

1. AC UTIČNICA

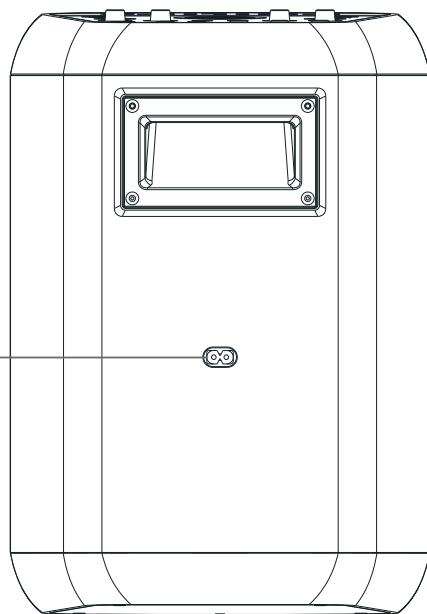

# Osnovna reprodukcija

## RAD SA FUKCIJAMA GORNJE PLOČE

-  • Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste uključili/isključili uređaj Pritisnite da biste pogledali trenutni nivo baterije u statusu.
-  • Pritisnjte uzastopno da prebacite između VOCAL ON i VOCAL OFF.
-  • Pritisnjte uzastopno da prebacujete između različitih DBB efekata DBB1/DBB2/ DBB OFF.
-  • Pritisnjte da uđete u režim bluetooth.  
• Pritisnjte i držite za prekid Bluetooth veze.
-  • Pritisnjte uzastopno da prebacujete između različitih efekata glasa voice1/voice2/voice3/voice off.
-  • Pritisnjte uzastopno za prebacivanje između različitih načina osvjetljenja LED indikatorske lampice na zvučniku Pritisnjte i držite za uključivanje/isključivanje stroboskopa.
-  • Pritisnjte da biste privremeno zaustavili reprodukciju; pritisnjte ga ponovo za nastavak reprodukcije.
-  • Pritisnjte da priđete na sljedeću numeru.
-  • Pritisnjte da se vratite na prethodnu numeru.
-  • Pritisnjte [VOLUME+] da pojačate zvuk.  
• Pritisnjte [VOLUME-] da smanjite zvuk.
-  • Jačina zvuka koja se koristi za karaoke ili saopštenja može se podesiti pomoću dugmeta za jačinu zvuka mikrofona.
-  • Jačina ehoa mikrofona koja se koristi za karaoke ili saopštenja može se podesiti pomoću dugmeta za jačinu ehoa mikrofona.
-  • Jačinu zvuka povezane gitare možete kontrolisati dugmetom za kontrolu zvuka gitare na gornjoj ploči.
-  • Vanjski mikrofon se može povezati putem stereo priključka za utičnicu mikrofona za pjevanje karaoka ili za saopštenja.
-  • Utičnica za gitaru na gornjoj ploči koristi se za povezivanje gitare.
-  • USB memorije mogu se povezati na USB na gornju ploču za MP3 muziku.

# Osnovna reprodukcija

## REPRODUKCIJA S MIKROFONA

- Priklučite jedan mikrofon u utičnicu mikrofona na gornjoj ploči i podesite je nizak nivo pomoću dugmeta za jačinu zvuka mikrofona na gornjoj ploči.
- Podesite jačinu i nivo odjeka mikrofona na željeni nivo. Upotrijebite dugme za jačinu zvuka mikrofona na gornjoj ploči.

Sada uživajte u pjevanju karaoka!

## FUNKCIJA PUNJENJA

- Koristite AC napojni kabl (isporučen) za spajanje naponske utičnice na jedinici na utičnicu za izmjeničnu struju. To je prekidač za uključivanje uređaja prije punjenja kako bi se prikazao status punjenja baterije, a trenutna lampica punjenja na uređaju će svijetlucati tokom punjenja. Ako se upale četiri indikatorska lampica za punjenje na uređaju, to ukazuje da je baterija potpuno napunjena

Napomena: Ugrađena baterija za punjenje uređaja može se puniti i u isključenom stanju i uređaj ne može da prikazuje status punjenja

## PROVJERITE STANJE BATERIJE

- Zvučnik je dizajniran sa pametnom funkcijom provjere baterije vama na raspolaganju.
- Pritisnite dugme nivoa baterije da biste prikazali trenutni nivo baterije na LED lampici uređaja u uključenom stanju dok se uređaj ne puni

4 LED BIJELA lampica upaljena=približno 100% napunjeno

3 LED BIJELA lampica upaljena=približno 75% napunjeno

2 LED BIJELA lampica upaljena=približno 50% napunjeno

1 LED BIJELA lampica upaljena=približno 25% napunjeno (pokazuje potrebu za punjenje)

# 3 Započnimo

## ! Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.

Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su na poleđini ovog uređaja.

Upišite brojeve ovdje:

Broj modela \_\_\_\_\_

Serijski broj \_\_\_\_\_

---

## Poveži

### LINE IN:

Ovaj uređaj ima audio ulazni terminal. Možete uvesti analogne stereo audio signale sa drugih uređaja kao što su VCD, CD, VCR, MP3, itd.

Koristite audio kabl za povezivanje ulaznog terminala **LINE IN** na gornjoj ploči ovog uređaja, uređaj automatski prelazi u stanje LINE IN.

### Priklučak ZA GITARU (GUITAR IN)

Možete spojiti gitaru na ovaj party zvučnik direktno preko ulazne utičnice za gitaru na gornjoj ploči. Koristite 6,5 mm (1/4") priključak za gitaru, spojite GUITAR IN na utičnicu na gornju ploču, a zatim jačinu vaše povezane gitare možete kontrolisati dugmetom za kontrolu gitare na gornjoj ploči.

## Povezivanje napajanja

### ! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Uvjerite se da napon napajanja odgovara vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Rizik od električnog udara! Kada odspojite utikač za naizmjeničnu struju, uvek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.

## Uključite

Pritisnite  $\diamond$ .


→ Pritisnite i držite 3 sekunde da uključite ili isključite zvučnik.

### ■ Napomena

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.

Povežite AC strujni kabl na AC IN priključak na zadnjoj ploči uređaja.

Potom uključite drugi kraj AC strujnog kabla u utičnicu.

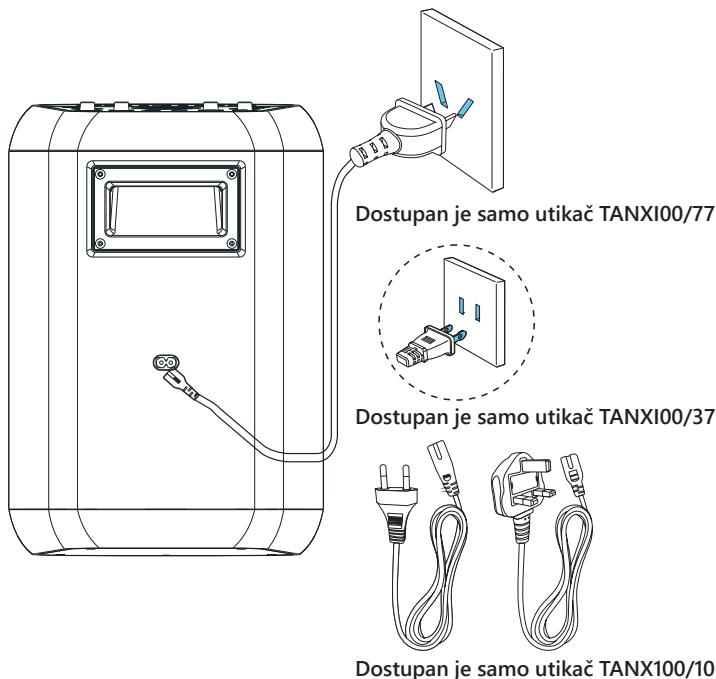

# 4 Reprodukcija sa USB-a

## Reprodukcijsa sa USB uređaja

### Napomena


- Provjerite sadrži li USB uređaj audio sadržaje u podržanim formatima.

### Kontrola reprodukcije

U stanju USB, pratite uputstva dole navedena da kontrolišete reprodukciju.

Dugme	Radnja
◀◀ / ▶▶	Pritisnite da preskočite na prethodnu ili sljedeću pjesmu
+ / -	Pojačajte/smanjite jačinu zvuka.
▶ II	Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju.

- Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili uređaj.
- Ubacite USB utikač uređaja u ↲ utičnicu. Uredaj se automatski prebacuje u stanje USB reprodukcije.

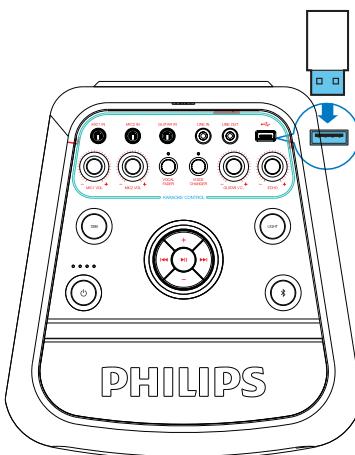

- Pritisnite ▶◀ / ▶▶ da biste izabrali audio numeru.  
↳ Reprodukcija je automatska.

# 5 Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Uredaj može prenositi muziku sa Bluetooth uređaja u sistem putem Bluetooth-a.

## Reprodukcijsa sa Bluetooth uređaju

Nakon uspješne Bluetooth veze, reprodukujuje audio na Bluetooth uređaju.

- Audio se pušta sa vašeg Bluetooth uređaja na ovom proizvodu.

### Povežite uređaj

#### Napomena

- Prije uparivanja uređaja s ovim uređajem, pročitajte njegov korisnički priručnik za Bluetooth kompatibilnost.
- Proizvod može upamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj zamjeniće prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog uređaja i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet. Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati interferenciju.
- Radni opseg između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).

### Povežite uređaj ručno

- 1 Pritisnite  dugme da odaberete bluetooth stanje.
- 2 Na vašem Bluetooth uređaju, omogućite Bluetooth i pretražite Bluetooth uređaje koji mogu biti upareni (pogledajte korisnički priručnik uređaja).
- 3 Odaberite **[PHILIPS TANX100]** prikazano na vašem uređaju za uparivanje.  
→ Nakon uspješne veze, bluetooth lampica svijetli.

## Prekinite vezu uređaja

- Pritisnite i držite  dugme tri sekunde;
- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju;
- Pomjerite uređaj izvan komunikacijskog opsega



Napomena:

- Prije povezivanja drugog Bluetooth uređaja prvo isključite trenutni uređaj.

# 6 Prilagodite zvuk

## Podešavanje jačine zvuka

Tokom reprodukcije, pritisnite **+ VOL** - da pojačajte ili smanjite zvuk.

## Poboljšajte bas

Podešavanje za dinamičko pojačavanje basa (DBB) je obično automatsko za svako podešavanje ekvilajzera. Možete ručno odabrati podešavanje za DBB koje vam najbolje odgovara.

- Tokom reprodukcije, pritiskajte **DBB** uzastopno da odaberete:
  - **DBB 1**
  - **DBB 2**
  - **DBB OFF**


# 7 Ostale funkcije

## Slušajte s vanjskih uređaja

S ovim proizvodom, možete slušati vanjske audio uređaje kao što je MP3 uređaj.

### Reprodukcijsa sa MP3 uređaja.

- 1 Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili uređaj.
- 2 Povežite audio kabl (nije isporučen) sa 3,5 mm priključcima na oba kraja na:
  - LINE IN utičnicu na proizvodu.
  - utičnicu za slušalice na MP3 uređaju.
  - uređaj prelazi u stanje LINE IN automatski.
- 3 Puštajte audio na MP3 uređaju (pogledajte korisnički priručnik).

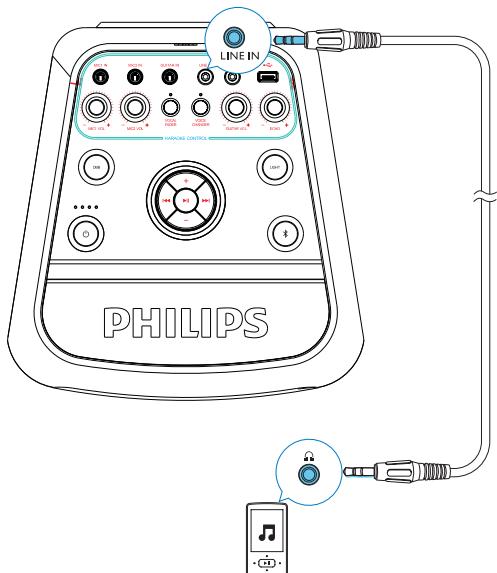

## Uključivanje ili isključivanje ukrasnog svjetla

U uključenom stanju, pritiskajte **LIGHT** uzastopno da odaberete boju svjetla ili da ga isključite:

U uključenom stanju nekoliko puta pritisnite dugme LIGHT za prebacivanje između različitih režima osvjetljenja LED indikatorske lampice na zvučniku.

U uključenom stanju, pritisnite i držite da biste uključili/isključili stroboskop.

# 8 Informacije o proizvodu

## Specifikacije

### Pojačalo

AC izlazna snaga	Maksimum 40 W
Baterija izlazna snaga	15 W
Odziv frekvencije	40 Hz - 20 kHz; ± 3 dB
Odnos signala i buke	≥ 65 dBA
Ukupno harmoničko izobličenje	<1 %

### Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 ohm
Osjetljivost	87 ± 3 dB/m/W

### USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
Podrška punjenu	5 V, 500 mA

### Bluetooth

Bluetooth verzija	V5.0
Bluetooth frekvencijski opseg	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM opseg
Bluetooth opseg	10 m (slobodnog prostora)

### Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva 11,1 V 2200 mAh
--------------------	----------------------------------

### Opšte informacije

AC napajanje	100-240 V~, 50/60 Hz
Ekološka potrošnja u stanju mirovanja	≤ 0,5 W

### Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D)	268 x 385 x 285 mm
----------------------------------	--------------------

### Težina

- Glavna jedinica	5,6 kg
-------------------	--------

## Informacije o USB reprodukciji

### Kompatibilni USB uređaji:

- USB memorije (USB 2.0)
- USB plejeri (USB 2.0)
- memorjske kartice (potreban dodatni čitač kartica za rad s ovim uređajem)

### Podržani formati:

- USB ili memorjske datoteke formata FAT12, FAT16, FAT32 (veličina sektora: 512 bajtova)
- MP3 brzina (brzina prenosa podataka): 32-320 Kbps i promjenjiva brzina
- Umetanje direktorija do najviše 8 nivoa
- Broj albuma/foldera: maksimalno 99
- Broj numera/naslova: maksimalno 999
- Naziv datoteke u Unicode UTF8 (maksimalna dužina: 128 bajtova)

### Nepodržani formati:

- Prazni albumi: prazan album je album koji ne sadrži MP3 datoteke, i nije prikazan na ekranu.
- Nepodržani formati datoteka se preskaču. Na primjer, Word dokumenti (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom .dlf se ignoriraju i ne reprodukuju.
- AAC, WAV, PCM audio datoteke
- WMA datoteke

## Održavanje

### Očistite kućište

- Koristeći mekanu krpnu blago navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak ili abrazive.

## Podržani MP3 formati

- Maksimalan broj naslova: 999 (u zavisnosti od dužine naziva datoteke)
- Maksimalan broj albuma: 64
- Podržane frekvencije uzorka: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podržane brzine: 32-320 (kbps), promjenjive brzine

# 9 Rješavanje problema

## ! Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje ostaje neriješen, idite na sajt Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kad kontaktirate Philips, provjerite je li vam uređaj u blizini i da li su vam broj modela i serijski broj dostupni.

### Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na uređaju.
- Provjerite da li ima struje u utičnicama.
- radi uštade energije, uređaj se automatski prebacuje u stanje mirovanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

### Nema zvuka ili je zvuk loš

- Prilagodite jačinu zvuka.

### Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo spojite AC utikač a potom uključite zvučnik ponovo.

### Neke datoteke s USB memorije se ne prikazuju

- Broj mapa ili datoteka sa USB memorije je prešao određeni limit. Ova pojava nije greška u radu.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

### USB uređaj nije podržan

- USB uređaj je nekompatibilan sa uređajem. Pokušajte sa drugim.

## O Bluetooth uređaju

Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

### Nije moguće se povezati s uređajem.

- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.

### Povezani uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštade energije. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog proizvoda.

# 10 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrenе od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja.

## Usklađenost



**MMD Hong Kong Holding Limited**  
ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive **2014/53/EU**. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Briga o okolišu

### Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom

2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

### Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

### Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Ovo je CLASS II aparat sa dvostrukom izolacijom i nije predviđeno zaštitno uzemljenje.



Budite odgovorni  
Poštujte autorska prava

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično djelo. Ova oprema se ne smije koristiti u takve svrhe.



Specifikacije su podložne promjeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TANX100\_37/77\_UM\_V1.0

