

PHILIPS

Bežični zvučnik

4000 serija

S4807



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Prvi koraci	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključivanje/isključivanje	4
4	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Veza sa više tačaka	5
	Kontrola reprodukcije	6
	Kontrolišite telefonski poziv	6
	Uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom	6
	Uparivanje za stereo režim	6
5	Informacije o aparatu	7
6	Rješavanje problema	7
	Opšte	7
	Bluetooth	8
7	Obavještenje	8
	Uskladenost	8
	Briga o životnoj sredini	8
	FCC i IC izjava	9
	Obavještenje o zaštitnom znaku	10

1 Važno

Bezbjednost

Važna sigurnosna uputstva

- Napon mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne smije se stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Obezbjedite dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika zbog ventilacije.
- Koristite zvučnik u okolini sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo priključke ili dodatke odobrene od strane proizvođača.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (paket baterija ili ugrađena baterija) se ne smije izlagati pretjeranoj toploti kao npr. sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom korišćenja, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nemojte stavljati zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Zvučnik ne smije biti blizu vode, vlage i predmeta napunjenih tečnošću.
- Sklonite zvučnik od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite pogrešnom vrstom.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u cijelom svijetu
- Vezica

Pregled zvučnika

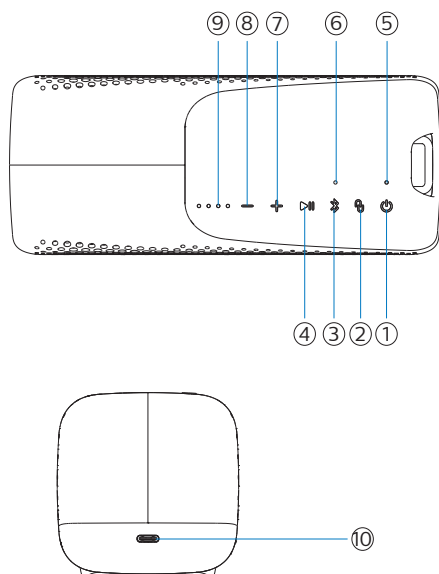

- ①
 - Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
- ②
 - Pritisnite i držite da uključite režim stereo uparivanja.
- ③
 - Uključite režim Bluetooth uparivanja.
 - Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju
- ④
 - U Bluetooth režimu, pritisnite da pauzirate ili pustite.
 - Odgovorite na dolazne pozive preko Bluetooth veze.
 - Pritisnite i držite da uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom uređaju.
- ⑤ **Lampica za napajanje/Bluetooth**
 - Lampica za napajanje/Bluetooth.
- ⑥ **Mikrofon**
- ⑦
 - Pojačajte zvuk.
- ⑧
 - Smanjite zvuk.
- ⑨ **Lampice nivoa baterije**
 - Prikaži proces punjenja.
 - Prikaži nivo baterije: Za provjeru baterije, pritisnite bilo koje dugme osim , jer će pokrenuti isključivanje.
- ⑩ **DC IN**
 - Napunite ugrađenu bateriju.

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.

Bilješka

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti prije korišćenja.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, lampica za uključanje/Bluetooth trepće crveno.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5 V = 2 A) koristeći isporučeni USB kabl.

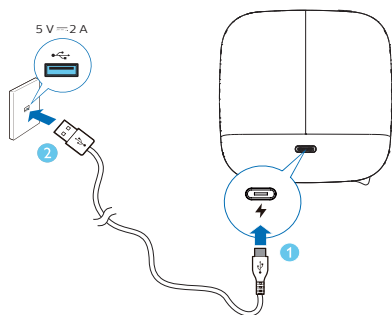


Uključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, lampica za napajanje/Bluetooth sporo trepće crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, lampica za napajanje/Bluetooth svijetli bijelo.

Isključeno napajanje

- ↳ Kada se zvučnik puni, lampica za napajanje/Bluetooth sporo trepće crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, lampica za napajanje/Bluetooth se gasi.

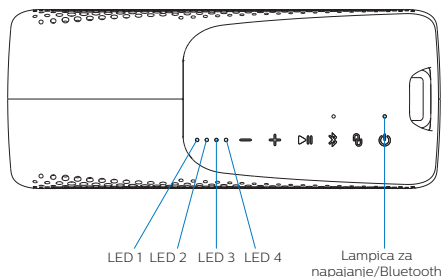

Napajanje preko baterije	LED1	LED2	LED3	LED4	Lampica za napajanje/Bluetooth
Napunjena	Svijetli bijelo				
> 80%	Svijetli bijelo			Isključeno	
50%– 80%	Svijetli bijelo		Isključeno		
20%– 40%	Svijetli bijelo	Isključeno			
Slaba baterija < 20%	Isključeno				Svijetluca crveno



Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

↳ Čućete zvučni signal.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite  ponovo.

↳ Čućete zvučni signal.



Bilješka

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa Bluetootha.

4 Puštanje sa Bluetooth uređaja

Puštanje sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.



Bilješka

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem aparatu.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih aparata koji mogu izazvati smetnje.

- 1 Pritisnite  da uključite zvučnik. Automatski će se uključiti režim Bluetooth uparivanja. Možete pritisnuti i držati  3 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Omogućite Bluetooth i odaberite "**Philips S4807**" u Bluetooth spisku vašeg uređaja za uparivanje.
 - ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
- 3 Puštajte audio na svom Bluetooth uređaju da započnete strimovanje muzike.

Lampica za napajanje/Bluetooth	Opis
Brzo trepćuće bijelo	Spremno za uparivanje
Sporo trepćuće bijelo	Povezivanje sa zadnjim povezanim uređajem
Svijetli bijelo	Povezano



Bilješka

- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite  3 sekunde dok lampica za napajanje/Bluetooth ne počne brzo svijetlucati bijelo.
- Očistite informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite  8 sekundi dok lampica za napajanje/Bluetooth sporo svijetluca 3 puta bijelo.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje zvučnika na dva uređaja, npr. mobilni telefon i notebook.

Uparivanje

- Muzika se može reprodukovati istovremeno samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj je rezervisan za telefonske pozive.
- Pauzirajte audio sa jednog uređaja, a potom pustite audio s drugog uređaja.



Bilješka

- Preuzimanje poziva na Uređaju 2 će pauzirati reprodukciju na Uređaju 1. A poziv će automatski biti preusmjeren na vaš zvučnik.
- Prekidom poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa Uređaja 1.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike.



Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju

Pritisnite dvaput da biste prešli na sljedeću pjesmu



Podesite jačinu zvuka

Kontrolišite telefonski poziv



Pritisnite da prihvatite ili prekinete poziv

Pritisnite i držite da odbijete poziv



Podesite jačinu zvuka

Uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom



Pritisnite i držite da uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom



Podesite jačinu zvuka

Uparivanje za stereo režim

Dva ista bežična zvučnika (Philips S4807) se mogu upariti da biste dobili stereo zvuk.



Bilješka

- Bilo koji zvučnik se može koristiti kao primarni zvučnik.
- Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem se može koristiti samo kao primarni zvučnik.
- Prije stereo uparivanja, provjerite da li je drugi zvučnik u režimu Bluetooth uparivanja.
- Držite maksimalnu udaljenost 20 metara (66 stopa) između zvučnika i vašeg Bluetooth uređaja.
- U stereo režimu dugme na drugom zvučniku ima iste funkcije kao i ono na osnovnom zvučniku.

- 1 Pritisnite  za uključanje oba zvučnika, koji će automatski uključiti režim Bluetooth uparivanja. Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem će se koristiti samo kao primarni zvučnik.
- 2 Na oba zvučnika, pritisnite i držite  za uključivanje stereo uparivanja sve dok lampica naizmjenično svijetluca plavo i crveno. Čućete zvučni signal kada povezivanje bude uspješno, a lampica za uključanje/Bluetooth svijetli bijelo.
- 3 Pritisnite  na jednom od zvučnika. Muzika će se puštati na oba zvučnika.

Za isključivanje stereo režima, pritisnite i držite  na jednom od zvučnika.

5 Informacije o aparatu



Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

USB priključak	5 V $\equiv$ 2 A
Ugrađena litijumska baterija	3,7 V, 4400 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	170 x 70 x 72 mm
Težina (glavne jedinice)	492 g
Radna okolina	0°C ~ 45°C
IP zaštitna klasa	IP67*

* IP67 ocjena znači da je zvučnik otporan na prašinu i može se potopiti do 30 minuta na dubinu do 1 m.

Pojačavač

Izlazna snaga (RMS)	10 W
Odziv frekvencije	80 Hz - 20 KHz
Odnos signala i buke	> 75 dB

Zvučnici

Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	10 W
Membrana	44 x 80 mm
Pasivni emiteri	2

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.2
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	< 10 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	HFP V1.7
Bluetooth opseg	do 20 m

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako naidete na problem pri korišćenju zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjen.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nema prijema audio signala.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Pobrinite se da je Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

Zvučnik se ne uključuje

- Ponovo uključite zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S4807] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  3 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja i pokušajte ponovo.

Ne može se povezati sa Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija ovog uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da otkrijete kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

7 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja.

Usklađenost



Ovim, kompanija **TP Vision Europe B.V.** zjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da uređaj sadrži baterije odobrene Evropskom Direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom-

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Skidanje ugrađenih baterija

Provjerite jeste li isključili uređaj sa napajanja prije nego skinete ugrađenu bateriju.

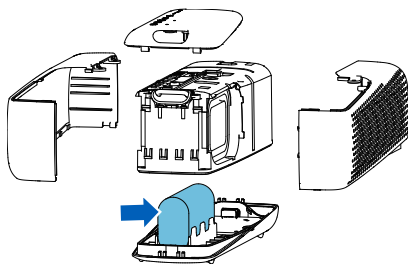

Samo u ilustrativne svrhe

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih zakona o odlaganju materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru ili vruć šporet ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do.

FCC i IC izjava

Informacije Federalne komisije

Ovaj uređaj je u skladu sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15 Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

- ① Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje, i.
- ② Uređaj mora primiti bilo koju smetnju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

Upozorenje: Promjene ili modifikacije koje nijesu izričito dozvoljene od strane odgovorne za uskladenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Bilješka: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja.

Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera: (1) Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Priključite na utičnicu strujnog kola na koje nije povezan prijemnik. (4) Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ovaj uređaj je ocijenjen da ispunjava zahtjeve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.

Obavještenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano.

Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi s ovim proizvodom.

TAS4807_00_UM_V1.0

