

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

AD345

有疑问？
请联系飞利浦



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	3
<hr/>		
2	您的多媒体扬声器	4
	产品简介	4
	包装盒内物品	4
	主装置概述	5
<hr/>		
3	使用入门	6
	连接电源	6
<hr/>		
4	播放	6
	从 iPod/iPhone 播放	6
	收听 iPod/iPhone 音频	6
	为 iPod/iPhone 充电	7
	从外部音频设备播放	7
	其它功能	7
<hr/>		
5	规格	8
	功放器	8
	一般信息	8
<hr/>		
6	故障种类和处理方法	8
<hr/>		
7	注意	9

1 注意事项

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。

- ① 阅读这些说明。
- ② 保留这些说明。
- ③ 注意所有警告。
- ④ 遵循所有说明。
- ⑤ 不要在靠近水的地方使用本装置。
- ⑥ 只能使用干布进行清洁。
- ⑦ 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- ⑧ 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- ⑨ 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- ⑩ 仅使用制造商指定的附件/配件。
- ⑪ 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- ⑫ 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- ⑬ 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- ⑭ 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- ⑮ 本产品可能含铅或汞。出于环境考虑，可能需要按规定处理这些材料。有关弃置或回收的信息，请联系当地管理部门或电子工业联盟：www.eiae.org。
- ⑯ 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。

2 您的多媒体扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____
序列号 _____

产品简介


您可通过本多媒体扬声器收听来自 iPod/iPhone 及其他外部音频设备的音频。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 交流电源适配器
- 快速入门指南

主装置概述

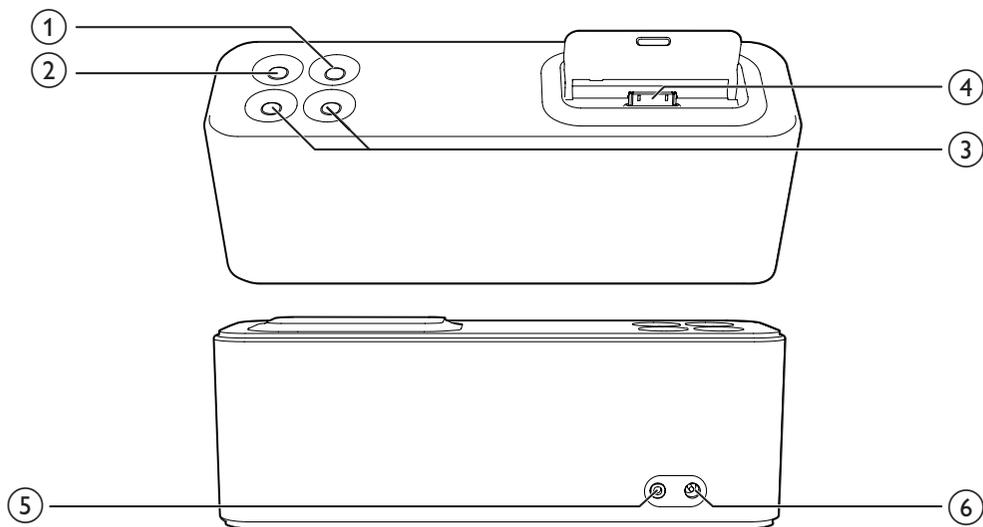

- ① **12/24H**
 - 选择时钟显示为 12H 或 24H.
- ② *****
 - 调节显示面板的亮度。
- ③ **VOLUME + / -**
 - 调节音量。
- ④ **iPod/iPhone 底座**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - 连接外部音频设备。
- ⑥ **DC IN**
 - 连接交流电源。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。


连接电源

! 注意

- 存在损坏产品的风险！确保实际电源电压与印在多媒体扬声器底部的电源电压相符。
- 存在触电危险！拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

将交流电源适配器连接至：

- 多媒体扬声器背面的 **DC IN** 插孔。
- 墙上插座。

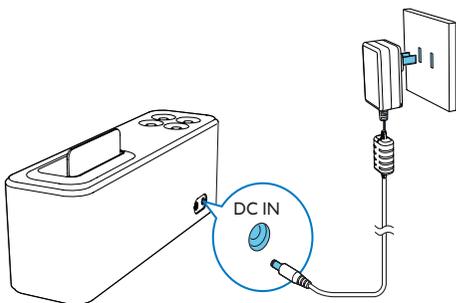

4 播放

从 iPod/iPhone 播放

您可通过本多媒体扬声器欣赏 iPod/iPhone 中的音频。

兼容的 iPod/iPhone


本多媒体扬声器支持以下 iPod 和 iPhone 型号：

度身定制。

- iPod touch (第 1、2、3 和 4 代)
- iPod classic
- iPod nano (第 1、2、3、4、5 和 6 代)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

收听 iPod/iPhone 音频

- 1 将 iPod/iPhone 放在底座中。
- 2 播放 iPod/iPhone 中的音频。

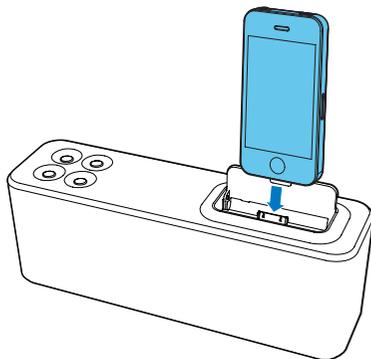


要移除 iPod/iPhone：

将 iPod/iPhone 从底座中拔出。

为 iPod/iPhone 充电

将多媒体扬声器连接至电源后，插接的 iPod/iPhone 将自动开始充电。

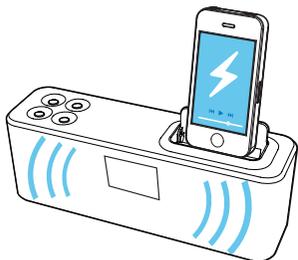

其它功能

- 要调节显示面板的亮度，请按 \ast 。
- 要选择时钟显示格式，请按 **12/24H**。

注

- 在 12H 模式下，如果显示面板左上部显示有一个点，则当前时间为下午或晚上。


调节音量

- 按多媒体扬声器上的 **+/-** 或
- 调节 iPod/iPhone 或外部设备的音量控制。

从外部音频设备播放

将 MP3 Link 线缆（未随附）连接至：

- 多媒体扬声器背面的 **MP3 LINK** 插孔。
- 外部设备上的耳机插孔。

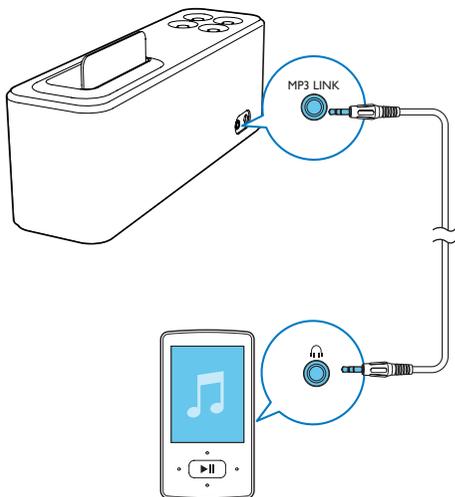

5 规格

功放器

额定输出功率	200 毫瓦 RMS
信噪比	> 51 dB

一般信息

交流电源	型号: AS110-080-
直流电源	AB130 (飞利浦):
	输入: 约 100-240
	伏、50/60 赫兹、
	0.5 安;
	输出: 8.0 伏 \equiv
	1.3 安
操作功耗	15 瓦
待机功耗	< 0.5 瓦
尺寸	
- 主装置	
(宽 × 高 × 厚)	265 × 94 × 74 毫米
重量	
- 主装置	0.9 千克
- 含包装	1.4 千克

6 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.Philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保正确连接本装置的交流电源插头。
- 确保交流电插座正常供电。

没有声音

- 调节音量。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

7 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。

弃置旧产品

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

注

- 型号铭牌位于本设备的底部。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD345_93_UM_V1.0

