



- Play from the USB flash device
- USB flash cihazından oynatma

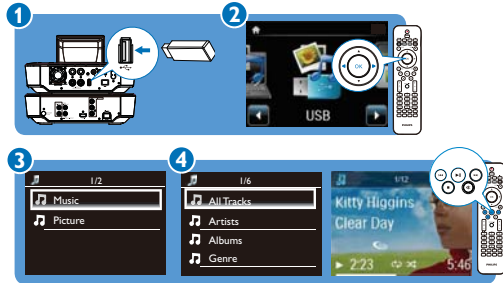


- Search for music/pictures in the USB flash device
- USB flash cihazında müzik/fotoğraf arayın

- Alphanumeric search
- Alfanümerik arama

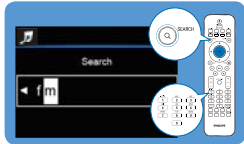

- To start alphanumeric search,
 - Press **SEARCH** on the remote control;
 - Enter characters by using the remote control;
 - Press **OK**.
- Alfanümerik aramayı başlatmak için,
 - Uzaktan kumandada **SEARCH** tuşuna basın.
 - Uzaktan kumandayı kullanarak karakter girin;
 - OK** tuşuna basın.

- Quickjump
- Hızlı adama

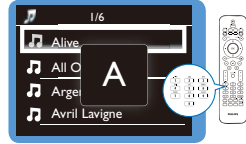

- Belirli bir harfle başlayan ilk öğeye erişmek için, harfe karşılık gelen düğmeye bir kez veya harf görününceye kadar arkaya basın.
- Bir sonraki harfle başlayan ilk öğeye erişmek için, şu düğmeye basın: ▶
- Bir önceki harfle başlayan ilk öğeye erişmek için, şu düğmeye basın: ◀

- To reach the first item that starts with a certain letter, on the button corresponding to the letter, press once or repeatedly until the letter appears.
- To reach the first item that starts with the next letter, press ▶.
- To reach the first item that starts with the previous letter, press ◀.

- Superscroll
- Superscroll



- Press and hold ▲▼ to start Superscroll.
- Release ▲▼ when you reach the desired letter.
- Kayırmayı başlatmak için ▲▼ düğmesini basılı tutun.
- İstediğiniz harfe ulaştığınızda ▲▼ düğmesini serbest bırakın.



Quick start guide

Hızlı başlangıç kılavuzu


EN

TR




PHILIPS



- Play FM radio
- FM radyo çalma

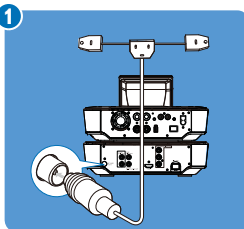

- The first time you tune to FM radio stations, select **[Auto store]** to search for and store available stations in **[Presets]**.
- Go to **[Presets]** to select a preset radio station.
- FM radyo istasyonlarını ilk kez ayarlarken, arama yapmak ve mevcut istasyonları **[Presets]**'te kaydetmek için **[Auto store]** seçeneğini seçin.
- Ön ayarlı bir radyo istasyonu seçmek için **[Presets]** öğesine gidin.

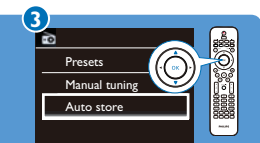

Otomatik hafızaya alma

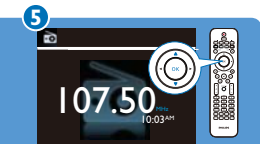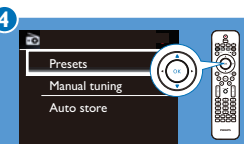





Ön ayarlar

- Set clock
- Saati ayarlama

- Automatic setting
- Otomatik ayarlama

- Note
- In the FM radio mode, ensure you have completed **[Auto store]** and saved in the first location under **[Presets]** an FM RDS station that transmits time signals.


- Note
- FM radyo modunda **[Auto store]** işlemini tamamladığınızdan ve **[Presets]** altındaki ilk konuma, saat sinyallerini ileten bir FM RDS istasyonu kaydettiğinizden emin olun.

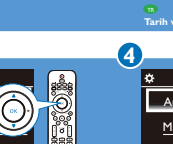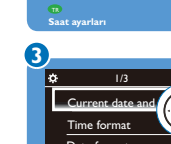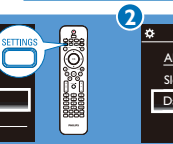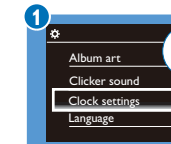

- To set clock manually, select **[Manual]** in Step 4.

- Saati manuel olarak ayarlamak için 4. Adımdaki **[Manual]** seçeneğini seçin.

- Register your product and get support at
- Ürünüizi kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:


www.philips.com/welcome


Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com





Printed in China
MCD900_12_QSG_EN-TR
wk1130.2

What's in the Box İçindekiler

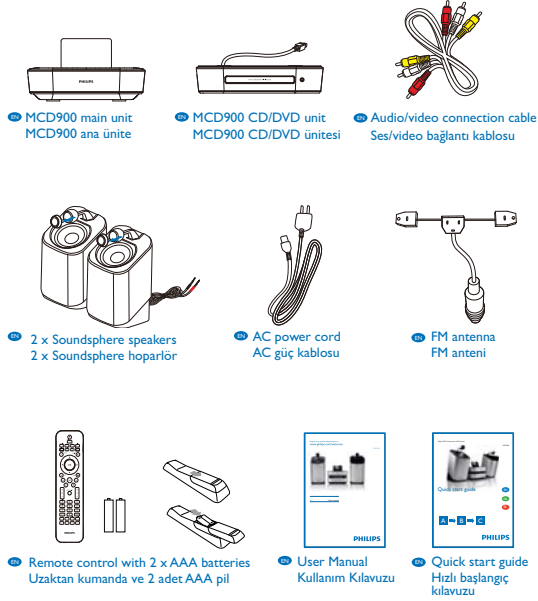


Start A Prepare Hazırlık

Place and connect the speakers Hoparlörleri ve yerleştirin ve bağlayın

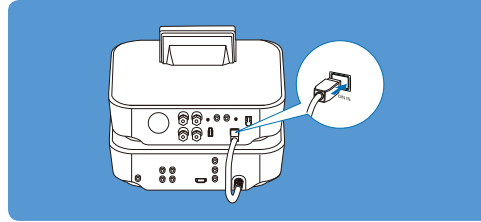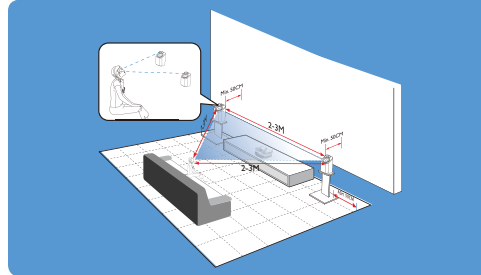


Speaker connections Hoparlör bağlantıları

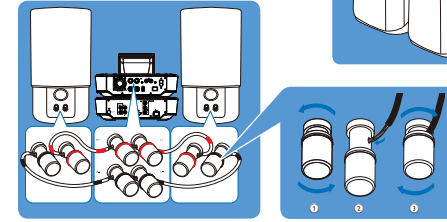


TV connections TV bağlantıları


- (A) Using the audio/video connection cable (supplied)
(A) Ses/video bağlantı kablosunu kullanarak (birlikte verilir)

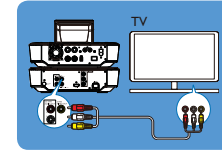

- (B) Using the HDMI cable (sold separately)
(B) HDMI kablosunu kullanarak (ayrı satılır)

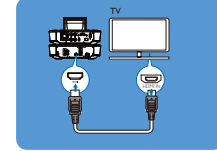

B Turn on Açma

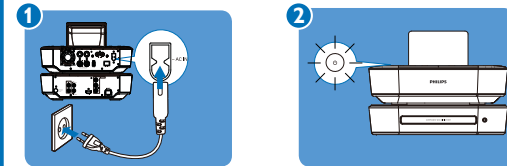

Tip



- To turn off the unit, press the power button to switch to active standby. The power indicator lights up red.
- Or, press and hold the power button to switch to Eco standby (power-saving mode).

İpucu


- Üniteni kapatmak amacıyla etkin bekleme geçmek için düğmesine basın. Güç göstergesi kırmızı renkte yanar.
- Ya da güç tasarruflu bekleme moduna (enerji tasarrufu modu) geçmek için düğmesini basılı tutun.

C Enjoy Keyfini çıkarın


Play movie DVDs DVD filmleri oynatın

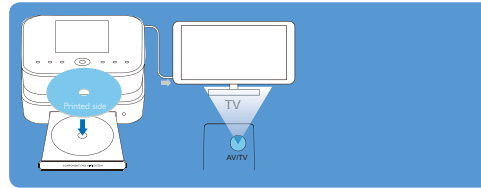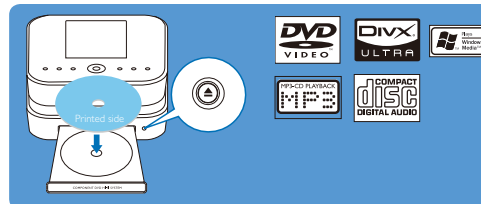

- On the TV, switch to the correct video-in channel:
- On the remote control of your TV, press the AV/TV button repeatedly until you see the Philips screen, or the video disc screen; or
 - Press the source button repeatedly on the remote control of your TV.
- TV'yi açın ve doğru video giriş kanalına geçin.
- TV'nizin uzaktan kumandasında, Philips ekranını veya video disk ekranını görünceye kadar AV/TV düğmesine arka arkaya basın ya da
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki kaynak düğmesine arka arkaya basın.

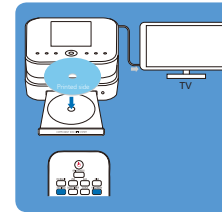

- To access the menu manually,
- Press **DISC MENU** or **SETTINGS** on the remote control.
- Disk menüsüne manuel olarak erişmek için,
- Uzaktan kumanda **DISC MENU** veya **SETTINGS** düğmesine basın.

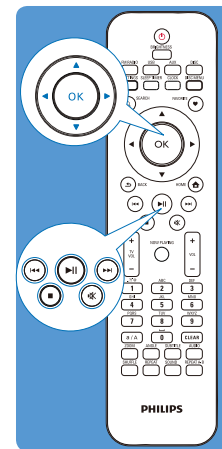

- During disc play,
- Press repeatedly to select a track/ chapter. For WMA/MP3 files on a disc, press to select a file folder.
 - Press to search forward/backward.
 - Press to pause or resume.
 - Press to stop.
- Disk oynatımı sırasında,
- Bir parça/bölüm seçmek için arka arkaya / düğmesine basın. Bir diskteki WMA/MP3 dosyalarında, bir dosya klasörünü seçmek için düğmesine basın.
 - İleri/geri arama yapmak için / düğmesine basın.
 - Oynatımı duraklatmak veya devam ettirmek için düğmesine basın.
 - Durdurmak için tuşuna basın.