

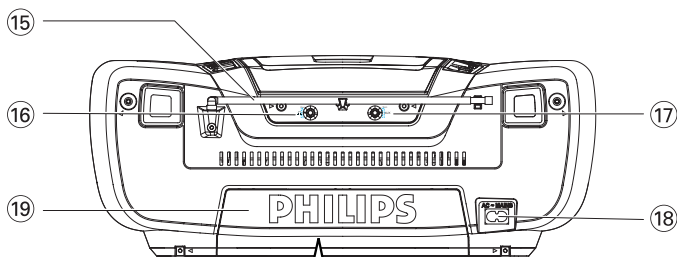


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Návod na používanie



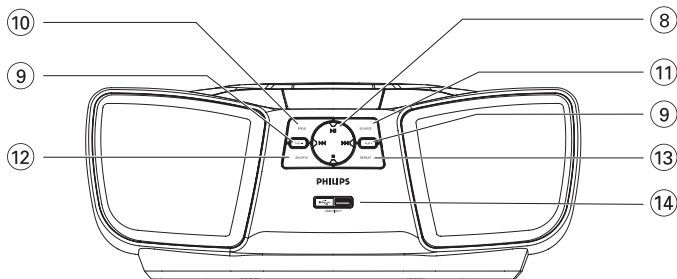


PHILIPS

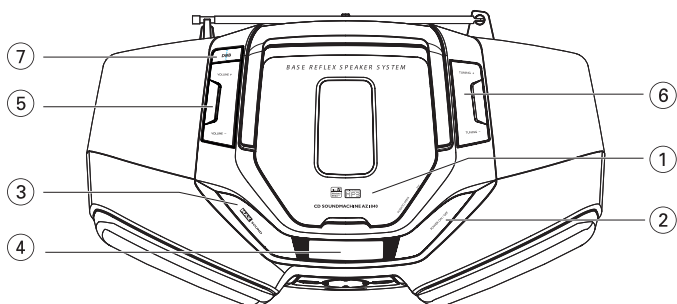

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS




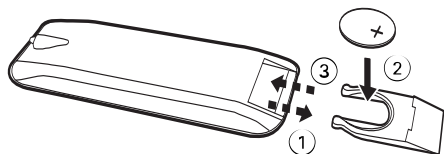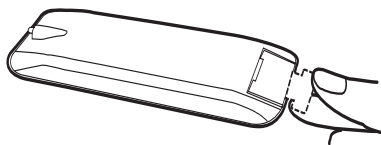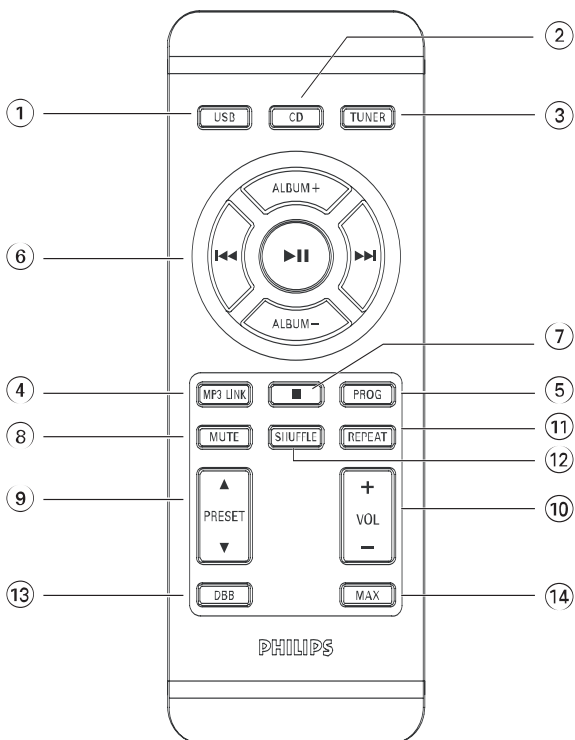


3



7

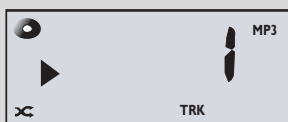


4

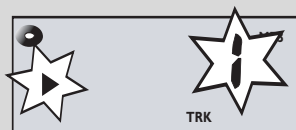




8



5

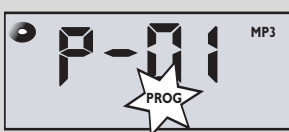

6

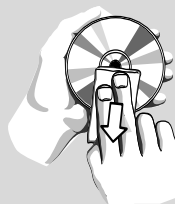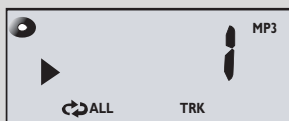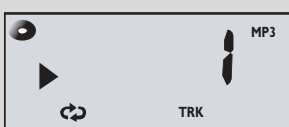

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!

Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

Príslušenstvo dodávané s prístrojom

- Sieťový kábel
- Diaľkový ovládač

Horná a predná strana (Pozri 1)

- ① **PUSH TO OPEN** — a otváranie priestoru pre CD.
- ② **POWER ON/OFF** — zapne alebo vypne zariadenie.
- ③ **MAX SOUND** — aktivuje alebo deaktivuje optimálnu skupinu zvukových nastavení.
- ④ **Zobrazovací paneľ** — zobrazuje informácie o stave zariadenia.
- ⑤ **VOLUME +/-** — adjusts volume level.
- ⑥ **TUNING +/-** — adenie rozhlasových staníc.
- ⑦ **DBB** — zdôraznenie basových tónov.
- ⑧ **▶||** — zapojenie alebo prerušenie reprodukcie CD/USB
- ▶|| ◀◀ — zvolí ďalšiu/predchádzajúcu stopu
- hľadá smerom dopredu/dozadu (stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené) v rámci aktuálnej stopy
- — ukončenie reprodukcie CD/USB; — ruší CD program
- ⑨ **ALB +/-** — **MP3-CD/USB:** vyberá album.
- **MW/FM:** zvolí a prednastaví rozhlasové stanice. (*hore, dole*).
- ⑩ **PROG** — slúži na programovanie skladieb alebo rozhlasových staníc.
- ⑪ **SOURCE** — sľuži na výber zdroja zvuku CD, USB, FM, MW alebo MP3 LINK.
- ⑫ **SHUFFLE** — prehrá všetky skladby na disku CD/zariadení USB v náhodnom poradí.
- ⑬ **REPEAT** — slúži na výber režimov opakovania.
- ⑭ **Port USB** — pripojenie externého veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB.

Zadná strana (Pozri 1)

- ⑮ **Teleskopická anténa** — zlepšenie príjmu vysielania FM.
- ⑯ **Konektor slúchadla** — slúži na pripojenie slúchadiel.
- ⑰ **MP3 LINK** — konektor pre externý zdroj zvuku.
- ⑱ **AC MAINS~** — pripoj sieťového kabeľu.
- ⑲ **Priestor na napájacie články** — 6 napájacích článkov typu R-20, UM1 alebo D-cells.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (Pozri 2)

- ① **USB** — ako zvukový zdroj je možné zvolit' Režim USB.
- ② **CD** — ako zvukový zdroj je možné zvolit' CD.
- ③ **TUNER** — slúži na v'ber režimu TUNER (FM/MW).
- ④ **MP3 LINK** — slúži na v'ber režimu MP3 LINK.
- ⑤ **PROG** — slúži na programovanie skladieb alebo rozhlasových staníc.
- ⑥ **▶||** — zapojenie alebo prerušenie reprodukcie CD/USB
- ALBUM +/-** — **MP3-CD/USB:** vyberá album.
- ▶|| ◀◀ — zvolí ďalšiu/predchádzajúcu stopu
- hľadá smerom dopredu/dozadu (stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené) v rámci aktuálnej stopy
- ⑦ ■ — ukončenie reprodukcie CD/USB; — ruší CD program
- ⑧ **MUTE** — sľmí alebo obnoví hlasitosť.
- ⑨ **PRESET ▲/▼** — **MW/FM:** zvolí a prednastaví rozhlasové stanice. (*hore, dole*).
- ⑩ **VOLUME +/-** — adjusts volume level.
- ⑪ **REPEAT** — slúži na výber režimov opakovania.
- ⑫ **SHUFFLE** — prehrá všetky skladby na disku CD/zariadení USB v náhodnom poradí.
- ⑬ **DBB** — zdôraznenie basových tónov.
- ⑭ **MAX SOUND** — aktivuje alebo deaktivuje optimálnu skupinu zvukových nastavení.

Napájanie

Prístroj napájajte pokiaľ možno vždy zo siete, predĺžite tým životnosť napájacích článkov. Pred vložением napájacích článkov sa presvedčte, či je sieťový kábel odpojený od prístroja a či nie je zasunutý do zásuvky.

Napájacie články (nepatria k príslušenstvu)

- 1 Otvorte priestor pre napájacie články a vložte doňho so správnou polaritou podľa označenia „+“ a „-“ v priestore šesť monočlánkov typu **R-20, UM-1** alebo **D-cells** (pokiaľ možno alkalických).
- 2 Presvedčte sa, či sú monočlánky správne vložené a zatvorte viečko priestoru. Prístroj je pripravený na použitie.

Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do nádob na odpadky, ktoré sú pre tento účel určené.

- Ak nepoužívate napájacie články správne, môže sa stať, že elektrolyt vytečie, spôsobí koróziu v priestore pre napájacie články, alebo môžu monočlánky aj vybuchnúť. Preto:
- Nikdy nepoužívajte rôzne druhy napájacích článkov: to je alkalické a karbonátové. Do prístroja vkladajte vždy napájacie články rovnakého typu.
- Ak je nutné napájacie články vymeniť, nepoužívajte súčasne nové a už použité monočlánky.
- Ak nebudete prístroj dlhší dobu používať, vyberte napájacie články z prístroja.

Diaľkové ovládanie (Pozri [2])

Dôležité!

- **Di** Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte izolačnú plastovú vložku, ako je zobrazené na obrázku [2].
- **Ak** diaľkový ovládač nefunguje správne alebo je znížený funkčný dosah, vymeňte batériu za novú batériu typu (CR2025).

- 1 Vytiahnite priečinok pre batérie podľa zobrazenia na obrázku [2].

- 2 Vložte novú batériu podľa uvedenia polaritý a úplne zasuňte priečinok pre batérie späť do pôvodnej polohy.
- *Nesprávne použitie napájacích článkov môže spôsobiť vytekanie elektrolytu a zhrdzavenie priestoru na napájacie články alebo aj ich výbuch.*
- Ak nebudete prístroj dlhší dobu používať, vyberte napájacie články z prístroja.
- **Napájacie články obsahujú chemikálie a apreto sa musia odhodiť správnym spôsobom.**

Napájanie zo siete

VAROVANIE: Pred zmenou alebo odpojením napájania vždy skontrolujte, či ste úplne vypli zariadenie.

- 1 Presvedčte sa, či napätie v miestnej svetelnej sieti súhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajňu alebo na servis.
- 2 Jeden koniec sieťového kábelu zasuňte do vstupu **AC ~ MAINS** a jeho druhý koniec do zásuvky.
- 3 Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- 4 Túto jednotku namontujte do blízkosti napájacej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k napájacej zástrčke.
- Pri silnej búrke vytiahnite zástrčku zo zásuvky, chráňte tým prístroj. Deti sa môžu vážne zraniť, pretože voľný koniec kábla môže byť stále pod prúdom, ak sa zo SIEŤOVEJ zásuvky na zadnej strane zariadenia vytiahne iba konektor.

Štítok s typovým číslom nájdete na spodnej strane prístroja.

Základné funkcie

Zapínanie a vypínanie a voľba funkcie

- 1 Ak chcete zariadenie zapnúť, tlačte na systéme tlačidlo **POWER ON/OFF**.
- 2 Ak chcete vybrať zdroj zvuku, stlačte tlačidlo **SOURCE** na prednom paneli systému alebo tlačidlo pre príslušný zdroj zvuku na diaľkovom ovládaní: **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK** alebo **USB**.
- 3 Ak chcete zariadenie vypnúť, tlačte na systéme tlačidlo **POWER ON/OFF**.

Nastavenie sily a charakteru zvuku

- Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte tlačidlo **VOLUME+/-** na systéme (alebo tlačidlo **VOL+/-** na diaľkovom ovládaní)
- Stlačením tlačidla **DBB** na systéme alebo na diaľkovom ovládaní zapnete alebo vypnete zvýraznenie basov.
- Stlačením tlačidla **MAX SOUND** na systéme (alebo tlačidla **MAX** na diaľkovom ovládaní) zapnete optimalizáciu zvukového výstupu.
- Slúchadlá pripojte ku konektoru  na zadnej strane systému.
- Stlačením tlačidla **MUTE** na diaľkovom ovládaní dočasne vypnete zvukový výstup systému. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla zvukový výstup znova zapnete.

DIGITÁLNY RÁDIO PRIJÍMAČ

Naladenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na systéme alebo stlačením tlačidla **TUNER** na diaľkovom ovládaní vyberte zdroj TUNER (MW alebo FM).
- 2 Stlačte a držte dole **TUNING +/-** na systéme až kým sa zapne ladenie frekvencie na displeji.
→ Prijímač automaticky vyladí stanicu s dostatočne silným signálom. Počas automatického vyladenia sa na displeji zobrazí .

- 3 Podľa potreby opakujte kroky 2 if necessary až kým nájdete želanú stanicu.
- Ak chcete vyladiť stanicu so slabým signálom, stlačte na okamih a opakovane **TUNING +/-** na systéme až kým dostanete najlepší príjem.

Ako zlepšiť príjem rozhlasovej stanice:

- Na príjem z **FM**, vytiahnite, nakloňte a otočte teleskopickú anténu. Anténu skráťte ak je signál príliš silný.
- Na príjem z **MW**, je prístroj vybavený vstavanou anténou, ktorá sa nasmeruje otočením celého prístroja.

Programovanie rozhlasových staníc

Do pamäti je možné uložiť ručne alebo automaticky (Autostore) až 25 rozhlasových staníc.

Ručné programovanie

- 1 Naladte želanú stanicu (Vid' Naladenie rozhlasových staníc).
- 2 Stlačte **PROG** a programovanie sa zapne.
- 3 Stisnite **PRESET ▲/▼** na diaľkovom ovládaní jeden alebo viac krát a pridajte tejto stanici číslo medzi 1 až 25.
- 4 Stlačením **PROG** voľbu potvrdíte.
- 5 Opakovaním krokov 1-4 uložíte ďalšie stanice do pamäti.

Užitočné rady: Prednastavenú stanicu môžete vymazať ak na jej miesto uložíte inú frekvenciu.

Autostore – automatické uloženie do pamäti

Autostore automaticky zapne programovanie rozhlasových staníc od prednastavenia 1. Všetky predchádzajúce prednastavenia, napr. ručne programované, sa vymažú.

- 1 Zvoľte **MW/FM** ako zdroj zvuku.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **PROG**, až kým sa nezobrazí  (AUTOMATICKY).
→ Dostupné stanice sú programované. (**MW** alebo **FM**) Keď sa uložia všetky stanice, automaticky sa bude reprodukovat prvá automaticky uložená stanica.

Ako počúvať prednastavenú alebo automaticky uloženú stanicu

Stlačte **PRESET ▲/▼** na diaľkovom ovládaní jeden alebo viac krát až kým sa zobrazí želaná prednastavená stanica.

Prehrávač CD/MP3/WMA

O MP3

MP3 (MPEG Audio Layer 3) je technológia vyvinutá na komprimáciu hudobných materiálov, ktorá podstatne znižuje množstvo digitálnych údajov na audio CD, pričom zachováva kvalitu zvuku originálnej CD.

- **Odkiaľ získate hudobné súbory:** Buď si stiahnete povolené hudobné súbory MP3 z Internetu na pevný disk Vášho počítača alebo si ich vyrobíte z vlastnej audio CD. Pre túto možnosť vložte do driveu CD-ROM-u počítača audio CD a konvertujte ju príslušným kódovacím programom. Pre hudobné súbory MP3 bude kvalita zvuku odpovedajúca pri minimálnej rýchlosti prenosu dát 128 kbps.
- **Ako vyrobiť súbory MP3 na CD-ROM-u:** Nahrávačom CD Vášho počítača nahrajte („zapište“) hudobné súbory z pevného disku na CD-ROM.

Užitočné rady:

- Dbajte, aby súbory MP3 boli zakončené na .mp3.
- Maximálny počet hudobných súborov a albumov je približne 400 (počítané s názvom súboru s priemerne 20 znakmi)
- Počet skladieb, ktoré je možné zreprodukovat' závisí na dĺžke názvu súboru. Ak zvolíte kratšie názvy súborov, bude podporovaných viac súborov.

Reprodukcia CD

Tento prehrávač diskiet reprodukuje Audio diskety vrátane CD-R a CD-RW a MP3/WMA CD.

DÔLEŽITÉ!

- CD disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv niektorými nahrávacími spoločnosťami možno nebude možné prehrávať na tomto výrobku.
 - WMA súbory s ochranou DRM sú nepoužiteľné.
- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na systéme alebo stlačením tlačidla **CD** na diaľkovom ovládaní vyberte zdroj CD.

- 2 Dvierka CD otvárajte na mieste označenom **LIFT TO OPEN**. Vložte CD etiketou smerom hore, potom jemne pritisnite viečko a zatvorte priestor pre CD.

→ Keď prehrávač CD prečíta obsah CD, zobrazí sa nápis **READ**.

Audio CD: Na displeji sa zobrazia počty skladieb na CD a doba potrebná k ich reprodukcii. (Pozri 3)

- 3 Stlačte 2; a začnete reprodukciu.
- 4 Pozastavenie prehrávania, Stlačte **II**.
- Displej: ► a číslo skladby bliká. (Pozri 4)
- 5 Stlačte znova **II** Pokračovať v prehrávaní.
- 6 Zastavenie prehrávania, Stlačte **■**.

Užitočné rady:

Reprodukcia CD bude ukončená aj v prípade, že:

- otvoríte priestor pre CD;
- prepnete spínač na zvukový zdroj **TUNER**, **MP3 LINK** alebo **USB**;
- CD dohrá do konca.

Voľba inej skladby

- Stisnete jedenkrát alebo niekoľkokrát na prístroji gombík **◀ / ▶** až sa poradové číslo hľadanej skladby zobrazí na displeji.
Len MP3/WMA-CD: Pre vyhľadanie stopy MP3, môžete najprv stlačiť **ALBUM +/-** pre výber želaného albumu.
- V stave pause/stop stlačte **II** a reprodukcia sa začne.

Hľadanie melódie v rámci jednej skladby

- 1 Počas reprodukcie podržte stisnutý gombík **◀ / ▶**.
- Rýchlosť reprodukcie CD sa zvýši, zvuk sa zoslabí.
- 2 Keď nájdete hľadanú melódiu, uvoľnite gombík **◀ / ▶**.
- Len MP3/WMA-CD:** Pre vyhľadanie stopy MP3, môžete najprv stlačiť **▲▼** pre výber želaného albumu.

Prehrávač CD/MP3/WMA

Užitočné rady:

- Ak hľadáte v rámci poslednej skladby a dostanete sa na koniec skladby, reprodukcia CD sa ukončí.

Programovanie skladieb

Do pamäti je možné uložiť 20 skladieb v ľubovoľnom poriadku. Ktorúkoľvek skladbu je možné do pamäti uložiť aj niekoľkokrát.

- 1 Stlačte **◀** alebo **▶** na prístroji a zvolte číslo želanej skladby.

Len MP3-CD: Môžete najprv stlačiť **ALBUM +/-** pre výber želaného albumu.

- 2 Stlačte **PROG.**

→ Na displeji sa zobrazuje číslo pozície programu. (Pozri [5]).

- 3 Opakovaním krokov 1-2 sa zvolia a naprogramujú všetky želané skladby.

- Displej: **FULL** ak sa pokúsite programovať viac ako 20 skladieb.

Zotrenie programu

Program je možné z pamäti vymazať nasledujúcim spôsobom:

- otvorenie dvierok CD;
- ak prepnete na zvukový zdroj **TUNER, MP3 LINK** alebo **USB** sound sources;
- Stlačenie **■** dvakrát počas prehrávania alebo raz v polohe stop.
→ **PROG** zhasne.

Výber rôznych režimov prehrávania: REPEAT a SHUFFLE (Pozri [6], [7])

Môžete zvoliť a meniť rôzne spôsoby reprodukcie pred alebo v priebehu reprodukcie a kombinovať tieto spôsoby v jednom **PROG.**

- ↻ – nepretržitá, opakovaná reprodukcia aktuálnej skladby.
- ↻ALL – celá disketa/program sa opakuje. Zobrazí sa nápis
- ∞ – a prístroj prehrá všetky skladby CD v náhodne zvolenom poriadku.

- 1 Ak chcete vybrať režim prehrávania, jedenkrát alebo opakovane stlačte príslušné tlačidlo **REPEAT** alebo **SHUFFLE**.
- 2 Stlačte **▶II** a ak reprodukcia sa začne ak je v zastavenom stave.
- 3 Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo **REPEAT** alebo **SHUFFLE**, až kým sa neprestanú jednotlivé režimy zobrazovať.
– Stlačením **■** sa reprodukcia tiež zastaví.

Pripojenie USB

Používanie pripojenia USB

- Prístroj AZ1840 je vybavený portom USB na prednom paneli, ktorý umožňuje pripojenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB a prehrávanie obsahu, ktorý je na zariadení uložený, napríklad digitálnej hudby alebo hovorového slova, pomocou prístroja AZ1840.
- Pomocou veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB môžete využiť všetky funkcie ponúkané prístrojom AZ1840, ktoré sú popísané v časti o prehrávaní diskov.

Kompatibilné veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB

S AZ1840 je možné používať:

- Zariadenie USB s pamäťou typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB s pamäťou typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Zariadenia USB, ktoré vyžadujú inštaláciu ovládača, nie sú podporované.

Poznámka:

Pri niektorých prehrávačoch USB s pamäťou typu flash (alebo pamäťových zariadení) je uložený obsah nahraný pomocou technológie pre ochranu autorských práv. Takto chránený obsah nie je možné prehrávať na iných zariadeniach (napríklad na tomto AZ1840).

Podporované formáty:

- Formát súborov FAT12, FAT16, FAT32 na zariadení USB (veľkosť sektora: 512 - 65 536 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť dát: 32-320 kb/s a premenlivá rýchlosť dát (VBR).
- WMA verzia 9 alebo skoršia
- Vnorené adresáre maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99 Počet
- skladieb/titulov: maximálne 511
- ID3 tag v2.0 alebo novšie
- Názov súborov v kódovaní Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Systém neprehráva a nepodporuje nasledujúce:

- Pri Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3 / WMA, a nebude zobrazený na displeji.
- Pri Nepodporované formáty súborov sú preskakované. To znamená napríklad: dokumenty Word .doc alebo MP3 súbory s príponou .dlf budú ignorované a nebudú prehrané.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM, NTFS
- WMA súbory s ochranou DRM
- Súbory WMA v bezstratovom formáte

Prehrávanie z veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB

- 1 Uistite sa, že je prístroj AZ1840 napájaný zo siete alebo určenými batériami.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na systéme alebo stlačením tlačidla **USB** na diaľkovom ovládaní vyberte zdroj USB.
→ Na displeji sa zobrazí **usb** (viď [2]).
- 3 Pripojte kompatibilné veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB k portu () USB prístroja AZ1840 označenému symbolom. V prípade potreby použite na prepojenie zariadenia a portu USB prístroja AZ1840 vhodný kábel USB.
→ Zariadenie sa automaticky zapne.
- Ak sa zariadenie nezapne, zapnite napájanie ručne a pripojte zariadenie znovu.
→ Na displeji prístroja AZ1840 sa zobrazí nápis **READ** a celkový počet zvukových súborov uložených na zariadení, ktoré je možné prehrať (maximálne bude zobrazených 511 skladieb).
- 4 Stlačením tlačidla **▶** na prístroji AZ1840 začnete prehrávanie.
 - Môžete najprv stlačiť **ALBUM +/-** pre výber želaného albumu.

Pripojenie USB

Užitočné rady:

- Na prístroji AZ1840 je možné prehrať až 511 zvukových súborov uložených na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení USB.
- Na prístroji AZ1840 je možné vybrať a zobrazit' až 99 albumov uložených na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení USB.
- Uistite sa, že názvy MP3 súborov končia príponou .mp3.
- Pre súbory WMA s ochranou DRM použite pre vypálenie na disk CD alebo prevod aplikáciu Windows Media Player 10 (alebo novší). Podrobnosti o aplikácii Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management správa digitálnych práv Windows Media) nájdete na adrese www.microsoft.com.
- Ak sa pri prehrávaní USB zariadenia zobrazí na displeji "OL", znamená to, že USB zariadenie elektricky preťažuje AZ1840 . USB zariadenie musíte vymeniť.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Prehrávač CD a ošetrovanie CD

- Nikdy sa nedotýkajte optiky prehrávača CD!
- Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla, skondenzovaná para môže spôsobiť opotenie optiky prehrávača CD. V tomto prípade nie je reprodukcia CD možná. Nepokúšajte sa optiku očistiť, ale ponechajte prístroj na teplom mieste a počkajte až sa vlhkosť odparí.
- Používajte iba Digital Audio CD.
- Priestor pre CD ponechajte vždy zatvorený, aby sa optika nezaprášila. Z priestoru pre CD utierajte prach mäkkou, suchou handričkou.
- CD vyberiete z obalu ľahšie tak, že stisnete fixačný krúžok v stredu platne a CD dvíhate smerom hore. CD držte vždy len za okraje a po použití uložte CD späť do obalu, aby sa nepoškodila a nezaprášila.
- CD otierajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa chlpy ťahmi od stredu platne smerom k jej okraju. Nepoužívajte čistiace prostriedky, pretože môžu platňu poškodiť.
- Nikdy na CD nič nepíšete a nič na ňu nenalepujete.

Ochrana a všeobecná údržba

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Chráňte prístroj, napájacie články, CD a kazety pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v blízkosti topných telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm voľného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo uniknúť a vetranie bolo dostatočne zabezpečené.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.
- Prístroj čistíte mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt prístroja.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Ventilácia a voľný priechodu vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

Odstraňovanie chýb

V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajcu alebo na servis.

UPOZORNENIE: *Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.*

Problém

- Možná príčina
- Riešenie

Diaľkové ovládanie nefunguje správne

- Napájacie články sú vybité/ nesprávne vložené
- Vložte správne (nové) napájacie články
- Vzdialenosť/ uhol medzi prístrojom je príliš veľký
- Zmenšite vzdialenosť/ uhol

Nie je zvuk/napätie

- Nie je nastavená VOLUME
- Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
- Siet'ový prípoj nie je dobre zasunutý
- Zasuňte dobre sieťový prípoj
- Vyčerpané/nesprávne vložené napájacie články
- Vložte (nové) napájacie články so správnou polaritou
- CD neobsahuje žiadne audio súbory
- Stlačením tlačidla ◀▶, ▶▶ jeden alebo viac krát preskočte na CD audio stopu, namiesto dátového

Displej nefunguje správne/Prístroj nereaguje na žiadny gombík

- Electrostatic discharge
- Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds

noCd indikačné označenie

- Nie je vložená CD
- Vložte CD
- Poškodená/špinavá CD
- Vymeňte/očistite CD (pozri údržba)
- Laserová optika sa opotila
- Počkajte, až sa vyjasní

- CD-R (Zapisovateľné CD) je prázdne, alebo nie je finalizované / je vložené CD-RW (prepísateľné CD)
- Používajte len finalizované CD-R (zapisovateľné CD) alebo vhodné CD Audio disky.

Poznámka:

CD disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv niektorými nahrávacími spoločnosťami možno nebude možné prehrávať na tomto výrobku.

CD preskakuje skladby

- Poškodená alebo špinavá CD
- Vymeňte alebo očistite CD
- Je zapojená funkcia shuffle alebo program
- Vypnite funkciu shuffle/ program

Poznámka: CD disk, ktorý je značne poškrobaný alebo špinavý, sa nemusí dobre prehrávať.

Zvuk počas prehrávania MP3 preskakuje

- Súbor MP3 vytvorený pri úrovni kompresie presahujúcej 320 kbit/s
- Pre vytvorenie CD hudobných záznamov vo formáte MP3 použite nižšiu úroveň kompresie
- Poškodená alebo znečistená CD
- Vymeňte/očistite CD

Zariadenie USB sa na prístroji AZ1840 neprehráva

- Nie je nastavený režim USB.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na systéme alebo stlačením tlačidla **USB** na diaľkovom ovládaní vyberte zdroj USB.
- Zariadenie nie je správne pripojené k portu USB prístroja AZ1840 .

- Pripojte zariadenie znovu a skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Prístroj AZ1840 nepodporuje toto zariadenie alebo formát zvukových súborov uložených na zariadení.
- Použite kompatibilné zariadenie a formát zvukových súborov.

Pomocou diaľkového ovládania nemôžem zvoliť režim CD alebo USB

- Na prístroji nie je nastavený režim CD/USB.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na systéme alebo stlačením tlačidla **CD** alebo **USB** na diaľkovom ovládaní vyberte zdroj CD alebo USB.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.

- Прослушивание наушников на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании в течение минуты, может привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с пониженным слухом.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости:

- Установите регулятор громкости на низком уровне.
- Медленно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Прослушивание в течение разумного срока:

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать ваше аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а так же во время катания на велосипеде, роликовой доске и т.п.
- Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено.

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén.

Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpady.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC



Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riad'te sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.


Technické údaje

Spotreba energie.....15W

Rozmery (šírka x výška x hĺbka).....420 x 240 x 168 (mm)

Hmotnosť.....2.808 kg

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

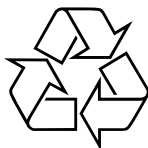

AZ1840

CLASS 1
LASER PRODUCT



Printed in China

PDCC-PXP-0813