

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM850



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Huomautus	3
2 Telakointiasema	5
Johdanto	5
Toimituksen sisältö	5
Päälaitteen yleiskuvas	6
Kaukosäätimen yleiskuvas	7
3 Television käyttäminen	9
Virran kytkeminen	9
Kaukosäätimen valmisteleminen	9
Ajan asettaminen	10
Käynnistäminen	10
4 Toistaminen	10
Levyn toistaminen	10
USB-toisto	10
Raitaan siirtyminen	11
USB-toisto	11
Haku raidalta	11
Toistotietojen näyttäminen	11
Uusinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen	11
Raitojen ohjelmointi	12
5 Äänen säätäminen	12
Äänenvoimakkuuden säätäminen	12
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	12
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	12
Äänen mykistys	12
6 iPod/iPhone/iPad-toisto	13
Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad	13
iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen	13
iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen	13

7 Radion kuunteleminen	14
FM-radion kuunteleminen	14
Tehdasasetusten palauttaminen	15
8 Muut toiminnot	15
Uniajastimen määrittäminen	15
Hälytyksen asettaminen	15
Toisto ulkoisesta laitteesta	16
9 Tuotetiedot	16
Teknisiä tietoja	16
Huolto	17
USB-toistettavuustiedot	17
Tuetut MP3-levymuodot	17
RDS-ohjelmatyypit	18
10 Vianmääritys	18

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvasympolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksista laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.

Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän leveään osaan kunnolla.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet ja noudata niitä.
- ② Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ③ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ④ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑤ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑥ Suojaa virtajohtoa taivutamiselta ja päälle astumiselta.
- ⑦ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

- ⑧ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja ja telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑨ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑩ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑪ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- ⑫ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑬ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑭ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt..
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen

auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tässä laitteessa on tarra:



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Telakointiasema

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä musiikkijärjestelmällä voit toistaa ääntä äänilevyiltä, USB-muistilaitteilta, iPodilta, iPhoneilta, iPadilta ja muista ulkoisista laitteista sekä kuunnella radiokanavia.

Musiikkijärjestelmän monipuoliset ääniasetukset takaavat täyteläisen äänen DSC (Digital Sound Control)- ja DBB (Dynamic Bass Boost) -toiminnoilla.

Järjestelmä tukee seuraavia mediamuotoja:



Huomautus


- WMA-CD:itä ei tueta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö x 1
- Kaukosäädin x 1
- AAA-paristo x 2
- Virtajohto x 1
- MP3 LINK -kaapeli x 1
- FM-antenni x 1
- Käyttöopas x 1
- Pikaopas x 1

Päälaitteen yleiskuvaus

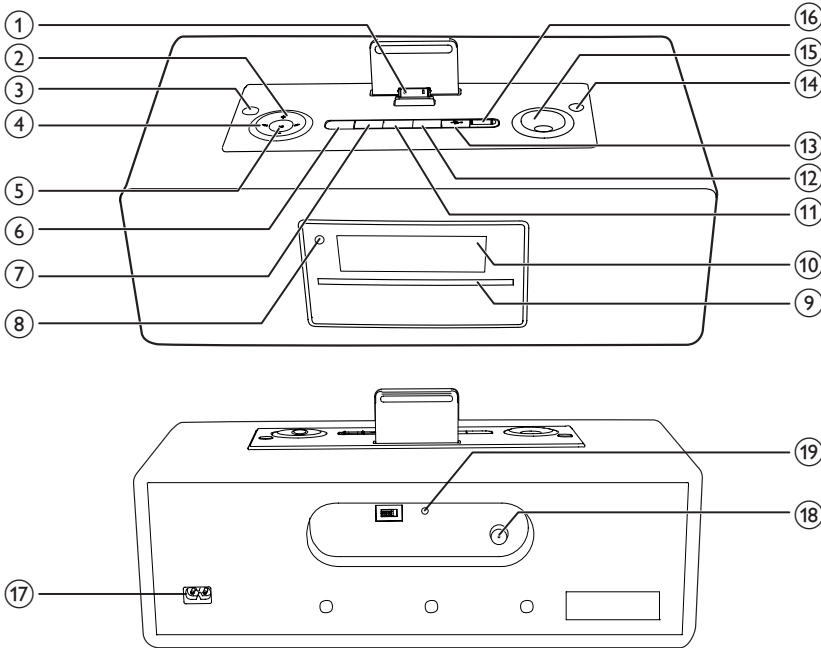

① iPod/iPhone/iPad-telakka

- iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen

② +/-

- Pikavalinta-aseman valitseminen.
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- Tuntien/minuuttien säätäminen

③ ⏻

- Laitteen virran kytkeminen, valmiustilaan siirtäminen.

④ ⏮ / ⏭

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan
- Haku raidassa
- Radioaseman virittäminen.

⑤ ▶ ||

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- Vahvista valinta.

⑥ STOP/MENU

- Toiston keskeyttäminen.
- iPod-/iPhone-valikon käyttäminen.

⑦ MODE

- Valitse uusintatoisto/satunnaistoistotila.

⑧ Infrapunatunnistin

- Tunnistaa kaukosäätimen signaalit. Osoita kaukosäätimellä aina infrapunatunnistimeen.

⑨ Levyaukko

- Aseta levy laitteeseen.

⑩ Näyttö


- Nykyisen tilan näyttäminen.

⑪ DISPLAY

- Ruudulla näytettävien tietojen valinta toiston aikana.

- ⑫ **SOURCE**
- Valitse lähde: DISC, USB, DOCK, FM TUNER tai MP3-Link.
- ⑬ **🔌 (USB-suojus)**
- USB-liitännän suojaaminen.
- ⑭ **▲**
- Levyn poistaminen.
- ⑮ **VOLUME**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑯ **USB-liitäntä**
- USB-massamuistilaitteen liitäntä
- ⑰ **Virtaliitäntä**
- Liitä virtajohtoon.
- ⑱ **FM-antenni**
- FM-signaalin vastaanottaminen.
- ⑲ **MP3 LINK**
- Ulkoisen äänentoistolaitteen tuloliitäntä.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

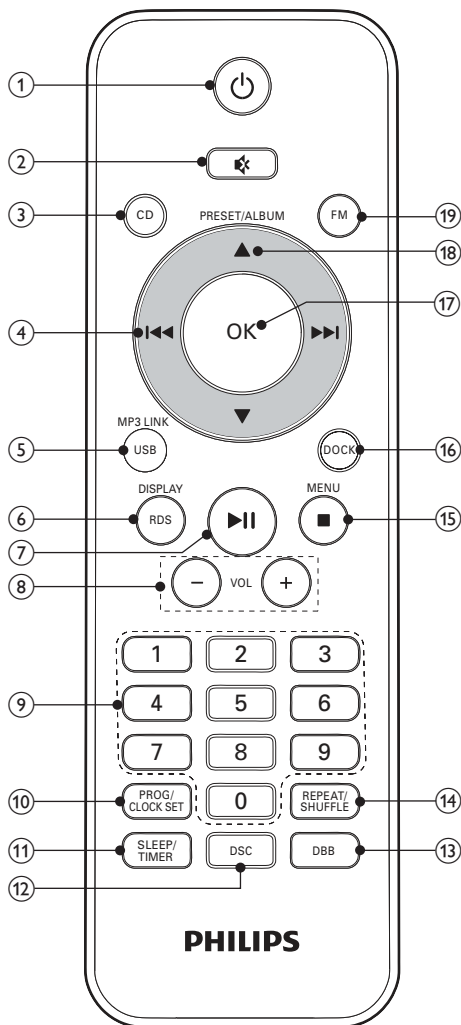

- ① **🔌**
- Laitteen käynnistäminen ja siirtyminen valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.
- ② **🔊**
- Mykistä tai palauta ääni.
- ③ **CD**
- Valitse levy lähde.

- ④ **⏮ / ⏭**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan
 - Haku raidassa
 - Radioaseman virittäminen.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
- USB-lähteen valitseminen.
 - Ulkoisen äänilähteen valitseminen.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- RDS-lähetystietojen valitseminen.
 - Näyttötietojen valitseminen toiston aikana.
- ⑦ **▶ II**
- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ⑧ **VOL +/-**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑨ **Numeropainikkeet**
- Raidan valitseminen suoraan levyltä.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Raitojen ohjelmointi.
 - Radioasemien ohjelmointi
 - Kellonajan asettaminen
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Uniajastimen määrittäminen.
 - Uniajastimen asetus.
- ⑫ **DSC**
- Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen.
- ⑬ **DBB**
- DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
 - Raitojen satunnaistoisto.
- ⑮ **■ /MENU**
- Toiston keskeyttäminen.
 - iPod/iPhone/iPad-valikon käyttäminen.
- ⑯ **DOCK**
- iPod/iPhone/iPad-lähteen valitseminen.

- ⑰ **OK**
- Valinnan vahvistaminen.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
 - Pikavalinta-aseman valitseminen
 - iPod/iPhone/iPad-valikon selaaminen.
- ⑲ **FM**
- FM-radiolähteen valitseminen.

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.

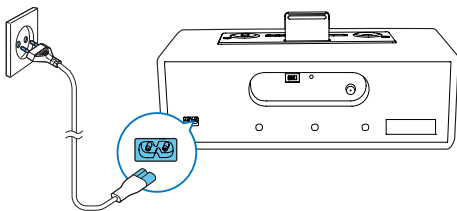

Kaukosäätimen valmisteleminen




Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 2 AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

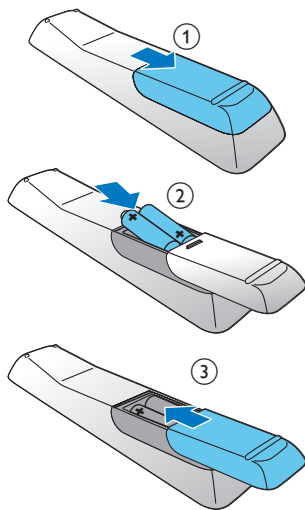

Huomautus

- Poista paristot kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Älä käytä samanaikaisesti vanhaa ja uutta paristoa tai keskenään erityyppisiä paristoja.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Ajan asettaminen

Huomautus

- Kellonajan voi asettaa ainoastaan valmiustilassa.

- 1 Siirry ajanasetustilaan painamalla **PROG/CLOCK SET** -painiketta pitkään valmiustilassa.
 - ↳ SET CLOCK (ajan asettaminen) näkyy näytössä.
 - ↳ Aika näytetään 12 tai 24 tunnin muodossa.
- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla toistuvasti ▲ / ▼ -painiketta.
- 3 Paina **PROG/CLOCK SET** -painiketta.
 - ↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunnit ▲ / ▼ -painikkeilla.
- 5 Paina **PROG/CLOCK SET** -painiketta.
 - ↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 6 Määritä minuutit ▲ / ▼ -painikkeilla.
- 7 Vahvasta painamalla **PROG/CLOCK SET** -painiketta.

Käynnistäminen

Paina **⏻** -painiketta.

- ↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Valmiustilaan siirtyminen:


Siirrä laite valmiustilaan painamalla **⏻** -painiketta.

- ↳ Näyttöpaneelin taustavalo himmenee.
- ↳ Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on määritetty).

4 Toistaminen

Levyn toistaminen

- 1 Valitse levylähde painamalla toistuvasti **CD** -painiketta.
- 2 Aseta levy levykelkkaan kuvapuoli ylöspäin.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.

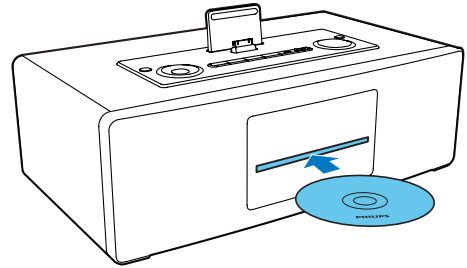

Huomautus


- WMA-CD:itä ei tueta.

USB-toisto

Huomautus

- Varmista, että USB-muistilaitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Liitä USB-muistilaite **🔌** liitäntään.
- 2 Valitse USB-lähde **USB** -painikkeella.
 - ↳ Näytössä näkyy toistettavien raitojen kokonaismäärä.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.

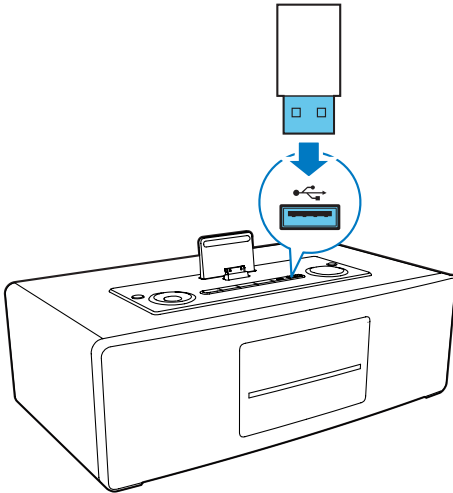

- Avaa kansio ▲▼-painikkeella.
- Valitse tiedosto ◀◀/ ▶▶-painikkeilla.
- Aloita toisto ▶||-painikkeella.

Raitaan siirtyminen

CD:

- 1 Valitse jokin muu raita ◀◀/ ▶▶-painikkeilla.
 - Voit myös valita raidan suoraan numeropainikkeilla.

MP3-levy ja USB:

- 1 Valitse albumi tai kansio ▲▼-painikkeella.
- 2 Valitse seuraava tai edellinen raita tai tiedosto painamalla ◀◀/ ▶▶-painikkeita.

USB-toisto

Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla toiston aikana ▶||-painiketta.

Haku raidalta

- 1 Paina toiston aikana pitkään ◀◀/ ▶▶.
- 2 Jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

Toistotietojen näyttäminen

Valitse eri toistotietoja toiston aikana painamalla toistuvasti **DISPLAY**-painiketta.

Uusinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen

Uusintatoistotilan valitseminen:

- 1 Valitse toiston aikana toinen seuraavista uusintatoistotiloista painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti.
 - ↳ [Rep one]: nykyisen raidan jatkuva uusintatoisto.
 - ↳ [Rep all]: koko levyn/ohjelman uusintatoisto

Satunnaistoistotilan valitseminen:

- 1 Valitse satunnaistoistotila painamalla toiston aikana **MODE**-painiketta toistuvasti.
 - ↳ [SHUF]: Levyn kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Voit palata normaaliin toistoon painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti, kunnes uusintatoiston tai satunnaistoiston valintoja ei näy.



Vihje

- Lopeta toisto ja peruuta uusintatoisto tai satunnaistoisto painamalla ■ -painiketta uusintatoiston/satunnaistoiston aikana.
- Satunnaistoisto ei ole käytössä toistettaessa ohjelmoituja raitoja.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla CD/USB-tilan pysäytyskohdassa **PROG**-painiketta.
↳ [PROG] (ohjelmointi) ja raidan numero alkaa vilkkua.
- 2 MP3-raida: valitse albumi ▲▼-painikkeella.
- 3 Valitse raidan numero ◀◀/▶▶-painikkeella ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ▶■-painiketta.
↳ Näytössä näkyy toiston aikana [PROG] (ohjelmointi).
 - Ohjelman poistaminen:
Paina ■-painiketta kerran pysäytystilassa tai kahdesti toiston aikana.
↳ [PROG] (ohjelmointi) poistuu näytöstä.

5 Äänen säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-** -painikkeella.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

Paina toiston aikana toistuvasti **DSC**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:

- [POP] (pop)
- [JAZZ] (jazz)
- [CLASSIC] (klassinen)
- [ROCK] (rock)

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

Ota dynaaminen bassotehostus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla toiston aikana **DBB**-painiketta.

↳ Jos DBB on käytössä, DBB näkyy näytössä.

Äänen mykistys

Mykistä tai palauta kaiuttimien ääni toiston aikana painamalla **M**-painiketta.

6 iPod/iPhone/iPad-toisto

Laitteessa on iPod/iPhone/iPad-telakointiasema. Voit kuunnella äänitiedostoja telakoidusta laitteesta järjestelmän tehokkaista kaiuttimista.


Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad

Seuraaville Apple iPod -malleille, joissa on 30-nastainen telakointiliitäntä:

- iPod touch (4. sukupolvi)
- iPod touch (3. sukupolvi)
- iPod touch (2. sukupolvi)
- iPod touch (1. sukupolvi)
- iPod nano (6. sukupolvi)
- iPod nano (5. sukupolvi)
- iPod nano (4. sukupolvi)
- iPod nano (3. sukupolvi)
- iPod nano (2. sukupolvi)
- iPod nano (1. sukupolvi)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen

- 1 Paina kaukosäätimen iPod-painiketta.
- 2 iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen
- 3 Toista valittu raita iPodilla/iPhonella/iPadilla.

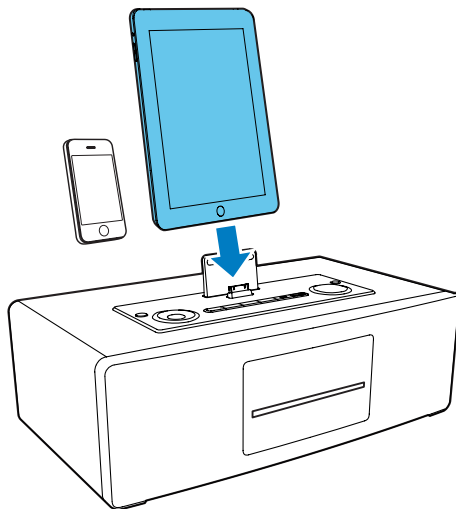

- Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla **▶||**-painiketta.
- Voit hakea toiston aikana painamalla **◀◀ / ▶▶**-painikkeita pitkään ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.
- Selaa valikkoa painamalla **▲ / ▼**-painiketta.
- Vahvista valinta painamalla **▶||**-painiketta.
- ➔ Jos painiketta ei paineta yli 10 sekuntiin sen jälkeen, kun MENU-painiketta on painettu, **▶||**-painike toimii jälleen toisto-/keskeytyspainikkeena.

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

Kun laite on liitetty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone/iPad alkaa latautua.




Huomaus

- Väri näyttöinen iPod, iPod classic ja iPod with video eivät ole yhteensopivia lataukseen telakointiasemassa.

7 Radion kuunteleminen

FM-radion kuunteleminen

Liitä laitteen mukana toimitettu antenni laitteeseen, niin voit kuunnella radiota.

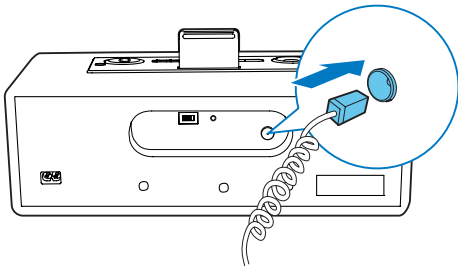

Radioaseman virittäminen

- 1 Valitse FM painamalla **TUNER**-painiketta.
- 2 Viritä tiettyyn taajuuteen painamalla **◀◀** / **▶▶**-painikkeita.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalintaradioasemaa.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Siirry ohjelmointitilaan **PROG**-painikkeella.
- 3 Valitse **▲** / **▼**-painikkeilla radioaseman numero (1–20) ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
↳ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **▲** / **▼**-painikkeita.

Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

FM-asemat ja RDS-palvelu

Radio Data System (RDS) on palvelu, jonka avulla radioasemat lähettävät FM-lähetysten mukana lisätietoja.

Jos kuuntelemasi FM-asema lähettää RDS-signaalia, näytössä näkyy RDS.

RDS-tietojen näyttäminen

- 1 Viritä RDS-radioasema FM-aaltoalueella.
- 2 Liiku seuraavien tietojen välillä (jos tietoja on saatavilla) painamalla kaukosäätimen **RDS/DISPLAY**-painiketta:
 - Aseman ohjelmointi
 - Ohjelmatyyppi (esimerkiksi uutiset, urheilu jne.)
 - Radio-tekstitoiminto
 - Taajuus

Huomautus

- **[NO Radio Text]**, **[NO PTY]**, **[NO Name]**, **[Mono]**, **[00:00:00]** tai **[0-0-0000]** tulee näyttöön, jos RDS-signaalia ei ole saatavilla.

Tehdasasetusten palauttaminen

- 1 Valitse levylähde **CD**-painikkeella.
↳ [PLEASE INSERT DISC] (aseta levy) tulee näkyviin.
- 2 Näet telakointijärjestelmän versiotiedot painamalla **MODE**-painiketta pitkään.
↳ Versiotiedot tulevat näkyviin.
- 3 Siirry LCD:n koko näyttö -tilaan painamalla **MODE**-painiketta.
- 4 Paina **MODE**-painiketta uudelleen tässä tilassa.
↳ Tehdasasetusten palautusten käynnistäminen.

8 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Laitte voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa. Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy „zz”.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee teksti [OFF] (ei).

↳ Jos uniajastin poistetaan käytöstä, [SLEEP] (uniajastin) „zz” ei näy näytössä.

Hälytyksen asettaminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona. Levy-, radio-, USB- tai iPod-lähde voidaan asettaa aloittamaan äänentoisto tiettyyn aikaan.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

- 1 Siirry valmiustilaan **⏻**-painikkeella.
- 2 Paina **SLEEP/TIMER**-painiketta yli 2 sekuntia.
↳ Näyttöön tulee kehote valita lähde.
- 3 Valitse lähde painamalla **CD**-, **iPod**-, **TUNER**-, tai **USB** -painiketta.
- 4 Vahvasta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Kellon numerot tulevat näkyviin.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 5 Määritä tunnit **▲** / **▼**-painikkeilla.
- 6 Vahvasta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.

- 7 Määritä minuutit ▲ / ▼ -painikkeilla.
↳ Ajastin on asetettu ja otettu käyttöön.
↳ ⌚ tulee näkyviin.

Ajastimen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Järjestelmän asettaminen valmiustilaan.
2 Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **TIMER**-painiketta toistuvasti.
↳ Jos ajastin on käytössä, ⌚ näkyy näytössä.
↳ Jos ajastin ei ole käytössä, ⌚ ei näy näytössä.

Huomautus

- Jos valittuna on DISC-, USB-, tai iPod-lähde, eikä raitaa voi toistaa, radio kytkeytyy käyttöön automaattisesti.

Toisto ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella laitteella myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

- 1 Valitse MP3 link -lähde painamalla toistuvasti **USB/MP3 LINK**-painiketta.
2 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link -kaapeli:
 - laitteen **MP3 LINK** -liitäntään (3,5 mm).
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

9 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 15 W RMS
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	>65 dBA
Aux-tulo	0,5 V RMS 20 kohmia

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12cm/8cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
S-k-suhde	>65 dBA

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 2 %
Signaali–kohina-suhde	>50 dB
Pikavalintojen määrä	30 (FM)

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiuttimelementti	2 X 3" koko äänialue

Yleistä

Virta	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	30 W
USB Direct	Versio 2.0/1.1
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	380 x 165 x 227 mm
Paino- Päälaite	4,19 kg


Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkaa tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.

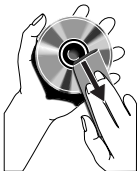

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Seuraa puhdistusaineen käyttöohjeita.

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-muistilaitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikun toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän järjestelmän kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansiodien määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM suojatut WMA-tiedostot (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-levymuodot

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 512 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 255
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

RDS-ohjelmatyypit

EITYYPPIÄ	Ei RDS-ohjelmatyyppejä
UUTISET	Uutispalvelut
AIHEET	Politiikka ja ajankohtaiset aiheet
INFO	Eri aihepiirien asiaohjelmat
URHEILU	Urheilu
OPETUS	Opetus ja koulutus
DRAAMA	Radiokuunnelmat ja kirjallisuus
KULTTUURI	Kulttuuri, uskonto ja yhteiskunta
TIEDE	Tiede
SEKALAISET	Viihdeohjelmat
POP	Popmusiikki
ROCK	Rockmusiikki
MAINSTREAM	Kevyt musiikki
KEVYT	Kevyt klassinen musiikki
KLASSINEN	Klassinen musiikki
MUU MUS	Musiikin erikoisohjelmat
SÄÄ	Sää
TALOUS	Talous
LAPSET	Lastenohjelmat
YHTEISKUNTA	Yhteiskunnalliset aiheet
USKONTO	Uskonto
KESKUSTELU	Keskusteluohjelmat
MATKAILU	Matkailu
VAPAA-AIKA	Vapaa-aika
JAZZ	Jazzmusiikki
COUNTRY	Countrymusiikki
KANSANMUS.	Kansanmusiikki
IKIVIHREÄT	Ikivihreät
FOLKMUS.	Folkmusiikki
DOKUMENTTI	Dokumenttiohjelmat
TESTI	Häilytyksen testaus
HÄLYTYS	Herätys

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty oikein.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Laite säästää virtaa siirtymällä valmiustilaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua siitä, kun toisto on loppunut, eikä mitään ohjaimia ole käytetty.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päällaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristot.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu tekstipuoli sisäänpäin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.

- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista laitetta.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa ja säädä sitä.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM850_12_UM_V2.0

