


Kullanım Kılavuzu



Kullanmadan önce el cihazını 24 saat şarj edin.

PHILIPS





TR

Karşılama modu

CD 235 telefonunuzu kullanmadan önce ülke ayarlarının cihazın kullanıldığı ülkeye uyarlanması gerekir. Pilleri takın (bkz. sayfa 8). Bir kaç dakikalık şarj süresinden sonra ekranda karşılama penceresi belirir ve çeşitli dillerde animasyonlu karşılama mesajı gösterilir.

1. Animasyonu durdurmak için el cihazında herhangi bir tuşa basın.
2. YUKARI / AŞAĞI  ok işareti tuşlarıyla ülke seçim listesinde gezinin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
3. İstenilen ülkeyi onaylamak için  **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Kısa bir süre sonra onay sesi duyulur.

Telefonunuz artık kullanıma hazırdır.

CD 235 telefonunuzun konfigürasyonunu ileride yeniden yapmak istiyorsanız bkz. sayfa 26.

Not: Eğer  **BACK (Geri)** tuşuna basılırsa tekrar ülke seçim penceresi görünür.

DİKKAT! El cihazı henüz baz üniteye kayıtlı değilse sadece ekran dili güncelleştirilir.

İçindekiler

TR

Önemli Bilgiler	4
Ambalaj İçeriği	5
El Cihazı ve Baz Ünite	6
El Cihazının Ekranındaki Semboller	7
Telefonun Kurulması	8
El Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi	8
Pil Kapasitesi ve Menzili	9
GAP Standartının Şartları	9
El Cihazının Kaydı	10
Menülerin Kullanımı	10
Menüler	11
Metin veya Numara Girme	12
Hazır Modu	12
Telefon Görüşmeleri	13
Telefon Defteri	17
Arama Listesi	19
Tekrar Arama Listesi	20
Saat ve Alarm Ayarları	21
Telefonunuzu Kişiselleştirin	22
Telefonunuza Bir İsim Verin	22
El Cihazı Ekran Dilinin Ayarlanması *	22
Fon Işığının Açılması / Kapatılması	22
Otomatik Cevaplama	23
El Cihazı Zil Melodisinin Seçilmesi	23
El Cihazı Zil Seviyesinin Seçilmesi	23
Tuş Sesinin Açılması / Kapatılması	23
Gelişmiş Fonksiyonlar	24
Tekrar Arama Zamanı *	24
Arama Modu *	24
Pulse Arama Modundan Geçici Olarak Tone Moduna Geçme	24
Baby call (Sabit Numara)	24
El Cihazının Kaydı	25
Baz Ünitenin Seçimi	25
El Cihazı Kaydının Silinmesi	25
Baz Ünite PIN Kodunun Değiştirilmesi	26
Reset / Standart Ayarlara Dönüş	26
Ülke Seçimi *	26
Ek Fonksiyonlar	27
Tuş Kilidi	27
Zil Sesinin Hızlı Şekilde Açılması / Kapatılması	27
Yeni Mesajın Duyurulması	27
Çağrı / El Cihazlarını Arama	27
İlk Zil Sesinin Kapatılması	27
Dahili Görüşmeler	28
Telesekreter	30
Anonslar (OGM)	31
Telesekreter Mesajları (ICM)	32
Kayıt Esnasında Dinleme	33
Yeni Mesaj Alarmı	33
Ses Ayarı	33
Telesekreter İçin Zil Sesi Sayısı	33
Uzaktan Dinleme	34
Standart Ayarlar	35
Sorunlar ve Çözümler	36
Bilgiler	37
Çevrenin Korunması	37

TR

Önemli Bilgiler

Kendi Güvenliğiniz İçin

CD 235 telefonunuzu kurmadan ve bağlantılarını yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun.

Elektrik Beslemesi

- > EN 60-950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabilir.

Dikkat! Elektrik şebekesi, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Telefon Bağlantısı

- > Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın. Aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.
- > Eğer geniş bantlı bir DSL İnternet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin bağlanmış olmasına dikkat edin. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olduklarını kontrol edin (her biri için ayrı ayrı).

Yardıma mı İhtiyacınız Var?


Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:

Online yardım: www.p4c.philips.com


Sorunlar ve Çözümler: bkz. sayfa 36

Ambalâj İçeriği


TR

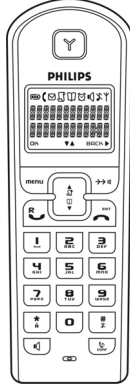


CD 235 el cihazı



2 adet AAA pil

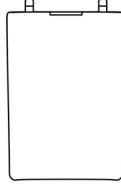

Pil yuvası kapağı

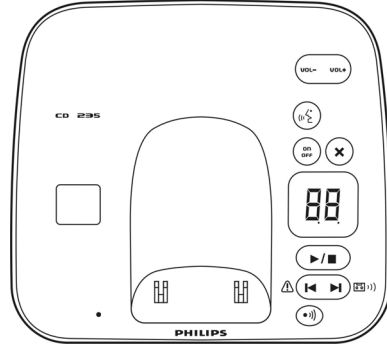

CD 235 baz ünite




Kullanım kılavuzu




Özet kullanım kılavuzu



Garanti defteri

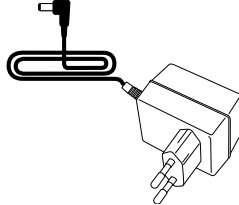

Besleme ünitesi



Telefon kablosu *


*** Not:** Cihazın ambalajında telefon bağlantı kablosunun yanı sıra ayrı bir telefon hattı adaptörü de bulunabilir. **Bu durumda, telefon kablosunu prize takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kablosuna bağlayın.**

Not: Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak bir veya birden fazla el cihazıyla birlikte elektrik kablolu şarj yuvaları ve ilâveten şarj edilebilir piller bulunmaktadır.

TR


El Cihazı ve Baz Ünite

CD 235 El Cihazı

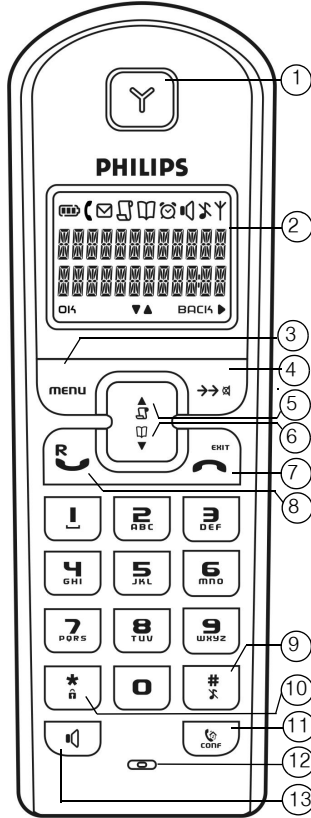

- 1 Kulaklık**
- 2 Ekran, semboller için bkz. sayfa 7**
- 3 Menü & OK Tuşu**
Menülere ulaşmak için kullanılır.
Menü seçmeye yarar.
Fonksiyonu onaylamak için kullanılır.
- 4 Tekrar Arama, Sessiz & Back (Geri) Tuşu**
Arayana ait veriler arasında gezinmeye yarar (isim / numara veya tarih / saat).
Tekrar arama listesini açar.
Son aranan numarayı tekrar arar.
Görüşme esnasında el cihazının mikrofonunu açar / kapatır.
Veri girme modunda son karakteri veya rakamı silmeye yarar.
- 5 Arama Listesi & Yukarı Tuşu**
Arama listesini açar.
Seçenekli listelerde yukarı gitmeye yarar.
Zil ve kulaklık sesini yükseltir.
- 6 Telefon Defteri & Aşağı Tuşu**
Telefon defterini açar.
Seçenekli listelerde aşağı gitmeye yarar.
Zil ve kulaklık sesini kısar.
- 7 Kapatma & Çıkma Tuşu**
Görüşmeyi bitirmeye yarar.
Menüleri kapatır.
- 8 Görüşme & Tekrar Arama Tuşu**
Hat almaya ve çağrı kabul etmeye yarar.
Telefon defteri modu, tekrar arama listesi ve arama kaydı içinde seçili bir numarayı aramak için kullanılır.
Tekrar arama fonksiyonunu etkinleştirir.
- 9 # İşareti, Zili Kapatma & Fasıla Tuşu**
işaretini girmek için kullanılır.
Numara çevrilirken durak işaretini (P) girmeye yarar.
Zil sesini açar / kapatır.
- 10 Yıldız İşareti & Tuş Kilidi**
Tuş kilidini açar / kapatır.
- 11 Dahili Çağrı ve Konferans Tuşu**
Dahili görüşmeler yapmaya yarar.
Üçlü konferans kurmak için kullanılır.
- 12 Mikrofon**
- 13 Hoparlör Tuşu ***
Hoparlörü açar / kapatır.

* **Dikkat!** Ahizesiz (handsfree) konuşma fonksiyonu aktive edildiğinde kulaklık sesi aniden yükselebilir. Bu nedenle el cihazını kulağınızdan uzak tutun.

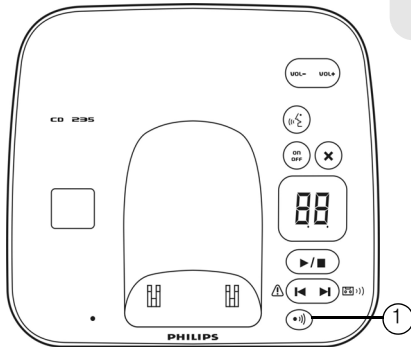

CD 235 Baz ünite

- 1 Çağrı Tuşu (El Cihazlarını Arama)**
El cihazlarını kaydetmek için kullanılır.
El cihazlarını bulmaya yarar.

Tüm diğer tuşlar telesekreter kumanda tuşlarıdır.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm "Telesekreter", sayfa 30.

El Cihazının Ekranındaki Semboller

TR

Telefon ilk kez çalıştırıldığında, ekranda semboller belirmeden önce gerekirse pillerin birkaç dakika şarj edilmeleri şarttır.

Ekranda telefonunuzun kullanımı hakkında bilgileri görebilirsiniz. Ekranın başlık satırında aşağıdaki semboller görüntülenebilir.



Pillerin aktüel şarj durumunu gösterir. Şarj işlemi esnasında pil sembolündeki çubuklar hareket eder.



Hat meşgul. Telefon çaldığında bu sembol yanıp söner.



Kayıtlı yeni mesaj(lar) var.



Arama listesindeki yeni kayıtlar veya arama listesi kayıtları kontrol ediliyor.



Telefon defterine ulaşıldı.



Alarm kuruldu.



Hoparlör açık.



Zil sesi kapalı.



El cihazı baz üniteye kayıtlı.



Seçimi veya fonksiyonu onaylar.



Daha fazla menü opsiyonları yukarıda yer almaktadır.



Daha fazla menü opsiyonları aşağıda yer almaktadır.



Bir önceki ekrana döner.
Karakter veya harfleri teker teker siler.




Sağ tarafta daha fazla rakam var.

TR

Telefonun Kurulması

Baz Ünitenin Kurulması

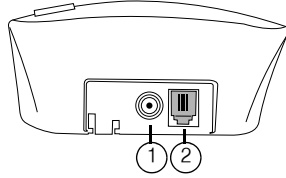

Baz üniteyi telefon ve elektrik prizlerine kabloların yeteceği şekilde yakın yerleştirmelisiniz.


1. Elektrik kablusunun bir ucunu baz ünitenin arka tarafındaki yuvaya, diğer ucunu ise prize takın.

Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ulaşımı kolay bir priz kullanın.

2. Telefon bağlantı kablusunun bir ucunu baz ünitenin arka tarafındaki yuvaya, diğer ucunu ise telefon prize takın.

Dikkat! Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablосunu kullanın. Aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız. Elektrik kablосunun ve telefon kablосunun doğru yuvaya takılmasına dikkat edin. Hatalı bağlanmaları halinde cihaz hasar görebilir.

3. Şayet multi paket el cihazı satın aldıysanız, her ilâve el cihazının kendi şarj bloku ve elektrik kablосu vardır. Elektrik kablосunun bir ucunu şarj blokunun alt tarafındaki yuvaya, diğer ucunu ise prize bağlayın.

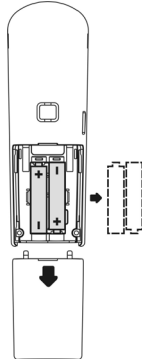

El Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi

1. 2 adet şarj edilebilir NiMH AAA pilleri (teslimat kapsamındadır) polariteye dikkat ederek el cihazının arka tarafındaki pil yuvasına yerleştirin.

2. Pil yuvası kapağını takın ve tam oturana kadar yerine sürün.

3. İlk kullanım öncesi pillerin yakl. 24 saat boyunca şarj edilmeleri için el cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına koyun. Şarj edilirken el cihazı ısınabilir. Bu durum tamamen normaldir. El cihazı ilk defa çalıştırılırken ekranda sembollerin belirmesi birkaç dakika sürebilir.

Dikkat: Şarj esnasında baz ünite daima elektrik şebekesine bağlı olmalıdır. Sadece şarj edilebilir piller kullanın.

Tüm piller ve kullanım ömrü kısıtlı olan aşınır parçalar garanti kapsamı dışındadır.

Pil Kapasitesi ve Menzil

TR

Pillerin Şarjı

Pil uyarı sesi (görüşme esnasında) pillerin şarj edilmeleri gerektiğini bildirir. Görüşme, uyarı sesinden kısa bir süre sonra otomatik olarak kesilebilir.

Ekranda beliren  boş pil sembolü, pillerin şarj edilmeleri gerektiğine işaret eder. Pilleri şarj etmek için el cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına koyun. Pillerin çok zayıf olduğu hallerde el cihazı otomatik olarak dinlenme moduna geçer ve ekranda **BAT ZAYIF** ibaresi belirir.

Not: Tüm piller ve kullanım ömrü kısıtlı olan aşınır parçalar garanti kapsamı dışındadır.



Pillerin evsel atıklarla birlikte imha edilmeleri yasaktır.

Pil Kapasitesi ve Menzil

En iyi pil ömrüne 3 kez komple şarj / deşarj işleminden sonra erişilir. Telefonun erişim menzili aşıldığında hatta cızırtı sesleri duyarsınız baz üniteye yaklaşmalısınız. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi başka elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Toplam görüşme süresi (Pil ömrü)	Bekleme modunda pil ömrü	Kapalı mekânlarda menzil	Açık havada menzil
yakl. 10 saat	yakl. 120 saat	yakl. 50 metre	yakl. 300 metre

GAP Standartının Şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz ünitelerin ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgari şartlarına uygun olmaları sağlanır. CD 235 el cihazınız ve baz üniteniz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz üniteye başka bir marka (CD 235 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde genişletilmiş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir.

CD 235 el cihazınızı GAP standardına uygun başka marka bir baz ünite üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce üreticinin dokümantasyonunda verilen talimatları, sonra da bu rehberde sayfa 25'de belirtilen prosedürü takip etmeniz gerekir.

Başka marka bir el cihazını CD 235 baz ünite üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıma moduna geçirmeniz (sayfa 25), daha sonra da üretici dokümantasyonunda verilen talimatları takip etmeniz gerekir.

DECT™, DECT teknolojisini kullananların faydalanabilecekleri ETSI'ye ait tescilli markadır.

TR

El Cihazının Kaydı


Ekranda **MEVCUT DEĞİL** ibaresi belirdiğinde veya başka bir baz üniteye kaydetmek istediğinizde el cihazının kaydı yapılmalıdır. CD 235 baz üniteye en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir. Her bir el cihazını 4 ayrı baz üniteye kaydedebilirsiniz.

El cihazını kaydetmek için:

1.  tuşuna basın.
El cihazının ekranında **MEVCUT DEĞİL** ibaresi belirdiğinde 5. adımla devam edin.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OİK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **TANITMA** seçimini yapın ve **OİK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. PİN kodunu girmeden önce, kayıt sesini duyana kadar baz üniteye ÇAĞRI tuşunu  yakl. 4 saniye boyunca basılı tutun. Baz ünite artık kayıt modundadır. (Baz ünite dolu olup, başka el cihazı kaydedecek kapasiteye sahip değilse, kayıt sesi yerine uyarı sesi duyulur. Kayıtlı bir el cihazının kaydını silmek için bkz. "El Cihazı Kaydının Silinmesi", sayfa 25.)
5. PİN kodunu girin (standart ayar: 0000) ve **OİK (TAMAM)** tuşuna basın.
6. 1, 2, 3 veya 4 rakam tuşlarıyla bir baz ünite seçin. Yanıp sönen rakam seçilen baz ünitenin kapasitesinin dolu olduğunu gösterir.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında onay sesi duyulur. Kayıt başarısız olduysa yukarıdaki adımları takip edin ve tekrar deneyin.

Menülerin Kullanımı

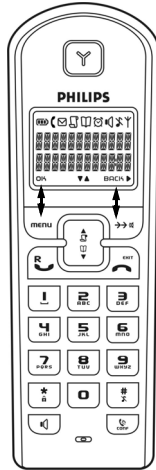

Bekleme modunda menüye girmek için  tuşuna basın.

Menü listesinde ileri-geri gezinmek için **YUKARI / AŞAĞI**  tuşlarına basın.

Seçiminizi onaylamak için  **OİK (TAMAM)** tuşuna basın.


Menüden çıkmak için veya bir önceki menü basamağına geri dönmek için

 **BACIK (Geri)** tuşuna basın.

Menüler

TR

Telefonunuz, menülere ayrılmış olan çok sayıda fonksiyon ve özelliklerle donatılmıştır.

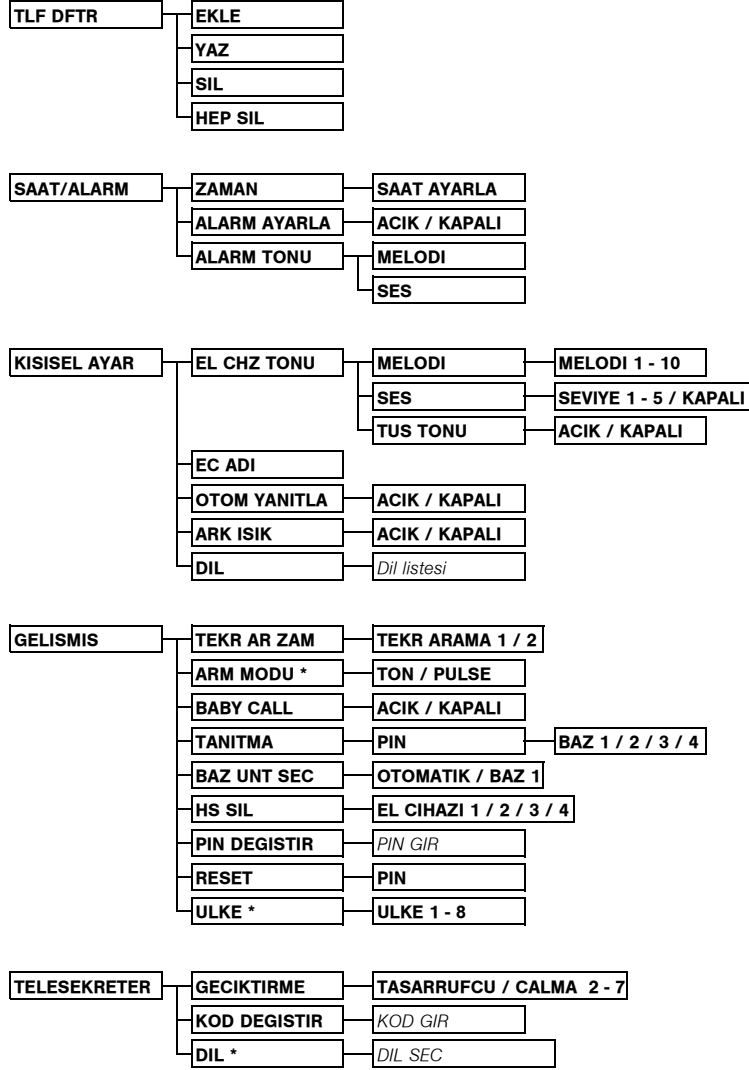

* Ülkelerle göre değişen fonksiyonlar. Bu menüler bazı ülkelerde yoktur.

TR

Metin veya Numara Girme

Telefon defterine kaydetmek istediğiniz isimleri, arzu edilen harf ekranda belirene kadar ilgili tuşa basarak harf harf girebilirsiniz.

Harfleri teker teker silmek için **BACK (Geri)** fonksiyon göstergesinin hemen altındaki  tuşuna basın.

“Peter” Kelimesini Girmek için

- 1 kez  tuşuna basın: **P**
- 2 kez  tuşuna basın: **PE**
- 1 kez  tuşuna basın: **PET**
- 2 kez  tuşuna basın: **PETE**
- 3 kez  tuşuna basın: **PETER**

Tuşlar	İçerdiği karakterler
1	[Boşluk] < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Hazır Modu

CD 235 telefonunuz hazır modunda çeşitli bilgileri gösterir:

- Pillerin aktüel şarj durumu  ve menzil ,
- el cihazının adı ve saat,
- mevcut olması halinde yeni çağrılar ,
- mevcut olması halinde yeni sesli mesajlar  ve
- fonksiyonun aktive edilmiş olması halinde alarm .

Telefon Görüşmeleri

TR

Telefon Etmek

1.  tuşuna basın ve çevir sesini bekleyin.
2. Numarayı girin. Numara ekranda gösterilir ve çevrilir.

Not: Görüşme esnasında baz üniteden fazla uzaklaştığınızda telefonunuz ikaz sesi verir ve ekranda  yanıp söner. Baz üniteye yaklaşın, aksi takdirde görüşme kopabilir.

Not: Görüşme esnasında pillerin şarjı zayıfladığında telefonunuz bir ikaz sesi verir. Bu durumda el cihazını en kısa zamanda şarj edin. Piller tamamen boşaldığında görüşme kesilir. El cihazının baz üniteye veya şarj yuvasına yerleştirilmesi aktüel görüşmeyi bitirir.

Görüşme Süresi

Aktüel görüşmenin süresi telefonun ekranında gösterilir. İlk bir saat içerisinde gösterge dakika ve saniye (DD-SS), görüşme bir saati geçtikten sonra ise saat ve dakika (SS-DD) olarak gösterilir.

Numarayı Önceden Girme

Bu fonksiyonla numarayı çevrilmeden önce ekranda görebilir ve değiştirebilirsiniz.

1. Çevirmek istediğiniz numarayı girin.
Numara ekranda gösterilir. En fazla 20 haneli bir numara girebilirsiniz.

2.  tuşuna basın.

Not: Yanlış rakamları silmek için  tuşuna basın.
Çevirme fasılası için # tuşunu basılı tutun. Ekranda **P** belirir.

Son Aranılan Numaranın Tekrar Aranması

Otomatik tekrar arama fonksiyonuyla aranan son numarayı tekrar çevirebilirsiniz.

1.  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın.

Tekrar Arama Listesinden Arama

Telefonunuz en son aranan 5 numarayı kaydeder. Her numaranın ilk 20 hanesi kaydedilir.

En son aranan 5 numaradan birisinin tekrar aranması:

1.  tuşuna basın. Aranılan son numara gösterilir.
2. İsteddiğiniz numaraya ulaşana kadar YUKARI / AŞAĞI  tuşlarıyla gezinin.

Hem isim hem de numara mevcutsa, bu iki bilgi arasında gidip gelmek için  tuşuna basın.

3.  tuşuna basın.

TR

Telefon Görüşmeleri

Telefon Rehberinden Numara Çevirmek

1. AŞAĞI  ok işareti tuşuna basarak rehbera ulaşın.
2. YUKARI / AŞAĞI  tuşlarıyla istenilen kaydı seçin.
3.  tuşuna basın.

Not: İstenilen kayda doğrudan doğruya ulaşmak amacıyla ismin ilk harfini girmek için rakam tuşlarını da kullanabilirsiniz. Örneğin "A" harfiyle başlayan kayıtları arıyorsanız 2 rakam tuşuna basın.

Numara 12 haneden uzun ise, diğer haneleri görmek için  tuşuna basın.  tuşuna tekrar basarak ilk 12 haneyi tekrar görebilirsiniz.

Görüşmeyi Bitirme

 tuşuna basın veya el cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına koyun.

Gelen Çağrıyı Kabul Etme

Çağrı geldiğinde telefonunuz çalar ve ekranda  sembolü yanıp söner.

Çağrıyı kabul etmek için  tuşuna basın.

Not: Arayanın numarası iletiliyorsa (sözleşmeye bağlıdır)  sembolü yanıp söner ve arayana ait bilgiler ekranda gösterilir. Telefon çaldığı sürece  tuşuna basarak gelen çağrının zil sesini kapatabilirsiniz.

Ahizesiz Görüşme

Ahizesiz görüşme modunda telefonu elinize almadan görüşmenizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sizinle aynı odada bulunan kişiler de bu şekilde görüşmeye katılabilirler.

Hoparlörü açmak için görüşme esnasında  tuşuna basın.

Not:  sembolü hoparlörün açık olduğunu gösterir.

Telefon Görüşmeleri

TR

Görüşme Esnasında

Kulaklık ve Hoparlör Sesinin Ayarı

Görüşme esnasında arayan kişinin sesini yükseltebilir veya kısabilirsiniz. Üç ayrı ses ayarı mümkündür.

Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlamak için YUKARI / AŞAĞI  tuşlarına basın.

Dikkat! Ahizesiz görüşme modunun aktive edilmesi kulaklık sesini aniden yükseltebilir. Bu nedenle el cihazını kulağınıza çok yakın mesafede tutmayın.

Mikrofonun Kapatılması

Görüşme esnasında telefonda görüştüğünüz kişi sizi duymadan bir başkasıyla özel olarak konuşabilirsiniz.

Görüşme esnasında mikrofonu açmak / kapatmak için  tuşuna basın.

SESSİZ ibaresi mikrofonun kapalı olduğunu gösterir.

Hat Aldıktan Sonra Numara Çevirme

Hat aldıktan sonra da telefon rehberinden numara seçebilir ve zincirleme arama fonksiyonunu limitsiz kullanabilirsiniz.

1. AŞAĞI  tuşunu 2 saniye basılı tutun.
2. YUKARI / AŞAĞI  tuşlarıyla telefon rehberi kayıtlarında gezinin veya istenilen kayda doğrudan ulaşmak için rakam tuşlarıyla ismin ilk harfini girin.
3.  tuşuna basın.


Not: Zincirleme arama modundan çıkmak için AŞAĞI  tuşunu tekrar yakl. 2 saniye boyunca basılı tutun.

İkinci Görüşme / Çağrı Fonksiyonu

İkinci görüşme fonksiyonunu ikinci bir numarayı çevirmek veya gelen ikinci çağrıyı kabul etmek için kullanabilirsiniz. Bu hizmetlerden faydalanmak için lütfen servis sunucunuza danışın.

İkinci Numarayı Çevirme

1. Aktüel görüşmeyi bekletmek için  tuşuna basın. Çevir sesi duyulur.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin. Numara çevrilir.
3. İkinci bağlantı kurulduktan sonra  tuşuna basarak iki görüşme arasında gidip gelebilirsiniz.



TR

Telefon Görüşmeleri

İkinci Çağrının Kabulü

Görüşme esnasında başka bir çağrı alırsanız, aktüel görüşmeyi bitirmeden gelen çağrıyı kabul edebilirsiniz. Gelen ikinci çağrı yoklama sesiyle duyurulur.

1. Aktüel görüşmeyi bekletmek için  tuşuna basın ve arayan diğer kişiyle görüşün. Arayan numaranın gösterilmesi hizmetinden faydalaniyorsanız arayan ikinci kişinin numarası ekranda gösterilir.
2.  tuşuna basarak iki görüşme arasında gidip gelebilirsiniz.

Telefon Defteri

TR

Muhatap olduğunuz kişileri telefon defterinize kaydedebilirsiniz. Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız, her el cihazının kendi telefon defteri vardır.

Telefon Defterine Erişim

Telefon defterine en fazla 50 kayıt girilebilir. Her kayıt için isime en fazla 12 karakter, numaraya ise en fazla 20 karakter ayrılmıştır.

1. Telefon defterine ulaşmak için AŞAĞI  tuşuna basın.

2. YUKARI / AŞAĞI  tuşlarıyla kayıtlarda gezinin.

VEYA

İstenilen kayda doğrudan ulaşmak amacıyla ismin ilk harfini girmek için rakam tuşlarını kullanın.

Telefon Defterine Yeni Bir Kayıt Ekleme

1.  tuşuna basın.
2. **TLF DFTR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **EKLE** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. Rakam tuşlarını kullanarak ismi girin.

Not: Boşluk girmek için bir defa  tuşuna, yanlış bir karakteri silmek için  tuşuna basın.

5. Girdiğiniz ismi **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Not: Defterde kayıtlı bir isim tekrar kaydedilemez. İsmi değiştirin ve tekrar deneyin.

6. Telefon numarasını girin.
7. Numarayı kaydetmek için **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

Not: Başka kayıtlar için 3. adımdan 7. adıma kadar tekrarlayın.

Telefon Defteri Kayıtlarını Düzeltme

1.  tuşuna basın.
2. **TLF DFTR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **YAZ** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. Değiştirmek istediğiniz kaydı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşlarını kullanın veya istediğiniz kayda doğrudan ulaşmak amacıyla ismin ilk harfini girmek için rakam tuşlarını kullanın.
5. Kaydı seçmek için **OK (TAMAM)** tuşuna basın ve ismi değiştirin.
6. Değiştirilen ismi **OK (TAMAM)** ile onaylayın ve numarayı değiştirin.
7. Değiştirilen numarayı **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Not: Başka kayıtları değiştirmek için 3. adımdan 7. adıma kadar tekrarlayın.

TR

Telefon Defteri

Telefon Defteri Kaydının Silinmesi

1.  tuşuna basın.
2. **TLF DFTR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **SIL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. Silmek istediğiniz kaydı seçin.
5. Kaydı seçmek için **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
6. **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Not: Başka kayıtları silmek için 3. adımdan 6. adıma kadar tekrarlayın.

Telefon Defterindeki Tüm Kayıtların Silinmesi

Kayıtları teker teker silmek yerine bu opsiyonla telefon defterindeki tüm kayıtları birden silebilirsiniz.

1.  tuşuna basın.
2. **TLF DFTR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **HEP SIL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. Onaylamak için tekrar **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

Dikkat: Silinen kayıtlara ulaşmak mümkün değildir.

Arama Listesi

TR

Arama Listesi / Arayan Numaranın Gösterilmesi

Servis sunucunuzda arayan numaranın gösterilmesi hizmetine kayıtlı iseniz, telefonunuz gelen son 20 çağrıya ilişkin verileri otomatik olarak kaydeder. Her kayıta isim için en fazla 12, telefon numarası için de en fazla 20 hane kullanılır.

Şayet birden fazla el cihazı kullanıyorsanız, her el cihazının kendi arama listesi vardır.

Ekran Görüntüsü

Arayan kişinin ismi aktarılsa, isminin ilk 12 karakteri ile çağrının tarih ve saati ekranda gösterilir. Şayet arayanın ismi mevcut değilse telefon numarasının ilk 12 hanesi ile çağrının tarih ve saati gösterilir.

Telefon Rehberi Kayıtlarına Uygunluk

Arayan kişinin numarası telefon rehberinde kayıtlı ise, aktarılan isim yerine telefon rehberinde kayıtlı olan isim gösterilir.

Arama Listesine Erişim

1. Arama listesine erişmek için  ok işareti tuşuna basın. Arama listesine en son kaydedilen arayanın ismi (veya numarası) ile çağrının tarih ve saati ekranda gösterilir. Kayıt ilk defa ekranda gösteriliyorsa saatin önünde yıldız sembolü belirir.
2. Numarayı görmek için  tuşuna basın.
3. İsmi tekrar görmek için  tuşuna yeniden basın.
4. Çıkmak için  tuşuna basın veya el cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına koyun.

Not: Ekranda isim, numara veya tarih / saat gösterilirken,  tuşuna basıldığında bir sonraki eski kayıt, **YUKARI** tuşuna basıldığında ise bir sonraki yeni kayıt gösterilir.

Arama Listesinden Numaranın Aranması

Arama listesi kayıtlarında gezinirken, kaydın geçerli bir telefon numarası içeriyor olması halinde  tuşuna basarak arayan kişiyi geri arayabilirsiniz.

Arama Listesi Kaydının Rehber Kaydedilmesi

Telefon rehberinize henüz kaydetmemiş olduğunuz örn. ailenize veya arkadaşlarınıza ait telefon numaralarını arama listesi kayıtlarından rehber aktarabilirsiniz.

1. Kaydetmek istediğiniz arama listesi kaydı ekranda belirlediğinde  tuşuna basın.
2. **KAYDET** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. Arayanın ismi gerektiğinde değiştirilebilir. Şayet isim aktarılmadıysa ismi girebilirsiniz.
4. İsmi kaydetmek için **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
5. Gerekirse numarayı değiştirin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

Not: Arama listesi kaydı rehber aktarılmıştır. Kayıt arama listesinden silinmez, ancak girilen yeni isim gösterilir.

TR

Arama Listesi

Arama Listesinden Kayıt Silinmesi

1. Silmek istediğiniz arama listesi kaydı ekranda belirdiğinde  tuşuna basın.
2. **SİL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Tüm Arama Listesi Bilgilerinin Silinmesi

Kayıtları teker teker silmek yerine bu opsiyonla komple arama listesini birden silebilirsiniz.

1. Ekranda herhangi bir arama listesi kaydı gösterilirken  tuşuna basın.
2. **HEP SİL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Tekrar Arama Listesi

Tekrar Arama Listesine Erişim

Telefonunuz en son aranan 5 numarayı, her numara başına en fazla 20 hane olmak üzere kaydeder. Birden fazla el cihazı kullanılıyorsa, her el cihazının kendi arama listesi vardır.

1.  tuşuna basın. Son aranan numara gösterilir.
2.  ile aranan son 5 numara arasında gezin.
3. Seçilen kaydın ayrıntılarını görmek için defalarca **BACK (Geri)** tuşuna veya  tuşuna basın.
4. Çıkmak için  tuşuna basın veya el cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına koyun.

Tekrar Arama Listesinden Numara Çevrilmesi

1.  tuşuna basın ve kaydı seçmek için  tuşuyla gezin.
2.  tuşuna basın.

Tekrar Arama Listesinden Rehber Numara Kaydedilmesi

1. Kaydetmek istediğiniz numara ekranda belirdiğinde  tuşuna basın.
2. **KAYDET** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. Kayıt için bir isim girin ve hafızaya almak için **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı değiştirebilir ve **OK (TAMAM)** ile onaylayabilirsiniz.

Not: Numara telefon rehberine kaydedilmiştir. Bu kayıt tekrar arama listesinden silinmez, ancak girilen yeni isim gösterilir.

Tekrar Arama Listesi

TR

Tekrar Arama Listesinden Numara Silinmesi

1. Silmek istediğiniz kayıt ekranda belirldiğinde  tuşuna basın.
2. **SIL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Tekrar Arama Listesindeki Tüm Numaraların Silinmesi

Bu opsiyonla her bir numarayı teker teker silmek yerine komple aranan numaralar listesini birden silebilirsiniz.

1. Ekranda aranan numaralardan herhangi biri gösterildiğinde  tuşuna basın.
2. **HEP SIL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Saat ve Alarm Ayarları

Saat Ayarı

Hazır modunda saat ekranda gösterilir.

1.  tuşuna basın.
2. **SAAT/ALARM** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **ZAMAN** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. **SAAT AYARLA** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
5. Rakam tuşlarıyla saati ayarlayın ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Alarm Ayarı

1.  tuşuna basın.
2. **SAAT/ALARM** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **ALARM AYARLA** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. **ACIK** veya **KAPALI** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. **ACIK** seçimini yaptıysanız 5. adımla devam edin.
5. Rakam tuşlarıyla alarm saatini girin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Alarm süresi yakl. 1 dakikadır. Alarmı kapamak için  tuşuna basın.

Alarm Melodisinin Seçimi

1.  tuşuna basın.
2. **SAAT/ALARM** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **ALARM TONU** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. **MELODI** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın. Aktüel melodi ekranda gösterilir.
5. İstenilen melodiyi seçin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

TR

Saat ve Alarm Ayarları

Alarm Ses Seviyesinin Ayarı

1.  tuşuna basın.
2. **SAAT/ALARM** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **ALARM TONU** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. **SES** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ses seviyesi ekranda gösterilir.
5. YUKARI / AŞAĞI  ok işaretleriyle ses seviyesini yükseltebilir veya kısıpabilirsiniz. Ardından onaylamak için **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

Telefonunuzu Kişiselleştirin

Telefonunuzun fonksiyonları fabrika çıkışı ön ayarlıdır. Bu ayarları değiştirebilir ve kişisel gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzu kişiselleştirmek için çeşitli menü fonksiyonları vardır. Her zaman için **BACK (Geri)** tuşuna

basarak aktüel menüden çıkabilir veya herhangi bir fonksiyonun onayını iptal edebilirsiniz.  tuşuna basarsanız programlama işlemi komple iptal edilir ve telefon hazır moduna geri döner.

Telefon Ekranının Kişiselleştirilmesi

Telefonunuza Bir İsim Verin

Telefonunuza başka bir isim verebilirsiniz. Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız her el cihazına ayrı ayrı isim verebilirsiniz.

El cihazının adı en fazla 10 karakterden ve A-Z arası harfler, 0-9 arası rakamlar ve boşluk kombine edilerek oluşturulabilir.

1.  tuşuna basın.
2. **KİSİSEL AYAR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **EC ADI** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. El cihazının aktüel adı ekranda gösterilir.
4. El cihazının adını değiştirin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

El Cihazı Ekran Dilinin Ayarlanması *

* Menü her ülkede yoktur

Telefonunuz standart olarak birkaç dille donatılmıştır. Telefonunuzun ekran dilini değiştirdiğinizde menüler ve ekran mesajları seçilen dilde belirir. Bu ayar, telesekreter için standart anons dilini etkilemez.

1.  tuşuna basın.
2. **KİSİSEL AYAR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **DİL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel dil ekranda gösterilir.
4. İstenilen dili seçin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Fon Işığının Açılması / Kapatılması

Ekran ve tuş fon ışığı telefon kullanıldığında otomatik olarak açılır.

1.  tuşuna basın.
2. **KİSİSEL AYAR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

Telefonunuzu Kişiselleştirin

TR

3. **ARK ISIK** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. **ACIK** veya **KAPALI** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Otomatik Cevaplama

Bu fonksiyon aktive edildiğinde el cihazını baz üniteden veya şarj yuvasından alır almaz gelen çağrı otomatik olarak kabul edilir. GÖRÜŞME tuşuna basmanız gerekmez.

1.  tuşuna basın.
2. **KISSEL AYAR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **OTOM YANITLA** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. **ACIK** veya **KAPALI** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

El Cihazı Seslerinin Kişiselleştirilmesi

Her el cihazında farklı zil melodisi veya zil seviyesi ayarlayabilirsiniz.

El Cihazı Zil Melodisinin Seçilmesi

1.  tuşuna basın.
2. **KISSEL AYAR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **EL CHZ TONU** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. **MELODI** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel melodi ekranda gösterilir ve dinletilir.
5. İstenilen melodiyi seçin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

El Cihazı Zil Seviyesinin Seçilmesi

1.  tuşuna basın.
2. **KISSEL AYAR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **EL CHZ TONU** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. **SES** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel zil seviyesi ekranda gösterilir ve duyulur.
5. YUKARI / AŞAĞI  tuşlarıyla zil seviyesini yükseltebilir veya kısabilirsiniz.
6. **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

El Cihazı Zilinin Kapatılması

KAPALI ayarı (bkz. sayfa 27) seçildiğinde zil sesi kapatılır. Ekranda  sembolü belirir ve zil sesinin kapalı olduğunu gösterir.

Bu ayarda telefonunuz çağrı geldiğinde çalmaz.

Tuş Sesinin Açılması / Kapatılması

Telefonunuz herhangi bir tuşa basıldığını duyulan tuş sesiyle onaylar.

1.  tuşuna basın.
2. **KISSEL AYAR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **EL CHZ TONU** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. **TUS TONU** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
5. **ACIK** veya **KAPALI** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

TR

Gelişmiş Fonksiyonlar

Not: Bu bölümde tarif olunan gelişmiş fonksiyonların işleyebilmesi için el cihazının baz üniteye kayıtlı olması gerekir.

Tekrar Arama Zamanı *

* Ülkeye göre değişir

Bu opsiyon servis sunucunun hizmetlerinden faydalanmak için gereklidir. CD 235 telefonunuzda fabrika çıkışı ayarlı olan tekrar arama zamanı ülkeniz şebekesine uyarlanmış olup, değiştirilmesine gerek yoktur.

1.  tuşuna basın.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **TEKR AR ZAM** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. İstenilen tekrar arama zamanını seçin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Arama Modu *

* Ülkeye göre değişir, menü her ülkede yoktur

CD 235 telefonunuzda ayarlanmış olan arama modu, fabrika çıkışı ülkenize uyarlanmış olup, bu ayarı değiştirmenize gerek yoktur.

1.  tuşuna basın.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **ARM MODU** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. **TON** veya **PULSE** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Pulse Arama Modundan Geçici Olarak Tone Moduna Geçme

Arama modu olarak Pulse ayarlandı ise,  tuşunu basılı tutarak geçici olarak Tone arama moduna geçebilirsiniz. Ekranda d gösterilir. Ardından basacağınız tüm rakam tuşları, telefonu kapatana kadar Tone modunda çalışır.

Baby call (Sabit Numara)

Sabit numara (Baby call) fonksiyonu, el cihazında herhangi bir tuşa basıldığında önceden programlanmış

olan numaranın aranmasını sağlar ( tuşu hariç).

Baby call fonksiyonunun açılması,

1.  tuşuna basın.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **BABY CALL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. **ACIK** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
5. Numarayı girin veya mevcut numarayı değiştirin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Hazır moduna geri döndüğünüzde ekranda **BABY CALL** ibaresi belirir.

Baby call fonksiyonunun kapatılması,

1.  tuşuna basın.
2. **KAPALI** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

Gelişmiş Fonksiyonlar

TR

El Cihazının Kaydı

Her baz üniteye en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir. Her el cihazı 4 ayrı baz üniteye kaydedilebilir.

El cihazının kaydını yanlışlıkla sildiğinizde tekrar kayıt edebilirsiniz. İlâve el cihazlarının kullanım öncesi baz üniteye kaydedilmeleri gerekir.

Not: Philips marka olmayan el cihazlarını CD 235 baz üniteye kaydetmek istiyorsanız, bunların GAP özelliğine sahip olmaları gerekir. Aksi takdirde fonksiyon aksaklıkları belirebilir (bkz. sayfa 9).

1.  tuşuna basın.
El cihazında **MEVCUT DEGİL** ibaresi belirdiğinde 5. maddeyle devam edin.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **TANITMA** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. PIN kodunu girmeden önce, onay sesi duyulana kadar baz üniteye  çağrı tuşunu yakl. 4 saniye basılı tutun.

Not: Baz ünite kapasitesine ulaşırsa başka el cihazı kayıt edilemez. Bir ikaz sesi duyulur. Kayıtlı bir el cihazının kaydını silmek için bkz. "El Cihazı Kaydının Silinmesi", sayfa 25.

5. Baz ünitenin PIN kodunu girin (standart ayar 0000) ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
6. **Rakam tuşlarıyla** bir baz ünite seçin. Yanıp sönen rakam baz ünitenin kullanımda olduğunu gösterir.

Kayıt başarılı olduğunda onay sesi duyulur. Ekranda el cihazının adı, el cihazının numarası ve saat gösterilir.

Kayıt işlemi başarılı olmadıysa,

- el cihazı yeniden eski baz ünitesine bağlanır veya
- el cihazı asıl baz ünitesine bağlantıyı kaybettiğinde ekranda **HAT ARYR** ibaresi belirir veya
- el cihazı ilk defa kaydediliyorsa ekranda **MEVCUT DEGİL** ibaresi belirir.

Adımları uygulayarak tekrar deneyin.

Baz Ünitenin Seçimi

El cihazınız birden fazla baz üniteye kayıtlı ise, el cihazının kullanacağı baz üniteyi seçebilirsiniz. İster tercih ettiğiniz bir baz üniteyi ayarlayabilir, isterseniz el cihazının otomatik olarak ulaşılabilir bir baz üniteyi aramasını sağlayabilirsiniz (otomatik baz arama).

1.  tuşuna basın.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **BAZ UNT SEC** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. El cihazı için bir baz ünite seçin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

El Cihazı Kaydının Silinmesi

El cihazıyla aynı baz üniteye kayıtlı başka bir el cihazının kaydını silebilirsiniz. El cihazının kendi kaydını silmesi mümkün değildir.

1.  tuşuna basın.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **HS SIL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. Kaydını silmek istediğiniz el cihazını seçin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
5. Baz ünitenin PIN kodunu girin (standart ayar 0000) ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Not: Arızalı bir el cihazını tamire götürmeden önce baz üniteye kaydını silin. **En az bir el cihazının baz üniteye kayıtlı kalması gerekir.**

TR

Gelişmiş Fonksiyonlar

Baz Ünite PIN Kodunun Değiştirilmesi

El cihazlarının kaydını yapmak / silmek ve telefon ayarlarını sıfırlamak (Reset) için PIN kodu (Personal Identification Number) gereklidir.

Fabrika çıkışı "0000" PIN kodu olarak ayarlıdır. Bu kodu değiştirebilir ve kendi kodunuzu girebilirsiniz. PIN kodu en fazla 8 rakamlı bir sayıdan oluşabilir.

1.  tuşuna basın.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **PIN DEĞİSTİR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. Baz ünitenin aktüel PIN kodunu girin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
5. Baz ünitenin yeni PIN kodunu girin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
6. Baz ünitenin yeni PIN kodunu tekrar girin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Not: Yeni PIN kodu doğru olarak tekrarlanmadığında ikaz sesi duyulur. 3. adımdan başlayarak 7. adıma kadar tekrarlayın ve yeniden deneyin.

Reset / Standart Ayarlara Dönüş

Dikkat: Standart ayarlara dönüş (Reset) yapıldığında kayıtlı olan telesekreter mesajları ve kişisel ayarlarınız silinir. Telefon rehberi ve arama listesi kayıtları ise saklı kalır.

Telefonunuz için ekran, ses ve diğer ayarları tekrar standart değerlere alabilirsiniz. Bkz. Bölüm "Standart Ayarlar", sayfa 35.

1.  tuşuna basın.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **RESET** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. Baz ünite PIN kodunu girin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Ülke Seçimi *

* Ülkeye göre değişir

İstenilen ülke seçildiğinde telefonunuz otomatik olarak o ülke için geçerli olan şebeke ayarlarına alınır ve ilgili ekran dili aktive edilir.

1.  tuşuna basın.
2. **GELISMIS** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **ULKE** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
4. İstenilen ülkeyi seçin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Ek Fonksiyonlar

TR

Tuş Kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımı kilitleli olsa dahi  tuşuna basarak gelen çağrıları kabul edebilirsiniz. Görüşme esnasında tuş kilidi otomatik olarak kaldırılır ve tüm tuşlar aktiftir. Görüşme sona erer ermez tuş takımı otomatik olarak tekrar kilitletlenir.

Tuş kilidinin aktive / deaktive edilmesi,

Tuş kilidini aktive / deaktive etmek için  tuşunu basılı tutun.

Tuş takımı kilitlendiğinde ekranda **KILITLI** ibaresi belirir.

Zil Sesinin Hızlı Şekilde Açılması / Kapatılması

El cihazının zil sesini tuşa basarak hızlı bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

 tuşunu basılı tutun.

Not: Ekranda beliren  işareti zil sesinin kapalı olduğunu gösterir. Bu ayarda telefonunuz çağrı geldiğinde çalmaz. Gelen çağrıyı bildirmek için sadece telefon ekranının ışığı yanar.

Yeni Mesajın Duyurulması

Servis sunucunuzda sesli mesajlar için bir mesaj kutusu açtırdıysanız, yeni bir sesli mesaj geldiğinde ekranda  sembolü belirir. Tüm yeni mesajları dinledikten sonra  sembolü otomatik olarak kaybolur.

Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak ekrandaki mesaj sembolünü kendiniz de silebilirsiniz.

Çağrı / El Cihazlarını Arama

Bu fonksiyonla kaybolan el cihazlarını bulabilirsiniz.

Baz ünitede  tuşuna basın.

Baz üniteye kayıtlı tüm el cihazları yakl. 30 saniye boyunca çalmaya başlar ve ekranda **CAGRI** ibaresi belirir.

Not: Herhangi bir el cihazında herhangi bir tuşa basarak veya baz ünitedeki  tuşuna tekrar basarak arama fonksiyonunu sona erdirebilirsiniz.

İlk Zil Sesinin Kapatılması

Servis sunucunuzda "Arayan numaranın gösterilmesi" hizmetini açtırdıysanız, arayan numara gösterilmeden önceki ilk zil sesi otomatik olarak kesilir. Cihaz ayarları sıfırlandıktan sonra (Reset) ilk zil sesinin kapatılması fonksiyonu deaktive edilir. Telefonunuz, gelen ilk çağrıdan sonra "Arayan numaranın gösterilmesi" hizmetinin etkin olup olmadığını tespit eder. Bu hizmet etkin ise, bundan böyle gelen tüm çağrılarda ilk zil sesi otomatik olarak kesilir.

Not: İlk zil sesinin kesilmesi fonksiyonu aktive edildiğinde, arayan numaranın gösterilmesi hizmetine artık abone olmasanız dahi bu fonksiyon saklı kalır. Arayan numaranın gösterilmesi hizmetinden artık faydalanmak istemiyorsanız, ilk zil sesinin kesilmesini önlemek için baz ünitenin sıfırlanması (Reset) gerekir. Bu amaçla baz ünitenin elektrik fişini çekin ve tekrar takın.

TR

Dahilî Görüşmeler

Not: Bu bölümde tarif olunan fonksiyonlar için en az 2 el cihazı gereklidir.

Ev İçinde Dahili Çağrı

Dahilî çağrı fonksiyonunu kullanarak ev içinde ücretsiz dahili görüşmeler yapabilirsiniz.

Dahilî çağrı yapmak için:

1.  tuşuna basın.
2. YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla aramak istediğiniz el cihazını seçin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

Not: Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girmeniz de mümkündür. El cihazıyla o an görüşme yapılıyorsa meşgul sesi duyulur.

3. Dahilî görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın veya el cihazını şarj yuvasına koyun.

Dahilî Görüşmeyi Hazırlama

Bu fonksiyonla aramak istediğiniz el cihazının numarasını çevirmeden önce ekranda görebilir ve gerekirse düzeltebilirsiniz.

1. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.

2.  tuşuna basın.

Dahilî görüşme esnasında dışardan bir çağrı geldiğinde, hizmete abone olmanız halinde arayanın numarası ekranda belirir. Haricî görüşmeyi kabul etmek için:

1. Dahilî görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.
2. Haricî görüşmeyi kabul etmek için  tuşuna basın.

Görüşme Esnasında Dahilî Çağrı

Haricî görüşmenizi bekleterek dahilî bir görüşme yapmanız mümkündür.

Haricî görüşme esnasında dahilî bir çağrı yapmak için:

1.  tuşuna basın.
2. YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla aramak istediğiniz el cihazını seçin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. Çağrınız aranan el cihazında kabul edilene kadar bekleyin.

Çağrınız aranan el cihazında kabul edildikten sonra  tuşuna her bastığınızda haricî ile dahilî görüşme arasında gidip gelebilirsiniz.

Not: Aradığınız el cihazı cevap vermezse, dahilî çağrınızı bitirmek ve haricî görüşmeye devam etmek için tekrar  tuşuna basın.

Dahilî Görüşmeler

TR

Haricî Görüşmenin Aktarılması

Haricî görüşme esnasında:

1.  tuşuna basın.
2. İstenilen el cihazının numarasını girin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. Çağrınız aranan el cihazından kabul edilene kadar bekleyin.
4. Çağrı diğer el cihazından kabul edildikten sonra  tuşuna basın veya el cihazını şarj yuvasına koyun.
Haricî çağrı aktarılmıştır.

Üçlü Konferans

Haricî görüşme esnasında bir başka el cihazını da görüşmeye dahil edebilirsiniz.

Haricî görüşme esnasında:

1.  tuşuna basın.
2. YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla aramak istediğiniz el cihazını seçin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. Çağrınız aranan el cihazında kabul edilene kadar bekleyin.
4. Çağrı diğer el cihazından kabul edildikten sonra  tuşunu basılı tutun.
Üçlü konferans kurulmuştur.


Konferans görüşmesi esnasında:

1. Haricî görüşmeyi bekletmek için  tuşuna basın. Şimdi diğer el cihazındaki kişiyle özel görüşebilirsiniz.
2. Üçlü konferansı tekrar kurmak için  tuşunu basılı tutun.

Not: Çağrı diğer el cihazı tarafından kabul edilmeden önce görüşmeye son vererseniz haricî bağlantı kesilir. Konferans esnasında el cihazlarından biri görüşmeyi bitirirse, kalan diğer el cihazı haricî görüşmeye devam edebilir.

TR

Telesekreter

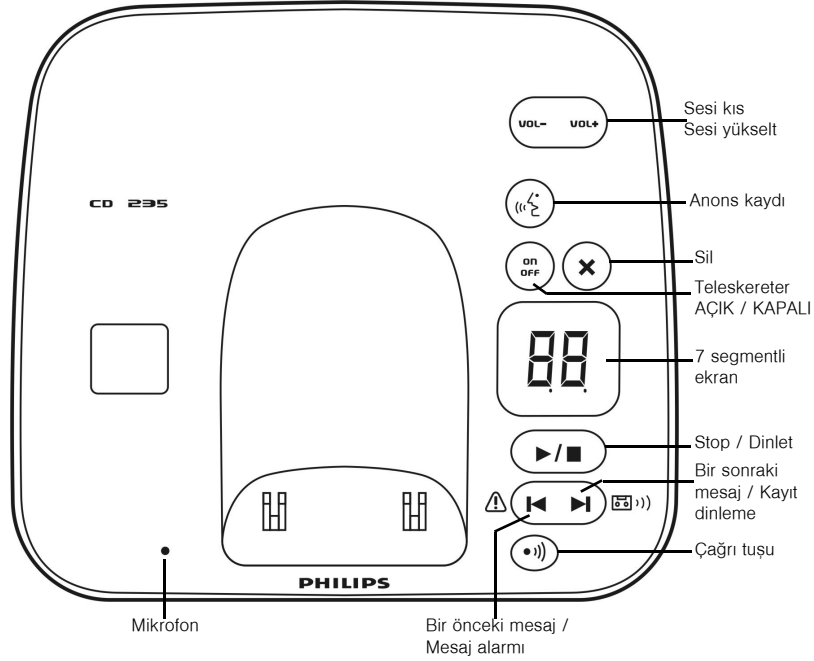

Ekran

Telesekreter bir ekranla donatılmıştır. Aşağıdaki tabloda ekran göstergeleri ve anlamları yer almaktadır.

Ekran	Anlamı	Ekran	Anlamı
FL	Hafıza dolu. Yeni mesaj kaydedilemez.	-R	Telesekreter şu an harici bir telefonla uzaktan dinleniyor.
--	Telesekreter meşgul.	OG	Anons
On	AÇIK	OF	KAPALI
dL	Sil		

Telesekreterin Açılması / Kapatılması

Not: Telesekreterin açılması veya kapatılması, örn. numara çevirme veya gelen çağrıları kabul etme gibi normal telefon kullanımını etkilemez.

Telesekreteri açmak / kapatmak için:

Hazır modunda  tuşuna basın. Ekranda **On (Açık)** veya **OF (Kapalı)** görülür. Telesekreterin açıldığı tek bir bip sesiyle, kapandığı ise iki bip sesiyle onaylanır.

Telesekreter açıldığında gelen çağrıları ayarlanmış olan zil sesi sayısına göre devralır (Zil sesi sayısını değiştirmek için bkz. Bölüm "Telesekreter İçin Zil Sesi Sayısı", sayfa 33). Telesekreter, çağrıyı devraldıktan sonra arayana anonsu dinletir ve ardından arayanın mesajını kaydeder.

Telesekreter

TR

Not: Telesekreter ancak hafızada yeterince yer olduğunda yeni mesajlar kaydedebilir. Yakl. 60 mesajdan sonra veya kaydedilen mesajların mevcut hafıza kapasitesini komple işgal etmesi halinde hafıza dolmuştur.

Telesekreter açıldığında ekran da aktifleşir.

Telesekreter hafızası dolduğunda yeni mesajlar kaydedilemez. Telesekreter aşağıda belirtilen anonsu dinletir ve ardından bağlantıyı keser.

"Bu bir telesekreter anonsudur. Lütfen daha sonra tekrar arayın."

Anonslar (OGM)

Telesekreter, çağrıyı devraldıktan sonra arayanlara anonsu dinletir. Telesekreter standart bir anonsla donatılmıştır. İsterseniz kendi özel anonsunuzu da kaydedebilirsiniz.

Standart anons şöyledir: *"Bu bir telesekreter anonsudur. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın."*

Kendi kişisel anonsunuzu kaydettiyseniz, telesekreteriniz özel anonsunuzu kullanır. Özel anonsunuzu silerseniz telesekreter arayanlara otomatik olarak standart anonsu dinletir.

Standart Anons İçin Dil Ayarı *

* Ülkeye göre değişir

Telesekreterin standart anonsu için dil ayarı el cihazıyla yapılır.

1.  tuşuna basın.
2. **TELESEKRETER** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **DİL** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel dil ekranda gösterilir.
4. İstediğiniz dili seçin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Anons Kaydı

Maksimum kayıt süresi 40 saniyedir. Yeni bir anonsu kaydetmeden önce olası mevcut eski anonsun silinmesi gerekmez. Yeni anons otomatik olarak eski anonsun üzerine kaydedilir.

Anons kaydı için:

1.  tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun ve sinyal sesini bekleyin. Kayıt esnasında ekranda **OG** ibaresi yanıp söner.
2. Sinyal sesinden sonra baz ünitenin mikrofonuna anonsunuzu konuşun.
3. Kaydı bitirmek için  tuşuna basın veya 40 saniye sonra kayıt kendiliğinden bitene kadar bekleyin.

Kaydedilen anons kontrol amacıyla otomatik olarak dinletilir.

Not: Kaydedilen anonsu beğenmediyseniz, dinledikten sonra silerek standart anonsun tekrar aktive edilmesini sağlayın veya eski anonsun üzerine yeni bir anons kaydedin.

Aktüel Anonsun Dinlenmesi

1.  tuşuna basın.
2. Anonsu durdurmak için  tuşuna basın veya anons biter bitmez kendiliğinden durmasını bekleyin.

TR

Telesekreter

Anonsun Silinmesi

Anonsu dinlerken  tuşuna basın.

Not: Standart anonsu silmek mümkün değildir.

Telesekreter Mesajları (ICM)

Telesekreter en fazla 60 mesaj kaydedebilir. Her bir mesajın maksimum kayıt süresi yakl. 3 dakikadır. Gelen çağrı kayıtlı bir el cihazından veya başka bir telefondan devralındığında kayıt sona erer. Henüz dinlenmemiş olan mesajların sayısı ekranda yanıp sönerek gösterilir. Mesajların hepsi dinlendikten sonra ekran artık yanıp sönmez.

Mesajların Dinlenmesi

Kaydedilen telesekreter mesajları sırasıyla dinletilir. Her yeni mesajdan önce bir sinyal sesi duyulur.

Yeni mesajlar varsa, ilk önce yeni mesajlar dinletilir. Ancak yeni mesajların tümü dinlendikten sonra eski mesajlar dinlenebilir.

 tuşuna basın. Yeni mesajlar arasında en eski olanı dinletilir.

Mesaj dinletilirken aşağıda belirtilen fonksiyonları kullanabilirsiniz:

- Aktüel mesajı atlamak ve bir sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.
- Aktüel mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna basın.
- Bir önceki mesajı dinlemek için  tuşuna iki kez basın.
- Mesaj dinletimini durdurmak için  tuşuna basın.

Mesajların Teker Teker Silinmesi

Silmek için mesajı dinlerken  tuşuna basın.

Not: Silinen mesajlara ulaşmak mümkün değildir. **SIL** tuşuna basar basmaz komple mesaj silinir.

Tüm Mesajların Silinmesi

1.  tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun. Ekranda **dl (Sil)** ibaresi yanıp sönür.
2. Eski ve yeni mesajları komple silmek için tekrar  tuşuna basın
VEYA

silme işlemini durdurmak için  tuşuna basın.

Not: Silinen mesajlara ulaşmak mümkün değildir.

Telesekreter

TR

Telesekreter Fonksiyonları

Kayıt Esnasında Dinleme

Telesekreterin hoparlörü kayıt esnasında açılır. Bu suretle çağrıyı almadan önce arayanı duyma olanağınız vardır.

Kayıt esnasında dinleme fonksiyonunu açmak veya kapatmak için hazır modunda  tuşuna basın. Baz ünitenin ekranında **On (Açık)** veya **Off (Kapalı)** ibaresi belirir. Dinleme fonksiyonu açıldığında bir sinyal sesi, kapatıldığında ise iki sinyal sesi duyulur.

Yeni Mesaj Alarmı

Yeni mesajların kaydedildiği belirli aralıklarla verilen sinyal sesiyle duyurulur.

Yeni mesaj alarmını açmak veya kapatmak için hazır modunda  tuşuna basın. Baz ünitenin ekranında **On (Açık)** veya **Off (Kapalı)** ibaresi belirir. Yeni mesaj alarmı açıldığında bir bip sesi, kapatıldığında ise iki bip sesi duyulur.

Ses Ayarı

Kayıt esnasında dinleme ve mesaj dinleme fonksiyonları için hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ayarı dinleme esnasında da yapabilirsiniz.

Sesi kısarak veya yükseltmek için  tuşuna basın.

Telesekreter İçin Zil Sesi Sayısı

Telesekreter devreye girene kadar telefonun kaç defa çalacağını ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon ancak telesekreterin açık olması halinde etkilidir.

Zil sesi sayısını 2 ile 7 arası ayarlayabilir veya "TASARRUFCU" opsiyonunu kullanabilirsiniz.

Tasarruf fonksiyonu ayarlandığında, telesekreter uzaktan dinlemede yeni mesaj yoksa 4 kez, yeni mesaj mevcutsa 2 kez çalar.

Zil sesi sayısını değiştirmek için:

1. El cihazında  tuşuna basın.
2. **TELESEKRETER** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
3. **GEÇİKTİRME** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. İstenilen ayarı seçin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

TR

Telesekreter

Telesekreter Uzaktan Dinleme Kodu

Telesekreteri uzaktan dinlemek için üç rakamlı bir PIN kodu gereklidir.

Uzaktan dinleme kodu fabrika çıkışı "000" olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı değiştirebilir ve kendi kişisel kodunuzu girebilirsiniz.

Not: Uzaktan dinleme kodu, el cihazlarını kaydetmek / kaydını silmek için gerekli koddan farklıdır.

Uzaktan dinleme kodunu değiştirmek için (standart ayar 000):

1. El cihazında  tuşuna basın.
2. **TELESEKRETER** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.
3. **KOD DEĞİSTİR** seçimini yapın ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.
4. Aktüel uzaktan dinleme kodunu girin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
5. Yeni uzaktan dinleme kodunu girin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.
6. Yeni uzaktan dinleme kodunu tekrar girin ve **OK (TAMAM)** ile onaylayın.

Uzaktan Dinleme

Telesekreterinizi tone arama modunu destekleyen haricî bir telefonla uzaktan dinleyebilirsiniz.

Telesekreteri uzaktan dinlemek için:

1. Haricî bir hattın telesekreterinizi arayın.

Not: Telesekreter kapalı ise, 10. zil sesinden sonra bip sesi duyulur.  tuşuna basın ve 3. adımla devam edin.

2. Telesekreter çağrı devralıp anonsu dinletmeye başladığında  tuşuna basın.
3. Uzaktan dinleme kodunu tuşlayın.
Girilen kod doğru: Doğru kod girildiğinde uzaktan dinleme fonksiyonu etkinleşir.
Girilen kod yanlış: Doğru kodu girmek için üç denemeniz vardır. Ardından bağlantı kesilir.

Not: Uzaktan dinleme esnasında hangi fonksiyonu başlattığınızdan emin olmadığınız hallerde aktüel fonksiyonu durdurmak için  tuşuna iki kez basın ve tekrar baştan başlayın. 8 saniye içerisinde herhangi bir tuşa daha basılmazsa bağlantı kesilir.

4. İstenilen uzaktan dinleme fonksiyonunu başlatmak için haricî telefonda ilgili tuşa basın (aşağıdaki tabloya bkz.).

Telesekreter

TR

Uzaktan Dinleme Fonksiyonları

Tuşlar	Uzaktan Dinleme Fonksiyonları
2	Mesajları dinle
6	Anonsu dinle
9	Anons kaydet
5	Durdur
8	Telesekreteri aç / kapat
0	Tüm eski ve yeni mesajları silmek için basın ve 5 saniye içerisinde tekrar basın.

Tuşlar	Mesaj Dinleme Esnasında
1	Bir önceki mesajı dinle (tuşa mesajın dinletildiği ilk saniye içerisinde basılmalıdır)
2	Aktüel mesajı tekrar dinle
3	Bir sonraki mesajı dinle
5	Mesaj dinletimini durdur
0	Aktüel mesajı sil

Standart Ayarlar

El cihazı adı:	PHILIPS	Telesekreter:	ACIK
Saat:	00:00	Standart anons dili:	Almanca
Zil melodisi:	Melodi 1	Mesaj hafızası:	Boş
Zil sesi seviyesi:	Seviye 3	Zil sesi sayısı:	Tasarrufcu
Alarm:	KAPALI	Uzaktan dinleme kodu:	000
Alarm melodisi:	Melodi 2	Baz ünite hoparlör sesi:	Seviye 3
Alarm sesi seviyesi:	Seviye 3	Kayıt esnasında dinleme:	ACIK
Tuş sesi:	ACIK	Mesaj alarmı:	KAPALI
Fon ışığı:	ACIK		
Tekrar arama süresi:	250 ms		
Arama modu:	Ton		
Otomatik yanıt:	KAPALI		
Menü dili:	Almanca		
Kulaklık sesi:	Orta		
Tuş kilidi:	KAPALI		
Sesli mesaj duyurusu:	KAPALI		
Baz ünite PIN kodu:	0000		



TR

Sorunlar ve Çözümler

Sorun

Telefon çalışmıyor.

Telefon çalmıyor.

Çevir sesi gelmiyor.

Arayan numara gösterilmiyor.

Görüşme esnasında başka bir çağrı alınamıyor (çağrı bekletme).

Piller şarj edildikten kısa bir süre sonra pil zayıf sembolü tekrar yanıp sönüyor.

El cihazı kaydedilemiyor.

Telesekreter yeni mesajlar kaydetmiyor.

Uzaktan dinleme fonksiyonu çalışmıyor.

Çözüm

- Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doğru takılı olduklarını kontrol edin.
- Pillerin şarj edilmiş ve doğru takılmış olduklarını kontrol edin.
- Elektrik kesildiğinde telefon çalışmaz.
- Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doğru takılı olduklarını kontrol edin.
- El cihazıyla baz üniteye biraz daha yaklaşın.
- El cihazında zil sesinin açık olduğundan emin olun.
- Telefon kablosunun doğru takılı olduğunu kontrol edin.
- El cihazının tam şarjlı olduğundan emin olun.
- El cihazıyla baz üniteye biraz daha yaklaşın.
- Servis sunucunuzun arayan numaranın gösterilmesi hizmetini sunduğundan emin olun.
- Gelen çağrılarda telefonun en az bir kez çalmasını bekleyin.
- Servis sunucunuza danışın ve doğru olan tekrar arama süresini ayarlayın.
- Yeni piller takın (sadece şarj edilebilir piller kullanın).
- OK (TAMAM) tuşuna basılmadan önce ÇAĞRI tuşunun yakl. 4 saniye basılı tutulmasına dikkat edin.
- Her baz üniteye en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir. Kayıtlı bir el cihazının kaydını silmek için bkz. Bölüm "El Cihazı Kaydının Silinmesi", sayfa 25.
- Telesekreterin elektrik adaptörüne bağlı olduğunu ve adaptörün prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Telesekreter hafızasının dolu olup olmadığını kontrol edin. Dolu ise bazı eski mesajları silin.
- Elektrik bağlantısını kesmeyi ve yakl. 15 dakika sonra tekrar açmayı deneyin.
- Doğru uzaktan dinleme kodunu girmeye özen gösterin.
- Tone arama modunu destekleyen bir telefon kullanın.

Yukarıda tarif olunan yöntemlerle sorunun çözülmediği hallerde hem baz ünitenin hem de el cihazının elektrik kablosunu prizden çıkarın. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra tekrar deneyin.

Bilgiler

TR

Güvenlik Uyarısı

Elektrik kesildiğinde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

Uygunluk

Philips şirketi, işbu beyanname ile CD 235 cihazlarının 1999/5/AB sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine bağlanabilir.

Uygunluk beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Güvenlik Uyarıları

El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz ünitenin gövdesini açmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Şarj kontakları ve piller iletkin cisimlerle temas etmemelidir. Yalnızca kullanımı şart koşulan pil tiplerini kullanın. Aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

DİKKAT! Şarjı mümkün olmayan pilleri kesinlikle kullanmayın. Cihaz sadece PHILIPS, AAA, 1.2V 650mAh tip şarj edilebilir pillerle işletilmelidir. Baz ünite için SUNSTRONG, MODEL VD090050I, el cihazı şarj yuvası içinse sadece VD090015D elektrik kablosu kullanılmalıdır.

Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemelerini, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri ve geri dönüşüm olanaklarını dikkate alın.


Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.










Bu işareti taşıyan ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.





TR

Notlarim







Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29101

