


Portatīvs DVD atskaņotājs

PET 740

Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atpalstu

www.philips.com/welcome

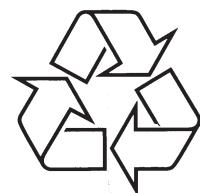

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

BRĪDINĀJUMS! Citu vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.


**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

PIEZĪMĒM

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Vadības elementi un funkcionālās daļas	4-7
1.1	Galvenās ierīces vadības	4-5
1.2	Tālvadības pults	6-7
2	Ievads	8-10
2.1	Jūsu portatīvais DVD atskaitotājs	8
2.2	Izpakošana	8
2.3	Novietošana	8
2.4	Atskaitojamo disku formāti	9
3	Vispārēja informācija	11-13
4	Ierīču lādēšana	14
4.1	DVD atskaitotāja lādēšana	14
4.2	Jūsu tālvadības pults ieslēgšana	14
5	Sākums	15-20
5.1	Iestatīšana	15
5.2	DVD atskaitošana	16
5.3	VCD atskaitošana	17
5.4	Super (S)-VCD atskaitošana	18
5.5	Mūzikas CD atskaitošana	18
5.6	Mūzikas MP3-CD atskaitošana	19
5.7	Attēlu CD atskaitošana	20
6	Papildu funkcijas	21-22
6.1	Displeja izvēlne	21
6.2	Savienojumi	22
6.2.1	Austījas	22
6.2.2	TV	22
7	Traucējumu novēršana	23-24
8	Tehniskie dati	25

1. FUNKCIJONĀLS PĀRSKATS

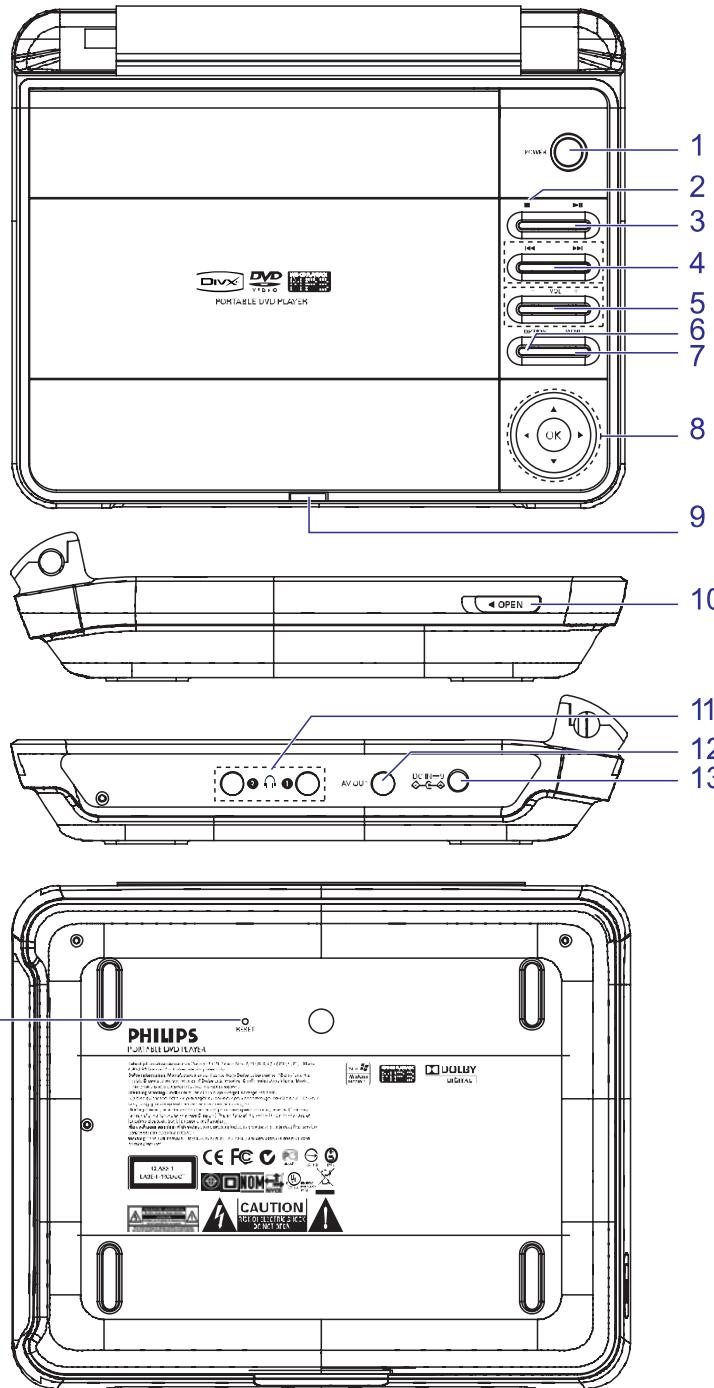

8 TEHNISKI DATI

Izmēri	20.5 x 16.8 x 4.5 cm
Svars	1.07 kg
Strāvas padeve	DC 12V 1.0A
Strāvas patēriņš	≤ 20W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 50C
Lāzera vilņa garums	650 nm
Video sistēma	NTSC/PAL/AUTO

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikāciju izmaiņas lai uzlabotu ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma. Modifikācijas ko neatļauj ražotājs var liegt tiesības izmantot šo ierīci.

HILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikāciju izmaiņas lai uzlabotu ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma. Modifikācijas ko neatļauj ražotājs var liegt tiesības izmantot šo ierīci.

Visas tiesības rezervētas.

Autortiesību informācija

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraīžu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA


Simptoms	Risinājums
Atskanotājs nereagē un nevienu vadības komandu atskanošanas laikā	<ul style="list-style-type: none"> Darbības neatļauj disks Skatīt instrukcijas diska vāciņā
Atskanotājs ir uzsilis	Kad atskanotājs tiek lietots ilgu laiku, virsma var uzkarst. Tas ir normāli.
Dispējs paliek tumšaks, kad maiņstrāva tiek atvienota	Ierīce taupa strāvu, lai nodrošinātu ilgāku atskanošanas laiku ar bateriju. Tas ir normāli. Regulējiet spilgtumu, spiežot taustiņu DISPLAY .

... FUNKCIJĀLS PĀRSKATS

1.1 Galvenās ierīces vadības

- 1 **POWER**leslēdz/izslēdz atskanotāju
- 2 ■Spiediet vienreiz, lai beigtu atskanošanu un saglabātu apturēšanas pozīciju. Spiediet divreiz, lai pilnībā beigtu atskanošanu.
- 3 ►||Sāk / iepauzē / turpina atskanošanu
- 4 ||< / >||iepriekšējais/nākamais celiņš vai ātri meklē atpakaļ/uz priekšu.
- 5 - VOL +Skaļuma kontrole
- 6 **OPTIONS**Piekļūst papildus funkcijām
- 7 **MENU**Parāda Izvēlnes lapu.
- 8 ▲, ▼, ◀, ▶Augšup/lejup/pa kreisi/pa labi kursors
- 9 **OK**Apstiprina izvēli.
- 9 **POWER-IR-CHG**leslēgšanas / Tālvadības sensors / lādēšanas indikators
- 10 **OPEN**Atver diska nodalījumu, lai ievietotu vai izņemtu disku.
- 11 **1 ▷ 2**Austiņu kontakti
- 12 **AV OUT**Audio/Video izeja
- 13 **DC IN 12V**Strāvas padeves kontakts
- 14 **RESET**Atskanotāja pārstatīšana, kad tas ir 'uzkāries'.

... FUNKCIJONĀLS PĀRSKATS

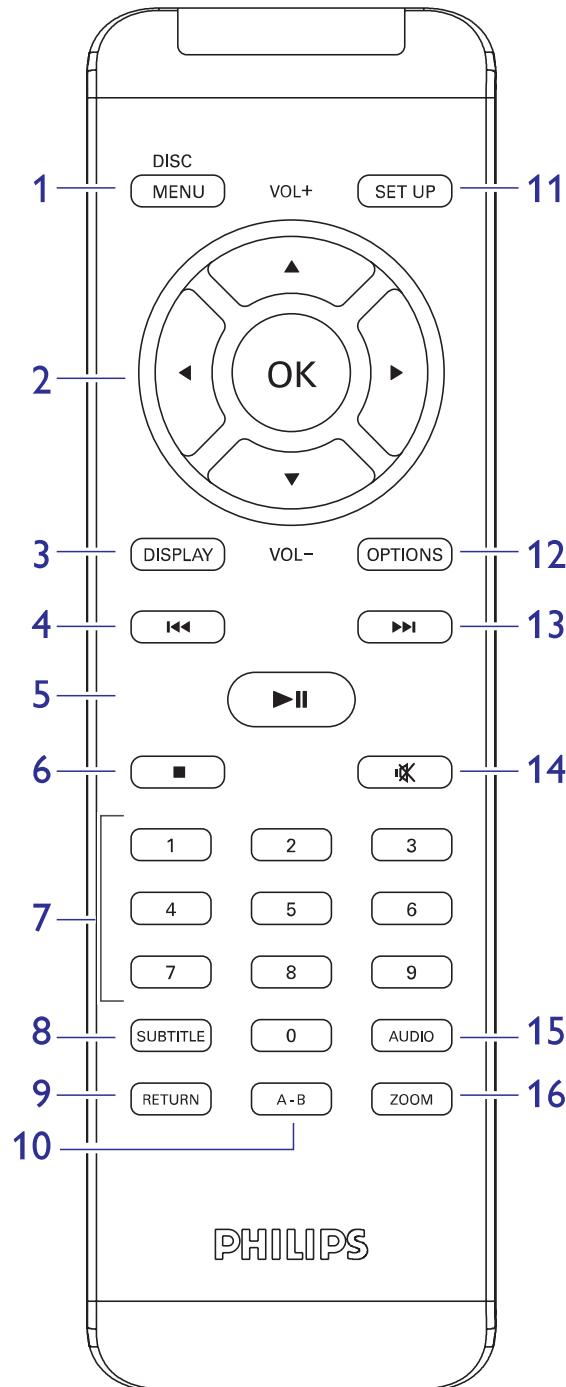

7 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja izskatās, ka DVD-Video atskanotājam ir kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu. Var būt, kaut kas ir palaists garām.

UZMANĪBU! Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.


Simptoms	Risinājums
Nav strāvas	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet vai abi maiņstrāvas vada kontakti ir kārtīgi pieslēgti.Pārbaudiet, vai maiņstrāvas rozetē ir strāva, pieslēdzot tur citu ierīci.Pārbaudiet, vai bateriju paka ir pareizi ievietota.Pārbaudiet, vai mašīnas adapteris ir kārtīgi pieslēgts.
Kropļots attēls	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nos piedumi un notīriet to ar mīkstu lupatu, tīrot no centra uz malām.Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	NTSC/PAL iestatījums var būt nepareizs. TV iestatījumam jāsakrīt ar atskanotāja iestatījumu.
Nav skaņas	Pārbaudiet audio savienojumus. Ja Jūs lietojat HiFi pastiprinātāju, mēģiniet citu skaņas avotu.
Disku nevar atskanot	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka diska etikete ir uz augšu.Notīriet disku.Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ieliekot citu disku.
Atskanotājs nereagē uz tālvadības pulsi	Mērķējiet tālvadības pulsi tieši uz tālvadības pulsts sensoru atskanotāja priekšā. Noņemiet visus šķēršļus, kas var traucēt signālam. Pārbaudiet vai nomainiet baterijas.
Kropļots vai melnbalts attēls, atskanojot DVD	Lietojiet tikai atbilstoši izmantojamajam TV formatētus diskus (PAL/NTSC).

... PAPILDU FUNKCIJAS

6.2 Savienojumi


6.2.1 Austījas

Pieslēdziet austījas pie vienas no austīju kontaktligzdām atskaitotāja sānos.

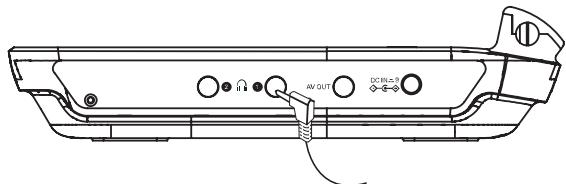

6.2.2 TV

Jūs varat pieslēgt atskaitotāju pie TV un izbaudīt Jūsu DVD.

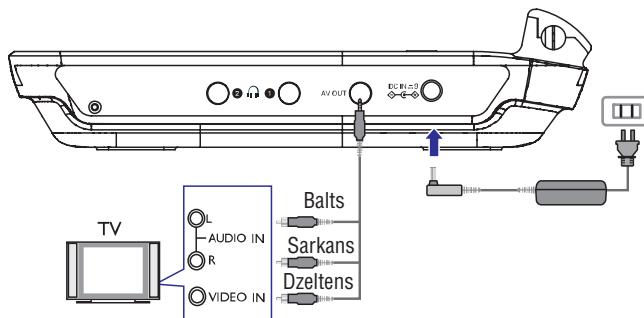

... FUNKCIJĀLS PĀRSKATS

1.2 Tālvadības pults

- 1 **MENU**Parāda Izvēlnes lapu
- 2 **▲, ▼, ◀, ▶**Augšup/lejup/pa kreisi/pa labi kursors
- 3 **OK**Apstiprina izvēli.
- 4 **VOL+/-**Skaluma kontrole
- 5 **DISPLAY**Regulē sistēmas displeja vērtības
- 6 **◀◀**Pārlec uz iepriekšējo nodāju, celiņu vai virsrakstu
- 7 **▶▶**Sāk / iepauzē / turpina atskaitošanu
- 8 **■**Spiedet divreiz, lai beigtu atskaitošanu
- 9 **0 – 9**Ciparu tastatūra
- 10 **SUBTITLE**Subtitru valodas izvēle
- 11 **RETURN**VCD izvēlnes lapai
- 12 **A-B**Lai atkārtoti atskaitotu fragmentu no virsraksta
- 13 **SETUP**Piekļūst lestatīšanas lapai
- 14 **OPTION**Piekļūst papildus funkcijām
- 15 **►►**Pārlec uz nākamo nodāju, celiņu vai virsrakstu
- 16 ***#**Izslēdz atskaitotāja skaņu
- 17 **AUDIO**Audio valodas izvēle
- 18 **ZOOM**Palielina video attēlu

2. IEVADS

2.1 Jūsu portatīvais DVD atskanotājs

Jūsu portatīvais DVD atskanotājs atskalo digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēs iet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesāku kino attēla kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaņu (atkarībā no diska un Jūsu atskanotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitru valodas, un dažādi kameru leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir iekļauts.

Vēl vairāk, vecāku atslēga ļauj Jums izlemt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt. Jūs atklāsiet, ka Jūsu atskanotāju ir ievērojami viegli lietot, izmantojot displeju-Uz-Ekrāna un atskanotāja displeju kombinācijā ar tālvadības pulti.

2.2 Izpakošana

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Portatīvs DVD atskanotājs
- Mašīnas adapteris
- Maiņstrāvas pārveidotājs
- Audio/Video vads
- Tālvadības pulks
- Lietošanas pamācība

2.3 Novietojums

- Novietojiet atskanotāju uz cetas, plakanas virsmas.
- Nepakļaujiet atskanotāju mājas apsildīšanas aprīkojuma karstumam un tiešai saules gaismai.
- Ja atskanotājs nevar pareizi nolasīt CD/DVD diskus, mēģiniet izmantot plaši pieejamos tīrošos diskus, lai notīritu lēcu, pirms vest atskanotāju uz labošanu. Citas tīrišanas metodes var iznīcināt lēcu.
- Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu nosēšanās uz lēcas.
- Ja atskanotājs tiek ātri pārvietots no aukstām telpām uz siltām, lēca var aizsvīst. Tad nevar atskanot diskus. Atstājet atskanotāju siltās telpās, līdz mitrums izgaro.

6 PAPILDU FUNKCIJAS

6.1 Displeja izvēle

Kad Jūs atskanošanas laikā nospiežat taustīju **DISPLAY**, ekrānā parādīsies sekojoša izvēle un Jūs varēs iet piekļūt atbilstošajām funkcijām un informācijai:



Brightness (Spilgtums) ļauj Jums regulēt ekrāna spilgtumu.

Contrast (Kontrasts) ļauj Jums regulēt ekrāna kontrastu.

Color (Krāsas) ļauj Jums regulēt ekrāna krāsas uz vēsu, siltu vai normālu.


Turn off LCD (Izsleikt LCD) Dažās situācijās Jūs varat izslēgt ekrānu, piemēram, ja esat pieslēguši TV vai atskanotājat mūzikas diskus. Tādējādi var ietaupīt bateriju.

**Battery level
(Baterijas uzlādes līmenis)** Parāda pašlaik lietoto barošanas veidu.

5.7 Attēlu CD atskānošana

Atskānotājs var nolasīt tikai attēlus JPEG formātā.

1. Ši spiediet **IESLĒŠANAS** taustiņu uz atskānotāja, lai iestēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet disku.
- Atskānotājs sāks diska atskānošanu automātiski.
3. Lietojiet navigācijas taustiņus **◀, ▶, ▲, ▼**, lai izvēlētos direktoriju un JPEG failu, ko atskānot.

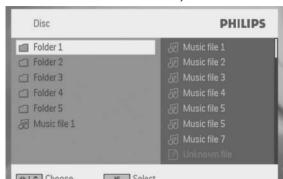

Pauze

Spiediet **▶II**, lai iepauzētu atskānošanu. Jūs varat turpināt atskānošanu, vēlreiz spiežot taustiņu **▶II**.

Iepriekšējais/Nākamais

Ši spiediet **◀◀** vai **▶▶** vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.

Pagriezt

Spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izvēlētos pagriešanas režīmu. Tad spiediet **◀**, lai pagrieztu attēlu pulkstēņa rādītāju virzienā. Spiediet **▶**, lai pagrieztu attēlu pretēji pulkstēņa rādītāju virzienam. Spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izslēgtu pagriešanas režīmu.

Slīdrāde

Spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izvēlētos punktu **Slide Show** (Slīdrāde), tad spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Palielināšana

Palielina ekrānu, tad lieto navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņu **OPTIONS**, lai izvēlētos režīmu **ZOOM**.

Stop

Ši spiediet **■** atskānotāja labajā pusē, lai beigtu atskānošanu.



2.4 Atskānojamie disku formāti

Papildus DVD-Video diskiem, Jūs varat atskānot arī visus Video CD, audio CD, CDR, CDRW, DVD±R un DVD±RW.

2.4.1 DVD-Video

Atkarībā no diska saturā (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskiem var būt viens vai vairāki virsraksti, katram virsrakstam var būt viena vai vairākas nodalījas. Lai pieklūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskānotājs ļauj Jums pārvietoties starp Virsrakstiem, kā arī starp nodalījām.



2.4.2 Video CD

Atkarībā no diska saturā (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskiem var būt viens vai vairāki celiņi, katram celiņam var būt viens vai vairāki indeksi. Lai pieklūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskānotājs ļauj Jums pārvietoties starp Celiņiem, kā arī starp indeksiem.



2.4.3 Audio CD / MP3 CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD satur tikai mūzikas celiņus. Jūs tos varat atskānot tradicionālā veidā, izmantojot stereo sistēmu un taustiņus uz tālvadības pults un/vai galvenās ierīces, vai izmantojot TV un Displeju-Uz Ekrāna (OSD).



2.4.4 CD ar JPEG failiem

Uz šī atskānotāja Jūs varat skatīt arī nekustīgus JPEG attēlus.

2.4.5 DivX video diskī


DivX ir populāra mediju tehnoloģija, ko izveidojuši DivX, Inc. DivX mediju faili satur augsti saspiestdi video ar augstu vizuālo kvalitāti, kas saglabājas pie relatīvi maza faila izmēra. DivX faili var sevi iekļaut arī papildus mediju funkcijas, kā izvēlnes, subtitrus, alternatīvos audio celiņus. Daudzi DivX mediju faili ir lejupielādējami tiešsaistē un Jūs varat izveidot paši savus, izmantojot savu personīgo saturu un viegli lietojamus rīkus no DivX.com.

Oficiāla DivX Sertificēta prece.



5.6 Mūzikas MP3-CD atskānošana

- Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskānotāja, lai ieslēgtu ierīci.
- Atveriet diska nodalījumu un ievietojeti disku.
- Atskānotājs sāks diska atskānošanu automātiski.
- Lietojiet navigācijas taustiņus **◀, ▶, ▲, ▼**, lai izvēlētos direktoriju un MP3 failu, ko atskānot.

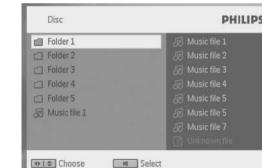

Atskānošanas laikā ir pieejamas sekjošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶ , lai iepauzētu atskānošanu. Jūs varat turpināt atskānošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai meklētu lielā ātrumā. Kad ekrānā parādās indikācija 2x, īsi spiediet taustiņus ◀◀ vai ▶▶ , lai mainītu meklēšanas ātrumu uz 4x, 8x, 16x, 32x vai turpināt normālu atskānošanu. Jūs varat spiest arī taustiņu ▶ , lai turpinātu normālu atskānošanu.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet + vai -, lai palielinātu vai samazinātu skaļas skaļumu.
Atkārtošana	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos Atkārtot 1 celiņu vai Atkārtot visus celiņus.
Sajauktā secība	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt sajauktas secības atskānošanu.
Stop	Īsi spiediet ■ , lai beigtu atskānošanu.

5.4 Super (S)-VCD atskānošana

(Super) Video CD var saturēt PBC (Atskānošanas kontrole). Tā ņauj Jums interaktīvi atskānot video CD, sekojot izvēlnei displejā.

1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskānotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojet (S)VCD disku. Ja **PBC** ir ieslēgta, ekrānā parādīs saturs izvēlnē.
3. Lietojet ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu Jūsu izvēli vai izvēlētos atskānošanas opciju.
4. Spiediet **RETURN** uz tālvadības pults, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
5. Lai izslēgtu/ieslēgtu Atskānošanas vadību, ejiet uz **SETUP** (iestatīšana) un izvēlieties **PBC settings** (PBC iestatījumi).



5.5 Mūzikas CD atskānošana

1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskānotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojet disku.
- Atskānotājs sāks diska atskānošanu automātiski.



Atskānošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ► , lai iepauzētu atskānošanu. Jūs varat turpināt atskānošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ► .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai meklētu lielā ātrumā. Kad ekrānā parādās indikācija 2x, īsi spiediet taustiņus ◀◀ vai ▶▶ , lai mainītu meklēšanas ātrumu uz 4x, 8x, 16x, 32x vai turpināt normālu atskānošanu. Jūs varat spiest arī taustiņu ► , lai turpinātu normālu atskānošanu.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet + vai -, lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Atkārtošana	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos Atkārtot 1 celiņu vai Atkārtot visus celiņus.
Sajauktā secība	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt sajauktas secības atskānošanu.
Stop	Īsi spiediet ■ , lai beigtu atskānošanu.
A-B Atkārtošana	Iestata atkārtotu segmentu atskānošanu. Spiediet A-B , lai noteiktu sākuma punktu un spiediet A-B vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskānotājs atskānos izvēlēto segmentu. Spiediet A-B , lai atceltu segmenta atskānošanu.

3. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Strāvas avoti

Šī ierīce darbojas, izmantojot komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, mašīnas adapteri vai pārlādējamo bateriju iepakojumu.

- Pārliecībīties, ka maiņstrāvas adaptiera ieejas voltāža ir tāda pati kā vietējā voltāža. Citādāk, maiņstrāvas adapteris un ierīce var tikt bojāti.
- Lai izvairītos no elektrošoka, neaiztieciet maiņstrāvas adapteri ar slāpjām rokām.
- Pieslēdzoties mašīnas adapterim (pie cigarešu aizdedzināmā), pārliecībīties, ka adaptiera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāzai.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontakta un noņemiet bateriju iepakojumu.
- Turiet kontaktākāšu, lai atvienotu maiņstrāvas adapteri. Neraujiet aiz vada.

Vienmēr lietojet komplektā iekļauto AC/DC adapteri (AY4195).

Drošība un apkope

- Neizjauciet ierīci, jo läzera starī ir bīstami Jūsu acīm. Jebkādu apkopi jāveic kvalificētam servisa personālam.
- Ja ierīcē nokļūst šķidrus vai kādi priekšmeti, atslēdziet strāvu, izraujot maiņstrāvas adapteri.
- Esiet uzmanīgi, nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecieniem, jo tādējādi var rasties darbības traucējumi.
- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildišanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Šī prece nav ūdens droša: nepielaujiet Jūsu atskānotāja iemērkšanu ūdenī. Ūdens iekļūšana atskānotājā var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus.
- Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt atskānotāju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiemi. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātās sveces).
- Neaizskariet lēcu!

Klausīšanās drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeniem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.



Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus

- Paīdzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un nēmiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojet sekojošus nosacījumus

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrūvdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.
- Svarīgi (modeliem ar komplektā iekļautām austiņām): Philips garantē tikai ar modeli sniegtu austiņu saderību ar to audio atskanotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošas sastāvdaļas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips.
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.

5.3 VCD atskānošana

- Īsi spiediet **IESLĒŠANAS** taustīju uz atskanotāja, lai ieslēgtu ierīci.
- Atveriet diska nodalījumu un ievietojet disku.

• Atskanotājs sāks diska atskānošanu automātiski.

Atskānošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:



Pauze Spiediet **▶II**, lai iepaužetu atskānošanu. Jūs varat turpināt atskānošanu, vēlreiz spiežot taustīju **▶II**.

Iepriekšējais/Nākamais Īsi spiediet **◀◀** vai **▶▶** vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.

Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu Nospiediet un turiet **◀◀** vai **▶▶**, lai meklētu lielā ātrumā. Kad ekrānā parādās indikācija 2x, īsi spiediet taustījus **◀◀** vai **▶▶**, lai mainītu meklēšanas ātrumu uz 4x, 8x, 16x, 32x vai turpināt normālu atskānošanu. Jūs varat spiest arī taustīju **▶II**, lai turpinātu normālu atskānošanu.

Skaļuma kontrole Īsi un atkārtoti spiediet + vai -, lai palielinātu vai samazinātu skaņas skalumu.

Stop Īsi spiediet **■**, lai beigtu atskānošanu.

Valoda Tikai daži VCD satur 2 valodas. Jūs varat mainīt valodu ar šo funkciju. Funkcija ir pieejama, spiežot taustījus **AUDIO** vai **OPTIONS**.

Palielināšana Palieliniet ekrānu, tad lietojet navigācijas taustījus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustīju **OPTIONS**, lai izvēlētos režīmu **ZOOM**.

A-B Atkārtošana Iestata atkārtotu segmenta atskānošanu. Spiediet **A-B**, lai noteiktu sākuma punktu un spiediet **A-B** vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskanotājs atskānos izvēlēto segmentu. Spiediet **A-B**, lai atceltu segmenta atskānošanu.

5.2 DVD atskānošana

- Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskānotāja, lai ieslēgtu ierīci.
- Atveriet diska nodalījumu un ievietojet disku.
- Atskānotājs sāks diska atskānošanu automātiski.
- Lietojiet navigācijas taustiņus **◀, ▶, ▲, ▼**, lai izvēlētos punktu DVD diska izvēlnē, kā atskānot tagad, izvēlēties valodas un subtitrus, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Atskānošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:




Pauze	Spiediet ▶II , lai iepauzētu atskānošanu. Jūs varat turpināt atskānošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶II .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgās nodaļas.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai meklētu lielā ātrumā. Kad ekrānā parādās indikācija 2x, īsi spiediet taustiņus ◀◀ vai ▶▶ , lai mainītu meklēšanas ātrumu uz 4x, 8x, 16x, 32x vai turpināt normālu atskānošanu. Jūs varat spiest arī taustiņu ▶II , lai turpinātu normālu atskānošanu.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet + vai -, lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Stop	Īsi spiediet ■ , lai beigtu atskānošanu.
Subtitri	Mainiet subtītru parādīšanu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus SUBTITLE vai OPTIONS .
Valoda	Mainiet valodu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus AUDIO vai OPTIONS .
Leņķis	Mainiet skatīšanās leņķi, kas piedāvāts DVD diskā. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņu OPTIONS .
Palielināšana	Palieliniet ekrānu, tad lietojiet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus OPTIONS Un izvēloties ZOOM režīmu.
A-B Atkārtošana	Iestata atkārtotu segmenta atskānošanu. Spiediet A-B , lai noteiktu sākuma punktu un spiediet A-B vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskānotājs atskānos izvēlēto segmentu. Spiediet A-B , lai atceltu segmenta atskānošanu.

Ja atskānotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma būs uzsilusi. Tas ir normāli.

Rūpes par diskiem

- Neļūmējiet pie diskiem papīru vai līmlentu.
- Neturiet disku tiešā saules gaismā vai pie siltuma avotiem.
- Pēc atskānošanas, novietojet disku diska vāciņā.
- Lai tīrītu, slaukiet no centra uz ārmalu ar mīkstu, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu.

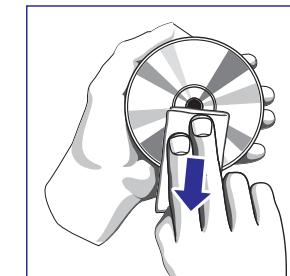

Par darbošanos ar Šķidro Kristālu Displeja (LCD) ekrānu

LCD tiek ražots, izmantojot augstas precīzitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt nelielus melnus, kas reizēm parādās LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Informācija par dabas aizsardzību

Mēs esam samazinājuši iepakojumu līdz minimumam, padarot to viegli sadalāmu atsevišķos materiālos: kartons, PS, PE un PET.

Jūsu ierīce sastāv no materiāla, ko var atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprikojuma.

Informācija par autortiesībām

"DivX, DivX" certificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantoti saskaņā ar licenci.

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no CD/VCD/DVD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

4 IERĪČU LĀDĒŠANA


4.1 DVD atskānotāja lādēšana

Pieslēdziet AC/DC adapteri.

- **SARKANS** indikators nozīmē, ka notiek lādēšana.

- Kad ierīce netiek lietota, pilnīga uzlādēšana aizņem

aptuveni 4 stundas. **SARKANAIS** indikators izslēgsies, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta.

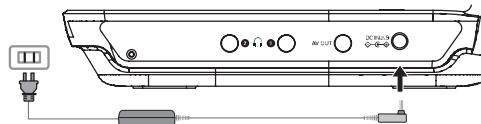


Padomi:

- Jūs varat lietot DVD atskānotāju lādēšanas laikā. Bet tad ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai pilnībā uzlādētu bateriju.
- Kad ekrānā parādās zema uzlādes līmeņa indikators, lādējiet atskānotāju.
- Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un galu galā tās var būt jānomaina. Bateriju darba ilgums un lādēšanas ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

4.2 Jūsu tālvadības pults iestēšana

1. Atveriet bateriju nodalījumu. Noņemiet aizsargājošo plastmasas plāksnīti (tikai pirmo reizi lietojot).
2. Ievietojiet 1 litija 3V bateriju, CR2025 tipa, tad aizveriet baterijas nodalījumu.

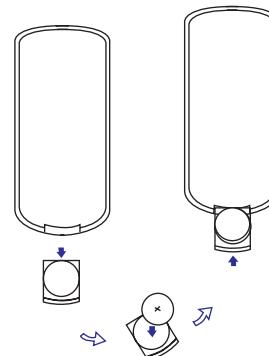


BRĪDINĀJUMS

- Baterijas satur kīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Eksplozijas iespējamība, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādām pašām vai ekvivalentām.
- Nepareiza bateriju lietošana var radīt elektrolīta noplūdi un bojāt baterijas nodalījumu (korozija) vai bateriju.
- Izņemiet bateriju, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Perhlorāts materiāls – var attiekties īpaša lietošana. Skatīt www.dtsc.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 SĀKUMS

5.1 Iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SETUP**. Tieka parādīts funkciju saraksts.

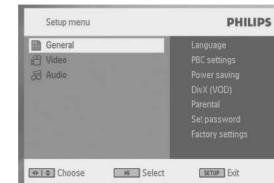

2. Spiediet **▲ / ▼**, lai iezīmētu Jūsu izvēli.
3. Spiediet **►**, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
4. Spiediet taustiņus **▲, ▼, ◀, ►**, lai iezīmētu Jums vajadzīgo iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Iestatīšanas izvēlne sevi ietver:

General (Vispāreji)

Language (Valoda) Iestata Displeju Uz Ekrāna (OSD) valodas.

PBC settings (PBC iestatījumi) Ieslēdz vai izslēdz Atskānošanas vadības funkciju. Šī funkcija ir pieejama uz Super VCD.

Power save (Strāvas taupīšana) Ieslēdz/Izslēdz strāvas taupīšanas režīmu.

DivX (VOD) Iegūst DivX (Video uz pieprasījuma) kodu

Parental (Vecāku) Iestata vecāku opcijas

Set password (Iestatīt paroli) Maina paroli (noklusētā: 9999)

Factory settings (Rūpnīcas iestatījumi) Atjauno rūpnīcas iestatījumus

Video

TV Display (TV Displejs) Iestata ekrāna displeja proporciju

TV Standard (TV standarts) Iestata video izejas formātu TV sistēmai

Mpeg 4 subtitri Izvēlas subtitru valodu Mpeg 4 video, piem., DivX video.

Audio

Dolby Iestata Dolby izeju

Digital (SPDIF) Iestata digitālās izejas formātu