

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

CD190

CD195



Посібник користувача

PHILIPS

1 Важливі заходи безпеки 3

2 Ваш телефон 4

Комплектація упаковки	4
Огляд телефону	5
Огляд базової станції	6
Піктограми дисплея	7

3 Початок роботи 8

Під'єднання базової станції	8
Встановлення трубки	9
Налаштування телефону (залежно від країни)	9
Зміна PIN-коду віддаленого доступу	10
Зарядження трубки	10
Перевірка рівня заряду батарей	11
Що таке режим очікування?	11
Перевірка потужності сигналу	11
Увімкнення або вимкнення трубки	11

4 Виклики 12

Здійснення виклику	12
Завершення виклику	13
Відповідь на виклик	13
Вимкнення мікрофона	13
Налаштування гучності динаміка/гучномовця	14
Здійснення другого виклику	14
Відповідь на другий виклик	14
Перехід від одного виклику до іншого	14
Конференц-з'язок із зовнішніми абонентами	14

5 Текст і номери 15

Введення тексту і номерів	15
---------------------------	----

6 Телефонна книга 16

Перегляд записів телефонної книги	16
Пошук записів телефонної книги	16
Здійснення виклику з телефонної книги	16
Доступ до телефонної книги під час здійснення виклику	16
Додавання запису	17
Редагування запису	17
Видалення запису	17
Видалення усіх записів	17

7 Журнал викликів 18

Тип списку викликів	18
Перегляд записів викликів	18
Збереження запису виклику в телефонній книзі	18
Телефонування за номером пропущеного виклику	19
Видалення запису виклику	19
Видалення усіх записів викликів	19

8 Список номерів повторного набору 20

Перегляд записів номерів повторного набору	20
Повторний набір номера	20
Збереження запису виклику в телефонній книзі	20
Видалення запису повторного набору	20
Видалення усіх записів повторного набору	20

9 Налаштування телефону 21

Параметри звуку	21
Назва трубки	21
Встановлення дати й часу	22
Налаштування мови дисплея	22

10 Послуги	23
Тип списку викликів	23
Автоматичний конференц-зв'язок	23
Номер абонента / автоматичне визначення номера	23
Тип мережі	24
Вибір тривалості повторного виклику	24
Режим набору номера	24
Реєстрація трубок	24
Скасування реєстрації трубок	25
Відновлення заводських налаштувань	25

11 Автовідповідач	26
Увімкнення або вимкнення автовідповідача	26
Налаштування мови автовідповідача	26
Налаштування режиму відповіді	27
Повідомлення	27
Вхідні повідомлення	28
Налаштування затримки дзвінка	29
Віддалений доступ	29

12 Технічні дані	31
-------------------------	-----------

13 Примітка	32
Заява про відповідність	32
Відповідність стандарту GPR	32
Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	32
Утилізація старого виробу і батарей	32

14 Питання й відповіді	34
-------------------------------	-----------

15 Додаток	35
Таблиці введення тексту і номерів	35

1 Важливі заходи безпеки

Вимоги до живлення

- Цей виріб потребує підключення до джерела змінного струму 100-240 В. У випадку збою в електропостачанні зв'язок буде перервано.
- Напруга в мережі має класифікацію TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, напруга телекомунікаційних мереж) відповідно до стандарту EN 60950.



Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.

- Цей виріб неможливо використовувати для здійснення екстрених викликів у випадку збою в електропостачанні. Потрібно подбати про альтернативну можливість для здійснення екстрених викликів.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберігайте телефон від дії надмірного тепла нагрівального обладнання або прямих сонячних променів.
- Не кидайте телефон і слідкуйте, щоб на нього не падали інші предмети.
- Увімкнені мобільні телефони поблизу можуть створювати перешкоди для роботи цього виробу.

Робоча температура і температура зберігання

- Використовуйте виріб у приміщенні з температурою від 0 °C до +40 °C (до 90% відносної вологості).
- Зберігайте виріб у приміщенні з температурою від -20 °C до +45 °C (до 95% відносної вологості).
- Ресурс батареї може бути меншим в умовах низької температури.



Увага!


- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Завжди використовуйте кабелі, що додаються до виробу.
- Не допускайте контакту батарей або контактів зарядного пристрою з металевими предметами.
- Не допускайте контакту виробу з дрібними металевими предметами. Це може погіршити якість звуку і пошкодити виріб.
- Можливе потрапляння металевих предметів у телефонну трубку, якщо вони знаходяться біля або на трубці.
- Не використовуйте цей виріб у місцях, де є небезпека вибуху.
- Не відкривайте слухавку, базову станцію або зарядний пристрій, оскільки вони є джерелом високої напруги.
- Розетку для обладнання, яке потрібно під'єднувати до мережі, слід встановлювати поряд і в легкодоступному місці.

2 Ваш телефон

Вітаємо Вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips!

Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Комплектація упаковки

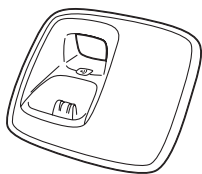

Базова станція (CD190)




Базова станція (CD195)



Трубка**



Зарядний пристрій***

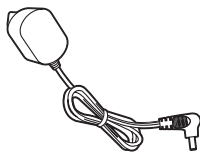

Адаптер джерела живлення**



Двожильний мережевий кабель*



Гарантія



Посібник користувача




Короткий посібник



ПриміткаПримітка

- * У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до мережевого кабелю, а потім під'єднати мережевий кабель до роз'єму для телефону.
- ** В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.

Огляд телефону

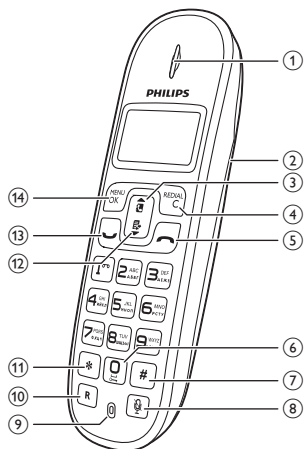

① Динамік

② Кришка батарейного відсіку

③

- Прокручування вгору у меню.
- Збільшення гучності динаміка/гучномовця.
- Доступ до телефонної книги.

④ REDIAL/C

- Видалення тексту або цифр.
- Скасування операції.
- Доступ до списку номерів повторного набору.

⑤

- Завершення виклику.
- Вихід із меню/операції.
- Натискайте та утримуйте для увімкнення/вимкнення трубки.

⑥

- Натискайте для введення пробілу під час редагування тексту.
- Натискайте та утримуйте для блокування/розблокування клавіатури в режимі очікування.

⑦

- Попередній набір номера.
- Натискайте та утримуйте для введення паузи.

⑧

Увімкнення/вимкнення мікрофона.

⑨ Мікрофон

⑩ R

Клавіша повторного виклику (ця функція залежить від мережі).

⑪ *

Встановлення режиму набору номера (режим імпульсного набору номера або тимчасовий тоновий режим).

⑫

- Прокручування вниз у меню.
- Зменшення гучності динаміка/гучномовця.
- Доступ до журналу викликів.

⑬


- Здійснення й отримання викликів.

⑭ MENU/OK

- Доступ до головного меню.
- Підтвердження вибору.
- Доступ до меню параметрів.
- Вибір функції, зображеної на екрані трубки безпосередньо над клавішею.

Огляд базової станції


CD190

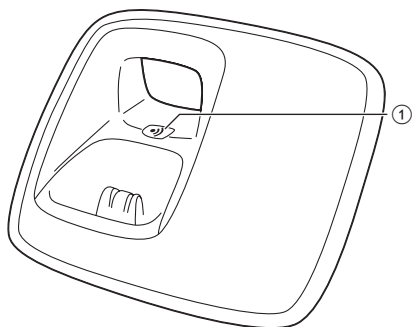

① 

- Натискайте для пошуку трубок.
- Натискайте та утримуйте для переходу в режим реєстрації.

CD195

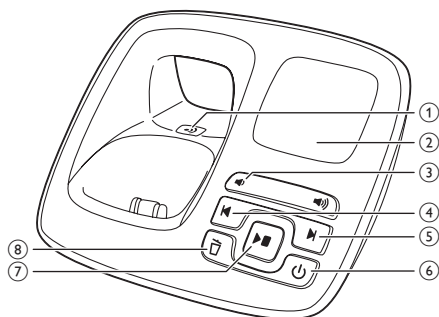

① 

- Натискайте для пошуку трубок.
- Натискайте та утримуйте для переходу в режим реєстрації.

② **Гучномовець**

③ 

Зменшення/збільшення гучності гучномовця.

④ 

Прокрутка назад під час відтворення.

⑤ 

Прокрутка вперед під час відтворення.

⑥ 

Увімкнення/вимкнення автовідповідача.

⑦ 

- Відтворення повідомлень.
- Зупинення відтворення повідомлень.

⑧ 

- Видалення повідомлення, що відтворюється.
- Натискайте та утримуйте для видалення всіх старих повідомлень.

Піктограми дисплея

У режимі очікування зображені на головному екрані піктограми повідомляють про доступні на телефоні функції.

Піктограма	Опис
	Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (від повний до низького заряду). Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки переміщуються до завершення зарядження.
	
	
	Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.
	Кількість поділок повідомляє про стан зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал або зв'язок.
	
	
	Відображається без блимання під час перегляду вхідних дзвінків у журналі викликів.
	Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.
	Блимає, коли пропущено дзвінок. Відображається без блимання під час перегляду пропущених дзвінків у журналі викликів.
	Блимає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.
	Сигнал дзвінка вимкнено.
	Автовідповідач: блимає у разі надходження нового повідомлення. Відображається, коли увімкнено автовідповідач.



Блимає у разі надходження нового голосового повідомлення.
Відображається без блимання після перегляду голосових повідомлень у журналі викликів.
Не відображається у разі відсутності голосового повідомлення.



З'являється під час прокручування списку вгору/вниз і збільшення/зменшення рівня гучності.



Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть **REDIAL/C**.

3 Початок роботи



Увага!

- Перед тим як під'єднувати і встановлювати телефон, потрібно прочитати заходи безпеки у розділі "Важливі заходи безпеки".

Під'єднання базової станції



Попередження

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу телефону.
- Для заряджання батареї використовуйте лише адаптер живлення, що входить у комплект.




ПриміткаПримітка

- Підписавшись на послугу високошвидкісного Інтернету цифрової абонентської лінії (DSL) через свою телефонну лінію, між двожилиним мережевим кабелем телефону та роз'ємом для кабелю живлення потрібно встановити DSL-фільтр. Фільтр усуває проблеми, пов'язані з появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії. Детальнішу інформацію про DSL-фільтри можна отримати у свого постачальника послуги DSL.
- Табличка з даними знаходиться на дні базової станції.

- 1 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:


- вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
- розетки на стіні.

- 2 Під'єднайте кожен кінець двожиливого мережевого кабелю до:
 - роз'єму для телефону на дні базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.

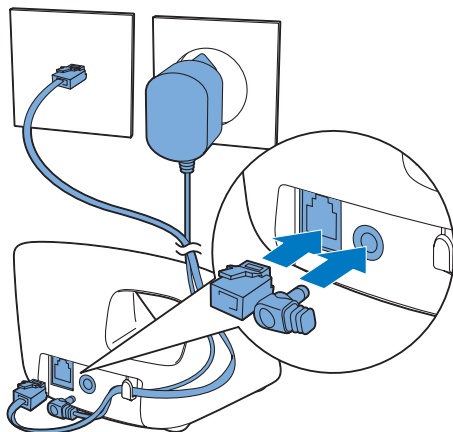


- 3 Під'єднайте два кінці адаптера джерела живлення до (лише для моделі з кількома трубками):

- вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
- розетки на стіні.

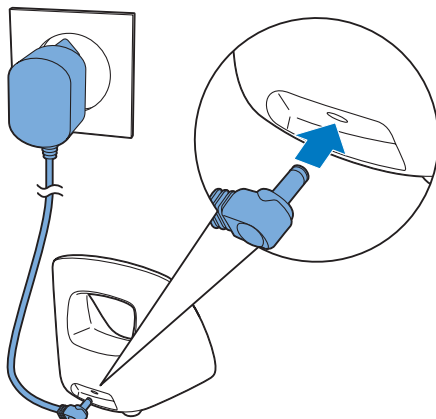

Встановлення трубки

Батареї попередньо встановлені у трубку.
Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.

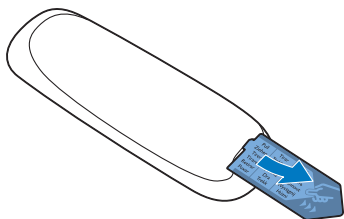

Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Використовуйте лише батареї з комплекту.
- Ризик зменшення терміну експлуатації батарей! Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних марок або типів.

ПриміткаПримітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.
- Якщо під час заряджання батарей трубка нагрівається, це нормально.

Попередження

- Перед як встановлювати батареї у батарейний відсік, перевірте їх полярність. Неправильна полярність може пошкодити виріб.

Батареї попередньо встановлені у трубку.
Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.

Налаштування телефону (залежно від країни)

- 1 У разі використання телефону вперше з'являється привітання.
- 2 Натисніть **MENU/OK**.

Вибір країни/мови

Виберіть країну/мову та для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

↳ Налаштування країни/мови збережено.

ПриміткаПримітка

- Параметр налаштування країни/мови залежить від країни. Якщо привітання не з'являється, це означає, що країну/мову попередньо вибрано для Вашої країни. Потім можна встановити дату й час.

Щоб переналаштувати мову, виконайте подані нижче дії.

- 1 Виберіть **[МЕНЮ] > [НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [МОВА]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 2 Виберіть мову і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Встановлення дати й часу



Порада

- Щоб встановити дату і час пізніше, натисніть **REDIAL/C** і пропустіть налаштування цього параметра.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [ДАТА І ЧАС]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 За допомогою цифрових клавіш введіть дату та для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ На екрані трубки з'явиться меню налаштування часу.
- 4 За допомогою цифрових клавіш введіть час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть  / , щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.

Зміна PIN-коду віддаленого доступу



ПриміткаПримітка

- Стандартний PIN-код віддаленого доступу автовідповідача – "0000". З міркувань безпеки його потрібно змінити.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [УДАЛ. ДОСТУП] > [ЗАМІНА ПІН]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Введіть старий PIN-код і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 4 Введіть новий PIN-код і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Введіть новий PIN-код ще раз і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Заряджання трубки

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.

↳ Трубка починає заряджатися.




ПриміткаПримітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.
- Якщо під час заряджання батарей трубка нагрівається, це нормально.

Можна увімкнути або вимкнути сигнал встановлення на док-станцію (див. 'Налаштування сигналу встановлення на док-станцію' на сторінці 21).
Тепер телефон готовий до використання.

Перевірка рівня заряду батареї

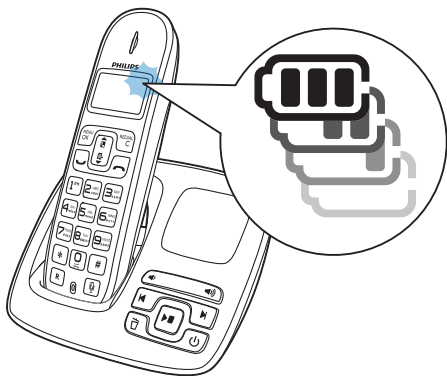

Піктограма батареї повідомляє про поточний рівень заряду батареї.

	Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (повний, середній та низький заряд батареї).
	Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.
	Блимає піктограма розрядженої батареї. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

Якщо батарея розрядиться, трубка вимкнеться. Коли Ви розмовляєте по телефону, чути попереджувальний сигнал, що повідомляє про низький рівень заряду батареї. Після попередження зв'язок буде перервано.

Що таке режим очікування?

Вважається, що телефон перебуває в режимі очікування, коли він у стані бездіяльності. На екрані в режимі очікування відображається назва і номер телефону та дата й час.



Порада

- Натискайте та утримуйте **MENU/OK** для перемикання між відображенням назви трубки та дати й часу.

Перевірка потужності сигналу

	Кількість поділок повідомляє про стан зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий зв'язок.
--	--

- Перед тим як телефонувати або відповідати на дзвінки та користуватися функціями телефону, перевірте, чи трубку з'єднано з базовою станцією.
- Коли під час телефонної розмови лунає попереджувальний сигнал, це означає, що трубка розряджається або знаходиться поза межами робочого діапазону. Зарядіть батарею або перенесіть трубку ближче до базової станції.

Увімкнення або вимкнення трубки

Натискайте та утримуйте для увімкнення або вимкнення трубки.

4 Виклики



ПриміткаПримітка

- У випадку збою в електропостачанні здійснювати екстрені виклики неможливо.



Порада

- Перевіряйте потужність сигналу перед здійсненням виклику або під час виклику (див. 'Перевірка потужності сигналу' на сторінці 11).

Здійснення виклику

Здійснювати виклики можна таким чином:

- Прискорений виклик
- Набір номера перед здійсненням виклику
- Повторний набір останнього номера
- Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору
- Здійснення виклику з телефонної книги
- Здійснення виклику із журналу викликів

Прискорений виклик

- 1 Натисніть .
- 2 Наберіть номер телефону.
 - ↳ Виконується виклик за набраним номером.
 - ↳ Відображається тривалість здійснення поточного виклику.

Набір номера перед здійсненням виклику

- 1 Наберіть номер телефону.
 - Щоб стерти цифру, натисніть **REDIAL/C**.
 - Щоб вставити паузу, натисніть та утримуйте клавішу **#**.
 - 2 Щоб зателефонувати за набраним номером, натисніть клавішу .
- Повторний набір останнього номера**
- 1 Натисніть **REDIAL/C**.
 - ↳ З'явиться список номерів повторного набору та буде виділено останній набраний номер.
 - 2 Щоб зателефонувати за набраним номером, натисніть клавішу .

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

Можна здійснити виклик зі списку номерів повторного набору. (див. 'Повторний набір номера' на сторінці 20)

Здійснення виклику з телефонної книги

Можна здійснити виклик зі списку номерів у телефонній книзі. (див. 'Здійснення виклику з телефонної книги' на сторінці 16)

Здійснення виклику із журналу викликів

Можна зателефонувати у відповідь за номером із журналу отриманих або пропущених викликів. (див. 'Телефонування за номером пропущеного виклику' на сторінці 19)



ПриміткаПримітка

- Таймер виклику відображає тривалість розмови поточного виклику.



ПриміткаПримітка

- Якщо чути попереджувальний сигнал, це означає, що трубка розряджається або знаходиться поза межами робочого діапазону. Зарядіть батарею або перенесіть трубку ближче до базової станції.

Відповідь на виклик

У разі надходження вхідного виклику натисніть , щоб відповісти.



Попередження

- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію "вільні руки", тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.



ПриміткаПримітка

- Послуга визначника номера абонента доступна у разі підписки на цю послугу у постачальника послуг.



Порада

- Коли виклик пропущено, з'являється відповідне повідомлення.

Завершення виклику

Завершити виклик можна таким чином:

- Натисніть клавішу ; або
- Поставте трубку на базову станцію або зарядну підставку.

Вимкнення сигналу дзвінка для всіх вхідних викликів

Коли дзвонить телефон, натисніть **REDIAL/C**.

Вимкнення мікрофона

- 1 Під час виклику натискайте клавішу .
 ↳ На екрані трубки з'явиться **[ВИКЛ. ЗВУК]**.
 ↳ Абонент Вас не чує, але Ви його можете чути.
- 2 Натисніть клавішу знову, щоб увімкнути мікрофон.
 ↳ Тепер можна спілкуватися з абонентом.

Налаштування гучності динаміка/гучномовця

Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте  / .

- ↳ Гучність динаміка/гучномовця налаштовано і телефон знову буде відображати екран дзвінків.

Здійснення другого виклику

ПриміткаПримітка

- Ця послуга залежить від мережі.

- 1 Під час виклику натискайте клавішу **R**.
 - ↳ Перший виклик утримується.
- 2 Наберіть другий номер.
 - ↳ Номер, відображений на екрані, набрано.

Відповідь на другий виклик

ПриміткаПримітка

- Ця послуга залежить від мережі.

Коли лунає переривчастий сигнал, що повідомляє про вхідний виклик, відповіді на нього можна таким чином:

- 1 Натисніть клавішу **R** та , щоб відповісти на виклик.
 - ↳ Перший виклик утримується, а телефон під'єднано до другого виклику.
- 2 Натисніть клавішу **R** та  для завершення поточного виклику і відповіді на перший виклик.

Перехід від одного виклику до іншого

- 1 Натисніть **R** та .
 - ↳ Поточний виклик утримується, а телефон під'єднано до іншого виклику.

Конференц-зв'язок із зовнішніми абонентами

ПриміткаПримітка

- Ця послуга залежить від мережі. З питанням додаткової плати за послугу зверніться до свого постачальника послуг.

Коли на різних лініях у вас є два активних виклики, натисніть **R**, а потім .

- ↳ Два виклики об'єднано, і телефон перебуває в режимі конференц-зв'язку.

5 Текст і номери

Можна вводити текст і номери для назви трубки, записів телефонної книги та інших пунктів меню.

Введення тексту і номерів

- 1 Для введення вибраного символу натискайте раз або кілька разів буквено-цифрову клавішу.
- 2 Для видалення символу натискайте **REDIAL/C**. Для переміщення курсору вліво або вправо натискайте  та .
- 3 Для введення пробілу натискайте .



Порада

- Докладнішу інформацію про введення тексту та цифр читайте в розділі "Додаток".

6 Телефонна книга

У телефонній книзі цього телефону можна зберігати до 50 записів. Перейти до телефонної книги можна з екрана трубки. Ім'я запису може мати до 12 символів, а номер – до 24 цифр.

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші **1*** та **2****). Залежно від країни, клавіші **1*** та **2**** є попередньо налаштованими на номер голосової пошти та номер інформаційної служби Вашого постачальника послуг. Якщо натиснути й утримувати клавішу в режимі очікування, збережений номер телефону буде набрано автоматично.

Перегляд записів телефонної книги



ПриміткаПримітка

- Переглядати записи телефонної книги можна на екрані лише однієї трубки.

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПЕРЕГЛ.]**.
- 2 Виберіть контакт і перегляньте доступні дані.

Пошук записів телефонної книги

Шукати записи телефонної книги можна таким способом:

- Прокрутити список контактів.
- Ввести перший символ імені контакту.

Прокрутка списку контактів

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПЕРЕГЛ.]**.
- 2 Щоб переглянути записи телефонної книги, натисніть та .

Введення першого символу імені контакту

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПЕРЕГЛ.]**.
- 2 Натисніть буквено-цифрову клавішу, що відповідає потрібному символу.
→ З'явиться перший запис, який починається цим символом.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПЕРЕГЛ.]**.
- 2 Виберіть зі списку телефонної книги контакт.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу .

Доступ до телефонної книги під час здійснення виклику

- 1 Натисніть **MENU/OK**, виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА]**, після чого натисніть **MENU/OK** знову для підтвердження.
- 2 Виберіть контакт і натисніть **MENU/OK**, щоб переглянути номер.

Додавання запису



ПриміткаПримітка

- Якщо пам'ять телефонної книги повна, на екрані трубки з'являється повідомлення. Щоб додати нові записи, потрібно видалити деякі вже наявні записи.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ДОДАТИ НОВ.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 4 Введіть номер і для підтвердження натисніть **MENU/OK**
↳ Новий запис збережено.



Порада

- Щоб вставити паузу, натисніть і утримуйте клавішу **#**.



ПриміткаПримітка

- У телефонній книзі старий номер замінюється новим.



Порада

- Для введення вибраного символу натискайте раз або кілька разів буквено-цифрову клавішу.
- Для видалення символу натискайте **REDIAL/C**. Для переміщення курсору вліво або вправо натискайте та .

Редагування запису

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ЗМІНИТИ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть контакт і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 4 Відредагуйте ім'я і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Відредагуйте номер і для підтвердження натисніть **MENU/OK**
↳ Запис збережено.

Видалення запису

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ВИДАЛИТИ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть контакт і для підтвердження натисніть **MENU/OK**
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**
↳ Запис видалено.

Видалення усіх записів

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ВИДАЛИТИ ВСЕ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**
↳ Видаляються усі записи (окрім записів 2 пам'ятей безпосереднього доступу).

7 Журнал викликів

У журналі викликів зберігається історія всіх пропущених та отриманих викликів. В історії вхідних викликів подається ім'я і номер абонента, час і дата виклику. Ця функція доступна у разі підписки на послугу визначника номера абонента у постачальника послуг.

У телефоні можна зберігати до 20 записів викликів. Піктограма журналу викликів на екрані трубки блимає, повідомляючи про пропущені виклики. Якщо абонент дозволяє відображати свої ідентифікаційні дані, можна переглянути його ім'я чи номер. Записи викликів відображаються у хронологічному порядку із останнім отриманим викликом на початку списку.



ПриміткаПримітка

- Перед тим як телефонувати безпосередньо зі списку викликів, перевірте, чи номер у списку дійсний.

Піктограми на екрані повідомляють про пропущені/отримані дзвінки.

Піктограми	Опис
	Відображається без блимання під час перегляду вхідних дзвінків у журналі викликів.
	Блимає, коли пропущено дзвінок. Відображається без блимання під час перегляду пропущених дзвінків у журналі викликів.

Тип списку викликів

Можна налаштувати перегляд усіх вхідних або пропущених дзвінків із цього меню.

Вибір типу списку викликів

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [СПИС. ВИКЛ.]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть параметр і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Перегляд записів викликів

- 1 Натисніть .
↳ Відображається журнал вхідних викликів.
- 2 Для отримання детальнішої інформації виберіть запис, натисніть **MENU/OK**, після чого виберіть **[ПЕРЕГЛ]**.

Збереження запису виклику в телефонній книзі

- 1 Натисніть .
↳ Відображається журнал вхідних викликів.
- 2 Виберіть запис і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[ЗБЕР.НОМЕР]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 4 Введіть та відредагуйте ім'я і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Введіть та відредагуйте номер і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Запис збережено.

Телефонування за номером пропущеного виклику

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть у списку запис.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу .

Видалення запису виклику

- 1 Натисніть 
↳ Відображається журнал вхідних викликів.
- 2 Виберіть запис і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Запис видалено.

Видалення усіх записів викликів

- 1 Натисніть 
↳ Відображається журнал вхідних викликів.
- 2 Щоб перейти до меню параметрів, натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ ВСЕ]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Усі записи видалено.

8 Список номерів повторного набору

У списку номерів повторного набору зберігається історія набраних номерів. Зберігаються імена та/або номери абонентів, до яких Ви телефонували. У телефоні можна зберігати до 10 записів номерів повторного набору.

Перегляд записів номерів повторного набору

Натисніть **REDIAL/C**.

Повторний набір номера

- 1 Натисніть кнопку **REDIAL/C**.
- 2 Виберіть запис і натисніть .
↳ Виконується виклик за набраним номером.

Збереження запису виклику в телефонній книзі

- 1 Щоб перейти до списку набраних номерів, натисніть клавішу **REDIAL/C**.
- 2 Виберіть запис і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[ЗБЕР.НОМЕР]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 4 Введіть та відредагуйте ім'я і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Введіть та відредагуйте номер і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Запис збережено.

Видалення запису повторного набору

- 1 Щоб перейти до списку набраних номерів, натисніть клавішу **REDIAL/C**.
- 2 Виберіть запис і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Запис видалено.

Видалення усіх записів повторного набору

- 1 Щоб перейти до списку набраних номерів, натисніть клавішу **REDIAL/C**.
- 2 Виберіть запис і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ ВСЕ]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Усі записи видалено.

9 Налаштування телефону

Можна встановити власні налаштування для персоналізації свого телефону.

Параметри звуку

Налаштування гучності мелодії дзвінка трубки

Можна вибрати один із 5 рівнів гучності мелодії дзвінка або **[ВИМКН.]**.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [ЗВУКИ]** > **[ГУЧНІСТЬ ДЗВ]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть рівень гучності і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Налаштування мелодії дзвінка трубки

У наявності 10 мелодій дзвінка.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [ЗВУКИ]** > **[ДЗВІНОК]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть мелодію дзвінка і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ Налаштування збережено.

Налаштування тонів клавіш

Тон клавіш — це звук, який чути під час натиснення клавіш трубки.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [ЗВУКИ]** > **[ТОН КЛАВІШ]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[УВИМК.]**/**[ВИМКН.]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ Налаштування збережено.

Налаштування сигналу встановлення на док-станцію

Сигнал встановлення на док-станцію лунає під час встановлення трубки на базову станцію або зарядний пристрій.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [ЗВУКИ]** > **[ТОН ДОК-СТ.]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[УВИМК.]**/**[ВИМКН.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Назва трубки

Назва трубки може містити до 10 символів. Вона відображається на екрані трубки в режимі очікування. Для перемикання між відображенням назви трубки та дати й часу можна натиснути **MENU/OK**.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [ІМ'Я ТЕЛЕФ.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Введіть або відредагуйте назву. Щоб стерти символ, натисніть **REDIAL/C**.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Встановлення дати й часу

Додаткові відомості див. у підрозділі "Встановлення дати й часу" розділу "Початок роботи".

Налаштування мови дисплея



ПриміткаПримітка

- Ця функція доступна лише в моделях із підтримкою кількох мов.
- Наявні мови відрізняються залежно від країни.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [МОВА]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть мову і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ Налаштування збережено.

10 Послуги

Цей телефон підтримує ряд функцій, потрібних для керування викликами.

Тип списку викликів

Можна налаштувати перегляд усіх вхідних або пропущених дзвінків із цього меню.

Вибір типу списку викликів

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [СПИС. ВИКЛ.]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть параметр і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Автоматичний конференц-зв'язок

Щоб під'єднатися до зовнішнього виклику для розмови з іншим абонентом, натисніть клавішу .

Увімкнення/вимкнення автоматичного конференц-зв'язку

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [КОНФЕРЕНЦІЯ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[АВТО]/[ВИМКН.]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ Налаштування збережено.

Номер абонента / автоматичне визначення номера

Трубку можна налаштувати так, щоб під час вхідного виклику на екрані відображалися дані про абонента.

Увімкнення/вимкнення відображення інформації про абонента

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [CID/AОН] > [АВН ВКЛ/ВИМК]**, потім натисніть **[OK]** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[УВИМК.]/[ВИМКН.]**, потім натисніть **[OK]** для підтвердження.
↳ Налаштування збережено.

Встановлення довжини номера абонента

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [CID/AОН] > [КІЛЬК.ЦИФР]**, потім натисніть **[OK]** для підтвердження.
- 3 Виберіть нове налаштування і для підтвердження натисніть **[OK]**.
↳ Налаштування збережено.

Тип мережі



ПриміткаПримітка

- Ця функція доступна лише в моделях із підтримкою типу мережі. Можливість використання цієї функції залежить від країни.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [ТИП МЕРЕЖІ]**, потім натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть тип мережі і натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Вибір тривалості повторного виклику

Перед тим як відповісти на другий виклик, потрібно правильно налаштувати тривалість повторного виклику. Зазвичай для телефону вже вибрано тривалість повторного виклику. Можна вибрати один із 3 параметрів: **[КОРОТКИЙ]**, **[СЕРЕДНІЙ]** та **[ДОВГИЙ]**. Кількість доступних параметрів відрізняється залежно від країни. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [ЧАС ПВТ. ВИКЛ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть параметр і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Режим набору номера



ПриміткаПримітка

- Ця функція доступна лише у моделях, які підтримують як тоновий, так і імпульсний набір.

Режим набору номера – це телефонний сигнал, який використовується у Вашій країні. Цей телефон підтримує тоновий (DTMF) та імпульсний (ротатійний) набір. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Встановлення режиму набору номера

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [РЕЖ ДЗВІНКА]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть режим набору номера і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.



ПриміткаПримітка

- Якщо телефон у режимі імпульсного набору номера, під час виклику натисніть клавішу *, щоб тимчасово увімкнути тоновий режим. Введені для цього виклику цифри будуть передаватися як тонові сигнали.

Реєстрація трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки. На базовій станції можна зареєструвати до 4 трубок.

Автоматична реєстрація

Поставте незареєстровану трубку на базову станцію.

- ↳ Трубка знаходить базову станцію і починає автоматично реєструватися.
- ↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин. Базова станція автоматично присвоює трубці номер.

Реєстрація вручну

Якщо трубку не вдалося зареєструвати на базовій станції автоматично, зареєструйте її вручну.

- 1 Натисніть клавішу **MENU/OK** на трубці.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [РЕЄСТР.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Введіть PIN-код системи. Для виправлення натискайте **REDIAL/C**. Потім для підтвердження PIN-коду натисніть **MENU/OK**.
- 4 На базовій станції натисніть та утримуйте **•**) 5 секунд.

ПриміткаПримітка

- Для моделей з автовідповідачем: лунає звуковий сигнал підтвердження реєстрації.

- ↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин. Базова станція автоматично присвоює трубці номер.

ПриміткаПримітка

- Якщо PIN-код неправильний або протягом певного часу базову станцію не знайдено, на екрані трубки з'являється повідомлення. Якщо трубку не вдалося зареєструвати, повторіть вище описану процедуру.

ПриміткаПримітка

- Попередньо визначений PIN-код – 0000. Змінити його неможливо.

Скасування реєстрації трубок

- 1 Якщо дві трубки працюють від тієї самої базової станції, замість однієї трубки можна зареєструвати іншу.
- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [НЕЗАРЕЄСТР]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 4 Введіть PIN-код системи. (Попередньо визначений PIN-код – 0000). Для видалення номеру натискайте **REDIAL/C**.
- 5 Виберіть номер трубки, для якої потрібно скасувати реєстрацію.
- 6 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Реєстрацію для трубки скасовано.



Порада

- Номер трубки відображається в режимі очікування біля назви трубки.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [СКИНУТИ]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Усі налаштування скинуто.

11 Автовідповідач

ПриміткаПримітка

- Доступно лише для CD195.

Телефон обладнано автовідповідачем, який фіксує всі пропущені виклики, коли його увімкнено. Перейти до параметрів автовідповідача можна на відстані, а змінити їх можна за допомогою меню автовідповідача на трубці. Якщо увімкнено автовідповідач, на базовій станції підсвічується кнопка ►■.

Увімкнення або вимкнення автовідповідача

Увімкнути чи вимкнути автовідповідач можна за допомогою базової станції або трубки.

За допомогою базової станції

Натисніть **⏻**, щоб увімкнути або вимкнути автовідповідач у режимі очікування.

ПриміткаПримітка

- Коли автовідповідач увімкнено, він відповідає на вхідні виклики після того, як дзвінок пролунає кілька разів, що задано параметром затримки дзвінка.

За допомогою трубки

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ГОЛОС. ВІДП.]**, після чого для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 3 Виберіть **[ТІЛЬК.ВІДПОВ]/[ЗАПИС. ТАКОЖ]/[ВИМКН.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Налаштування мови автовідповідача

ПриміткаПримітка

- Ця функція доступна лише в моделях із підтримкою кількох мов.

Мова автовідповідача — це мова вихідних повідомлень.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [МОВА]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть мову і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ Налаштування збережено.

Налаштування режиму відповіді

Можна налаштувати автовідповідач і дозволити або не дозволити абонентам залишати повідомлення. Щоб дозволити абонентам залишати повідомлення, виберіть **[ЗАПИС. ТАКОЖ]**. Щоб не дозволити абонентам залишати повідомлення, виберіть **[ТІЛЬК.ВІДПОВ.]**.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ГОЛОС. ВІДП.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть режим відповіді і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.



ПриміткаПримітка

- Якщо пам'ять повна, автовідповідач автоматично переходить у режим **[ТІЛЬК.ВІДПОВ.]**.

Повідомлення

Повідомлення автовідповідача - це повідомлення, яке надходить абоненту, коли автовідповідач відповідає на виклик. Автовідповідач має 2 попередньо записані вихідні повідомлення: **[ЗАПИС. ТАКОЖ]** та **[ТІЛЬК.ВІДПОВ.]**.

Запис повідомлення

Максимальна тривалість звучання вихідного повідомлення, яке можна записати, становить 3 хвилини. Записане нове повідомлення автоматично замінює старе.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ОГОЛОШЕННЯ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ТІЛЬК.ВІДПОВ]** або **[ЗАПИС. ТАКОЖ]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 4 Виберіть **[ЗАПИС.НОВ.]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 5 Після звукового сигналу розпочніть запис близько від мікрофона.
- 6 Натисніть **MENU/OK**, щоб припинити запис, або запис припиниться через 3 хвилини.
↳ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.



ПриміткаПримітка

- Записуючи повідомлення, потрібно промовляти ближче до мікрофона.



Прослуховування поточного повідомлення

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ОГОЛОШЕННЯ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ТІЛЬК.ВІДПОВ]** або **[ЗАПИС. ТАКОЖ]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 4 Виберіть **[ВІДТВОРЕННЯ]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ Поточне повідомлення можна прослухати.

ПриміткаПримітка

- Прослуховування повідомлення припиняється відразу ж після підняття трубки для відповіді на вхідний дзвінок.

Відновлення стандартного вхідного повідомлення

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ОГОЛОШЕННЯ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ЗАПИС. ТАКОЖ]** або **[ТІЛЬК. ВІДПОВ]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 4 Виберіть **[ВИК. СТАНД.]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Стандартне вхідне повідомлення відновлено.

Вхідні повідомлення

Тривалість звучання кожного повідомлення може становити до 3 хвилин. Коли надходять нові повідомлення, на автовідповідачі блимає індикатор нового повідомлення, а на екрані трубки з'являється сповіщення.

ПриміткаПримітка

- Якщо Ви піднімаєте трубку, коли абонент залишає повідомлення, запис призупиняється і з абонентом можна поговорити безпосередньо.

ПриміткаПримітка

- Якщо пам'ять повна, автовідповідач автоматично переходить у режим **[ТІЛЬК.ВІДПОВ]**. Видаліть старі повідомлення для отримання нових.

Прослуховування вхідних повідомлень

Прослуховувати вхідні повідомлення можна у такому порядку, в якому їх записано.

На базовій станції

- Щоб розпочати/зупинити прослуховування, натисніть **▶■**.
- Щоб налаштувати гучність, натисніть **◀ / ▶**.
- Щоб відтворити попереднє повідомлення/повторно відтворити поточне повідомлення, натисніть **◀**.
- Щоб відтворити наступне повідомлення, натисніть **▶**.
- Щоб видалити поточне повідомлення, натисніть **⌫**.

ПриміткаПримітка

- Видалені повідомлення не відновлюються.

Видалення вхідного повідомлення

На базовій станції

Під час відтворення повідомлення натисніть .

↳ Поточне повідомлення видалено.

Видалення всіх старих вхідних повідомлень

Натисніть і утримуйте кнопку  на базовій станції в режимі очікування.

↳ Всі старі повідомлення видаляються.

Налаштування затримки дзвінка

Можна налаштувати кількість разів, яку повинен прозвонити телефон перед тим, як автовідповідач відповість на виклик.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ЗАТРИМКА ДЗВ.]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть нове налаштування і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.



ПриміткаПримітка

- Перед тим як скористатися цією функцією, потрібно увімкнути автовідповідач.



Порада

- Коли переходите до параметрів автовідповідача на відстані, для встановлення затримки дзвінка радимо вибрати режим **[ЕКОН. ПЛ.]**. Це ефективний спосіб керування повідомленнями, який економить Ваші гроші. Коли надходять нові повідомлення, автовідповідач відповідає на виклик після 3 дзвінків. Коли немає повідомлень, він відповідає після 5 дзвінків.

Віддалений доступ

Автовідповідачем можна керувати, перебуваючи за межами дому. Просто зателефонуйте на свій телефон із телефону з тоновим набором і введіть 4-значний PIN-код.



ПриміткаПримітка

- PIN-код віддаленого доступу такий самий, що й PIN-код системи. Попередньо визначений PIN-код – 0000.

Увімкнення/вимкнення віддаленого доступу

Можна дозволити або заблокувати віддалений доступ до автовідповідача.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [УДАЛ. ДОСТУП]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[УВІМК.] / [ВИМКН.]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
↳ Налаштування збережено.

Зміна PIN-коду

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [УДАЛ. ДОСТУП] > [ЗАМІНА ПІН.]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 3 Введіть старий PIN-код і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 4 Введіть новий PIN-код і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Введіть новий PIN-код ще раз і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ Налаштування збережено.

Віддалений доступ до автовідповідача

- 1 Зателефонуйте на свій домашній номер з телефону з тоновим набором.
- 2 Коли почуєте вихідне повідомлення, введіть #.
- 3 Введіть PIN-код.
→ Тепер Ви маєте доступ до автовідповідача і можете прослуховувати нові повідомлення.



ПриміткаПримітка

- Перед тим як виклик буде завершено, можна двічі ввести PIN-код.

- 4 Щоб активувати певну команду, натисніть відповідну клавішу. Список доступних функцій див. нижче у таблиці "Команди віддаленого доступу".



ПриміткаПримітка

- Коли повідомлень немає, телефон автоматично завершує виклик, якщо протягом 8 секунд не натиснути жодної клавіші.

Команди віддаленого доступу

Клавіша	Функція
1	Повтор поточного або прослуховування попереднього повідомлення.
2	Прослуховування повідомлень.
3	Перехід до наступного повідомлення.
6	Видалення поточного повідомлення.
7	Увімкнення автовідповідача. (Недоступно під час прослуховування повідомлень).
8	Зупинення відтворення повідомлення.
9	Вимкнення автовідповідача. (Недоступно під час прослуховування повідомлень).

Характеристики світлодіодного дисплея на базовій станції

У таблиці нижче подано поточний стан із демонстрацією різних характеристик світлодіодного дисплея на базовій станції.

Світлодіодний дисплей	Стан повідомлень
Світиться без блимання	• Немає нових повідомлень; у пам'яті є вільне місце. • Трубку увімкнено. • Перехід у режим пошуку.
Блимає	• Надійшло нове повідомлення; у пам'яті є вільне місце. • Надходження виклику. • Запис вхідного/вихідного повідомлення. • Відтворення повідомлення. • Віддалений доступ/прослуховування повідомлень із трубки.
Блимає (швидко)	• Немає нових повідомлень; пам'ять заповнена. • Перехід у режим реєстрації.

12 Технічні дані

Дисплей

- Жовта підсвітка РК-дисплея

Загальні характеристики телефону

- Визначення імені та номера абонента
- Конференц-зв'язок та голосова пошта
- Максимальна тривалість розмови:
16 годин

Список номерів телефонної книги, список номерів повторного набору та журнал викликів

- Телефонна книга на 50 записів
- Список номерів повторного набору на 10 записів
- Журнал викликів на 20 записів

Батарея

- CORUN: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (Ni-MH) батареї типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
- GPL: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (Ni-MH) батареї типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
- BYD: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (Ni-MH) батареї типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
- SANIK: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (Ni-MH) батареї типу AAA 1,2 В 600 мАгод.

Адаптер джерела живлення

Базова станція і зарядний пристрій:

- Philips: SSW-1920EU-2, вхідний струм: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; вихідний струм: 6 В 500 мА
- Philips: S003PV0600050, вхідний струм: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; вихідний струм: 6 В 500 мА

Споживання електроенергії

- Споживання енергії у режимі очікування:
0,6 Вт (CD190), 0,65 Вт (CD195)

Вага та розміри (CD190)

- Трубка: 97,7 г
- 162,8 × 47,5 × 29,7 мм (В × Ш × Г)
- Базова станція: 116,9 г
- 79,2 × 130,3 × 91 мм (В × Ш × Г)
- Зарядний пристрій: 56,4 г
- 78,5 × 80,5 × 83 мм (В × Ш × Г)

Вага та розміри (CD195)

- Трубка: 97,7 г
- 162,8 × 47,5 × 29,7 мм (В × Ш × Г)
- Базова станція: 148,8 г
- 79,2 × 130,3 × 91 мм (В × Ш × Г)
- Зарядний пристрій: 56,4 г
- 78,5 × 80,5 × 83 мм (В × Ш × Г)

13 Примітка

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія Philips Consumer Lifestyle стверджує, що CD190/CD195 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

Цей виріб було розроблено, протестовано та виготовлено згідно з Директивою EC R&TTE 1999/5/EC.

Відповідність стандарту GAP

Стандарт GAP гарантує відповідність усіх трубок і базових станцій DECT™ GAP основним діючим стандартам незалежно від їхньої моделі. Трубка і базова станція сумісні із стандартом GAP, який гарантує наявність таких основних функцій: реєстрація трубки, підняття трубки, здійснення та отримання викликів. Додаткові функції можуть не підтримуватись, якщо Ви додатково користуєтесь виробами інших моделей. Щоб зареєструвати і використовувати цю трубку із базовою станцією іншої моделі, що відповідає стандарту GAP, спочатку виконайте вказівки з інструкції виробника, а потім вказівки у цьому посібнику для реєстрації трубки. Щоб зареєструвати трубку іншої моделі для сумісної роботи з базовою станцією, виберіть на базовій станції режим реєстрації, а потім виконайте вказівки з інструкції виробника трубки.

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали.

Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.

Розробка, виготовлення і продаж виробів, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей, є постійною політикою компанії Philips. Компанія Philips стверджує, що згідно з наявними на сьогоднішній день науковими даними, її вироби є безпечними в користуванні за умови правильного використання за їх прямим призначенням. Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попереднього запровадження її у своїх виробках.

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Наявність цього логотипу на виробі свідчить про грошовий внесок компанії на підтримку відповідної національної системи повторної переробки матеріалів.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

14 Питання й відповіді

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[НЕЗАРЕЄСТР]**, поставте її на базову станцію, поки не з'явиться поділка сигналу.



Порада

- Додаткові відомості читайте в підрозділі "Реєстрація трубок" розділу "Послуги".

Неможливо зареєструвати додаткові трубки для роботи з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна.

Скасуйте реєстрацію для трубок, які не використовуються, і спробуйте ще раз.

Звук виклику відсутній.

- Перевірте під'єднання телефону.
- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Сигнал встановлення на док-станцію відсутній

- Трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій належним чином.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджено. Придбайте у торгового представника нові батареї.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.



ПриміткаПримітка

- Якщо подані вище поради не допомагають усунути проблему, від'єднайте трубку і базову станцію від мережі. Через 1 хвилину спробуйте ще раз.

15 Додаток

Таблиці введення тексту і номерів

Клавіша	Символи (для англійської мови/латиниці)
0	пробіл 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Клавіша	Символи (для російської мови)
0	пробіл 0
1	- 1
2	A B B Г 2
3	Д E Ж З 3
4	И Й K Л 4
5	M H O П 5
6	P C T Y 6
7	Ф X Ц Ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8
9	Ь Э Ю Я 9



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD190-195_51_UK_V3.0
WK12463



Be responsible
Respect copyrights

