

Willkommen

Kurzbedienungsanleitung



1

Anschließen

2


Aufstellen

3


Benutzen

PHILIPS

Verpackungsinhalt

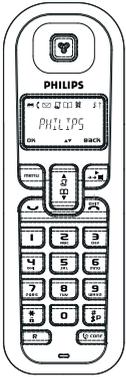


Mobilteil
DECT 122

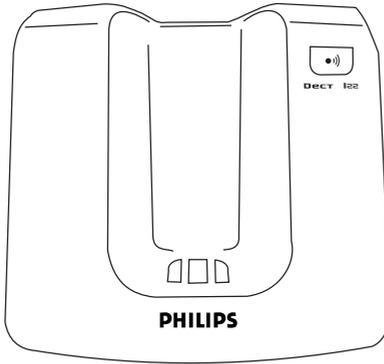

Basisstation
DECT 122



Netzkabel



Telefonkabel



Wiederaufladbare
Akkus/Batterien



Kurzbedienungs-
anleitung



Bedienungsanleitung



Garantieheft

Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.


Nur die mitgelieferten Anschlusskabel und Akkutypen verwenden.

I

Anschließen

A

Basisstation anschließen

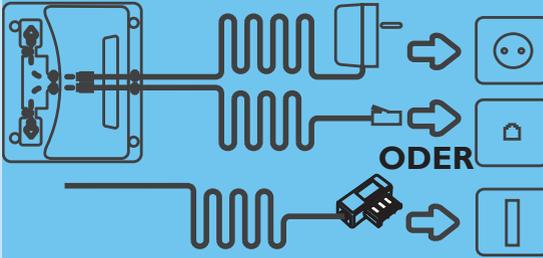

- Netzkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
- Telefonkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
- Netzadapter in eine Stromversorgungsdose stecken.
- Telefonkabel in die Telefonanschlussdose stecken.


2

Aufstellen

Nur wiederaufladbare Akkus/Batterien verwenden.

A

Akkus/Batterien einsetzen

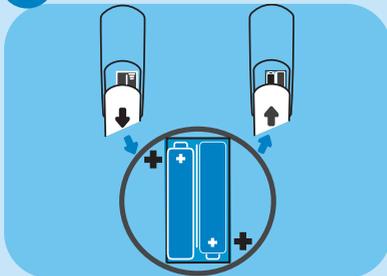

B

Mobilteil ca. 24 Stunden aufladen.



Datum und Uhrzeit einstellen

1. Taste  drücken.
2. Pfeil unten  drücken für **UHR/WECKER**.
3. Mit  **DATUM/ZEIT** aufrufen.
4.  drücken und Datum eingeben.
5.  drücken und Uhrzeit eingeben.
6. Mit  die Einstellungen bestätigen.

3

Benutzen

Anrufen

 drücken und Rufnummer eingeben.

Gespräch annehmen

Taste  drücken.

TIPP: Sie können auch vor Belegen der Leitung die Rufnummer eingeben (Vorwählen).

Während eines Gespräches die Hörerlautstärke einstellen

Mit den Pfeiltasten  die Lautstärke erhöhen oder vermindern.

Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen

1. Mit  und Pfeil unten  **PERS. EINST.** aufrufen.
2.  drücken zur Auswahl von **MOBIL.TÖNE**.
3. Mit  und Pfeil unten  **RUFTONMELOD.** aufrufen.
4.  drücken, die aktuelle Melodie wird abgespielt.
5. Mit den Pfeiltasten  in der Melodienliste blättern.
6.  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Namen und Rufnummer im Telefonbuch speichern

1. Mit  und Pfeil unten  **TELEFONBUCH** aufrufen.
2.  drücken zur Auswahl von **NUM.HINZUFÜ.**
3.  drücken und Namen eingeben.
4.  drücken, um den Namen zu speichern.
5. Nummer eingeben und mit  die Nummer speichern.

Wecker einstellen oder Weckeeinstellungen ändern

1. Mit  und Pfeil unten  **UHR/WECKER** aufrufen.
2. Mit  und Pfeil unten  **WECKER EING.** aufrufen.
3.  drücken, dann mit  blättern, um **AUS** oder **EINMALIG** oder **TÄGLICH** auszuwählen.
4. Mit  bestätigen.

Bei Auswahl von **EINMALIG** oder **TÄGLICH**:

Uhrzeit eingeben und mit  bestätigen.

TIPP: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckalarm zu beenden.

Mobilteil umbenennen

1. Mit  und Pfeil unten  **PERS. EINST.** aufrufen.
2. Mit  und Pfeil unten  **MOBIL. NAME** aufrufen.
3.  drücken und Namen eingeben (Texteingabe, siehe Bedienungsanleitung Seite 10).
4. Mit  bestätigen.

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Ausführliche Übersicht, siehe Bedienungsanleitung Seite 25.

Problem

- Kein Wählton.
- Schlechte Tonqualität.
- Keine Symbole auf dem Display.
- Keine Anrufer-Kennung, schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL Internet.-

Tip

- Steckverbindungen prüfen
- Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Der Abstand zwischen der Basisstation und anderen elektrischen Geräten sollte mindestens einen Meter betragen.
- Prüfen, ob das Gerät angeschlossen ist.
- Akkus/Batterien aufladen.
- Prüfen, ob in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse ein DSL-Filter eingesteckt ist.
- Prüfen, ob das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät).
- Filter evtl. beschädigt. Filter ersetzen und erneut versuchen.

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Siehe dem Produkt beigelegte Bedienungsanleitung DECT 122.

Online-Hilfe

www.p4c.philips.com