


Vejledning til hurtig start

Fem lette trin til start. Eksempel tv.


1

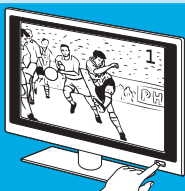

Tænd for det apparat, du ønsker at betjene, f.eks. et TV.

Kontroller, om apparatet (f.eks. TV'et) reagerer på alle tastetryk. Hvis apparatet ikke reagerer, skal du fortsætte med trin 2.


2

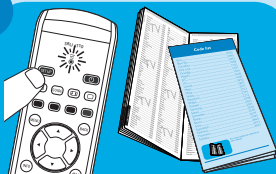

Tryk på tilstandstasten for apparatet (f.eks. TV), indtil tasten blinker to gange og derefter lyser konstant.

Find og indtast den 4-cifrede kode til dit apparat, f.eks. TV. Se kodelisten.

3

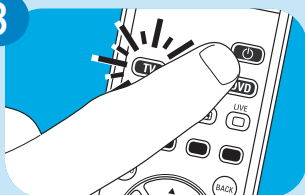

Tryk på Standby-tasten (TV), og hold den nede, indtil apparatet (f.eks. TV'et) slukkes (standby). Slip derefter straks tasten.

Bemærk: Fjernbetjeningen sender flere koder til apparatet i forsøget på at finde den korrekte kode.


4



Tænd for apparatet (f.eks. TV'et), og kontroller, om du kan betjene alle apparatets funktioner med fjernbetjeningen.

Hvis en tast ikke virker rigtigt, så hold den nede, indtil den virker. Slip derefter straks tasten.

5

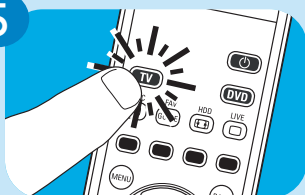

Hold tilstandstasten for apparatet (f.eks. TV) nede i 5 sekunder for at forlade opsætningstilstanden og gemme indstillingerne.

Gentag ovenstående trin for alle de apparater, som du ønsker at betjene med fjernbetjeningen.

Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	.0478
Humax	.1298
Nokia	.2017
Premiere	.3666
SKY	.2610



For more codes, see code list in user manual.