

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

10FF2 Series

7FF2 Series

5FF2 Series



NL Gebruikers-handleidingen 1

PHILIPS

Inhoud

1. Belangrijk	3	5. Meer uit uw PhotoFrame halen	19
1.1 Veiligheid	3	5.1 Menunavigatie	19
1.2 De verzorging van het PhotoFrame	3	5.2 Het fotomenu	19
1.3 Recycling	4	5.2.1 Roteren, in- en uitzoomen en uitsnijden	19
		5.2.2 Foto's verplaatsen	21
2. Uw PhotoFrame	5	5.2.3 Foto-effecten	22
2.1 Productoverzicht	5	5.2.4 Frames	23
2.1.1 Wat zit er in de doos	5	5.3 Fotoalbums maken en beheren	24
2.1.2 Bedieningsknoppen	6	5.3.1 Een album maken	24
2.1.3 Aansluitingen	6	5.3.2 De naam van een album wijzigen	25
2.2 Productkenmerken	7	5.3.3 Een album verwijderen	26
		5.3.4 Foto's kopiëren tussen albums	27
3. Aan de slag	8	5.4 Diavoorstellingen maken en beheren	27
3.1 Het product plaatsen	8	5.4.1 Een nieuwe diavoorstelling maken	28
3.2 Aansluiten op de netspanning	8	5.4.2 Album toevoegen aan diavoorstelling	28
3.3 De batterijen opladen	8	5.4.3 Album verwijderen uit diavoorstelling	29
3.4 Uw PhotoFrame inschakelen	8	5.4.4 De naam van een diavoorstelling wijzigen	30
3.5 Eerste installatie	8	5.4.5 Een diavoorstelling verwijderen	32
3.5.1 Het hoofdmenu openen	8	5.4.6 Volgorde van de diavoorstelling	33
3.5.2 De gewenste taal selecteren	8	5.4.7 Overgangseffecten	33
3.5.3 Tijd, datum en klok instellen	9	5.4.8 Frequentie	34
3.5.4 De klokmodus kiezen	10	5.4.9 Collage	35
		5.4.10 Achtergrondkleur	36
4. Uw PhotoFrame gebruiken	11	5.4.11 Klok weergeven	37
4.1 Foto's bekijken	11	5.5 Herinneringen	38
4.1.1 Vooraf opgeslagen foto's weergeven	11	5.5.1 Nieuwe herinnering maken	38
4.1.2 Foto's van een geheugenkaart weergeven	11	5.5.2 Een herinnering verwijderen	40
4.1.3 Foto's van een USB-apparaat weergeven	11	5.5.3 Herinnering met sluimerfunctie	41
4.2 Een foto zoeken	11	5.6 De status van uw PhotoFrame	42
4.2.1 De modus Browse (Bladeren)	11		
4.2.2 De modus Slide Show (Diavoorstelling)	11	6. Instellingen	44
4.2.3 Toegang tot en navigatie naar miniatures	12	6.1 Helderheid	44
4.2.4 Snelle toegang tot miniatures	12	6.2 Taal	44
4.2.5 Foto's selecteren	13	6.3 Geheugenkaart	45
4.3 Een diavoorstelling of album weergeven	14	6.4 Tijd, datum en klok	46
4.3.1 Alle albums of een geselecteerde diavoorstelling afspelen	14	6.5 Timerfunctie	47
4.4 Foto's kopiëren	14	(automatisch in- en uitschakelen)	
4.4.1 Kopiëren vanaf een geheugenkaart	15	6.6 Roteerfunctie	50
4.4.2 Kopiëren vanaf een PC	17	6.7 Pieptoon in- en uitschakelen	50
4.4.3 Kopiëren vanaf een Photoframe naar een PC	17		
4.5 Foto's verwijderen	17	7. Technische gegevens	51
		8. Veelgestelde vragen	53

Inleiding

Het digitale PhotoFrame van Philips kan verticaal en horizontaal worden geplaatst, dus het is geschikt voor alle foto's. Dankzij de interne oplaadbare batterij kunt u het digitale PhotoFrame laten circuleren en foto's laten zien zonder dat u een netsnoer nodig hebt. Of u kunt het PhotoFrame ergens in een kamer plaatsen voor een voortdurende weergave van foto's door het PhotoFrame aan te sluiten op het stopcontact.

1. Belangrijk

1.1 Veiligheidsmaatregelen en onderhoud

Lees de volgende instructies voor het aansluiten en gebruiken van uw PhotoFrame en volg deze op:

- Oefen niet te veel druk uit op het LCD- scherm, dan zou u het scherm kunnen beschadigen. Als u uw PhotoFrame wilt verplaatsen, tilt u het op aan de lijst. Til het frame niet op door uw hand of vingers op het LCD-scherm te plaatsen.
- Haal de stekker van het PhotoFrame uit het stopcontact als u het gedurende een lange periode niet gaat gebruiken.
- Haal de stekker van het PhotoFrame uit het stopcontact als u het wilt schoonmaken met een vochtige doek. Als het PhotoFrame uitgeschakeld is, kunt u het scherm afvegen met een droge doek. Gebruik echter nooit vloeibare schoonmaakmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of ammoniak bevatten.
- Vraag een monteur om raad als het PhotoFrame niet naar behoren werkt en u de instructies in deze handleiding hebt opgevolgd.
- De behuizing mag alleen worden geopend door bevoegde monteurs.

- Plaats het PhotoFrame niet rechtstreeks in de buurt van kachels of andere warmtebronnen.

- Zorg dat het PhotoFrame droog blijft. Stel het PhotoFrame niet bloot aan regen of vocht om elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats het PhotoFrame zodanig dat u gemakkelijk bij de stekker en het stopcontact kunt.
- Stel het PhotoFrame niet bloot aan regen of vocht teneinde elektrische schokken of blijvende schade aan het apparaat te voorkomen.

1.2 De verzorging van het PhotoFrame

1 Laat het PhotoFrame niet vallen

Het PhotoFrame is een ingewikkeld elektronisch apparaat en niet schokbestendig als u het laat vallen.

2 Stel het PhotoFrame niet bloot aan vocht

Het PhotoFrame kan niet tegen vocht. Als u het aan vocht of aan vloeistof blootstelt, zal dit uw PhotoFrame beschadigen.

3 Stoot het PhotoFrame niet aan en bekras het niet

Het LCD-scherm van het PhotoFrame is gemaakt van glas en is daarom erg gevoelig voor abnormale kracht en scherpe randen.

4 Schoonmaken van het scherm

Gebruik alleen een droge doek om het scherm schoon te maken.

5 Opladen van de batterij

Laad bij het eerste gebruik het PhotoFrame volledig op (het batterijlampje brandt niet wanneer de batterij volledig geladen is). Dit proces kan 3 uur of langer duren. Het PhotoFrame laadt de interne batterij pas volledig op wanneer het batterijniveau een bepaald minimum bereikt. Dit verlengt de levensduur van de PhotoFrame -batterij doordat deze niet onnodig wordt opgeladen.

Opmerking:

Het model van 5 inch heeft geen ingebouwde batterij; alleen de modellen van 7 en 10 inch hebben een ingebouwde batterij.

6 Zet de standaard niet in de buurt van kabels

Zorg dat u de standaard van uw PhotoFrame niet in de buurt van kabels zet, omdat kabels de standaard uit het PhotoFrame kunnen trekken, waardoor het frame op de grond valt.

7 Beperkingen voor temperatuur en vochtigheid

Temperatuur in bedrijf: 0°C tot 45°C

Vochtigheid: 20% tot 80%


1.3 Recycling

- Teneinde zo weinig mogelijk schade aan te brengen aan het milieu, bevatten de batterijen die bij het PhotoFrame worden geleverd geen kwik of nikkelcadmium. Gebruik, indien mogelijk, de beschikbare recyclingfaciliteiten bij u in de buurt als de batterijen het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- Het PhotoFrame gebruikt materialen die geschikt zijn voor recycling. Teneinde de hoeveelheid afval te minimaliseren, raden we u aan te controleren of er bedrijven bij u in de buurt zijn die gebruikte TV's ophalen om deze te demonteren en de bruikbare materialen opnieuw te gebruiken. U kunt ook uw leverancier om recyclingtips vragen.
- Volg de richtlijnen voor afvalverwerking wanneer u het karton en het andere verpakkingsmateriaal weggooit.

2. Uw PhotoFrame

2.1 Productoverzicht


2.1.1 Wat zit er in de doos

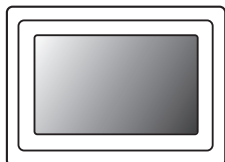


Digital PhotoFrame




Snelstartgids

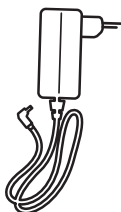

Voedingsadapter

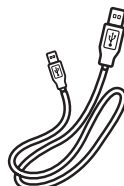


USB-kabel voor PC
(mannelijke stekker van B-type)

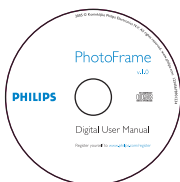

Gebruikershandleiding en
Auto Run-software op CD

Overige benodigheden




Stopcontact




Digitale foto's op geheugenkaart of PC



2.1.2 Bedieningsknoppen en menunavigatie

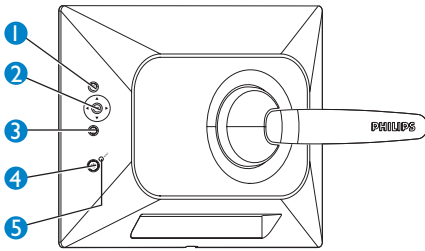

1. Play/Stop | Slideshow
 2. Navigatiecontroller | OK
 3. Menu
 4. Resetknop
 5. Aan-uitknop
- Gebruik uw PhotoFrame door op de bedieningsknoppen aan de achterkant te drukken.
 - De bedieningsknoppen en instructies worden onderaan het menuscherm weergegeven.

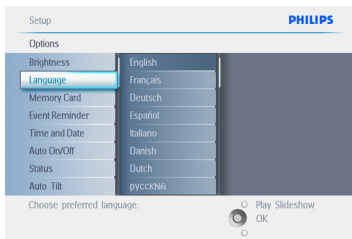


Gebruik de **navigatiecontroller** om door de menu's te bladeren. Verplaats de controller naar links en rechts om de menustructuur te doorlopen.

2.1.3 Aansluitingen

Geheugenkaart

Photo display (underside)

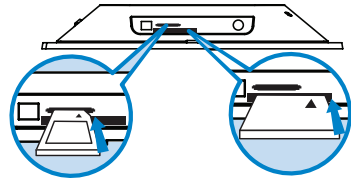

- A. CF-kaart
- B. SD/MMC/MS/xD-kaart

Een geheugenkaart plaatsen:

- Plaats de geheugenkaart in de sleuf in het frame.
- Als u een Compact Flash-kaart gebruikt, schuift u deze stevig in de grotere sleuf met het uiteinde eerst en het etiket **NAAR BENEDEN** gericht.
- Gebruikt u een xD-, SD-, MMC- of een Memory Stick-kaart, dan schuift u deze in de kleinere sleuf met het uiteinde eerst en het etiket **NAAR BOVEN** gericht tot de kaart vastklikt.

Na enkele seconden worden de foto's op de geheugenkaart weergegeven en wordt er een diavoorstelling gestart.

De geheugenkaart mag **NIET** worden verwijderd net nadat u deze hebt geplaatst in het PhotoFrame of als het aantal foto's in het PhotoFrame wordt geteld. Wacht totdat het scherm stabiel is.

Een geheugenkaart verwijderen:

- Om de Compact Flash-kaart te verwijderen trekt u deze voorzichtig uit de sleuf.
- Om de xD-, SD-, MMC- of de Memory Stick-kaart te verwijderen drukt u opnieuw tegen de kaart om deze te ontgrendelen en trekt u de kaart naar buiten.

Opmerking:

Als u foto's wilt kopiëren van de geheugenkaart naar het PhotoFrame, leest u het gedeelte over het kopiëren van foto's.

Tips:

- Vergroot het geheugen van het PhotoFrame door permanent een geheugenkaart te plaatsen. Hiermee kunnen dezelfde functies worden uitgevoerd als met het interne geheugen.
- De twee geheugenkaartsleuven kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. In de ene sleuf kan dus extra geheugen worden geplaatst en in de andere sleuf kan een geheugenkaart van een camera worden geplaatst voor het lezen en kopiëren van foto's.



Opmerking:

als u foto's van de geheugenkaart wilt verwijderen, moet deze functie op de geheugenkaart zijn ingeschakeld. Als u dat wilt doen, leest u het gedeelte over het inschakelen van de verwijderfunctie voor de geheugenkaart.

USB-aansluitingen

Voor een Windows-PC (XP en Vista):

- Als u foto's wilt kopiëren van een PC naar het PhotoFrame, installeert u de Auto Run-software voor PhotoFrame-beheer op de PC.
- Voor de installatie en meer gegevens over deze toepassing volgt u de instructies in de gebruikershandleiding op de CD.

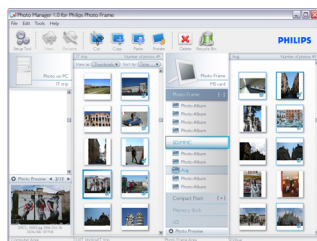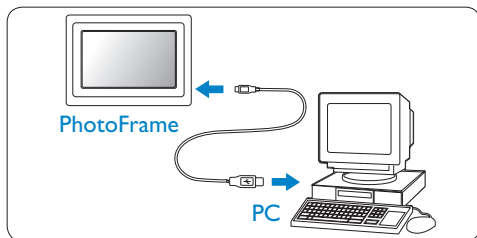

Voor een Mac-systeem (OS X):

- Sluit het PhotoFrame op de Mac aan met een USB-kabel. (Het PhotoFrame wordt herkend als een apparaat voor massaopslag.)
- Selecteer de foto's die moeten worden overgebracht en kopieer de foto's rechtstreeks naar de hoofdmap van het PhotoFrame. (Alleen de JPEG-indeling wordt ondersteund.)
- Koppel de USB-kabel los.
- Na een paar seconden worden alle foto's gekopieerd naar het standaardalbum in het PhotoFrame.

Opmerking:

Koppel het PhotoFrame niet los wanneer u foto's kopieert of overbrengt tussen de PC en het PhotoFrame.

2.2 Productkenmerken

Het flexibele en gebruiksvriendelijke PhotoFrame bevat de volgende functies:

- Hoge pixeldichtheid voor snelle en heldere fotoweergave.
- Foto's kunnen rechtstreeks via een geheugenkaart worden weergegeven, dus zonder PC.
- Gebruiksdur van een uur met batterij.
- Functie voor automatisch kantelen, zodat staande en liggende foto's zo goed mogelijk worden weergegeven.
- Roterende standaard om de foto's op de beste manier weer te geven.
- Een klok en een functie voor het instellen van herinneringen, zodat u speciale momenten nooit meer vergeet.


3. Aan de slag

3.1 Het product plaatsen

Het PhotoFrame dient op een vlak oppervlak en vlak bij een stopcontact te worden geplaatst. Zorg dat het apparaat niet in een te warme en te vochtige omgeving wordt geplaatst.

3.2 Aansluiten op de netspanning

Sluit het meegeleverde netsnoer aan op het PhotoFrame en steek het snoer in een stopcontact.

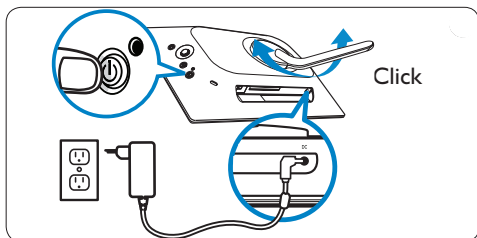


 **Opmerking:**
om veiligheidsredenen en voor een optimale stabiliteit raadt Philips aan om de standaard in te stellen onder een hoek die wordt bepaald door de twee klikposities. Anders zou het PhotoFrame kunnen vallen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gebruiker.

3.3 De batterijen opladen

Het duurt ongeveer twee uur om de batterijen volledig op te laden wanneer het PhotoFrame uitgeschakeld is en ongeveer vijf uur wanneer het PhotoFrame ingeschakeld is. Sluit het PhotoFrame op de eerder beschreven wijze aan op een stopcontact. De interne batterij wordt opgeladen en het batterijlampje gaat blauw knipperen.

3.4 Uw PhotoFrame inschakelen

Druk op de **aan-uitknop**.
Het aan-uitlampje wordt blauw en er wordt een diavoorstelling afgespeeld.

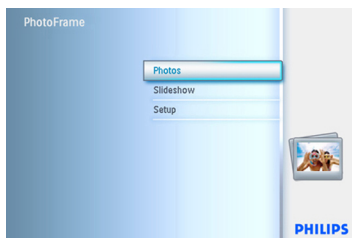


3.5 Eerste installatie

3.5.1 Het hoofdmenu openen


U opent het hoofdmenu door tijdens een diavoorstelling of foto op de **menuknop** te drukken of door op de **linkerknop** van de **controller** te drukken vanuit een willekeurige menuopdracht totdat het hoofdmenu weer wordt weergegeven.

3.5.2 De gewenste taal selecteren


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram **Setup** (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK-knop** om het menu **Setup** (Instellen) te openen.

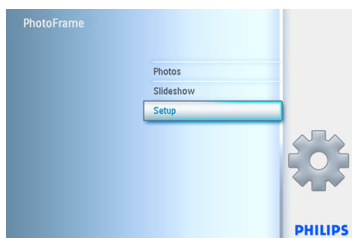

2 Navigeer **naar beneden** om naar **Language (Taal)** te gaan.

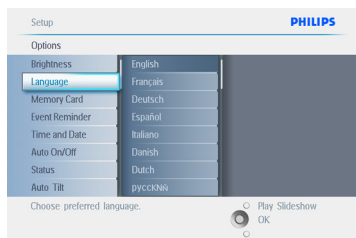

- 3 • Navigeer **naar rechts** om het menu **Language (Taal)** te openen.
- Navigeer naar boven en beneden om de gewenste taal te selecteren (kies uit Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Russisch, Chinees of Japans).
- Druk op de **OK**-knop om uw selectie te bevestigen. De nieuwe instelling treedt meteen in werking.

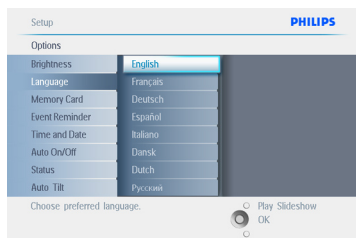


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


3.5.3 Tijd, datum en klok instellen

Met deze functie kunt u de tijd en datum van het Photo Frame instellen.

- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmnu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

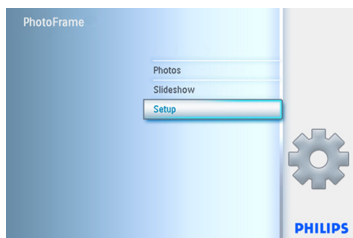


- 2 • Navigeer **naar beneden** naar Clock (Klok).
- Navigeer **naar rechts** voor de tijdinstellingen.

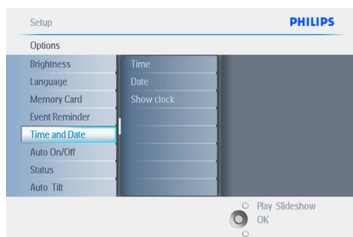

3 Tijd:

- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om de tijd te selecteren.
- Navigeer **naar links** en **naar rechts** voor de uren, minuten en AM/PM
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

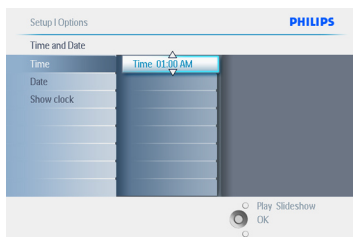

Datum:

- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om de datum te selecteren.
- Navigeer **naar links** en **naar rechts** voor de dagen, maanden en jaren.
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

Opmerking 1:

De tijd en datum moeten worden ingesteld voordat de functie voor herinneringen en de functie voor automatisch in- en uitschakelen kunnen worden ingesteld.

Opmerking 2: klok weergeven

Er kan een klok op het scherm worden weergegeven boven aan op uw foto's in de modus Slideshow (Diavoorstelling) en de modus Browse (Bladeren).


3.5.4 De klokmodus kiezen

U kunt de klok weergeven op het volledige scherm, in een diavoorstelling of in allebei: **Full Screen** (Volledig scherm): de klok wordt midden in het scherm weergegeven en er worden geen foto's weergegeven.


Slideshow (Diavoorstelling): de klok wordt rechtsonder in het scherm weergegeven.

Both (Beide): de klok wordt in beide modi weergegeven.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

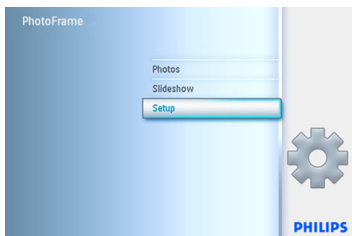

- 2 • Navigeer **naar beneden** naar Clock (Klok).
- Navigeer **naar rechts** voor de tijdstellingen.

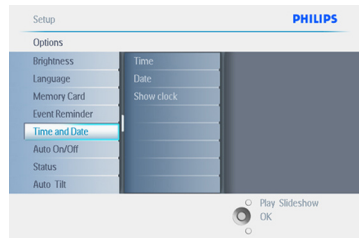

- 3 • Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om Show Clock (Klok weergeven) te selecteren.
- Navigeer naar rechts en vervolgens **naar boven** en **naar beneden** om No Clock (Geen klok), Full Screen (Volledig scherm), In Slideshow (In diavoorstelling) of Both (Beide) te selecteren.
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

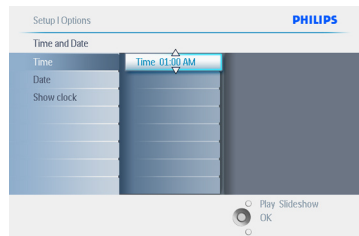

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

4. Uw PhotoFrame gebruiken

4.1 Foto's bekijken

4.1.1 Vooraf opgeslagen foto's weergeven

U kunt vooraf opgeslagen foto's weergeven als een diavoorstelling of via het fotomenu.

- 1 Selecteer foto's in het **hoofdmenu** en selecteer PhotoFrame als de bron.
- 2 Selecteer een album.
- 3 Navigeer door het album en geef de foto's rechts in het scherm weer of druk op de knop **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen).

4.1.2 Foto's van een geheugenkaart weergeven

- 1 Selecteer foto's in het **hoofdmenu** en selecteer het geïnstalleerde type geheugenkaart als de bron (SD/MMC-, CF-, Memory Stick- of xD-kaarten).
- 2 Selecteer de Camera-map om alle foto's op de kaart weer te geven.
- 3 Navigeer door het album en geef de foto's rechts in het scherm weer of druk op de knop **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen).

4.1.3 Foto's van een USB-apparaat weergeven

- 1 Sluit uw PhotoFrame met gebruik van de meegeleverde USB-kabel aan op een PC of laptop. Het PhotoFrame wordt pas weer beschikbaar als u het hebt losgekoppeld.
- 2 Kopieer afbeeldingen van de PC of de laptop naar de map **Album** van het PhotoFrame.
- 3 Geef de foto's weer als vooraf opgeslagen foto's.

4.2 Een foto zoeken

4.2.1 De modus Browse (Bladeren)

- 1 U kunt de modus **Browse** (Bladeren) openen, door in de modus **Slideshow** (Diavoorstelling) eenmaal te drukken op de knop **Play/Stop** (Afspelen/Stoppen).
- 2 Als u door de foto's wilt bladeren, navigeert u **naar links** en **naar rechts**.
- 3 Als u de diavoorstelling opnieuw wilt starten, drukt u op de knop voor het **afspelen** en **stoppen** van de diavoorstelling.

4.2.2 De modus Slide Show (Diavoorstelling)

U komt in de modus Slideshow (Diavoorstelling) als u het PhotoFrame hebt ingeschakeld. **Navigeer naar links** en **naar rechts** om snel door de foto's te bladeren.

ⓘ **Opmerking 1:**
De frequentie van de diavoorstelling kan worden aangepast. Als u dat wilt doen, leest u het gedeelte over de frequentie van de diavoorstelling.

ⓘ **Opmerking 2:**
Voor het maken van een diavoorstelling en het beheer hiervan leest u het gedeelte "Diavoorstellingen maken en beheren".


⊞ Note 3:

Foto's kunnen eenvoudig worden bewerkt in de modus Slideshow (Diavoorstelling) door te drukken op de **OK**-knop. Als u rechtstreeks naar de miniatuurmodus wilt gaan, leest u het gedeelte over het menu Photos (Foto's).


4.2.3 Toegang tot en navigatie naar miniatures

Een groot aantal foto's kan snel worden weergegeven met behulp van miniatures.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu **Photos (Foto's)** te openen.

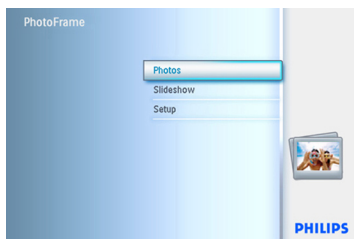


- 2 • Navigeer **naar beneden** om de fotobron te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

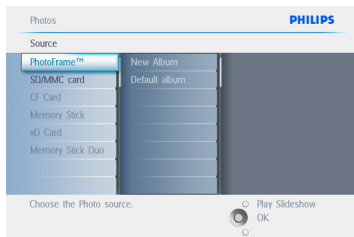

- 3 Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven.

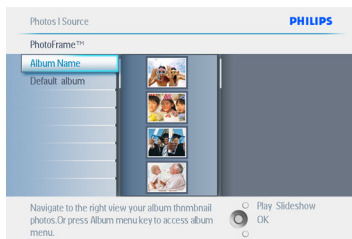

- 4 • Navigeer **naar links** en naar rechts om door de foto's te bladeren photos.
- Navigeer **naar boven** en naar beneden om door de volgende 16 afbeeldingen te bladeren.

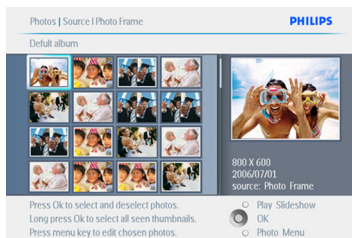

⊞ Opmerking:

Als u bij de eerste foto naar links navigeert, keert u terug naar het vorige menu.

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. U kunt ook **naar links** navigeren om terug te bladeren door de menu's.


4.2.4 Snelle toegang tot miniatures

U kunt vanuit een diavoorstelling direct toegang krijgen tot miniatures door te drukken op de **OK**-knop. Er wordt een miniatuur weergegeven met een minivoorbeeld van de foto die u het laatst zag in de diavoorstelling toen u op de **OK**-knop drukte.


4.2.5 Een of meerdere foto's selecteren

Op de volgende manier kunt u één foto, meerdere foto's of alle 16 foto's selecteren.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu **Photos** (Foto's) te openen.

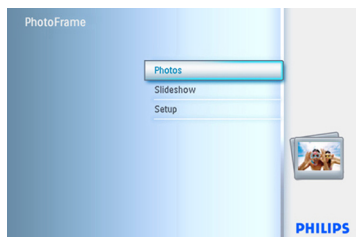

- 2 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

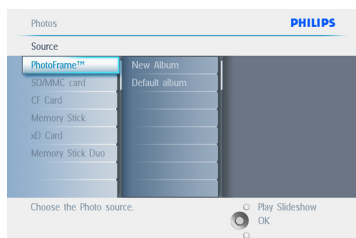

- 3 Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven.

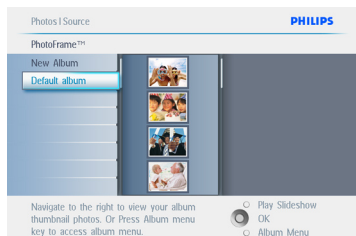


- 4 • Navigeer **naar links, naar rechts, naar boven** en **naar beneden** om door de foto's te bladeren.
- Druk op **OK** om afzonderlijke afbeeldingen te selecteren. Selecteer meer dan één foto door naar een tweede foto te gaan en opnieuw **OK** te drukken. Als u de selectie van een foto wilt opheffen, drukt u opnieuw op **OK** voor de geselecteerde foto.
- Houd **OK 3 seconden** ingedrukt om alle zichtbare miniatures te selecteren. visible thumbnails.
- Druk op de **menuknop** om het menu Photos (Foto's) te openen.



Opmerking:

Als u naar links navigeert terwijl u op dia 1 staat, keert u terug naar het vorige menu.

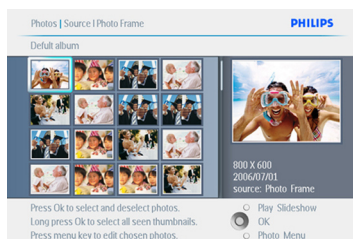

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten.


U kunt ook **naar links** navigeren om terug te bladeren door de menu's.

4.3 Een diavoorstelling of album weergeven


4.3.1 Alle albums of een geselecteerde diavoorstelling afspelen

Als u alle albums in het PhotoFrame wilt weergeven, volgt u de volgende instructies.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen..
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

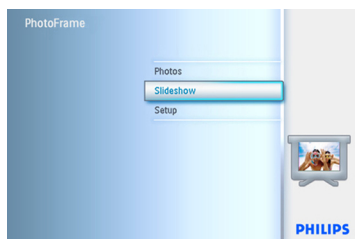

- 2 • Het menu Slideshow (Diavoorstelling) geeft de instellingen weer die beschikbaar zijn voor diavoorstellingen.
- Navigeer **naar rechts** en ga naar de albumlijst.
- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om alle albums of afzonderlijke albums te selecteren.

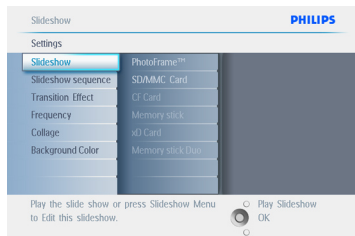

- 3 Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om de diavoorstelling af te spelen.

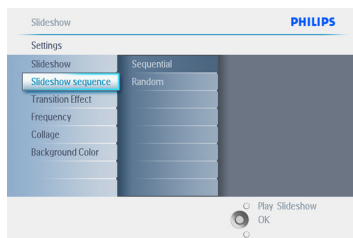

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

4.4 Foto's kopiëren

U kunt foto's die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of PC kopiëren naar het interne geheugen van het PhotoFrame of naar een geheugenkaart die in het PhotoFrame is geplaatst. Het PhotoFrame slaat een kopie van de oorspronkelijke foto vervolgens met andere afmetingen intern op. Deze kopie met andere afmetingen blijft in het PhotoFrame opgeslagen tot u de kopie uit het PhotoFrame verwijdert.



Opmerking:

Alle foto's die zijn verwerkt en gekopieerd door het PhotoFrame krijgen andere afmetingen voor een optimale weergave op het PhotoFrame en om opslagruimte te besparen.


In het interne geheugen van de modellen van 10 en 7 inch van het PhotoFrame kunnen 1000 foto's met andere afmetingen worden opgeslagen. In het interne geheugen van het model van 5 inch kunnen 100 tot 150 foto's worden opgeslagen. Raadpleeg het gedeelte Foto's verwijderen als u wilt weten hoe u foto's kunt verwijderen die zijn opgeslagen in het PhotoFrame.

U kunt foto's één voor één kopiëren of een aantal foto's tegelijk kopiëren.


4.4.1 Kopiëren vanaf een geheugenkaart

Plaats de geheugenkaart in het PhotoFrame en volg de onderstaande instructies.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Selecteer het pictogram Photos (Foto's) en navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu **Photos** (Foto's) te openen.

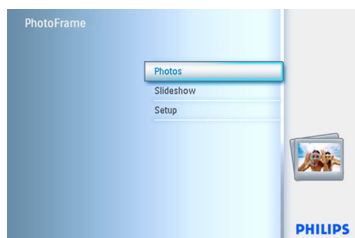

- 2 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

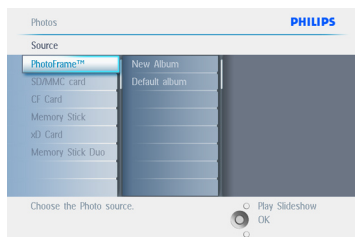

- 3 Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven.

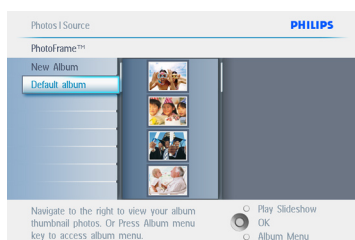


- 4 • Navigeer **naar links** en **naar rechts** om door de foto's te bladeren.


ⓘ **Opmerking:**

Als u naar links navigeert terwijl u op dia 1 staat, keert u terug naar het vorige menu.


- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om door de volgende 16 afbeeldingen te bladeren.
- Druk op **OK** om afzonderlijke afbeeldingen te selecteren.
- Houd **OK 3** seconden ingedrukt om alle zichtbare miniatures te selecteren.
- Druk op de **menuknop** als u alle gewenste foto's hebt geselecteerd.

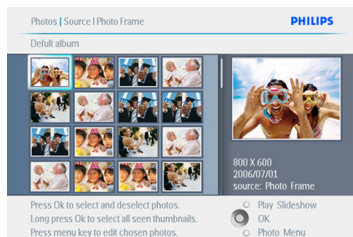


- 5 Navigeer **naar rechts** om naar de bron te gaan waarnaar u de foto's wilt kopiëren.

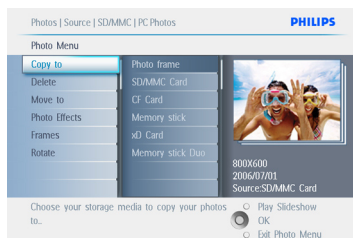

- 6 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waarnaar u de foto's wilt kopiëren.
- Navigeer **naar rechts** om het album te selecteren waarnaar u de foto's wilt kopiëren.
- Druk op de **OK**-knop om te beginnen met kopiëren.

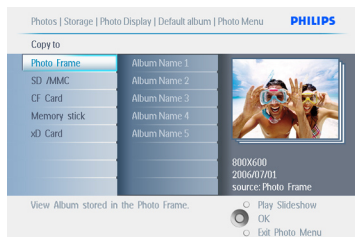

- 7 • Het kopieerscherm verdwijnt als het kopiëren is voltooid. Een kopie van de foto is nu met andere afmetingen opgeslagen in het geselecteerde album.
- U kunt naar andere foto's gaan en op deze manier doorgaan tot alle gewenste foto's naar het geselecteerde album zijn gekopieerd.

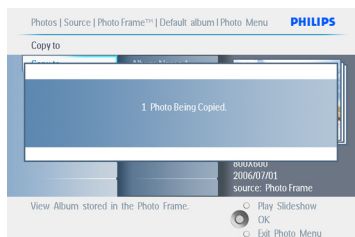

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

U kunt ook **naar links** navigeren om terug te bladeren door de menu's.

WAARSCHUWING: Verwijder de geheugenkaart pas als het kopiëren is voltooid (het kopieerscherm is verdwenen).

Opmerking:

Als er wordt gelezen vanaf een mediakaart, bijv. een SD-kaart, kunnen er twee mappen (PC-map en Camera-map) worden weergegeven op het PhotoFrame .

PC-map: als er wordt gelezen vanaf een mediakaart, bijv. een SD-kaart, kunnen er twee mappen (PC-map en Camera-map) worden weergegeven op het PhotoFrame .

Camera-map: bevat alle foto's die met een camera zijn gemaakt.

Als er een waarschuwing wordt weergegeven dat er geen ruimte beschikbaar is voor meer foto's, dient u enkele reeds opgeslagen foto's te verwijderen voordat u meer foto's kunt kopiëren.

Opmerking:

Alleen foto's in JPEG-indeling worden ondersteund. Submappen worden niet ondersteund.

Het aantal foto's dat in deze map kan worden opgeslagen is beperkt, omdat de grootte van het interne geheugen van het PhotoFrame beperkt is. Daarom wordt het ten zeerste aanbevolen de foto's op een geheugenkaart te plaatsen en deze hiervandaan te kopiëren naar het PhotoFrame .


- Koppel de USB-kabel los.
- Als u Windows 2000 gebruikt, dient u alle hardware op de voorgeschreven manier te verwijderen voordat u de kabel loskoppelt.
- Na enkele seconden worden alle foto's in de hoofdmap automatisch toegevoegd aan het PhotoFrame en wordt de hoofdmap leeggemaakt.

4.4.2 Kopiëren vanaf een PC of een Mac

- 1 Sluit de USB-kabel op de eerder beschreven wijze aan tussen het PhotoFrame en de PC/Mac.
- 2 Het PhotoFrame wordt weergegeven als een verwisselbare schijf. Open de schijf en de Album-map.
- 3 Open de map(pen) op uw PC waarin de afbeeldingen staan die u wilt kopiëren. Opmerking: alleen JPEG-bestanden komen in aanmerking.
- 4 Sleep de afbeelding van de map op uw PC/Mac naar de map van het PhotoFrame.

4.4.3 Kopiëren vanaf een PhotoFrame naar een PC/Mac


Kopieer de foto's op het PhotoFrame op dezelfde manier als waarop u de inhoud van een digitale camera overbrengt naar een PC of Mac. Alle foto's worden opgeslagen in de submappen van de map DCIM op de harde schijf van het PhotoFrame.

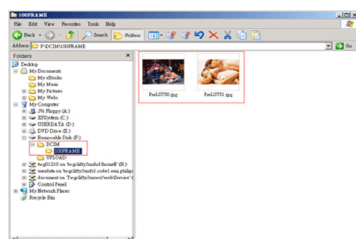


4.5 Foto's verwijderen

U kunt foto's verwijderen als u meer opslagruimte nodig hebt op het PhotoFrame of op een geheugenkaart.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Slideshow (Dia voorstelling) te openen.

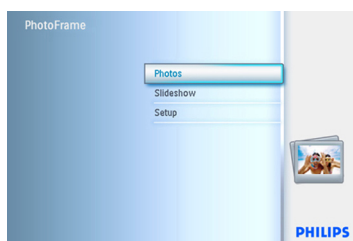


- 2 • Navigeer **naar beneden** om de bron te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

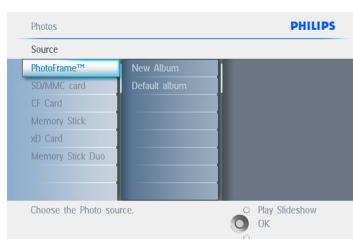


- 3 Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven. Chosen album.

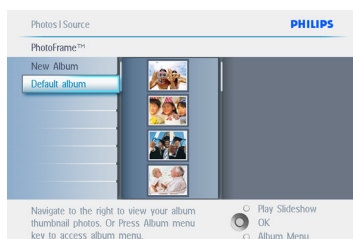


- 4 • Druk op de **navigatieknoppen** om door de foto's te bladeren.
- Druk op de **OK**-knop om afzonderlijke afbeeldingen te selecteren.
- Houd de **OK**-knop **3** seconden ingedrukt om alle zichtbare miniatures te selecteren.
- Druk op de **menuknop** als u alle gewenste foto's hebt geselecteerd.

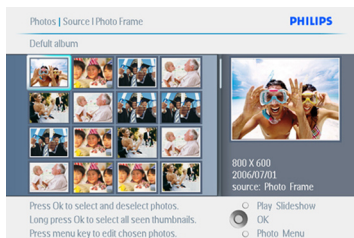

- 5 • Navigeer **naar beneden** om **Yes (Ja)** te selecteren voor het verwijderen van foto's.
- Druk op **OK** om de verwijdering te bevestigen.

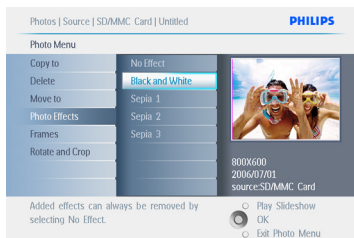

- 6 Als u een foto verwijdert, wordt de status op het PhotoFrame weergegeven. Zodra het verwijderen is voltooid, wordt het album weer weergegeven.

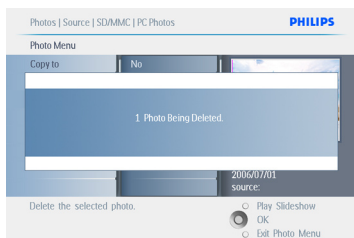

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

U kunt ook **naar links** navigeren om terug te bladeren door de menu's.

ⓘ Opmerking 1:

U kunt foto's één voor één verwijderen of een aantal foto's tegelijk verwijderen.

ⓘ Opmerking 2:

Als u een foto wilt verwijderen van een geheugenkaart, gaat u naar **menu Setup (Instellen) > Memory Card (Geheugenkaart) > Album Creation (Album maken) > Delete Function (Verwijderfunctie)**. U kunt dezelfde functies uitvoeren als bij foto's die in het interne geheugen staan.

ⓘ Opmerking 3:

Als u foto's op de geheugenkaart wilt verwijderen, moet deze functie op de geheugenkaart zijn ingeschakeld. Als u dat wilt doen, leest u het gedeelte over het inschakelen van de verwijderfunctie voor de geheugenkaart.

5. Meer uit uw PhotoFrame halen

5.1 Menunavigatie

U navigeert door menu's met de navigatiecontroller en de menuknoppen. Als een menu is geopend, leest u de aanwijzingen rechts onder in het scherm voor meer informatie over navigatie.

- Navigeer de controller **naar links** en **naar rechts** om de menu's te doorlopen.
- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om opties te selecteren.
- Druk op de **menuknop** om naar het hoofdmenu te gaan.
- Druk op de **OK**-knop om een selectie te maken.
- Druk op de knop Play slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het huidige menu te sluiten en een diavoorstelling af te spelen.

5.2 Het fotomenu

5.2.1 Roteren, zoomen en bijsnijden

U kunt op het PhotoFrame de weergaverichting en framing van foto's wijzigen.




Opmerking:


De bijsnijdfunctie is alleen beschikbaar voor oorspronkelijke foto's die zijn opgeslagen op een externe geheugenkaart.

Roteren


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Slideshow (Diavoorstelling) te openen.

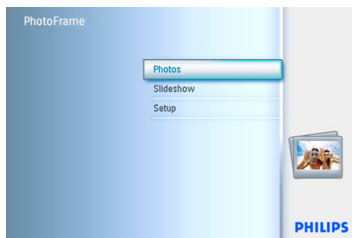


- 2 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

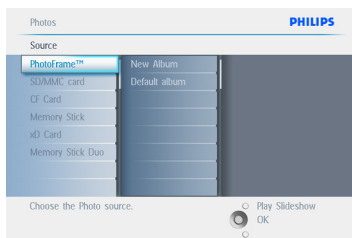


- 3 • Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven.

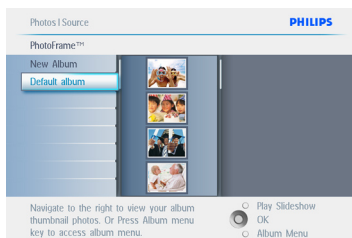

- 4 • Gebruik de **navigatieknoppen** om de foto te selecteren.
- Druk op de **menuknop** om het menu Photos (Foto's) te openen.
- Navigeer **naar beneden** om naar **Rotate and Crop** (Roteren en bijsnijden) te gaan.
- Navigeer **naar rechts** om naar de weergaverichting te gaan.

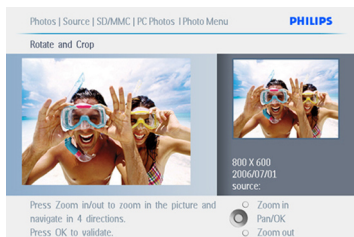

- 5 • Navigeer **naar beneden** om de rotatie te selecteren.
- Druk op **OK** om de rotatie te bevestigen.
- Vervolgens wordt het venster voor de bijsnijdfunctie geopend.

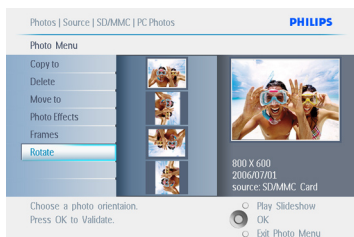

Opmerking:

Als u uw foto's niet wilt bijsnijden, drukt u op de knop Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen).

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om terug te keren naar het hoofdmenu. U kunt ook **naar links** navigeren om terug te bladeren door de menu's.

In- en uitzoomen en bijsnijden


Opmerking 1:

Als u de beeldkwaliteit wilt behouden, wordt u aangeraden het inzoomen, uitzoomen en bijsnijden uit te voeren voordat u de foto opslaat in een album. Deze functie is alleen beschikbaar voor oorspronkelijke foto's en niet voor de foto's die zijn verwerkt door het PhotoFrame .


Opmerking 2:

Alle foto's die zijn verwerkt en gekopieerd door het PhotoFrame krijgen andere afmetingen voor een optimale weergave op het PhotoFrame en om opslagruimte te besparen.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het **hoofdmenu** te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu **Photos** (Foto's) te openen.

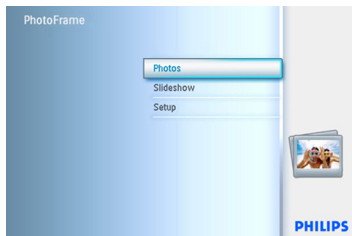


- 2 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

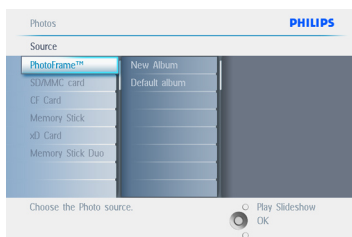


- 3 Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven.

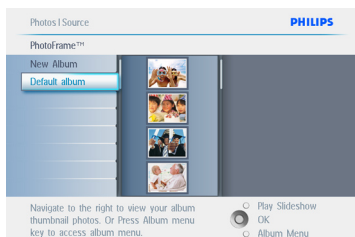

- 4 • Gebruik de **zoom +**-knop om het bijsnijdframe te verkleinen.
• Gebruik de **navigatieknop** om het frame om de afbeelding te plaatsen.

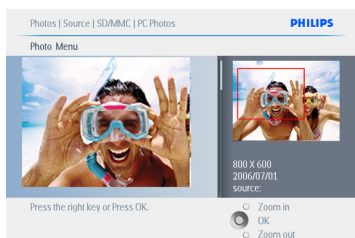

- 5 Druk op **OK** om de bijsnijding te bevestigen.

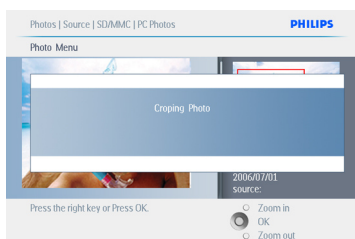

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.2.2 Foto's verplaatsen

Foto's kunnen alleen worden verplaatst naar albums die door het PhotoFrame zijn gemaakt en die zich in het interne geheugen of op een externe geheugenkaart bevinden.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
• Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu **Photos** (Foto's) te openen.




- 2 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
• Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

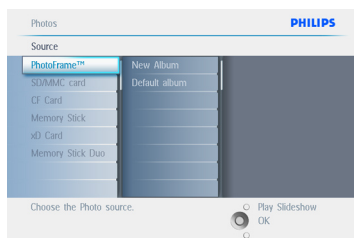


- 3 Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven.

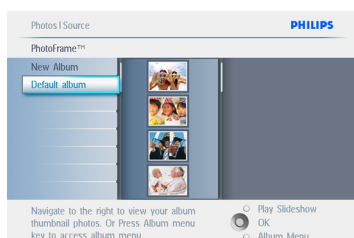


- 4 • Druk op de **navigatieknoppen** om door de foto's te bladeren.
- Druk op de **OK**-knop om afzonderlijke afbeeldingen te selecteren.
- Houd de **OK**-knop 3 seconden ingedrukt om alle zichtbare miniatures te selecteren.
- Druk op de **menuknop** als u alle gewenste foto's hebt geselecteerd.

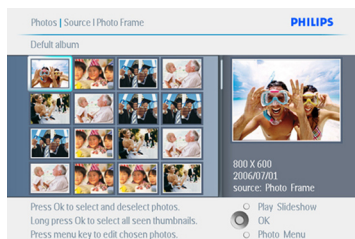

- 5 • Druk op de **menuknop** om het menu Photos (Foto's) te openen.
- Navigeer **naar beneden** naar Move to Album (Ga naar album).

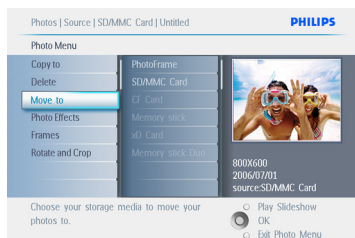


- 6 Navigeer **naar beneden** om de opslagbron en vervolgens het album te selecteren en druk op **OK** om het album te verplaatsen.

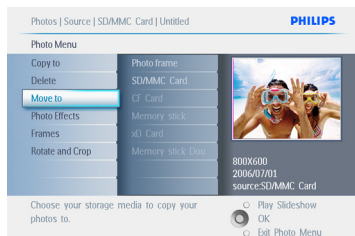


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

5.2.3 Foto-effecten


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu **Photos** (Foto's) te openen.

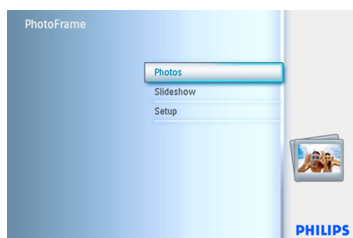

- 2 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

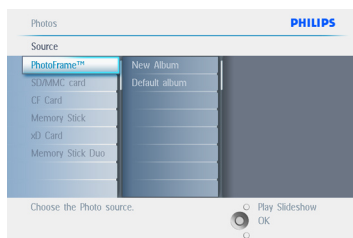


- 3 Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven.

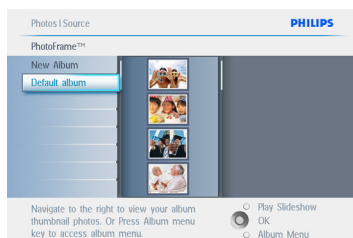


4 Selecteer de foto die u wilt wijzigen.



- 5 • Druk op de **menuknop** om het menu Photos (Foto's) te openen.
- Navigeer **naar beneden** om naar Photo Effects (Foto-effecten) te gaan. (U kunt kiezen uit **No Effect** (Geen effect), **Black and White** (Zwart-wit) of **Sepia**.)

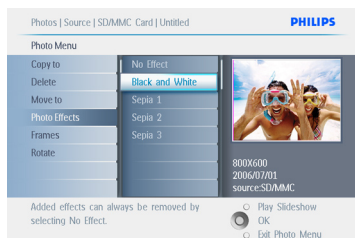

6 Druk op **OK** om het effect toe te passen.

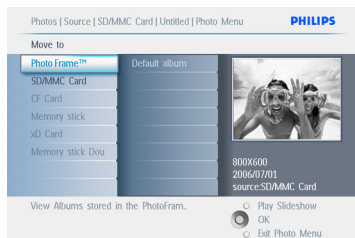


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

Opmerking:


Effecten kunnen worden verwijderd door "No effect" (Geen effect) te selecteren.

5.2.4 Frames


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Photos (Foto's) te openen.

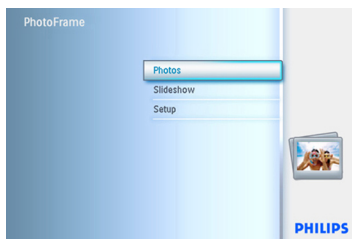


- 2 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

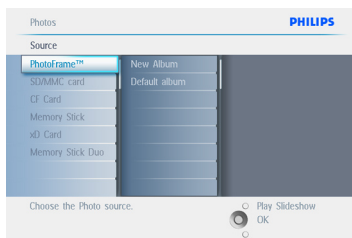


- 3 Navigeer **naar rechts** om de foto's in het gekozen album weer te geven.

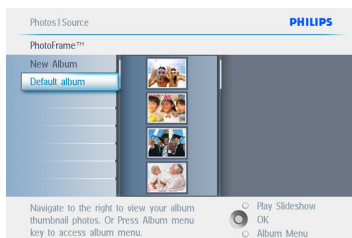

- 4 Druk op de **OK**-knop om de foto te selecteren waaraan u het frame wilt toevoegen.

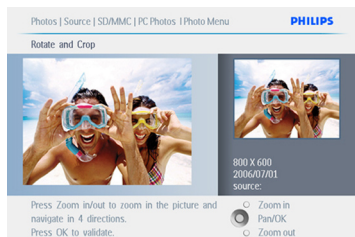

- 5 Navigeer **naar beneden** om het gewenste frame te selecteren.

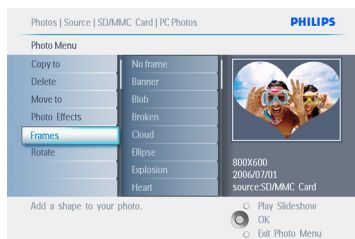

- 6 Druk op **OK** om het frame toe te passen.



Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


Opmerking:
Frames kunnen worden verwijderd door "No frame" (Geen frame) te selecteren.

5.3 Fotoalbums maken en beheren


5.3.1 Een album maken

Als u uw foto's wilt organiseren, kunt u fotoalbums maken op uw PhotoFrame of geheugenkaart en selecteren welke albums u wilt gebruiken voor diavoorstellingen. Er kunnen maximaal 500 albums worden gemaakt.


- 1 Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Photos (Foto's) te openen.

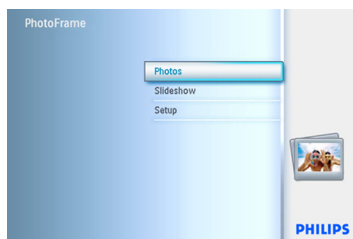

- 2 Druk op de **media** te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.
- Druk op **OK** om het schermtoetsenbord weer te geven.

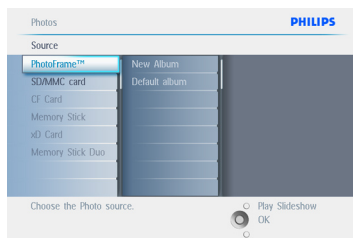

- 3 • Gebruik de **navigatieknoppen** en de **OK**-knop om de naam van het album in te voeren dat u wilt maken.
U kunt maximaal 24 tekens invoeren.
- Markeer **ENTER** en druk op de **OK**-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrame -menu.

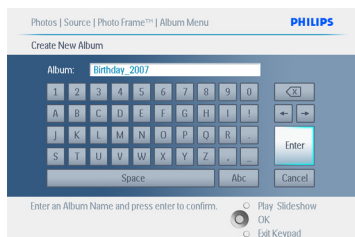


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.3.2 De naam van een album wijzigen

U kunt albumnamen op elk moment wijzigen door de onderstaande instructies te volgen.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Photos (Foto's) te openen.

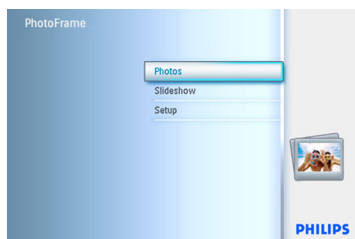


- 2 • Navigeer **naar beneden** om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

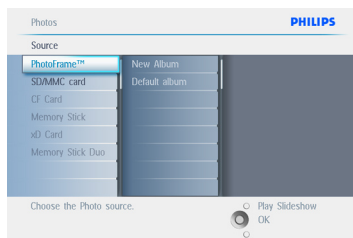


- 3 • Druk op de **menuknop** om het albummenu te openen.

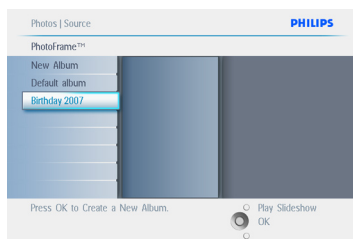

- 4 • Navigeer **naar rechts** om een nieuw album te maken en het schermtoetsenbord weer te geven.

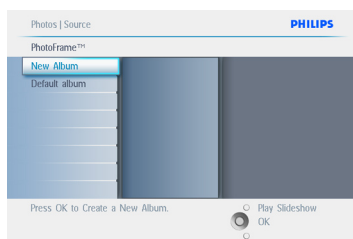

- 5 • Gebruik de **navigatieknoppen** en de **OK**-knop om de naam van het album in te voeren dat u wilt maken.
U kunt maximaal 24 tekens invoeren.
- Markeer **ENTER** en druk op de **OK**-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrame -menu.

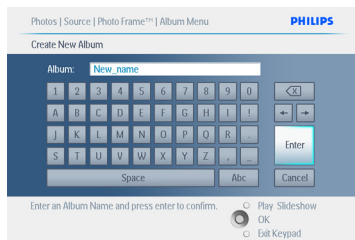


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.3.3 Een album verwijderen

Als u een heel album wilt verwijderen, doet u het volgende


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Photos (Foto's) te openen.

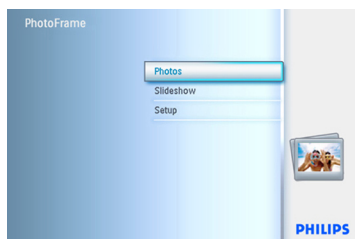

- 2 • Navigeer **naar beneden** om de bron te selecteren waar u doorheen wilt bladeren.
- Navigeer **naar rechts** om het gewenste album te openen.

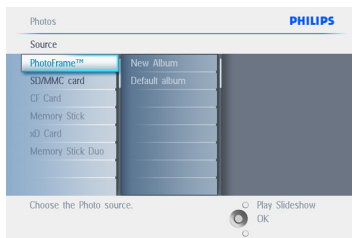

- 3 • Druk op de **menuknop** om het **albummenu te openen**.

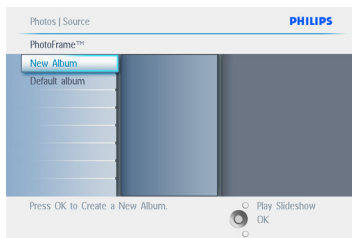


- 4 • Navigeer **naar beneden** om het album te selecteren dat u wilt verwijderen.
- Navigeer **naar rechts** om Yes/No (Ja/Nee) te selecteren.
- Druk ter bevestiging op de **OK**-knope.

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.3.4 Foto's kopiëren tussen albums

U kunt foto's verplaatsen of kopiëren van het ene album naar het andere.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu te openen.

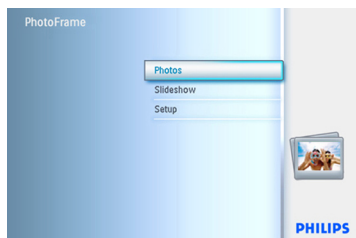


- 2 Navigeer in de miniatuurmodus naar de foto en druk op **OK** om deze te selecteren. Herhaal deze bewerking, indien nodig, om meerdere foto's te selecteren.

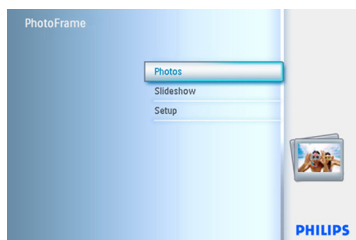

- 3 Druk op de knop **Photo Menu** (Fotomenu), navigeer naar beneden of naar rechts om **Copy to** (Kopiëren naar) te selecteren.

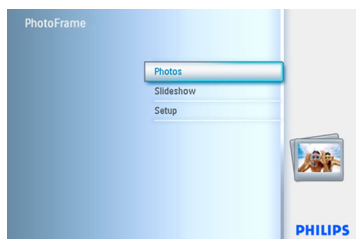

- 4 Navigeer **naar rechts** en **naar beneden** om het album te kiezen en druk op **OK**. Er worden kopieën van de foto's gemaakt en deze worden in de juiste volgorde aan het einde van het album geplakt.

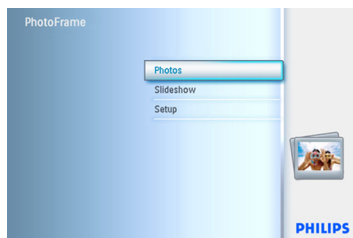


5.4 Diavoorstellingen maken en beheren

Als u uw eigen diavoorstellingen wilt maken kunt u de albums voor de diavoorstellingen selecteren, een frequentie van de diavoorstelling selecteren die bepaalt hoe lang een foto op het scherm blijft, een overgangseffect selecteren, aangeven hoe de volgende foto de huidige foto op het scherm vervangt en de volgorde bepalen (opeenvolgend of in willekeurige volgorde).


5.4.1 Een nieuwe diavoorstelling maken

Als u alle albums in het PhotoFrame wilt weergeven, volgt u de volgende instructies.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

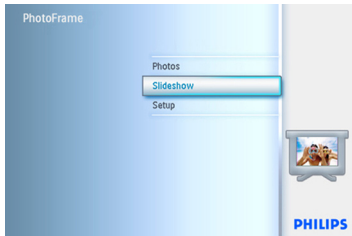

- 2 • Het menu Slideshow (Diavoorstelling) geeft de instellingen weer die beschikbaar zijn voor diavoorstellingen.
- Navigeer **naar beneden** en **naar rechts** om de media te selecteren.
- Gebruik de **navigatieknoppen** en de **OK**-knop om de naam van het album in te voeren dat u wilt maken. U kunt maximaal 24 tekens invoeren
- Markeer **ENTER** en druk op de **OK**-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrame -menu.

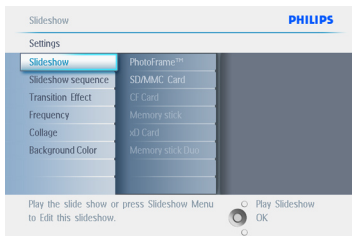

- 3 • De naam van de nieuwe diavoorstelling wordt weergegeven in de lijst. Druk vervolgens op de **menuknop** om het album aan de diavoorstelling toe te voegen.
- Navigeer **naar rechts** om het album te kiezen dat moet worden toegevoegd aan de diavoorstelling.
- Druk op **OK** om het album toe te voegen.
- Herhaal dit tot u klaar bent.

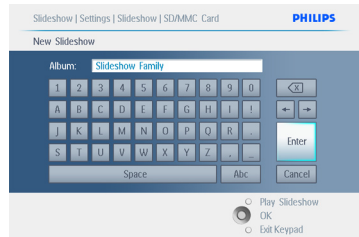


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.4.2 Album toevoegen aan diavoorstelling

Gebruik deze functie om eerder gemaakte albums toe te voegen aan diavoorstellingen.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
- Navigeer naar rechts of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

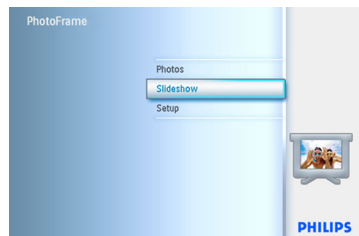


- 2 Navigeer **naar rechts** om de bron van de diavoorstelling te openen.

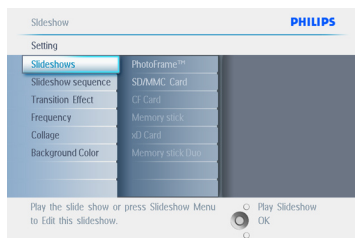


- 3 Navigeer **naar beneden** om naar de lijst met diavoorstellingen te gaan.

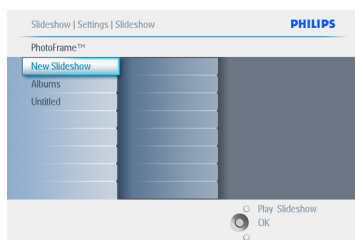

- 4 • Navigeer **naar beneden** om naar de diavoorstelling te gaan waaraan het album moet worden toegevoegd.
• Druk op de **menuknop**.

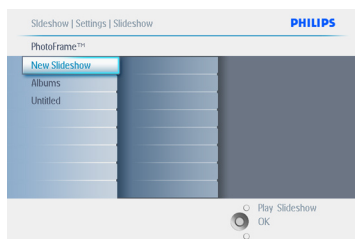

- 5 Navigeer **naar rechts** om het album te kiezen dat moet worden toegevoegd en druk op **OK** om het album toe te voegen.

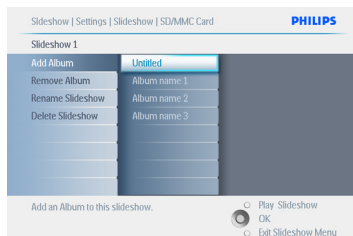


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.4.3 Album verwijderen uit diavoorstelling

Met deze functie verwijdert u het geselecteerde album uit de diavoorstelling. Het album wordt niet uit het PhotoFrame verwijderd. Zie het gedeelte over het verwijderen van albums om het album definitief te verwijderen.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
• Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
• Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

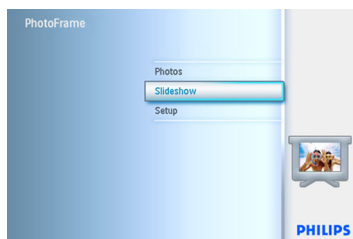


- 2 Navigeer **naar rechts** om het geheugenmenu te openen.

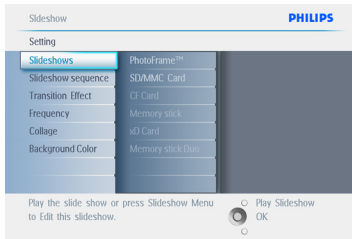


- 3 Navigeer **naar rechts** om de lijst met diavoorstellingen te openen.

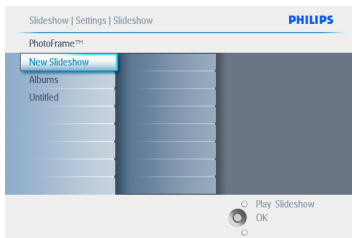

- 4 Navigeer **naar beneden** om naar een diavoorstelling te gaan.

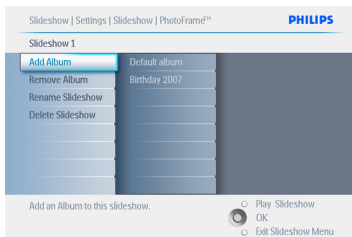

- 5 • Navigeer **naar rechts** en naar beneden om naar **Remove Album** (Album verwijderen) te gaan.
• Navigeer **naar beneden** om het album te selecteren dat u wilt verwijderen.
• Druk op **OK** om het album te verwijderen.

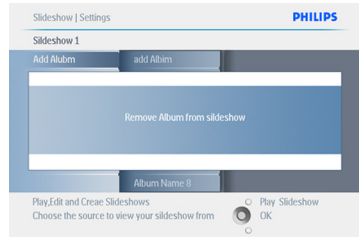


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.4.4 De naam van een diavoorstelling wijzigen

U kunt de naam van een diavoorstelling op elk moment wijzigen door de onderstaande instructies te volgen.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
• Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
• Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

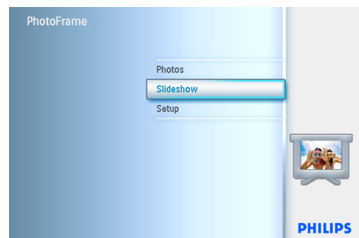


- 2 Navigeer **naar rechts** om de bronnenlijst te openen.

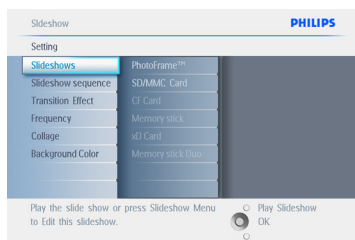


- 3 Navigeer **naar rechts** om de lijst met diavoorstellingen te openen.

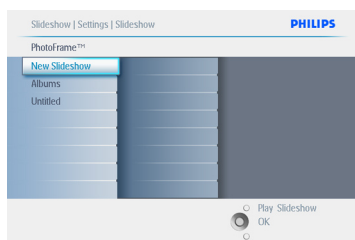


- 4 Navigeer **naar beneden** om naar de diavoorstelling te gaan die u wilt selecteren en druk op de **menuknop**.

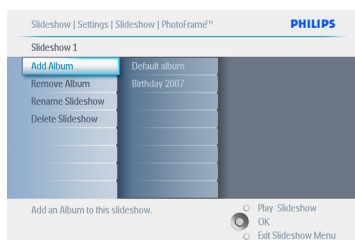

- 5 Navigeer **naar beneden** om Rename Slideshow (Naam van diavoorstelling wijzigen) te openen en druk op **OK** om naar het schermtoetsenbord te gaan.

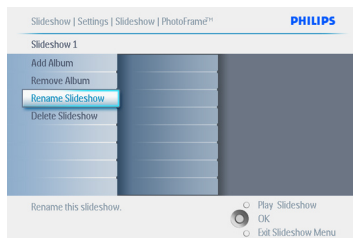

- 6 • Gebruik de **navigatieknoppen** en de **OK**-knop om de naam van het album in te voeren dat u wilt maken.
U kunt maximaal 24 tekens invoeren.
- Markeer **ENTER** en druk op de **OK**-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrame -menu.

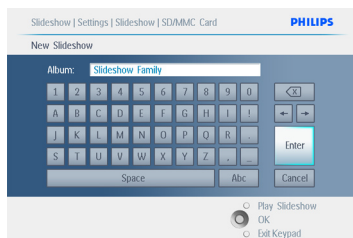


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.4.5 Een diavoorstelling verwijderen

Als u een diavoorstelling verwijdert, worden de afbeeldingen NIET uit het PhotoFrame verwijderd. Alleen de naam van de diavoorstelling en de lijst worden verwijderd.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

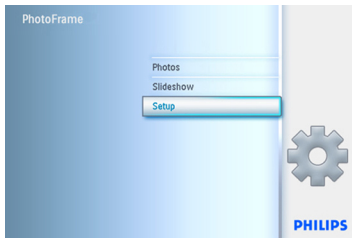


- 2 Navigeer **naar rechts** om het geheugenmenu te openen.

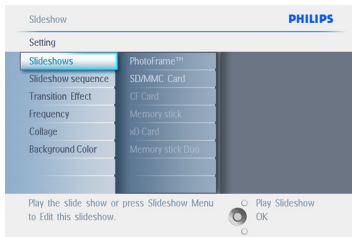


- 3 Navigeer **naar rechts** om de lijst met diavoorstellingen te openen.

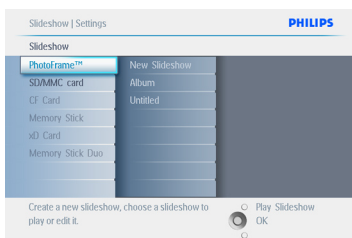

- 4 Navigeer **naar beneden** om naar de diavoorstelling te gaan die u wilt verwijderen en druk op de **menuknop**.

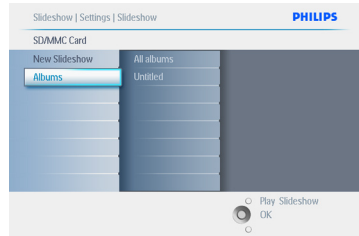

- 5 • Navigeer **naar beneden** om naar Delete Slideshow (Diavoorstelling verwijderen) te gaan.
- Navigeer naar rechts om naar **Yes** (Ja) of **No** (Nee) te gaan.
- Navigeer **naar beneden** om naar **Yes** (Ja) te gaan en druk op **OK** om de instelling te bevestigen.

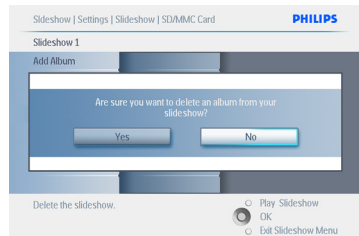


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.4.6 Volgorde van de diavoorstelling

Diavoorstellingen kunnen opeenvolgend of in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

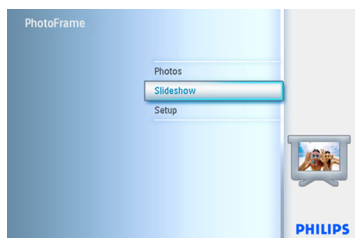

- 2 Navigeer **naar beneden** om het volgordemenu te openen.

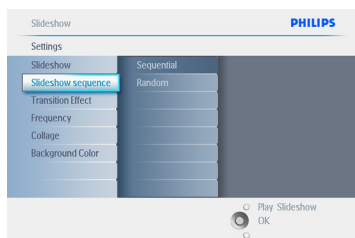


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.4.7 Overgangseffecten

De foto's kunnen op 3 manieren op het scherm worden weergegeven: met Fade (Vervagen), Slide (Verschuiven) of Scroll (Bladeren).


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

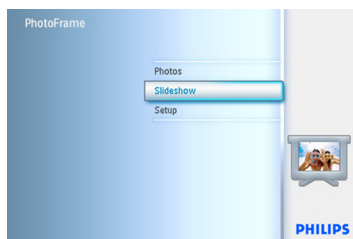

- 2 • Navigeer **naar beneden** om naar Transition Effect (Overgangseffect) te gaan.
- Navigeer **naar rechts** om het effect te selecteren.

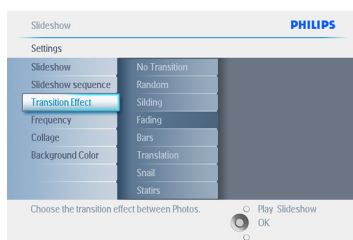

- 3 • Navigeer **naar beneden** om te kiezen tussen **Random** (Willekeurig), **Fade** (Vervagen), **Slide** (Verschuiven) en **Scroll** (Bladeren).
- Druk ter bevestiging op **OK**.

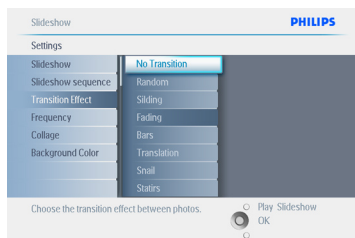

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

ⓘ Opmerking 1:

Deze functie is beschikbaar voor alle diavoorstellingen die op alle soorten media zijn opgeslagen.


ⓘ Opmerking 2:

Random (Willekeurig) speelt verschillende effecten in willekeurige volgorde af tijdens de overgangen in de diavoorstelling.


5.4.8 Frequentie

Gebruik deze functie om aan te geven hoe lang iedere foto moet worden weergegeven tijdens de diavoorstelling.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

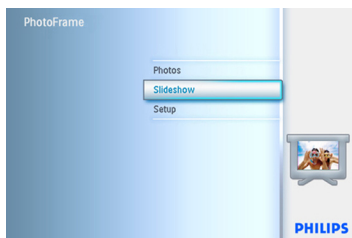


- 2 Navigeer **naar beneden** om het frequentiemenu te openen.

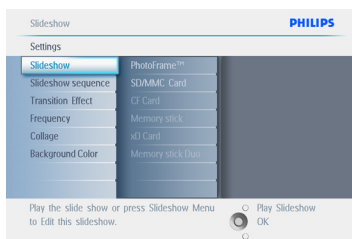


- 3 Navigeer **naar rechts**.

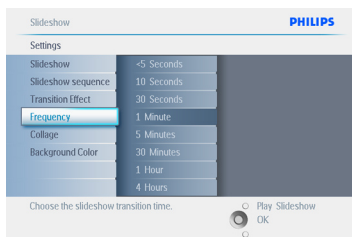

- 4 Navigeer **naar beneden** om naar de gewenste overgangstijd te gaan.

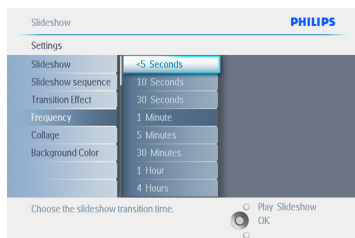

- 5 Druk ter bevestiging op **OK**.

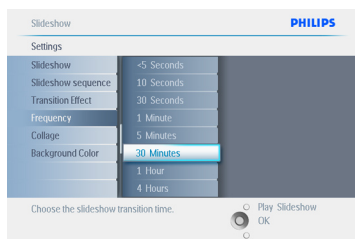

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


Opmerking:
Deze functie is beschikbaar voor alle diavoorstellingen die op alle soorten media zijn opgeslagen.

5.4.9 Collage


Selecteer Collage om meerdere foto's tegelijk op het scherm weer te geven.

Opmerking:
Foto's die zo geformatteerd zijn dat ze niet in het scherm van het PhotoFrame kunnen worden weergegeven, hebben een zwarte rand. Als u Collage selecteert worden deze randen automatisch gevuld met meerdere weergaven van dezelfde foto.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
• Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
• Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

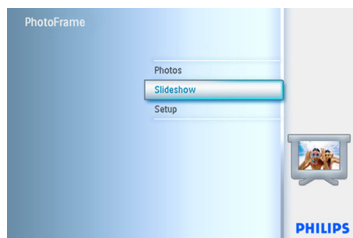


- 2 Navigeer **naar beneden** om het collagemenu te openen.

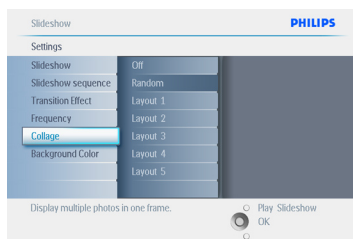


- 3 Navigeer **naar rechts**. U geeft op deze manier de verschillende indelingen voor de collages weer.

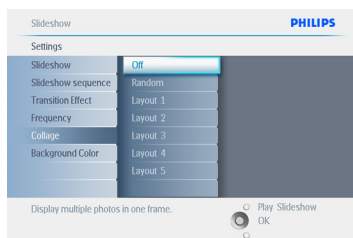

- 4 • Navigeer **naar beneden** om de gewenste indeling te selecteren.
- Druk ter bevestiging op **OK**.

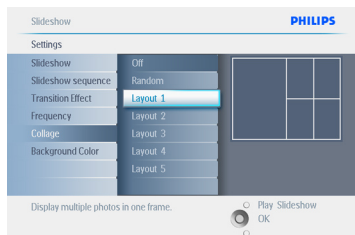

- 2 Navigeer **naar beneden** om het menu Background Color (Achtergrondkleur) te openen.

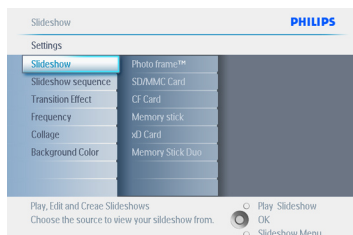


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

Opmerking:
Als u Random (Willekeurig) selecteert, gebruikt het PhotoFrame verschillende indelingen voor collages in willekeurige volgorde.


5.4.10 Background Color

Use this function to select the background border color for photos that are smaller than the PhotoFrames display (these photos appear with black borders).


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

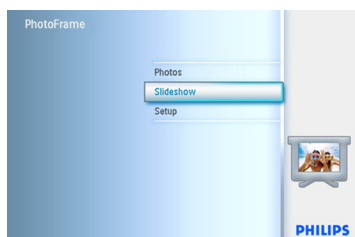

- 3 Navigeer **naar rechts** om de lijst met kleuren te openen.

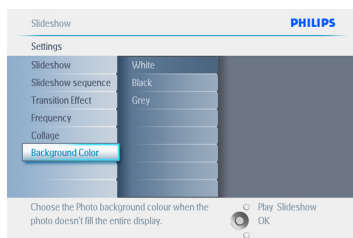

- 4 Navigeer **naar boven** en naar beneden om de kleur te kiezen (u hebt de keuze tussen zwart of wit) en druk ter bevestiging op **OK**.

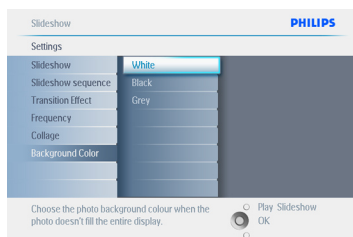


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.4.11 Klok weergeven

Er kan een klok op het scherm worden weergegeven boven aan op uw foto's in de modus Slideshow (Diavoorstelling) en de modus Browse (Bladeren).


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** en selecteer het diavoorstellingspictogram.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het diavoorstellingsmenu te openen.

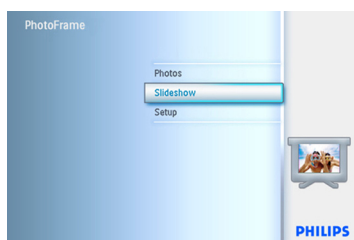


- 2 Navigeer **naar beneden** om het menu Show Clock (Klok weergeven) te openen.

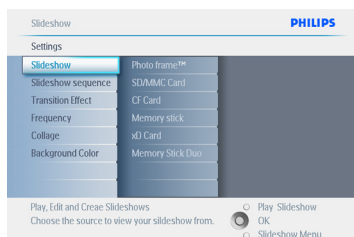

- 3 Navigeer **naar rechts** om naar Yes/No (Ja/Nee) te gaan.

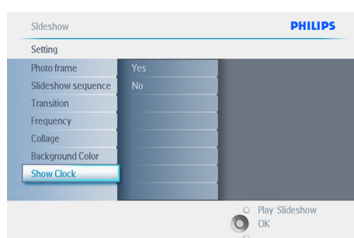

- 4 Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om de kleur te kiezen (u hebt de keuze tussen **zwart of wit**) en druk ter bevestiging op **OK**.

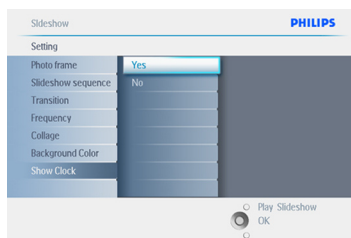

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

5.5 Herinneringen


Met deze functie kunt u herinneringen instellen voor speciale dagen. U kunt een foto kiezen die wordt weergegeven op een vooraf gekozen tijd en datum.

5.5.1 Nieuwe herinnering maken


Stap 1

Nieuwe herinnering met alarm maken


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
 - Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
 - Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

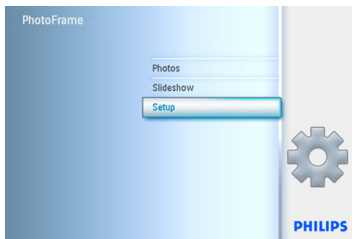


- 2 Navigeer **naar beneden** naar Event Reminder (Herinnering).

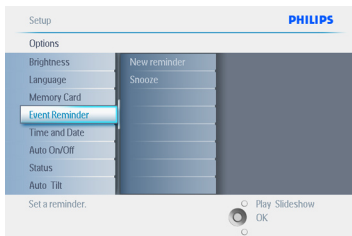


- 3 • Navigeer **naar rechts** om naar New Reminder (Nieuwe herinnering) te gaan.
 - Druk op de **OK**-knop.

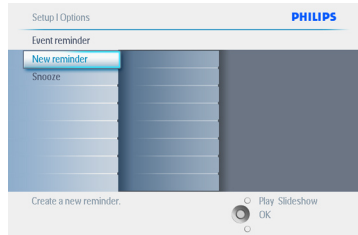

- 4 • Gebruik de **navigatieknoppen** en de **OK**-knop om de naam van het album in te voeren dat u wilt maken. U kunt maximaal 24 tekens invoeren.
 - Markeer **ENTER** en druk op de **OK**-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrame -menu.

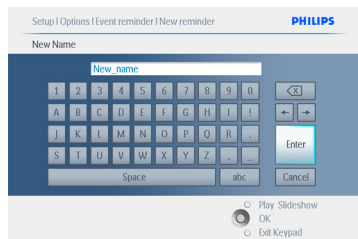

- 5 De nieuwe herinnering wordt links weergegeven.

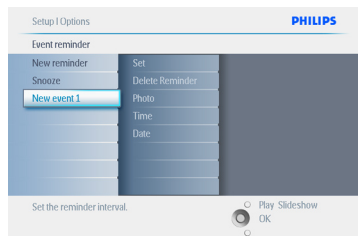


Stap 2


Herinnering met foto

Selecteer de foto die moet worden weergegeven als de starttijd van de herinnering is aangebroken.


- 1 • Navigeer **naar rechts** en naar beneden om naar Photo (Foto) te gaan.
- PDruk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

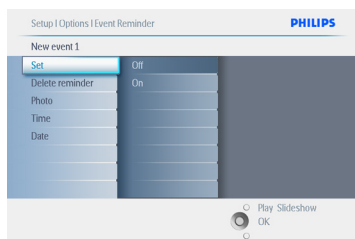


- 2 • Navigeer **naar beneden** om een foto te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** om naar de albumlijst te gaan.

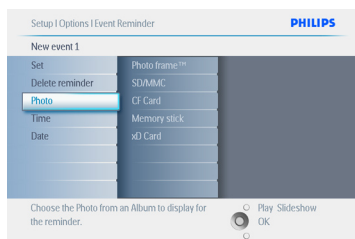

- 3 • Navigeer **naar beneden** om een album te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** om naar de miniatuurweergave te gaan.

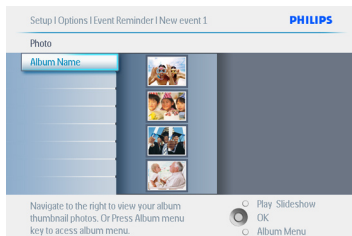

- 4 • Navigeer om een foto te selecteren..
- Druk op **OK** om de selectie te bevestigen.

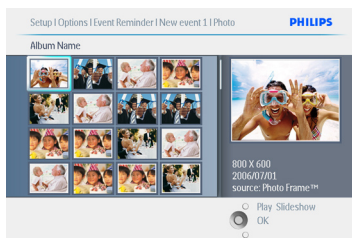


Stap 3


Starttijd van de herinnering

Bepaal het moment van de dag waarop de herinnering start.

- 1 • Navigeer **naar rechts** en **naar beneden** om naar Time (Tijd) te gaan.
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

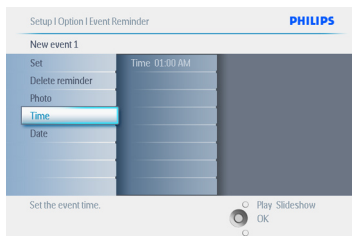

- 2 Navigeer **naar boven** en **naar beneden** voor de uren, minuten en AM/PM.

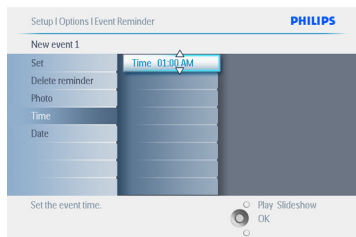


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.5.2 Een herinnering verwijderen

Een herinnering verwijderen

- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

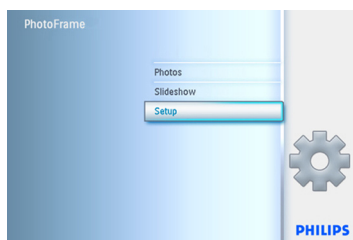

- 2 • Navigeer **naar beneden** naar Event Reminder (Herinnering).
- Navigeer **naar rechts** en **naar beneden** om naar de naam van de gebeurtenis te gaan.

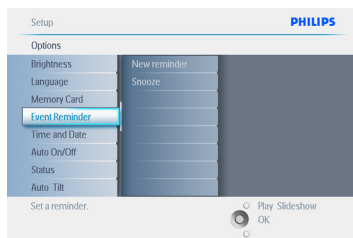


Stap 4


Datum van de herinnering

Selecteer de datum waarop de herinnering start.


- 1 • Navigeer **naar rechts** en naar beneden om naar Date (Datum) te gaan.
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

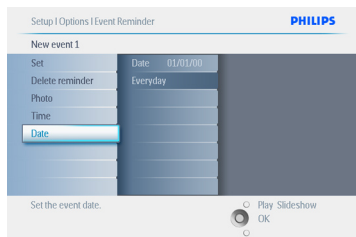


- 2 • U kunt ervoor kiezen om dit alarm elke dag af te laten gaan of een specifieke datum in te stellen.
- Navigeer **naar links** en **naar rechts** om de dagen, maanden en jaren te selecteren.
- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** voor de dagen, maanden en jaren.

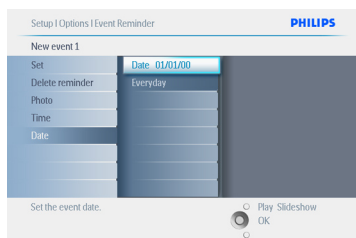

- 3 Navigeer **naar rechts** om naar Delete Alarm (Alarm uitzetten) te gaan.

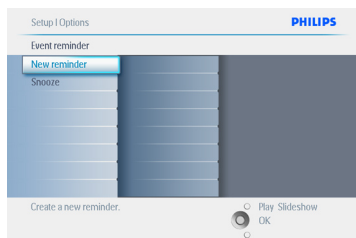

- 4 • Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om **Yes** (ja) of **No** (Nee) te selecteren.
• Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

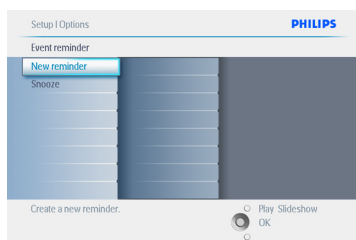


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


5.5.3 Herinnering met sluimerfunctie

Een sluimerfunctie is beschikbaar. Hiermee kan de herinnering tijdelijk worden uitgeschakeld.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
• Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
• Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

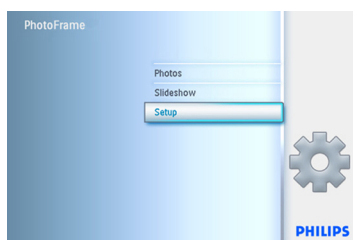

- 2 • Navigeer **naar beneden** naar Alarm.
• Navigeer **naar rechts** en **naar beneden** om naar de sluimerfunctie te gaan.

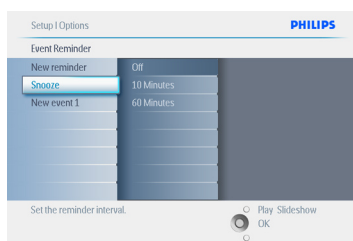

- 3 • Navigeer **naar rechts** en **naar beneden** om te kiezen tussen **On**(Aan)/**Off** (Uit), **5 minutes** (5 minuten) of **10 minutes** (10 minuten).
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

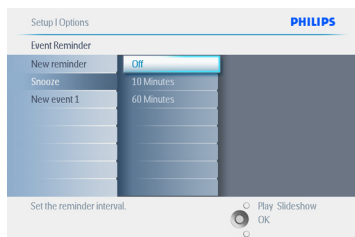

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

5.6 De status van uw PhotoFrame controleren

U kunt de status van uw PhotoFrame controleren, bijvoorbeeld of het systeem is **ingeschakeld**, of de batterij wordt opgeladen, hoeveel foto's u nog op kunt slaan, hoeveel batterijstroom er nog is, welke media er op dit moment zijn aangesloten en welke versie van de Photo Frame-software wordt gebruikt. Het indicatielampje aan de achterkant geeft aan of het systeem is ingeschakeld en of de batterij wordt opgeladen.

Het aan-uitlampje

Brandt blauw: systeem is ingeschakeld/
batterij is opgeladen


Uitgeschakeld: systeem is uitgeschakeld

Knipperd blauw: batterij wordt opgeladen


ⓘ **Opmerking:**

Het model van 5 inch heeft geen ingebouwde batterij; alleen de modellen van 7 en 10 inch hebben een ingebouwde batterij.

- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram **Setup** (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu **Setup** (Instellen) te openen.

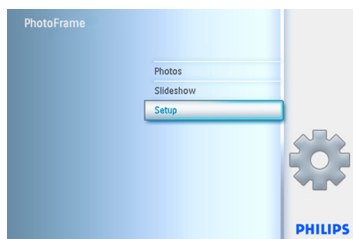

- 2 • Navigeer **naar beneden** om naar **Status** te gaan.
- De status van het PhotoFrame wordt in het rechtervenster weergegeven.
- Als u een geheugenkaart in het PhotoFrame hebt geplaatst, wordt de status van de kaart weergegeven (type kaart en de vrije ruimte die beschikbaar is).

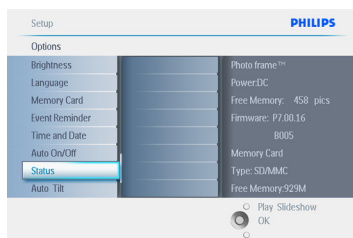

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om dit menu te verlaten en de diavoorstelling af te spelen of druk op **OK** om af te sluiten.

Vrije ruimte (foto's): XX foto's (schatting van hoeveel foto's nog kunnen worden opgeslagen op het PhotoFrame).

Voeding: DC (bij netstroom)

Batterij-indicator (geeft aan hoe lang de interne batterij het apparaat nog kan voeden).

Aangesloten media: (een lijst van alle geheugenkaarten die zijn aangesloten op het PhotoFrame).

Firmware: (PhotoFrame -softwareversie).

Connected media free Vrije ruimte van de aangesloten media:(beschikbare vrije ruimte in MB).

Druk op de **menuknop** om het menu af te sluiten.


6. Instellingen

In dit gedeelte kunt u de helderheid van het PhotoFrame instellen, de instellingen voor tijd en datum instellen, het geluid uitschakelen, de status van het PhotoFrame en de informatie op het scherm controleren en de verwijderfunctie inschakelen op uw geheugenkaart. Bovendien kunt u de tijd voor het dagelijks automatisch inschakelen en uitschakelen van het PhotoFrame instellen, een herinnering instellen voor een gebeurtenis en bepalen of u een klok op het scherm wilt hebben.


6.1 Helderheid

Verander de helderheid van het PhotoFrame voor de beste zichtbaarheid afhankelijk van de lichtomstandigheden.

- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

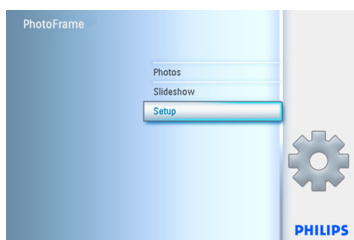

- 2 • Navigeer **naar rechts** om schuifregelaar voor de helderheid weer te geven.
- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om de helderheid in te stellen.

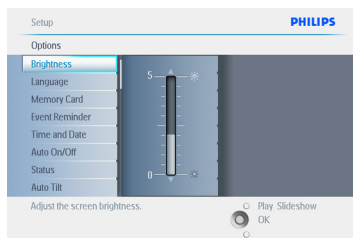


Druk op de knop **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te verlaten. Of navigeer **naar links** om terug te gaan naar het voorgaande menu.


6.2 Taal

In dit gedeelte kunt u de taal van het PhotoFrame -menu kiezen.


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

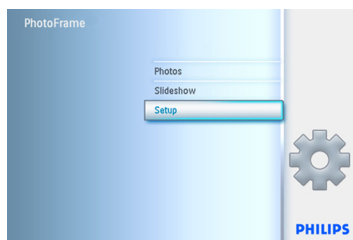

- 2 Navigeer **naar beneden** om naar de taal te gaan.

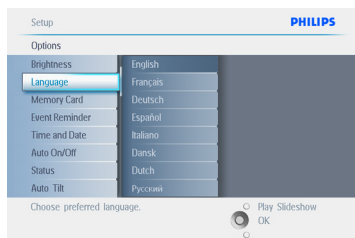

- 3 • Navigeer **naar rechts** om het menu Language (Taal) te openen.
- Navigeer naar boven en **naar beneden** om de gewenste taal te kiezen (u hebt de keuze tussen Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Deens, Chinees en Japans).
- Druk op de **OK**-knop om uw selectie te bevestigen. De nieuwe instelling treedt meteen in werking.

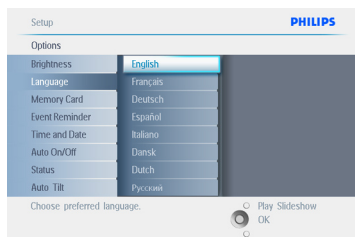


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

6.3 Geheugenkaart


Gebruik deze functie om de verwijderfunctie in te schakelen voor de geplaatste geheugenkaart.

Toestemming intrekken


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

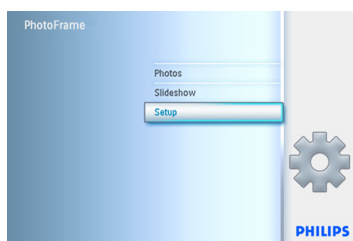

- 2 • Navigeer **naar beneden** naar Memory Card (Geheugenkaart).
- Navigeer **naar rechts** naar Delete Function (Verwijderfunctie).

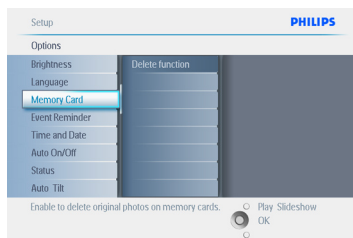


- 3 • Navigeer **naar rechts** en selecteer **Do Not Allow** (Niet toestaan) of **Allow** (Toestaan).
- Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

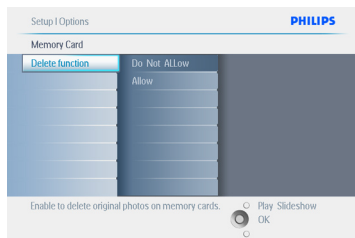


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

- 2 • Navigeer **naar beneden** naar Time and Date (Tijd en datum).
- Navigeer **naar rechts** om de instellingen voor tijd en datum te openen.

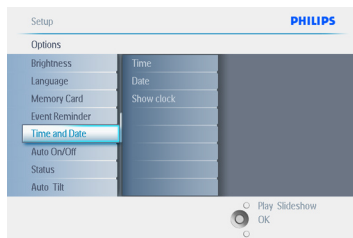


- 3 • Navigeer **naar rechts** om naar Time (Tijd) te gaan.
- Navigeer **naar rechts** en naar beneden om naar **Date** (Datum) te gaan.

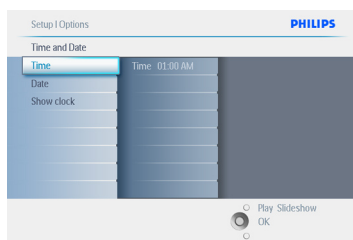

6.4 Tijd, datum en klok

Met deze functie kunt u de tijd en datum van het Photo Frame instellen.

- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

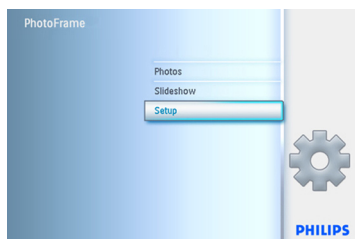

4 Tijd:


- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om de tijd te selecteren.
- Navigeer **naar links** en **naar rechts** voor de uren, minuten en AM/PM.
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

Datum:

- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om de datum te selecteren.
- Navigeer **naar links** en **naar rechts** voor de dagen, maanden en jaren.
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

Klok weergeven:

- Als u het PhotoFrame als een klok wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk.
- Navigeer **naar boven** en **naar beneden** om Show Clock (Klok weergeven) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** en vervolgens **naar boven** en naar beneden om No Clock (Geen klok), Full Screen (Volledig scherm), In Slideshow (In diavoorstelling) of Both (Beide) te selecteren.
- Druk op de **OK**-knop om de selectie te bevestigen.

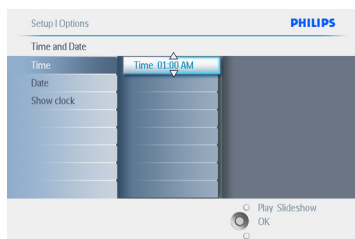

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

Opmerking:

dit dient u te doen voordat de functie voor herinneringen en de functie voor automatisch in- en uitschakelen kunnen worden ingesteld.

6.5 Timerfunctie (automatisch in- en uitschakelen)

Met deze functie kunt u instellen wanneer het PhotoFrame wordt ingeschakeld, zowel doordeweeks als in het weekend.


Afhankelijk van uw levensstijl en planning, kunt u het PhotoFrame automatisch in- en uitschakelen. U kunt bijvoorbeeld voor doordeweeks als u aan het werk bent een andere inschakeltijd instellen dan voor in de weekenden als u thuis bent. Gebruik bijvoorbeeld de drie tijdsinstellingen voor doordeweeks om ervoor te zorgen dat het PhotoFrame alleen wordt ingeschakeld op de tijden dat u thuis bent (bijvoorbeeld tijdens het ontbijt, de lunch en 's avonds).

Opmerking:


De lokale tijd moet correct zijn ingesteld voordat u deze functie gebruikt (zie het gedeelte over het instellen van tijd en datum in het instellingenmenu).

Doordeweeks – maandag 00:00 tot vrijdag 23:59


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

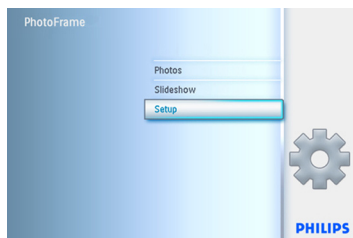

- 2 • Navigeer **naar beneden** om de functie Auto On/Off (Automatisch aan/uit) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** om Weekday (Doordeweeks) te selecteren.

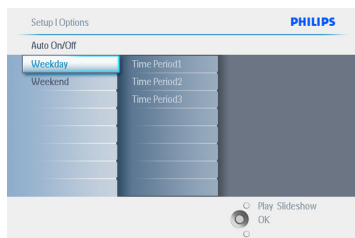


- 3 Navigeer **naar rechts** om een Time Period (Tijdsperiode) te selecteren.

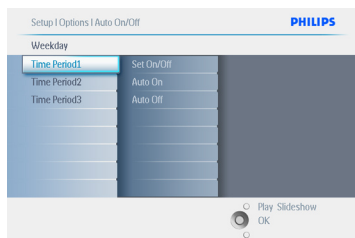


Opmerking:

Er zijn 3 tijdsperiodes voor ochtend, lunch en avond. Een hele dag kan echter ook worden ingesteld als 1 tijdsperiode.


- 4 • Iedere tijdsperiode heeft 3 opties (Set on (Inschakelen), **Auto On** (Automatisch aan) en **Auto Off** (Automatisch uit).
- Navigeer **naar rechts** om het menu te openen.

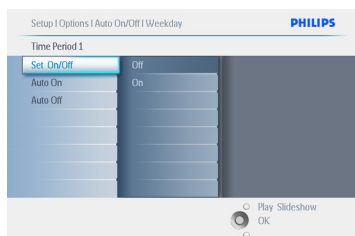

- 5 Navigeer **naar rechts** om **On** (Aan) of **Off** (Uit) te selecteren.

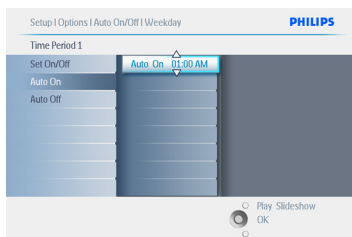


- 6 • Navigeer **naar beneden** om naar Auto On (Automatisch aan) te gaan.
- Navigeer **naar boven** en naar beneden om de tijd te veranderen. Navigeer **naar rechts** voor de uren en minuten.
- Druk ter bevestiging op **OK**.
- Herhaal deze stappen om Auto Off (Automatisch uit) te veranderen.

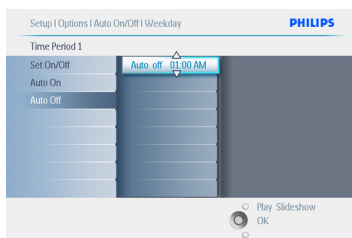


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

Weekend – zaterdag 00:00 tot zondag 23:59


- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
- Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

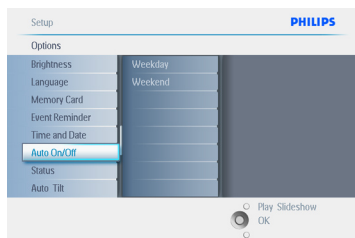


- 2 • Navigeer **naar beneden** om de functie Auto On/Off (Automatisch aan/uit) te selecteren.
- Navigeer **naar rechts** naar Weekend.

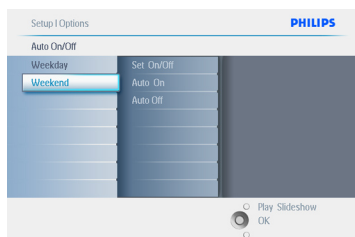

- 3 Navigeer **naar rechts** om Auto ON (Automatisch aan) of Auto OFF (Automatisch uit) te selecteren.

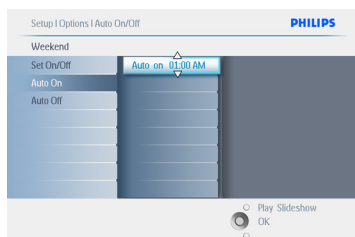

- 4 • Navigeer **naar boven** en naar beneden om de tijd te veranderen.
- Navigeer **naar rechts** voor de uren en de minuten.
- Druk ter bevestiging op **OK**.

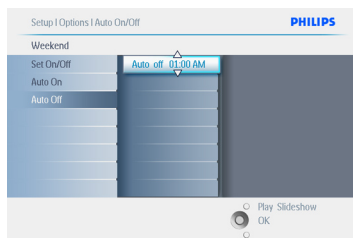

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

Opmerking 1:

Het digitale PhotoFrame schakelt automatisch uit op het ingestelde tijdstip voor automatische uitschakeling. Als die tijd al is verstreken, schakelt het PhotoFrame automatisch uit op de volgende ingestelde tijd.


Opmerking 2:

Als u het PhotoFrame wilt inschakelen terwijl de instelling voor automatisch uitschakelen actief is, drukt u op een willekeurige toets. Het PhotoFrame is dan actief tot het volgende tijdstip voor automatische uitschakeling.


6.6 Rotate Function (Auto Tilt)

Dankzij deze functie worden uw foto's automatisch goed geplaatst, ongeacht of het PhotoFrame in een horizontale of verticale positie staat.

- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
 - Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
 - Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

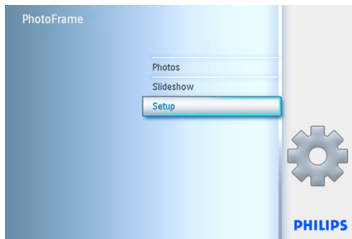

- 2 • Navigeer **naar beneden** om naar Auto tilt (Automatisch kantelen) te gaan.
 - Navigeer **naar rechts** om naar On (Aan) of Off (Uit) te gaan.
 - Druk op **OK** om de selectie te bevestigen.

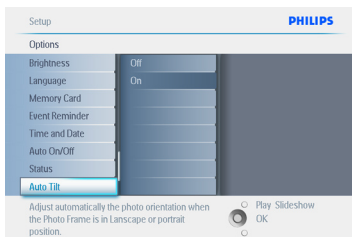


Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.


6.7 Pieptoon in- en uitschakelen

De knoptonen **in-** of **uitschakelen**.

- 1 • Druk op de **menuknop** om het hoofdmenu te openen.
 - Navigeer **naar beneden** om het pictogram Setup (Instellen) te selecteren.
 - Navigeer **naar rechts** of druk op de **OK**-knop om het menu Setup (Instellen) te openen.

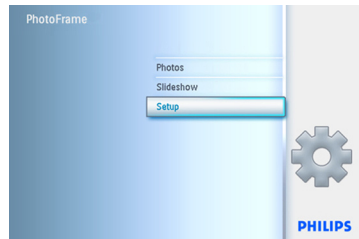

- 2 • Navigeer **naar beneden** om naar **Beep** (Pieptoon) te gaan.
 - Navigeer **naar rechts** om naar **On** (Aan) of **Off** (Uit) te gaan.
 - Navigeer **naar beneden** of druk op **OK** om de selectie te bevestigen.

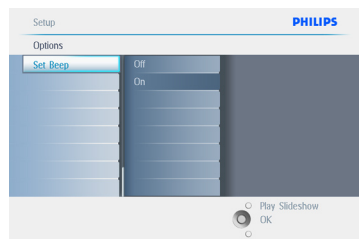

Druk op **Play Slideshow** (Diavoorstelling afspelen) om het menu te sluiten en de diavoorstelling te starten.

7. Technische gegevens

Beeld/scherm

10ff2

- Effectief weergavegebied: 199,8 x 132,48 mm
vResolutie: 800 x 480 pixels (weergavegebied 720 x 480)
- Kijkhoek: @ C/R > 10, 120° (H)/110° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Helderheid: 300 cd/m²
- Hoogte-/breedteverhouding: 3:2
- Schermresolutie: 800 x 480
- Pixeldichtheid: 91,5 pp

7ff2

- Effectief weergavegebied: 137,16 x 91,44 mm
- Resolutie: 800 x 480 pixels (weergavegebied 720 x 480)
- Kijkhoek: @ C/R > 10, 120° (H)/110° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Helderheid: 300 cd/m²
- Hoogte-/breedteverhouding: 3:2
- Schermresolutie: 800 x 480
- Pixeldichtheid: 133 ppi

5ff2

- Effectief weergavegebied: 112,9 x 84,67 mm
- Resolutie: 640 x 480 pixels (weergavegebied 640 x 480)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Helderheid: 200 cd/m²
- Hoogte-/breedteverhouding: 4:3
- Schermresolutie: 640 x 480
- Pixeldichtheid: 140 ppi

Connectiviteit- USB: naar PC

Opslagmedia

- Typen geheugenkaarten: Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital, xD-kaart
- Ingebouwd geheugen: 800 tot 1000 foto's voor de modellen van 10 en 7 inch. 110 tot 150 foto's voor het model van 5 inch

Accessoires - Included Accessories:

Meegeleverde accessoires: AC-DC-adapter, Gebruikershandleiding en CD met PC-software, Snelstartgids en USB-kabel

Afmetingen

10ff2

- Afmetingen van set met standaard (B x H x D): 270 x 192 x 129 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Temperatuurbereik (in werking): 0°C tot 45°C
- Temperatuurbereik (opslag): 20°C tot 60°C

7ff2

- Afmetingen van set met standaard (B x H x D): 211 x 164 x 96 mm
- Gewicht: 1,0 kg
- Temperatuurbereik (in werking): 0°C tot 45°C
- Temperatuurbereik (opslag): 20°C tot 60°C

5ff2

- Afmetingen van set met standaard (B x H x D): 195 x 143 x 85 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- Temperatuurbereik (in werking): 0°C tot 45°C
- Temperatuurbereik (opslag): 20°C tot 60°C

Voeding

10ff2

- Energieverbruik: (systeem ingeschakeld en batterij wordt opgeladen) 7,5 W
- Gebruiksduur met batterij: 1 uur
- Batterij-indicatielampje: opladen - knippert
- Indicatielampje voor stroom: in werking - blauw
- Ondersteunde voeding: werkt op AC-netstroom, werkt op batterijen

7ff2

- Energieverbruik: (systeem ingeschakeld en batterij wordt opgeladen) 4,9 W
- Gebruiksduur met batterij: 1 uur
- Batterij-indicatielampje: opladen - knippert
- Indicatielampje voor stroom: in werking - blauw
- Ondersteunde voeding: werkt op AC-netstroom, werkt op batterijen

5ff2

- Energieverbruik: (systeem ingeschakeld) 4,3 W
- Indicatielampje voor stroom: in werking - blauw
- Ondersteunde voeding: werkt op AC-netstroom

Opmerking

Het model van 5 inch heeft geen ingebouwde batterij; alleen de modellen van 7 en 10 inch hebben een ingebouwde batterij.

Gebruiksgemak

- Kaartlezer: ingebouwd (2x)
- Ondersteund foto-formaat: JPEG (in DCF-structuur), maximaal 12 megapixels
- Ondersteunde modus: liggend, staand, automatisch fotorichting
- Bedieningsknoppen: 2 knoppen, mini-joystick met 5 richtingen
- Afspeelmodus: Full screen browse (Volledig scherm), Slideshow (Diavoorstelling), Thumbnail browse (Miniatuurweergave)
- Albumbeheer: Create (Maken), Delete (Verwijderen), Edit (Bewerken), Rename (Naam wijzigen)
- Foto's bewerken: Copy (Kopiëren), Delete (Verwijderen), Rotate (Roteren), Crop (Bijsnijden), Move (Verplaatsen)
- Foto-effecten: Black and White (Zwart-wit), Frames, Sepia
- Beheer diavoorstelling: Create slideshow (Diavoorstelling maken), Delete slideshow (Diavoorstelling verwijderen), Rename slideshow (Naam van diavoorstelling wijzigen)

- Slideshow setting (Diavoorstelling instellen): Collage (Collage), Random (Willekeurig), Sequential (Opeenvolgend), Transition effect (Overgangseffect)
- Achtergrondkleur op het scherm: Black (Zwart), White (Wit), Gray (Grijs)
- Setup (Instellen): Brightness adjus ent Helderheid aanpassen), Language (Taal), Status (Status), Auto on/off (Automatisch aan/uit) doordeweeks of in het weekend,
- Beep on/off (Piepgeluid aan/uit), Set time and date (Instellen tijd en datum), Clock display enable/disable (Weergave klok inschakelen/uitschakelen), Event reminder with snooze (Herinnering met sluimerfunctie), Fotobron
- Status van het systeem: Batterijniveau, Firmwareversie, Stroombron, Resterend geheugen
- Status van de aangesloten media: aangesloten media, Resterend geheugen
- Scherm talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Compatibiliteit met Plug & Play :Windows XP en Vista en Mac OS X
- Compatibiliteit met richtlijnen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Verstelbare standaard: Roterend, Kantelbaar
- Ander gebruiksgemak: compatibel met Kensington-slot

8. Veelgestelde vragen

Kan het LCD-scherm als touchscreen worden gebruikt?

Het LCD-scherm kan niet als touchscreen worden gebruikt. U kunt het PhotoFrame bedienen met de knoppen op de achterkant.

Kan ik tussen diapresentaties schakelen door gebruik te maken van verschillende geheugenkaarten?

Ja. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst in het digitale PhotoFrame, worden de foto's op die kaart weergegeven als een diavoorstelling.

Hoe kan ik mijn PhotoFrame snel opladen?

Laad het frame op terwijl het is uitgeschakeld. Het PhotoFrame wordt voor meer dan 85% opgeladen in 2 uur als het is uitgeschakeld, of in 5 uur als het is ingeschakeld.

Opmerking:

het model van 5 inch heeft geen ingebouwde batterij; alleen de modellen van 7 en 10 inch hebben een ingebouwde batterij.

Raakt het LCD-scherm beschadigd als ik dezelfde foto gedurende langere tijd weergeef?

Nee. Op het digitale PhotoFrame kan dezelfde foto gedurende 1000 uur worden weergegeven zonder dat dit enige schade veroorzaakt aan het LCD-scherm.

Kan ik met het digitale PhotoFrame foto's van een geheugenkaart verwijderen?

Ja, u kunt foto's verwijderen van externe apparatuur zoals geheugenkaarten.

Kan ik foto's afdrukken vanaf het digitale PhotoFrame?

Nee, u kunt niet rechtstreeks foto's afdrukken vanaf het PhotoFrame.

Hoe kan ik na het kopiëren controleren of de foto's zijn opgeslagen?

De foto's zijn gekopieerd nadat op het scherm het bericht "photo copied" (foto gekopieerd) is verschenen.

Hoe geeft het digitale PhotoFrame digitale foto's van 4:3-formaat weer op het 3:2-scherm?

Voor een hogere beeldkwaliteit verkleint het digitale Photo Frame foto's met behoud van de oorspronkelijke hoogte-/breedteverhouding en worden overbodige delen vóór weergave weggesneden.

Kan ik het digitale PhotoFrame gebruiken als dit is uitgeschakeld met behulp van de instelling voor automatisch uitschakelen?

Ja. Druk op een van de bedieningstoetsen om het systeem weer in te schakelen.

Kan ik de geheugencapaciteit vergroten zodat ik meer foto's kan opslaan op mijn digitale PhotoFrame?

Nee. Het interne geheugen van het digitale PhotoFrame kan niet worden uitgebreid. U kunt echter tussen verschillende foto's schakelen door verschillende geheugenkaarten in het PhotoFrame te plaatsen.

Opmerking:

Als u bijvoorbeeld een geheugenkaart van 250 MB plaatst en het PhotoFrame gebruikt om een album te maken en foto's te kopiëren, kunt u meer dan 850 foto's opslaan.

Waarom geeft het digitale PhotoFrame niet al mijn foto's weer?

Met digitale camera's kunt u foto's maken en in JPEG-formaat opslaan volgens de standaarden van camerafabrikanten. Op het digitale PhotoFrame worden foto's overeenkomstig de bepalingen van deze industriestandaarden weergegeven. Sommige beelden, zoals webbeelden, gescande beelden of foto's in RAW-formaat van professionele camera's worden niet opgeslagen overeenkomstig deze standaarden en kunnen daarom niet correct worden weergegeven op het digitale PhotoFrame. Gebruik een PC-toepassing om deze beelden om te zetten naar het standaard JPEG-formaat zodat u ook deze beelden kunt bekijken op het PhotoFrame

Mijn digitale PhotoFrame is ingeschakeld maar het systeem reageert niet!

Controleer eerst of het systeem stroom ontvangt. Druk vervolgens met een puntig voorwerp op de Reset-knop om het systeem terug te zetten naar de standaardinstellingen. Deze knop vindt u **naast de aan-uitknop** op de achterkant van het PhotoFrame.

Waarom schakelt mijn digitale PhotoFrame niet automatisch uit wanneer ik die functie instel?

Zorg eerst dat u de huidige tijd, Auto-off (automatische uitschakelingstijd) en Auto-on (automatische inschakelingstijd) correct instelt. Het digitale PhotoFrame schakelt automatisch uit op het ingestelde tijdstip voor automatische uitschakeling. Als het later op de dag is, wordt het proces voor automatische uitschakeling vanaf de volgende dag op de opgegeven tijd gestart.

Ik probeer foto's rechtstreeks via de USB-verbinding te uploaden van mijn PC naar het PhotoFrame, maar het wil maar niet lukken. Wat kan ik hieraan doen?

Sluit het PhotoFrame aan op de PC en plaats de foto's direct in de hoofdmap van de harde schijf van het PhotoFrame. Koppel de USB-kabel los. Na enkele seconden worden alle foto's in de hoofdmap automatisch toegevoegd aan het PhotoFrame en wordt de map leeggemaakt.

Opmerking:

Deze bewerking is niet van toepassing op foto's in submappen.

Ik probeer foto's te uploaden van mijn PC naar een geheugenkaart, die ik vervolgens in het digitale PhotoFrame plaats. De foto's worden echter niet weergegeven op het display. Wat kan ik hieraan doen?

Plaats de foto's die u naar het PhotoFrame wilt kopiëren in de hoofdmap van de geheugenkaart. Schakel het PhotoFrame uit en plaats de geheugenkaart. Schakel het PhotoFrame vervolgens weer in. Na enkele seconden worden alle foto's in de hoofdmap van de geheugenkaart automatisch toegevoegd aan het PhotoFrame. De hoofdmap op de geheugenkaart wordt NIET leeggemaakt na deze bewerking. Opmerking: deze bewerking is niet van toepassing op foto's in submappen.

Biedt het Philips PhotoFrame ondersteuning voor progressive JPEG's?

Het PhotoFrame ondersteunt afbeeldingen in progressive JPEG-formaat, maar de diavoorstelling verloopt dan wellicht erg langzaam.

9. Service und Garantie

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

For help and service, please read the section of Service and Warranty or the following team of Environmental specialist can help.

Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd,
Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com
Tel: +886 (0) 3 454 9839

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: marten.ten.houten@philips.com
Tel: +31 (0) 40 27 33402

Ms. Delmer F. Teglas
Philips Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com
Tel: +1 865 521 4322

Banned Substance Declaration

This product comply with RoHs and Philips BSD (AR17-G04-5010-010) requirements

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
 - EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
 - EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
- following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
 - 89/336/EEC (EMC Directive)
 - 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
- and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Model Number: 9FF2
Trade Name: Philips
Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only

Trade Name Model Number



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Note:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon

les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

! Caution:

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

Les raccordements à cet appareil doivent être réalisés avec des câbles blindés à protections métalliques pour les connecteurs RFI/EMI afin de maintenir la conformité avec les Règlements et la Législation du FCC.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dávejte-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Class B ITE



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づきクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Polish Center for Testing and Certification Notice

- The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit(a three-prong socket).All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.
- The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

- To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
- A protection mark “B” confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenia powinny być zasłane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współgrające ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasłane z tego samego gniazda.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zapewnić nie przewodzi (fazy) w rezerwowo ochronny przed zniszczeniem, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (zapisano).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy użyć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdem, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa.

Wzrost bezpieczeństwa w PN-93-T-42:07 i PN-89-E-00251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- [illegible]

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU
STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placing/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTtaa PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLOSSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

End-of-Life Disposal

- Your new product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.
- Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.
- (For customers in Canada and U.S.A.) Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact
www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.



Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

End of life directives - Recycling

Your new TV contains several materials that can be recycled for new uses.

Like all LCD products, this set contains a lamp with Mercury, please dispose of according to all Local, State and Federal laws.

Votre nouveau téléviseur contient plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés pour de nouvelles utilisations.

Comme tous les produits ACL, cette appareille contenant une petit quantité de mercure, SVP se débarrasser en accord avec les lois fédéral et gouvernemental.

