

PHILIPS

DAB + Rádió

M2505

Használati útmutató



Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos.....	2
	Biztonság.....	2
	Nyilatkozatok.....	2
2	A Bluetooth hangszóró.....	4
	A főegység áttekintése.....	4
	A csomag tartalma.....	4
	Bevezetés.....	4
	A távirányító áttekintése.....	5
3	Első lépések.....	6
	A rádióantenna csatlakoztatása.....	6
	Áramforrás csatlakoztatása.....	6
	A termék elhelyezése.....	6
	A távirányító előkészítése.....	6
	Bekapcsolás.....	7
	Az óra beállítása a távirányítóval.....	7
4	Lejátszás.....	7
	Zene lejátszása Bluetooth funkcióval ellátott eszköztől.....	7
	Második eszköz párosítása és csatlakoztatása...	8
5	Rádióhallgatás.....	8
	DAB+ rádió hallgatása.....	8
	FM rádió hallgatása.....	9
6	Hang beállítása.....	10
7	Egyéb funkciók.....	10
	Ébresztőóra beállítása.....	10
	Elalvás időzítő beállítása.....	10
	Zene hallgatása külső eszköztől.....	10
8	Termékinformáció.....	11
9	Hibaelhárítás.....	12

1 Fontos

Biztonság



Ez a „villám” azt jelzi, hogy a készülék szigetelés nélküli részei áramütést okozhatnak. A háztartásában élők biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a burkolatot!

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyekhez a működési és karbantartási problémák elkerülése érdekében alaposan el kell olvasni a mellékelt szakirodalmat.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedvességnek, és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illesse be a csatlakozót. (Polarizált csatlakozóval rendelkező régiók esetén: Az áramütés elkerülése érdekében a csatlakozó széles ágát a széles nyílásba illessze!)

Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
 - Soha ne kenje meg a készülék egyik alkatrészét sem.
 - Soha ne nézzen a készülékben található lézersugárba.
 - A készüléket soha ne helyezze másik elektromos berendezésre.
 - A készüléket tartsa távol közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és hőtől.
 - Mindig gondoskodjon arról, hogy a tápkábel, a csatlakozó és az adapter könnyen hozzáférhető legyen, egyéb esetekben válassza le a készüléket a hálózatról.
- A készüléket ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
 - A készülékre ne helyezzen veszélyforrásokat (például folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
 - Ha a FŐ csatlakozót vagy egy készülékapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
 - A termék körül mindig megfelelő helyet kell biztosítani a szellőzésnek.
 - Az akkumulátor használatával kapcsolatos ÖVINTÉZKEDÉSEK - Akadályozza meg az akkumulátor szivárgását, mert személyi sérüléseket, anyagi károkat vagy a készülék károsodását okozhatja:
 - Az összes akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be.

- Az akkumulátort vagy az elemeket ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak és egyéb hőforrásoknak.
- Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.

Vigyázat

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fejhallgatót. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat ideje.

Hallásvédelem

A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ne állítsa magasabbra a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát.
- A fejhallgató túl magas hangnyomása halláskárosodást okozhat.

Nyilatkozatok

A készüléken végrehajtott bármely olyan módosítás vagy változtatás, amelyet az MMD HongKong Holding Limited kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD HongKong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi oldalon: www.philips.com/support.

Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A terméket olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termékre a 2012/19/EU irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk.

Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg)

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

 **Bluetooth**® A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ.

A másolásvédelem anyagokról, többek között számítógépes programokról, .le fájlokról, sugárzott műsorokról és hangfelvételekről készített másolatok a szerzői jog megsértésének, és ezáltal bűncselekménynek minősülhetnek. A berendezés ilyen célokra nem használható.




Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátoldalán található.

2 A Bluetooth hangszóró

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, akkor kérjük, regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon!

A főegység áttekintése

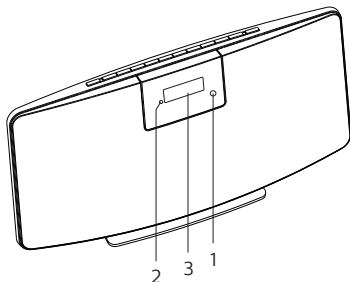

1. Infravörös érzékelő
2. LED jelzőfény
 - Készenléti állapot jelzőfénye: pirosra vált, amikor a terméket készenléti állapotba kapcsolják.
3. Kijelzőpanel
 - Az aktuális állapotot mutatja.
4. 
 - Kapcsolja be vagy készenléti módba a készüléket.
5.  / **PAIRING (Párosítás)**
 - Nyomja meg a forrás kiválasztásához: FM, DAB+, AUDIO IN (Bejövő hang), BT.
 - Bluetooth üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a párosítás aktiválásához.
6. 
 - Fejhallgató csatlakozóaljzata.
7. 
 - Ugrás előző/következő számra.
 - Hangolás rádióállomásra.
 - Idő beállítása.
8. **SCAN / OK (Keresés/OK)**
 - DAB+ és FM állomás, valamint keresés kiválasztása és megerősítés.
9. **MENU / INFO**
 - Belépés egy DAB+ menübe vagy kilépés a menüből.

4 HU

A csomag tartalma



Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- Asztali állvány
- 1 db AC hálózati adapter
- 1 db rádióantenna
- Távirányító (2 db AAA elemmel)
- Nyomtatott anyagok

Bevezetés


A készülék az alábbiakra szolgál:

- Bluetooth-eszközökön és egyéb külső eszközökön található zene lejátszása;
- FM és digitális hangműsorszórás+ (DAB+) rádió hallgatása

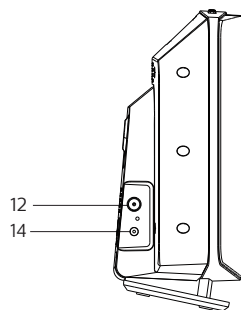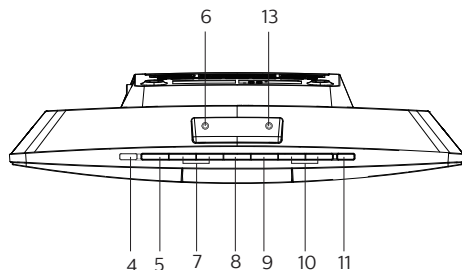

10. - **VOLUME** és **VOLUME +**
 - A hangerő beállítása.
11. **Preset (Beállítás)**
 - Előre beállított rádióállomás vagy DAB+ állomás kiválasztása
12. **ANT**
 - Csatlakozás a mellékelt rádióantennához.
13. **AUX IN**
 - Csatlakozás külső hangeszközhöz.
14. **DC IN** csatlakozó
 - Csatlakozás a mellékelt hálózati adapterhez.

A távirányító áttekintése

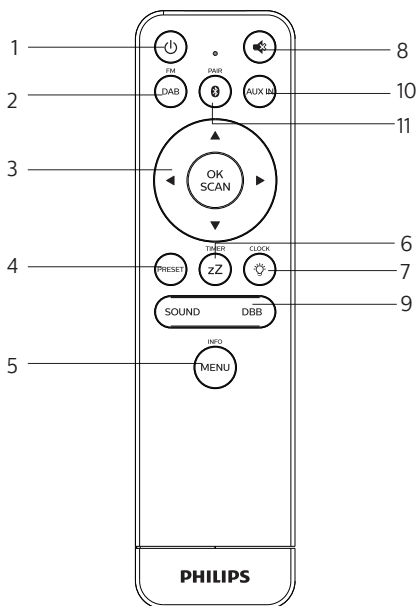

1. 
 - Kapcsolja be vagy készenléti módba a készüléket.
2. 
 - FM vagy DAB+ forrás kiválasztása.
3. 
 - FM állomás kiválasztása.
 - DAB+ állomás kiválasztása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - Rádióállomások automatikus tárolása.
 - A hangerő beállítása.
4. 
 - Előre beállított rádióállomás kiválasztása.
5. 
 - A lejátszott szám vagy a rádiószolgáltató adatainak megjelenítése.
6. 
 - Elalvás időzítő beállítása.
 - Ébresztő beállítása.
7. 
 - Óra beállítása.
 - Óraadatok megtekintése.
8. 
 - Némítás vagy hangerő visszaállítása.
9. **HANG/DBB**
 - Előre beállított hanghatás kiválasztása.
10. **AUX IN**
 - AUX IN forrás kiválasztása.
11. 
 - Bluetooth forrás kiválasztása.
 - Bluetooth üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a párosítás üzemmód aktiválásához.

3 Első lépések



Vigyázat

- Ha a vezérlőket nem az itt leírtaknak megfelelően használják, illetve ha a beállításokat vagy az eljárásokat nem az itt leírtaknak megfelelően végzik el, az veszélyes sugárterhelést vagy egyéb nem biztonságos működést eredményezhet.


Mindig sorrendben kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

Ha felveszi a kapcsolatot a Philips vállalattal, akkor meg kell majd adnia a hangfal modellszámát és sorszámát. A modellszám és a sorszám a hangszóró hátoldalán található. Jegyezze fel őket ide:

Modellszám: _____
Sorozatszám: _____


A rádióantenna csatlakoztatása

A rádió hallgatása előtt csatlakoztassa a mellékelt rádióantennát a termékhez.

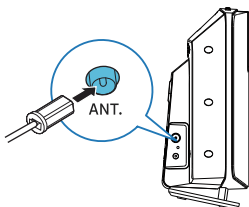

Áramforrás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz.

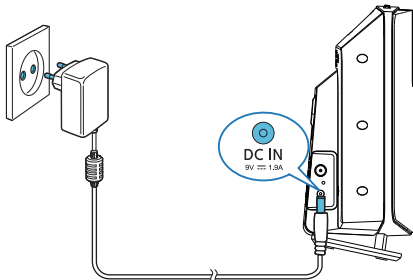


Vigyázat

- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Az AC hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adapterszatlakozó-átalakító megfelelően rögzítve van. Az AC hálózati adaptert mindig a dugónál fogva, és soha ne a vezetéknekél fogva húzza ki.
- Az AC hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.

A termék elhelyezése

Mielőtt a terméket egy asztalra helyezné, csatlakoztassa a mellékelt asztali állványt a főegységhez az alábbi ábrán látható módon.

Tipp: A készülék falra szereléséhez a mellékelt lapon található útmutatás.

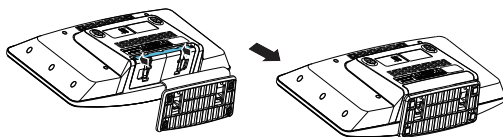


A távirányító előkészítése




Vigyázat

- A termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket.
- Az elemekben vegyi anyagok találhatók, ezért megfelelően kell ártalmatlanítani őket.


Az elem behelyezése a távirányítóba:



1. Nyissa fel az elemtartót.



2. Helyezze be a mellékelt AAA elemet a megfelelő (+/-) polaritással.



3. Zárja le az elemtartót.

Bekapcsolás

Nyomja meg 

- a termék az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenlét módra váltás

Nyomja le ismét és tartsa lenyomva a  gombot a készenléti állapot aktiválásához az óra megjelenítésével vagy anélkül.

- Ekkor világítani kezd a készenléti állapot piros jelzőfénye.

Megjegyzés

- A termék 15 perc inaktivitás után készenlét módra vált.

Az óra beállítása a távirányítóval

1. Készenlét módban nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig az órabeállítási mód aktiválásához.
 - megjelenik a vagy.
2. Nyomja meg a  gombot, adja meg a [24H] vagy a [12H] formátumot, majd megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
 - Ekkor villogni kezdenek az óra számjegyek.
3. Nyomja meg a  gombot az óra beállításához, majd nyomja meg a megerősítéshez.
 - Ekkor villogni kezdenek a perc számjegyek.
4. Nyomja meg a  gombot a perc beállításához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Ezzel beállította az órát.

Megjegyzés

- A  megtekintéséhez bekapcsolt állapotban, nyomja le röviden.
- Ha a készenléti módban aktiválva van az óra kijelzése, az növeli az energiafogyasztást.

4 Lejátszás

Megjegyzés

- A Bluetooth-eszközökkel nem garantált a kompatibilitás.
- Az eszköz és a készülék közötti akadály csökkentheti a működési tartományt.
- A készülék és a Bluetooth funkcióval ellátott eszköz közötti hatékony működési tartomány körülbelül 10 méter (30 láb).
- A készülék 8 korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt képes megjegyezni.

Zene lejátszása Bluetooth funkcióval ellátott eszközről

1. Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a Bluetooth-forrást a távirányító segítségével.
 - Ekkor megjelenik **[BT]** felirat a kijelzőn.
 -  villogni kezd a kijelzőn.
2. Aktiválja a Bluetooth funkciót a fejlett hangelosztást (A2DP) támogató eszközön, és keresse meg a párosítható Bluetooth-eszközöket (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).
3. Válassza ki a „**Philips M2505**” készüléket a Bluetooth funkcióval ellátott eszközön, és szükség esetén adja meg a „0000” számsort jelszöként.
 - Ha nem találja a „**Philips M2505**” készüléket, vagy ha nem tudja párosítani a terméket, akkor nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a **PAIRING** (Párosítás) gombot a pársítás mód aktiválásához.
 - A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően aktiválódik a  szimbólum a kijelzőn és megerősítő hangjelzés hallható.
4. Játssza le a hangfájlt a csatlakoztatott eszközön.
 - Aktiválódik a hangfolyam a Bluetooth funkcióval ellátott eszköz és a termék között.

A Bluetooth funkcióval ellátott eszköz leválasztása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön.

Második eszköz párosítása és csatlakoztatása

A termékhez egyszerre maximum két Bluetooth funkcióval ellátott eszközt lehet csatlakoztatni.

1. Bluetooth módban szüneteltesse ([PAUSE] gomb) az első csatlakoztatott eszközt.
2. Aktiválja a Bluetooth funkciót a második eszközön.
3. Keresse meg és válassza ki a [Philips M2505] készüléket a második eszköz Bluetooth funkciójával. Keresse meg és válassza ki a Bluetooth funkciót a második eszközön annak csatlakoztatásához.
4. A második eszközön található zene lejátszásához az első eszközt szüneteltetni kell ([PAUSE] gomb).

Harmadik Bluetooth funkcióval ellátott eszköz csatlakoztatása és zene lejátszása az eszközről

- Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a **PAIRING** (Párosítás) gombot.
 - Ekkor a készülék leválasztja az első csatlakoztatott eszközt, vagy azt az eszközt, amelyen nincs aktiválva a zenelejátszás.

5 Rádióhallgatás



Megjegyzés

- Az antennát helyezze TV-készülékektől és egyéb sugárforrásoktól a lehető legtávolabb.
- Az optimális vétel érdekében teljesen húzza ki az antennát és állítsa be a pozícióját.

A termékkel DAB+ és FM rádiót lehet hallgatni.

DAB+ rádió hallgatása

A fejlett hangműsorszórás (DAB+) során a rádióközvetítés digitálisan, egy adó-készülék-hálózaton keresztül történik. Több választási lehetőséget, jobb hangminőséget és több információt biztosít.



Megjegyzés

- A DAB+ műsorszórás időnként új állomásokkal és szolgáltatásokkal egészül ki. Az új DAB+ állomások és szolgáltatások eléréséhez rendszeresen végezze el a keresést.

DAB+ rádióállomások automatikus tárolása

1. A DAB+ forrás kiválasztásához nyomja le egymás után többször a **DAB/FM** gombot.
 - Amikor először aktiválja a DAB+ forrást, vagy ha nincs tárolva DAB+ szolgáltatás, akkor a beprogramozás mód aktiválásához nyomja meg a **[SCAN/OK]** (Keresés/OK) gombot.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva több másodpercig a **[SCAN/OK]** gombot.
 - A termék automatikusan megkeresi és eltárolja az összes DAB+ rádióállomást.
 - A keresés után az első elérhető állomásra kapcsol.

DAB+ rádióállomás kiválasztása

A DAB+ rádióállomások megkeresése és eltárolása után nyomja meg a ◀/▶ gombot a DAB+ állomás kiválasztásához.

DAB+ rádióállomások manuális tárolása

1. Nyomja le a **DAB/FM** gombot a DAB+ rádióállomás kiválasztásához.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **[PRESET]** (Beállítás) gombot a beprogramozás mód aktiválásához.
3. Nyomja le a ◀/▶ gombot és rendeljen a rádióállomáshoz egy 1 és 20 közötti számot, majd nyomja meg a **[PRESET]** (Beállítás) gombot a megerősítéshez.

4. További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést. Beállított DAB+ rádióállomás kiválasztása: Nyomja le a ◀/▶ gombot DAB+ módban.

DAB+ menü Kiválasztás és Információ megjelenítése

1. A DAB+ menü megjelenítéséhez nyomja le 2 másodpercig a **MENU / INFO** gombot DAB+ módban.
2. Nyomja le a ◀/▶ gombot a menüopciók közötti váltáshoz.

[SCAN] (Keresés):	DAB+ rádióállomások keresése és tárolása.
[MANUAL] (Manuális):	DAB+ állomás manuális hangolása.
[PRUNE] (Eltávolítás):	Érvénytelen állomások eltávolítása az állomáslistáról.
[SYSTEM] (Rendszer):	A rendszerbeállítások módosítása.

3. Az egyes opciók kiválasztásához nyomja meg a **SCAN / OK** gombot.
4. Ha az opción belül további lehetőségek érhetők el, akkor ismételje meg a 2–3. lépést.
 - A menüből való kilépéshez nyomja meg ismét a **MENU / INFO** gombot.

A **[SYSTEM]** (rendszer) menüben

- **[RESET]** (visszaállítás): minden beállítás visszaállítása gyári értékekre.
- **[SW VER]** (szoftververzió): a termék szoftververziójának megjelenítése.

DAB+ információk megjelenítése

A DAB+ rádió hallgatása közben nyomja le egymás után többször a **MENU / INFO** gombot a különböző információk, pl. a frekvencia, a jelerősség, az idő, stb. megjelenítéséhez (ha elérhetők).

FM rádió hallgatása

Hangoljon egy FM rádióállomásra

1. Nyomja le a **DAB/FM** gombot az FM rádióállomás kiválasztásához.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a ◀/▶ gombot.
 - A rádió automatikusan egy erős jelerősségű állomásra hangol.
3. További állomások hangolásához ismételje meg az 2. lépést.

Hangolás gyenge jelerősségű állomásra: Nyomja le egymás után többször a ◀/▶ gombot, amíg meg nem találja az optimális vételt.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Maximum 20 FM rádióállomást lehet tárolni.

1. Az FM forrás kiválasztásához nyomja le egymás után többször a **DAB/FM** gombot.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a **SCAN/OK** (Keresés/OK) gombot.
 - A készülék beprogramozza az összes elérhető állomást a hullámsáv vételi erőssége szerint.
 - Az első beprogramozott rádióállomás automatikusan aktiválódik.

FM rádióállomások manuális tárolása

1. Hangoljon egy FM rádióállomásra.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **[PRESET]** (Beállítás) gombot; ekkor megjelenik a **[P01]** felirat a kijelzőn.
3. Nyomja le a ◀/▶ gombot és rendeljen a rádióállomáshoz egy 1 és 20 közötti számot, majd nyomja meg a **[PRESET]** (Beállítás) gombot a megerősítéshez; a kijelzőn ekkor megjelenik a **[STORED]** (Tárolva) felirat.
4. További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás felülírásához tároljon el egy másik állomást a helyére.

Előre beállított FM rádióállomás kiválasztása

Nyomja le FM módban a **[PRESET]** (Beállítás) gombot, majd nyomja le a ◀/▶ gombot a hozzárendelt szám beállításához, végül pedig az **[OK/SCAN]** (OK/Keresés) gombot.

- Az FM rádió hallgatása közben a **SCAN/OK** (Keresés/OK) gomb segítségével váltogathat a sztereó és a monó hangzás között.

RDS-információk megjelenítése

A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatás segítségével további információk jeleníthetők meg az FM állomásokról.

1. Hangoljon egy FM rádióállomásra.
2. Nyomja meg egymás után többször a **MENU/ INFO** gombot a különböző RDS-információk, pl. az állomás neve, a program típusa, az időtartam stb. megjelenítéséhez (ha elérhetők).

6 Hang beállítása

Az alábbi műveletek minden támogatott médiatartalomra vonatkoznak.

Előre beállított hanghatás kiválasztása

- Az előre beállított hanghatás kiválasztásához nyomja le egymás után többször a **SOUND** (Hang) gombot.

Hangerő szabályozása

- Nyomja le egymás után többször a távirányító ▲ / ▼ (hangerő) gombját.

Hang lenémítése

- A hang lenémítéséhez és aktiválásához nyomja le a gombot.

7 Egyéb funkciók

Ébresztőóra beállítása

A termék ébresztőóráként is funkcionál.



Megjegyzés

- Az ébresztőóra beállítása **AUX IN** módban nem elérhető.

- Győződjön meg arról, hogy beállította az órát.
- Készenlét módban nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a gombot.
 - Ekkor villogni kezdenek az óra számjegyei.
- Nyomja le egymás után többször a gombot az óra beállításához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - Ekkor villogni kezdenek a perc számjegyei.
- Nyomja meg a gombot a perc beállításához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - Villogni kezd az utolsó kiválasztott ébresztőforrás.
- Nyomja meg a gombot az ébresztőforrás (FM vagy DAB+ rádió, BT, berregő) kiválasztásához, majd megerősítéshez nyomja meg a gombot.
 - Ekkor villogni kezd az XX felirat (az „XX” az ébresztő hangerejét jelzi).

- Nyomja meg a gombot az ébresztő hangerejének beállításához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Ébresztőóra aktiválása/kikapcsolása

Készenlégi állapotban nyomja le többször egymás után a gombot az időzítő aktiválásához vagy kikapcsolásához.

- Ha aktiválva van az ébresztő, akkor megjelenik a a kijelzőn.
- Készenlét módban nyomja le és tartsa lenyomva a gombot az óra megjelenítéséhez és elrejtéséhez.

Elalvás időzítő beállítása

A zenelejátszó rendszer egy beállított idő után automatikusan készenlét üzemmódra vált.

- A zenelejátszó rendszer bekapcsolt állapotában nyomja le egymás után többször a gombot a beállított idő kiválasztásához (percben mérve).
 - Ha aktiválva van az elalvás időzítés, akkor megjelenik a **ZZ** szimbólum a kijelzőn.

Az elalvás időzítő kikapcsolásához

- Nyomja le egymás után többször a gombot, amíg meg nem jelenik az (elalvás ki).
 - Ha ki van kapcsolva az elalvás időzítés, akkor a **ZZ** szimbólum eltűnik a kijelzőről.

Zene hallgatása külső eszközzel

A készüléken keresztül MP3-csatlakozókábellel segítségével lehet külső eszközzel zenét hallgatni.

- Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt (nem tartozék) segítségével:
 - A terméken található **AUX IN** (3,5 mm-es) csatlakozót,
 - és a külső eszközön található fejhallgató-csatlakozót.
- Az AUDIO IN (bejövő hangforrás) kiválasztásához nyomja le egymás után többször az **AUX IN** gombot.
- Kezdje el lejátszani a zenét az eszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).

8 Termékinfor- máció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes értesítés nélkül változhat.

Névleges kimenő teljesítmény (erősítő):	Összesen 10 W (max.)
Akuszti­kus frekvenciaválasz:	63 Hz – 20 kHz
Hangszóró-illesztőprogram:	2 db 2,75" teljes tartomány, 6 Ω
Basszusjavítás:	2 db basszuscsatlakozó
Bluetooth verzió:	V4.2
Bluetooth frekvenciasávja/kimeneti teljesítménye:	2,402 GHz – 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4dBm (2. osztály)
Hangoló frekvenciatartománya: 240MHz	FM: 87,5 – 108 MHz; DAB: 170 – 240 MHz
Beállított állomások:	20
AUX IN bemeneti szint:	1000 mV RMS
Fejhallgató:	3,5 mm-es jack csatlakozó

Energiaellátás

Modell (Philips márkájú AC hálózati adapter):	AS190-090-AD190
Bemenet:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Kimenet:	DC 9,0 V, 1,9 A
Áramfogyasztás működés közben:	15 W
Áramfogyasztás készenlétben:	< 1 W
Méret­ek (Sz x M x Átm):	400 x 206 x 100 mm (állvány nélkül)
Tömeg:	1,7 kg

9 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el az eszköz burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a rendszert. Ha a termék használata során probléma merül fel, akkor a szervizelés igénylése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felkeresi a Philips vállalatot, a készülék legyen a közelben, a modellszám és a sorozatszám pedig elérhető.

Nincs energiaellátás

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatva van-e a készülék AC tápkábele.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a hálózati aljzatban.
- A rendszer az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol 15 perccel azután, hogy lejátszott zene véget ért, és nem működötték egyetlen vezérlőt sem.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt.

A rendszer nem válaszol

- Válassza le, majd csatlakoztassa ismét az AC tápcsatlakozót, majd kapcsolja be ismét a készüléket.
- A rendszer az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol 15 perccel azután, hogy lejátszott zene véget ért, és nem működötték egyetlen vezérlőt sem.

Nem működik a távirányító

- Mielőtt lenyomná bármelyik funkciógombot, először válassza ki a megfelelő forrást a főegység helyett a távirányítóval.
- Csökkentse a távirányító és a készülék közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet a megfelelő (+/-) polaritással.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távirányítót egyenesen a készülék elején található érzékelőre.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a TV vagy más rádióforrások között.
- Húzza ki teljesen a rádióantennát.
- Megvásárolhat egy csere antennakábelt, amelynek egyik végén „L” alakú csatlakozó található, lásd az alábbi ábrán.
- Csatlakoztassa az „L” alakú csatlakozót a termékhez, a kábel másik végén lévő csatlakozót pedig a fali csatlakozóaljzatba.



Sikeres Bluetooth-csatlakozás után sem elérhető el a zenelejátszás funkció a készüléken

- Az eszköz nem alkalmas vezeték nélküli zenelejátszásra a készüléken keresztül.

Rossz hangminőség a Bluetooth funkcióval rendelkező eszközökhöz való csatlakozás után

- Rossz minőségű Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el minden esetleges akadályt a kettő között. A Bluetooth nem csatlakoztatható ezzel a készülékkel.
- Az eszköz nem támogatja a készülékhez szükséges kompatibilis profilokat.
- Nincs bekapcsolva a Bluetooth funkció az eszközön. Nézze meg a funkció engedélyezésére vonatkozó utasításokat az eszköz használati útmutatójában.
- A készülék nincs párosítás módban.
- A készülék már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth-eszközhöz. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja meg ismét.

A csatlakoztatott mobilkészíték folyamatosan le- és felcsatlakozik

- Rossz minőségű Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el minden esetleges akadályt a kettő között.
- Bizonyos mobiltelefonok le- és felcsatlakoznak hívások alatt vagy azok befejezésekor. Ez nem azt jelenti, hogy a készülék hibásan működik.
- Egyes eszközökön a Bluetooth-csatlakozás automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.
- Ez nem azt jelenti, hogy a készülék hibásan működik.

Nem működik az időzítő

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt. Törlődött az óra/időzítő beállítása.
- Megszakadt az áramellátás vagy leválasztották a tápkábelt.
- Állítsa vissza az órát/időzítőt.

Törlődött az óra/időzítő beállítása

- Megszakadt az áramellátás vagy leválasztották a tápkábelt.
- Állítsa vissza az órát/időzítőt.

Hogyan kell be- és kikapcsolni az óra megjelenítését készenlét módban?

- Készenlét módban nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot az óra megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.



2019 © A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

