

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

ID555



Latam PT Telefone com Secretária Eletrônica



Aviso

Use apenas pilhas recarregáveis.

Carregue o aparelho por 24 horas antes de usar.

PHILIPS

Índice

1	Importante	3	5	Explore os recursos do seu telefone	22
1.1	Requisitos de energia	3	5.1	Ligar ou desligar o aparelho	22
1.2	Informações de segurança	3	5.2	Travar ou destravar o teclado	22
1.3	Conformidade	4	5.3	Inserção de texto ou números	22
1.4	Utilização de acordo com os padrões GAP	4	5.4	Chamada em andamento	22
1.5	Reciclagem e descarte	4	5.5	Chamada em espera	23
1.6	Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos (EMF)	5	5.6	Identificação de Chamadas	24
1.7	Certificação e Homologação no Brasil	5	5.7	Usando a agenda	24
2	O seu telefone	7	5.8	Usando a lista de rediscagem	27
2.1	O que há na caixa	7	5.9	Usando o registro de chamadas	28
2.2	Visão geral do telefone	8	5.10	Fazendo chamadas internas	29
2.3	Ícones da tela	11	5.11	Procurar aparelho	31
2.4	Visão geral da estação base	12	6	Configurações pessoais	32
3	Primeiros passos	14	6.1	Alterar o nome do aparelho	32
3.1	Conectar a estação base	14	6.2	Toques do aparelho	32
3.2	Instalar o telefone	15	6.3	Alterar o idioma da tela	33
3.3	Modo Boas-Vindas	15	6.4	Definir o nível de contraste	33
3.4	Estrutura do menu	17	6.5	Ativar/desativar o desligamento automático	34
4	Usando o telefone	20			
4.1	Fazer uma chamada	20			
4.2	Atender uma chamada	21			
4.3	Terminar uma chamada	21			

7	Configurações do relógio e alarme	35	9	Serviços de operadoras	45
7.1	Configurar a data e hora	35	9.1	Encaminhar chamada	45
7.2	Configurar o formato de data/hora	35	9.2	Correio de voz	46
7.3	Configurar o alarme	36	9.3	Auxílio à lista	46
7.4	Configurar o toque do alarme	36	9.4	Retornar chamada	47
8	Configurações avançadas	37	9.5	Cancelar o retorno de chamada	47
8.1	Chamada fácil	37	9.6	Ocultar identificação	48
8.2	Ativar/desativar o modo em conferência	37	10	Secretária eletrônica do telefone	49
8.3	Bloquear chamadas	38	10.1	Reproduzir	49
8.4	Alterar PIN	39	10.2	Excluir todas as mensagens	51
8.5	Registro	39	10.3	Definir o modo de atendimento	51
8.6	Cancelar o registro de um aparelho	40	10.4	Saudação personalizada	52
8.7	Seleção de país	40	10.5	Ligar ou desligar a secretária eletrônica usando o aparelho	53
8.8	Reiniciar a unidade	41	10.6	Configurações da secretária eletrônica	53
8.9	Configurações padrão	41	10.7	Filtragem de chamadas	55
8.10	Configuração de prefixo automático	42	11	Dados técnicos	57
8.11	Alterar o tempo de rechamada	43	12	Perguntas freqüentes	58
8.12	Alterar o modo de discagem (depende do país)	43	13	Índice remissivo	61
8.13	Configurar o primeiro toque	43			

1 Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o telefone. Ele contém informações e avisos importantes sobre o produto.

1.1 Requisitos de energia

- Este produto funciona em redes elétricas com tensão de 100-240 volts. Em caso de falta de energia, a comunicação com o aparelho será perdida.
- A rede elétrica é considerada perigosa. A única forma de desligar o carregador é desconectar a fonte de alimentação da tomada elétrica. A tomada elétrica deve estar sempre facilmente acessível.
- A tensão da rede é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), conforme definido na norma EN 60-950.



Aviso

Para evitar danos e mau funcionamento:

- Não permita que os contatos do carregador ou a bateria entrem em contato com objetos de metal.
- Não abra o aparelho, pois há risco de exposição a alta tensão.
- Nunca utilize uma bateria diferente da fornecida com o produto ou recomendada pela Philips: risco de explosão.
- Utilize sempre os cabos fornecidos junto com o produto.

- Utilize somente as baterias fornecidas:
 - a) TCL, PL-043043, bateria Li-ion polímero, 3,7V 500mAH
 - b) Mcnair, MC-163-500, bateria Li-ion polímero, 3,7V 500mAH
- Utilize somente com o adaptador fornecido:

Estação base

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5V 500mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5V 500mA

Carregador

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5V 150mA
 - b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5V 150mA
-

1.2 Informações de segurança

- A ativação do modo viva-voz pode elevar subitamente o volume do fone a um nível muito alto: nesse caso, mantenha o aparelho a uma distância segura do ouvido.
- Este equipamento não foi projetado para fazer chamadas de emergência quando há falta de energia. O usuário deve ter uma outra opção para fazer chamadas de emergência.
- Não deixe o telefone exposto ao calor gerado por equipamentos de calefação ou pela luz solar direta.
- Não derrube o telefone no chão, nem deixe que outros objetos caiam sobre ele.

- Não utilize produtos de limpeza com álcool, benzeno ou outros agentes abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em locais onde existe risco de explosão.
- Não deixe que o telefone fique em contato com pequenos objetos metálicos. Isso pode deteriorar a qualidade do áudio e danificar o produto.
- Não permita que o carregador entre em contato com líquidos.
- Celulares ligados nas proximidades podem causar interferência.

Temperaturas de operação e armazenamento:

- Opere em locais onde a temperatura fica sempre entre 0 e 35° C (32 a 95° F).
- Armazene em locais onde a temperatura fica sempre entre -20 e 45° C (-4 a 113° F).
- A vida útil da bateria pode ser comprometida em condições de temperatura extremas.

1.3 Conformidade

Nós, a Philips, declaramos que o produto está de acordo com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretriz 1999/5/EC. Este produto só pode ser conectado às redes telefônicas analógicas dos países mencionados na embalagem.

A Declaração de Conformidade pode ser consultada em www.p4c.philips.com.

1.4 Utilização de acordo com os padrões GAP

O padrão GAP garante que todos os aparelhos e estações base DECT™ GAP satisfazem os requisitos operacionais mínimos do padrão, independentemente da marca. O seu aparelho e a estação base apresentam conformidade com o GAP. Isso significa que as funções mínimas garantidas são: registrar o aparelho, pegar linha, receber uma chamada e discar. Os recursos avançados talvez não estejam disponíveis se um aparelho diferente do ID555 for utilizado com a estação base.

Para registrar e utilizar o aparelho ID555 com uma estação base de outra marca, que seja compatível com o padrão GAP, siga primeiro os procedimentos descritos nas instruções fornecidas pelo fabricante, e depois o procedimento descrito na página 39.

Para registrar um aparelho de outra marca na estação base ID555, entre no modo de registro (página 39) e, em seguida, execute o procedimento descrito nas instruções do fabricante.

1.5 Reciclagem e descarte

O seu produto é projetado e fabricado com componentes e materiais de alta qualidade, para que possa ser reciclado e usado novamente.

Não descarte o seu produto antigo no lixo doméstico.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva para produtos eletroeletrônico na sua cidade ou bairro.



Instruções de disposição para as pilhas:

As pilhas não devem ser descartadas no lixo comum.



Informação da embalagem:

A Philips marcou a embalagem com os símbolos padrões designados para promover a reciclagem e disposição adequada do seu lixo.



A embalagem do material marcado é reciclável.

1.6 Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos (EMF)

1. A Philips Royal Electronics fabrica e comercializa diversos produtos de consumo que, como todos aparelhos eletrônicos, têm a capacidade de emitir e receber sinais eletromagnéticos.
2. Um dos mais importantes Princípios Comerciais da Philips determina que sejam tomadas

precauções de saúde e segurança em relação a seus produtos, em cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis e das normas de EMF em vigência na época da fabricação dos produtos.

3. A Philips tem o compromisso de desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos à saúde.
4. A Philips confirma que seus produtos são seguros, desde que manuseados corretamente e utilizados para os seus fins específicos, de acordo com as evidências científicas hoje disponíveis.
5. A Philips exerce um papel ativo no desenvolvimento das normas internacionais de segurança relativas aos campos EMF, o que lhe permite prever futuros desenvolvimentos das normas, e incorporá-los com antecedência a seus produtos.

1.7 Certificação e Homologação no Brasil

Produto: Sistema de ramal sem fio de CPCT

Categoria: I

Modelo: ID555

Este produto está em conformidade com os requisitos técnicos pertinentes contidos nos seguintes documentos normativos:

- a) Anexo à Resolução 392
(Fevereiro-2005)
- b) Anexo à Resolução 365 - Seções VIII
(Maio-2004)
- c) Anexo à Resolução 442 - título II, III,
IV (Julho-2006)
- d) Anexo à Resolução 238 (Nov-2000)

Este produto opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações consultar os seguintes órgãos:

Anatel: www.anatel.gov.br

Ibrace: www.ibrace.org.br

2 O seu telefone

Parabéns pela aquisição e bem-vindo à Philips!

Para se beneficiar integralmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

2.1 O que há na caixa



Aparelho



Estação base



Tampa da bateria



1 bateria recarregável de Li-ion



Fonte de alimentação



Cabo telefônico*



Manual do Usuário



Garantia



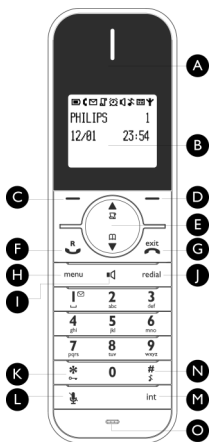
Guia de Início Rápido

Obs.

*Na caixa, o adaptador de linha e o cabo telefônico podem estar acondicionados separadamente. Nesse caso, é preciso conectar o adaptador de linha ao cabo telefônico antes de conectar este à tomada telefônica na parede.

Em produtos multi-aparelhos, você encontrará um ou mais aparelhos adicionais, carregadores com bases separadas e baterias recarregáveis para os aparelhos adicionais.

2.2 Visão geral do telefone



A Fone

B Tela

Veja a página 11 para uma descrição dos ícones da tela.

C Tecla esquerda

Seleciona a função mostrada diretamente acima, na tela do aparelho. Durante uma chamada: iniciar uma segunda chamada, consultar a agenda ou transferir a chamada.

Liga a luz de fundo.

D Tecla direita

Seleciona a função mostrada diretamente acima, na tela do aparelho. Liga a luz de fundo.

E Teclas de navegação

No modo de espera: pressione a seta para cima para acessar o registro de chamadas e a seta para baixo para acessar a Agenda.

Durante uma chamada: pressione a seta para cima/baixo para aumentar ou diminuir o volume do fone e do alto-falante.

No modo de edição: pressione a seta para cima/baixo para ir para o caractere anterior ou seguinte.

Em outros modos: role uma lista de menu para cima/baixo para ir para a posição anterior ou seguinte da Agenda, lista de rediscagem ou registro de chamadas.

F Tecla Falar

No modo de espera: atende uma chamada externa ou interna.

Durante uma chamada: ativa a função de rechamada.

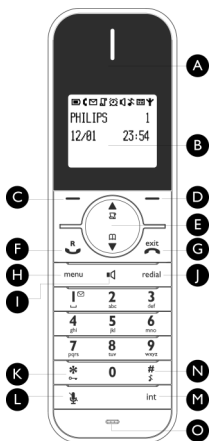
Em outros modos: disca o número selecionado na Agenda, lista de rediscagem ou registro de chamadas.

G Tecla Desligar

No modo de espera: *mantenha pressionada* para ligar/desligar o aparelho.

Durante uma chamada: desliga uma chamada.

Em outros modos: volta ao modo de espera.



H Tecla de menu

No modo de espera: vai ao menu principal.

I Tecla alto-falante

No modo de espera: ativa o alto-falante e disca o número. Atende uma chamada recebida no modo viva-voz. Durante uma chamada: liga/desliga o alto-falante

J Tecla de rediscagem

No modo de espera: acessa a lista de rediscagem.

K Tecla de travamento do teclado

No modo de espera: *Mantenha a tecla pressionada* para travar/destravar o teclado.

Durante uma chamada: pressione *.

L Tecla Mudo

Durante uma chamada: ativa/desativa o microfone do aparelho.

M Tecla de transferência de chamada e intercom/conferência

No modo de espera: inicia uma chamada interna.

Durante uma chamada: segura a linha e procura outro aparelho. *Mantenha pressionada* para iniciar uma conferência entre uma chamada interna e externa.

N Tecla ligar/desligar toque e tecla de pausa

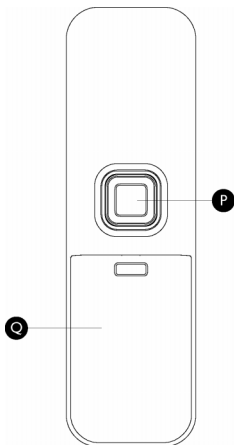
No modo de espera: *Mantenha pressionada a tecla* para ligar/desligar o toque.

Durante uma chamada: pressione #.

Na pré-discagem: *mantenha pressionada* para inserir uma pausa marcada com "P".

No modo de edição: *mantenha pressionada* para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

O Microfone



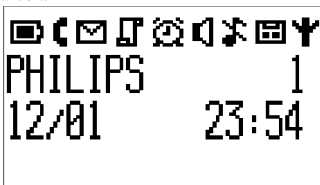
P Alto-falante

Q Tampa do compartimento da bateria

⚡ Perigo

A ativação do modo viva-voz pode elevar subitamente o volume do fone a um nível muito alto: nesse caso, mantenha o aparelho a uma distância segura do ouvido.

2.3 Ícones da tela



Indica que a bateria está totalmente carregada. O ícone pisca durante o carregamento e quando a bateria está fraca.



Indica que a bateria está totalmente descarregada.



Indica que há uma chamada externa em andamento ou em espera. O ícone pisca quando o aparelho recebe uma chamada.



Indica que novas mensagens de voz foram recebidas. O ícone pisca quando há mensagens ainda não ouvidas.



Mostrado quando há chamadas no registro de chamadas ou quando este for acessado. O ícone pisca quando há novas chamadas perdidas.



Mostrado quando o alarme é ativado.



Mostrado quando o alto-falante é ativado.



Mostrado quando o modo silencioso (toque desligado) é ativado.

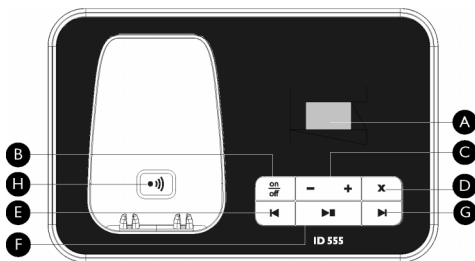


Indica que a secretária eletrônica do telefone está ativada. O ícone pisca quando a memória da secretária eletrônica está cheia.



Indica que o aparelho foi registrado e está dentro do alcance da estação base. O ícone pisca quando o aparelho estiver fora do alcance ou estiver procurando a base.

2.4 Visão geral da estação base



A Contador de mensagens

Piscando: indica o número de novas mensagens.

Fixo: indica o número de mensagens antigas.

2 barras piscando: indica que não há mais espaço na memória.

Indica o nível de volume (0-5) quando a tecla for pressionada.

Indica a posição da mensagem que está sendo reproduzida no momento.

B Tecla Ligar/Desligar

No modo de espera, *pressione* para ligar/desligar a secretária eletrônica.

C Tecla de volume

Aumenta/diminui o volume do alto-falante durante a reprodução de mensagens.

Há cinco níveis de volume.

O recurso de filtragem de chamadas é ativado desde que o volume do alto-falante não esteja desligado.

D Tecla Apagar

Apaga a mensagem atual durante a reprodução de mensagens.

Mantenha pressionada para apagar todas as mensagens quando a secretária eletrônica estiver no modo de espera (as mensagens não ouvidas não serão apagadas).

E Tecla Mensagem anterior/ Reproduzir mensagem

Volta à mensagem anterior se pressionada duas vezes durante a reprodução das mensagens.

Reproduz a mensagem atual se pressionada uma vez durante a reprodução das mensagens.

F Tecla Reproduzir/Parar

Reproduz as mensagens gravadas (a primeira mensagem a ser gravada será a primeira a ser reproduzida). Pára a reprodução de mensagens.

G Tecla Mensagem seguinte



Pula para a próxima mensagem durante a reprodução das mensagens.

H Tecla Procurar aparelho



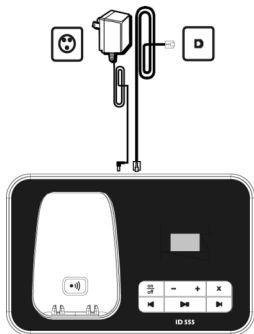
Procura o aparelho.

Mantenha pressionada para iniciar o procedimento de registro.

3 Primeiros passos

3.1 Conectar a estação base

- 1 Posicione a estação base em um ponto central, que seja próximo à tomada telefônica na parede e à tomada elétrica.
- 2 Conecte o cabo telefônico e o cabo de alimentação às respectivas entradas na parte traseira da estação base.



- 3 Conecte a outra ponta do cabo telefônico à tomada telefônica, na parede, e a outra ponta do cabo de alimentação à tomada elétrica.

Obs.

O adaptador talvez não esteja conectado ao cabo telefônico. Nesse caso, é preciso conectar o adaptador de linha ao cabo telefônico antes de conectar este à tomada telefônica na parede.

Aviso

Evite posicionar a estação base perto de objetos metálicos de grande porte, tal como arquivos de pastas suspensas, radiadores de calefação ou aparelhos elétricos. Isso prejudica o alcance e qualidade do áudio do aparelho. Em prédios com paredes espessas, tanto internas como externas, a transmissão dos sinais enviados e recebidos pela base pode ser comprometida.

Aviso

A estação base não tem uma chave LIGAR/DESLIGAR. A corrente elétrica é aplicada diretamente na base quando a fonte de alimentação está conectada ao aparelho e à tomada. A única forma de desligar a unidade é desconectar a fonte de alimentação da tomada elétrica. Por essa razão, a tomada elétrica deve estar sempre facilmente acessível. O adaptador e o cabo telefônico devem estar conectados corretamente, pois a conexão incorreta pode danificar a unidade. Sempre utilize o cabo telefônico fornecido com a unidade. Caso contrário, você pode não obter um tom de discagem.

3.2 Instalar o telefone

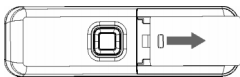
Antes de usar o aparelho, é preciso inserir as baterias e carregá-las completamente.

3.2.1 Instalar a bateria

Aviso

Sempre utilize a bateria recarregável de Li-ion fornecida junto com a unidade. Há risco de vazamento se for usado outro tipo de baterias.

- 1 Retire a tampa da bateria, deslizando-a até sair.



- 2 Insira as baterias e recoloque a tampa.



3.2.2 Carregar a bateria



Aviso

O aparelho deve ser carregado por pelo menos 24 horas antes da primeira utilização.

Quando a carga da bateria ficar baixa, o sensor de bateria emitirá um aviso

sonoro e o ícone da bateria começará a piscar para alertar o usuário.

Se a carga da bateria ficar excessivamente baixa, o telefone será desligado automaticamente, sem salvar nenhuma função em andamento.

- 1 Posicione o aparelho no carregador da estação base. Se o aparelho for posicionado corretamente, um bipe será emitido.
- 2 O ícone da bateria  na tela pisca durante o carregamento.
- 3 O ícone da bateria  na tela fica fixo quando o aparelho estiver completamente carregado.

Obs.

A duração ideal da bateria é atingida após três ciclos completos de carregamento (mais de 15 horas) e descarregamento, e permite cerca de 12 horas de tempo de conversa e 150 horas em modo de espera.




3.3 Modo Boas-Vindas

Obs.

Dependendo do país, a tela **BEM-VINDO** pode não aparecer. Nesse caso, não será necessário selecionar as suas configurações de país/operadora/idioma.

Quando **BEM-VINDO** aparece na tela antes da primeira utilização do aparelho, é preciso configurá-lo de acordo com o país em que será usado.

Após carregar o aparelho por alguns minutos, a palavra **BEM-VINDO** aparece em diversos idiomas. Siga estas etapas para configurar o telefone:

- 1** Pressione  **SELEC.** quando **BEM-VINDO** aparecer na tela.
- 2** Navegue com o botão  até o seu país e idioma.
- 3** Pressione  **SELEC.** para confirmar a seleção.
 - *As configurações padrão de linha telefônica e idioma do menu serão definidas automaticamente, de acordo com o país selecionado.*
 - *Para configurar a data/hora, consulte "Configurar a data e hora" na página 35.*
Pronto! Você já pode usar o seu telefone.

Obs.




Você pode fazer ou receber chamadas sem definir o seu país primeiro. Ao término da chamada, o modo boas-vindas será mostrado novamente.

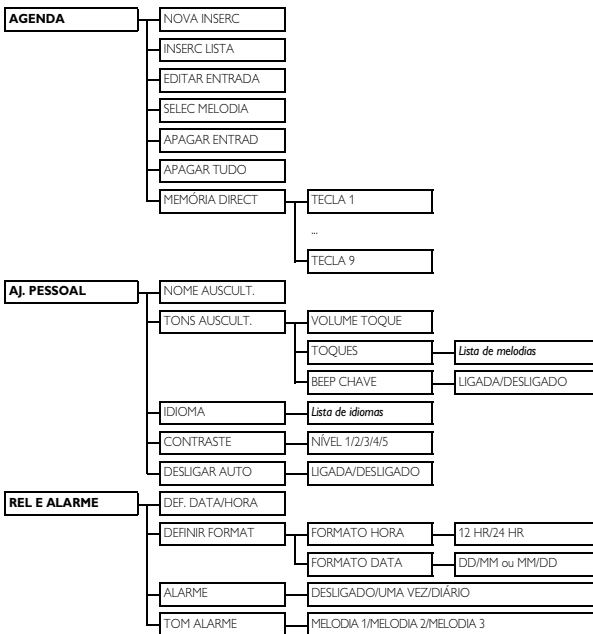
Dica

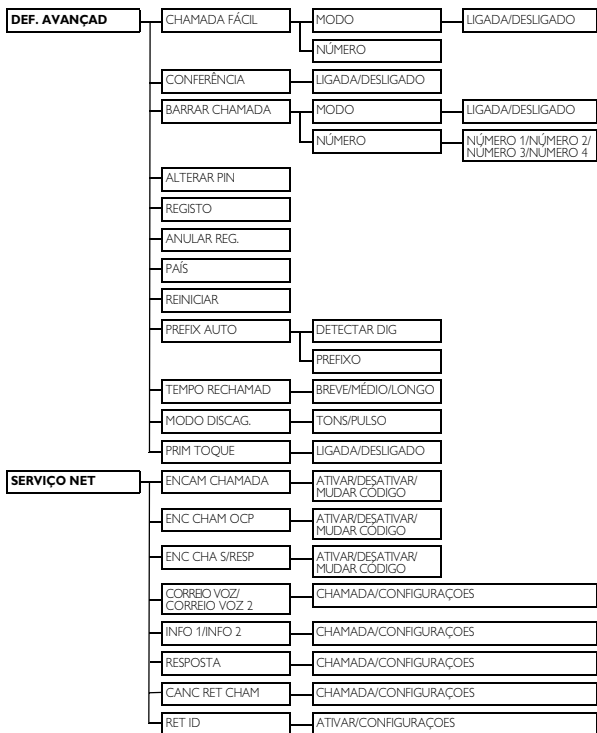
É possível mudar a configuração de país em qualquer momento após a configuração inicial. (veja "Seleção de país" no capítulo 8.7)

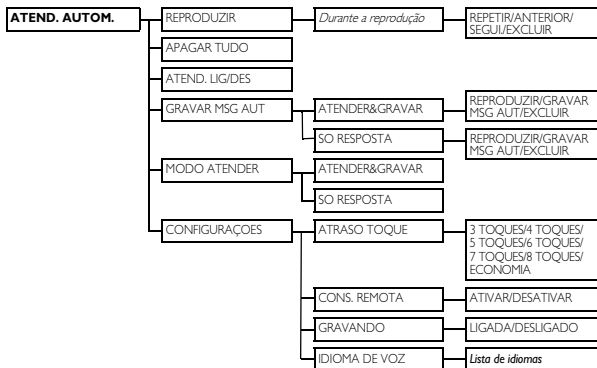
Se nenhuma tecla for pressionada após 15 segundos, o aparelho retornará automaticamente ao modo de espera. O modo de espera também será ativado automaticamente se você recolocar o aparelho na estação base.

3.4 Estrutura do menu

A tabela a seguir descreve a estrutura dos menus do telefone. Pressione  com o telefone no modo de espera para entrar no menu principal. Utilize as teclas de navegação  para navegar dentro dos menus e pressione a tecla esquerda  para entrar em uma opção.









4 Usando o telefone

4.1 Fazer uma chamada



4.1.1 Pré-discagem

- 1 Disque o número (máximo de 24 dígitos).
 - 2 Pressione a tecla  ou .
- *A chamada será iniciada.*





* Dica

Você pode adicionar um prefixo ao número pré-discado, consulte "Configuração de prefixo automático" na página 42 para mais informações.

4.1.2 Discagem direta

- 1 Pressione a tecla  ou  para pegar linha.
 - 2 Disque o número.
- *A chamada será iniciada.*

4.1.3 Chamar a partir da lista de rediscagem







- 1 Pressione a tecla  com o telefone em modo de espera.
 - 2 Navegue com o botão  até uma posição na lista de rediscagem.
 - 3 Pressione a tecla  ou .
- *A chamada será iniciada.*

* Dica

O aparelho armazena os 20 últimos números discados. O último número discado ocupará a primeira posição

na lista de rediscagem. Se o número discado corresponder a um contato da agenda, o nome do contato será exibido ao invés do número.





4.1.4 Fazer uma chamada a partir do registro de chamadas

- 1 Pressione a tecla  com o telefone no modo de espera.
 - 2 Navegue com o botão  até **LISTA CHAMADAS** ou **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.** para entrar no submenu escolhido.
 - 3 Navegue com o botão  até o número desejado.
 - 4 Pressione a tecla  ou .
- *A chamada será iniciada.*




⊖ Obs.

É preciso contratar o Serviço de Identificação de Chamadas junto à sua operadora para visualizar o número ou o nome da pessoa que chamou na lista de chamadas (consulte "Acessar o registro de chamadas" na página 28).


4.1.5 Fazer uma chamada a partir da agenda

- 1 Pressione a tecla  com o telefone no modo de espera.
 - 2 Navegue com o botão  até um contato da agenda.
 - 3 Pressione a tecla  ou .
- *A chamada será iniciada.*

* Dica

Ao invés de pressionar o botão  para procurar um contato da agenda, você pode pressionar a tecla numérica correspondente à primeira letra do nome do contato que deseja localizar. Por exemplo, pressione  para exibir os contatos cujos nomes começam com A. Se o número  for pressionado mais uma vez, serão mostrados os contatos cuja letra inicial é B, e assim por diante.

4.2 Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla .

- A chamada será estabelecida.


Obs.

As chamadas recebidas têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que uma chamada for recebida, as funções que estiverem em andamento, tal como a configuração do telefone, a navegação dos menus, etc., serão canceladas.

Perigo

Ao atender o telefone que está tocando, não segure o aparelho demasiadamente próximo ao ouvido, pois o volume do toque pode prejudicar a sua audição.

4.2.1 Atender uma chamada em modo viva-voz


Quando o telefone tocar, pressione a tecla .

- O alto-falante do aparelho será ativado.

Perigo

A ativação do modo viva-voz pode elevar subitamente o volume do fone a um nível muito alto. Por essa razão, mantenha o aparelho a uma distância segura do ouvido.

4.3 Terminar uma chamada

Para terminar um telefonema, pressione a tecla .

* Dica


Se o modo **DESLIGAR AUTO** estiver ativado (consulte "Ativar/desativar o desligamento automático" na página 34), basta recolocar o aparelho na base para terminar a chamada. Este recurso está ativado na configuração padrão.

Obs.


A duração da chamada será mostrada na tela do aparelho por cerca de 5 segundos.

5 Explore os recursos do seu telefone

5.1 Ligar ou desligar o aparelho





Mantenha a tecla  pressionada por três segundos para ligar ou desligar o telefone no modo de espera.

5.2 Travar ou destravar o teclado


Mantenha a tecla  pressionada por dois segundos para travar ou destravar o teclado no modo de espera.






5.3 Inserção de texto ou números

Você pode inserir as letras impressas nas teclas nos campos que permitem a inserção de texto, pressionando a tecla em questão uma ou mais vezes. Por exemplo, para inserir o nome "PAUL":

- 1** Pressione  uma vez: **P**
- 2** Pressione  uma vez: **PA**
- 3** Pressione  duas vezes: **PAU**
- 4** Pressione  três vezes: **PAUL**

A tabela a seguir mostra a associação entre as teclas e os caracteres usados na inserção de texto ou números:

Tecla	Atribuída aos caracteres alfanuméricos
	espaço 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¶ §

	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ _
	Mantenha a tecla pressionada para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
	*


* Dica

Pressione  **VOLTAR** para apagar o último caractere alfanumérico inserido.

5.4 Chamada em andamento

Há algumas opções disponíveis durante uma chamada. As opções disponíveis são:



5.4.1 Ajustar o volume do fone

Durante uma chamada, navegue com o botão  para escolher um nível de volume entre o **VOLUME 1** e o **VOLUME 3**.

Explore os recursos do seu telefone

5.4.2 Mudo



Quando o microfone é silenciado, o interlocutor não pode ouvir você.

- 1 Durante uma chamada, pressione  para desligar o microfone.
- 2 Pressione a tecla  novamente para ligar o microfone.


5.4.3 Ativar/desativar o modo alto-falante

Perigo


A ativação do modo viva-voz pode elevar subitamente o volume do fone a um nível muito alto. Por essa razão, mantenha o aparelho a uma distância segura do ouvido.

- 1 Durante uma chamada, pressione  para ativar o modo alto-falante.
- 2 Pressione a tecla  novamente para voltar ao modo normal.

5.4.4 Ajustar o volume do alto-falante


Durante uma chamada no modo viva-voz, pressione o botão  para escolher um nível de volume entre o **VOLUME 1** e o **VOLUME 5**.

5.4.5 Iniciar uma segunda chamada (recurso dependente de contratação de serviço)

Durante uma chamada, pressione  **OPÇÃO** e selecione **INIC SEG CHAM** para colocar a chamada atual em espera e iniciar uma segunda



chamada. Digite o número da segunda chamada.

5.4.6 Consultar a agenda





Durante uma chamada, pressione  **OPÇÃO** e selecione **AGENDA** para acessar a agenda e ver os seus contatos.

5.5 Chamada em espera

Se você contratou o serviço de chamada em espera junto à sua operadora, o fone emitirá um bipe quando você estiver falando ao telefone e uma segunda chamada for recebida. O número ou nome do segundo interlocutor será mostrado no telefone se você contratou o serviço de Identificação de Chamadas. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações sobre esse serviço.

- Quando estiver falando ao telefone e receber uma segunda chamada, pressione  +  para colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda chamada.

OU

- Pressione  +  para terminar a primeira chamada e atender a segunda chamada.
- Depois, pressione  +  para alternar entre as duas chamadas.

As operações descritas acima podem variar, dependendo da sua operadora.



Obs.

O indicador de chamada em espera é mostrado durante 40 segundos. As informações sobre chamadas perdidas serão mostradas no registro de chamadas. (consulte "Acessar o registro de chamadas" na página 28)







5.6 Identificação de Chamadas

A Identificação de Chamadas é um serviço especial que pode ser contratado junto à sua operadora. Se você é assinante do serviço, o aparelho mostrará a identidade da pessoa que chamou (número ou nome) quando uma chamada for recebida. Se você não contratou o serviço, ou se a pessoa que chamou prefere manter o seu número privado, a identidade não será mostrada. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações sobre esse serviço.




5.7 Usando a agenda

O seu telefone pode armazenar até 200 posições, inclusive 10 posições de discagem rápida ( a ). Dependendo do país, a tecla 1 e a tecla 2 podem estar pré-configuradas respectivamente como teclas de acesso ao correio de voz e ao auxílio à lista da operadora. Em cada posição da agenda, é possível armazenar um número de telefone com no máximo 24 dígitos e um nome com no máximo 14 caracteres.




5.7.1 Acessar a agenda



- 1 Pressione  com o telefone no modo de espera, e depois pressione o botão  para ver os contatos da agenda.
 - *Os contatos da agenda são listados em ordem alfabética.*
- 2 Para exibir os detalhes de um contato, pressione o botão  para rolar a lista de contatos e depois pressione  **SELEC.** para selecionar o contato.
- 3 Para discar um número a partir da agenda, navegue com o botão  até o contato desejado e depois pressione .

* Dica

Ao invés de pressionar o botão  para procurar um contato da agenda, você pode pressionar a tecla numérica correspondente à primeira letra do nome do contato que deseja localizar. Por exemplo, pressione  para exibir os contatos cujo nome começa com A. Se o número  for pressionado mais uma vez, serão mostrados os contatos cuja letra inicial é B, e assim por diante.

5.7.2 Armazenar um contato na agenda











- 1 Pressione  no modo de espera, e depois  **SELEC.** para entrar na **AGENDA**, pressione  **SELEC.** para adicionar uma **NOVA INSERC.**

- 2 Insira o nome do contato (14 caracteres no máximo) e pressione  **OK**.
- 3 Insira o número de telefone (24 dígitos no máximo) e pressione  **OK**.
 - O aparelho emite um bipe de validação.

* Dica

Não é possível armazenar um novo contato na agenda quando a memória está cheia. Quando isso ocorre, é preciso apagar contatos existentes para abrir espaço para novos contatos.

5.7.3 Editar um contato da agenda










- 1 Pressione  no modo de espera, pressione  **SELEC.** para entrar na **AGENDA**, navegue com botão  até **EDITAR ENTRADA** e pressione  **SELEC..**
- 2 Navegue com o botão  para selecionar o contato que deseja editar e pressione  **SELEC..**
- 3 Pressione  **LIMPAR** para apagar as letras uma a uma, insira o nome e pressione  **OK**.
- 4 Pressione  **LIMPAR** para apagar os números um a um, insira o número de telefone e pressione  **OK**.
 - O aparelho emite um bipe de validação.

5.7.4 Selecionar melodia





Esta função permite personalizar o toque reproduzido pelo aparelho ao receber uma chamada de um certo contato da agenda.



Obs.


É necessário ser assinante do serviço de Identificação de Chamadas para poder usar este recurso.

- 1 Pressione  no modo de espera, pressione  **SELEC.** para entrar na **AGENDA**, navegue com botão  até **SELEC MELODIA** e pressione  **SELEC..**
- 2 Navegue com o botão  para selecionar o contato a quem deseja associar a melodia e pressione  **SELEC..**
- 3 Pressione  **EDITAR** para definir ou modificar a melodia associada ao contato.
- 4 Navegue com o botão  para ir à lista de melodias e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação.

5.7.5 Apagar um contato da agenda





- 1 Pressione  no modo de espera, pressione  **SELEC.** para entrar na **AGENDA**, navegue com botão  até **APAGAR ENTRAD** e pressione  **SELEC..**


2 Navegue com o botão  para selecionar o contato que deseja excluir e pressione  **SELEC..**

3 A tela mostra a mensagem **APAGAR?**
Pressione  **OK** para confirmar a exclusão.

- *O aparelho emite um bipe de validação.*



5.7.6 Apagar a lista da agenda

1 Pressione  no modo de espera, pressione  **SELEC.** para entrar na **AGENDA**, navegue com botão  até **APAGAR TUDO** e pressione  **SELEC..**





2 A tela mostra a mensagem **AGAPAR TUDO?**
Pressione  **OK** para confirmar a exclusão.



- *O aparelho emite um bipe de validação.*

5.7.7 Posição de discagem rápida


O seu telefone pode armazenar até 9 posições de discagem rápida (Teclas  a ). Basta manter uma dessas teclas pressionadas no modo de espera para iniciar uma chamada para o número de telefone armazenado. Dependendo do país, a tecla 1 e a tecla 2 podem estar pré-configuradas respectivamente como teclas de acesso ao correio de voz e ao auxílio à lista da operadora.


5.7.7.1 Armazenar posição de discagem rápida



1 Pressione  no modo de espera, pressione  **SELEC.** para entrar na **AGENDA**, navegue com botão  até **MEMÓRIA DIRECT** e pressione  **SELEC..**


2 Navegue com o botão  para selecionar uma tecla (1 a 9) e pressione  **SELEC..**

- *O número armazenado é mostrado (se houver).*

3 Pressione  **OK** para exibir as opções do menu.





4 Pressione  **SELEC.** para selecionar **EDITAR**.



5 Navegue com o botão  até o contato que deseja armazenar como posição de discagem rápida e pressione  **SELEC.** para exibir os detalhes.

6 Pressione  **SELEC.** para confirmar.




- *O aparelho emite um bipe de validação.*

5.7.7.2 Apagar posição de discagem rápida

1 Pressione  no modo de espera, pressione  **SELEC.** para entrar na **AGENDA**, navegue com botão  até **MEMÓRIA DIRECT** e pressione  **SELEC..**

2 Navegue com o botão  para selecionar uma tecla (1 a 9) e pressione  **SELEC..**



- O número armazenado é mostrado (se houver).

- 3 Pressione  **SELEC.** para exibir as opções do menu.
- 4 Navegue com o botão  até **EXCLUIR** e pressione  **SELEC..**
 - O aparelho emite um bipe de validação.

5.8 Usando a lista de rediscagem

A lista de rediscagem armazena os 20 últimos números discados. Cada posição da lista de rediscagem pode ter no máximo 24 dígitos.








5.8.1 Acessar a lista de rediscagem

- 1 Pressione  com o telefone no modo de espera, e depois pressione o botão  para ver as posições da lista de rediscagem.
 - O último número discado ocupará a primeira posição na lista de rediscagem. Se o número discado corresponder a um contato da agenda, o nome do contato será exibido ao invés do número.

Obs.

Para voltar ao modo de espera, pressione a tecla .







5.8.2 Salvar um número discado na agenda

- 1 Pressione  com o telefone no modo de espera, e depois pressione o botão  para selecionar uma posição. Pressione  **SELEC.** para ver os detalhes.
- 2 Pressione  e depois  **SELEC.** para selecionar **GUARDAR NÚMERO.**
- 3 Insira o nome do contato (14 caracteres no máximo) e pressione  **OK.**
- 4 Edite o número, se necessário, e pressione  **OK.**
 - O aparelho emite um bipe de validação.






Obs.

Pressione  **LIMPAR** para apagar o último número ou caractere inserido.

5.8.3 Apagar um número discado

- 1 Pressione  com o telefone no modo de espera, e depois pressione o botão  para selecionar uma posição.
- 2 Pressione , navegue com o botão até  **EXCLUIR** e pressione  **OK.**
- 3 A tela mostra a mensagem **APAGAR?** Pressione  **OK** novamente para confirmar a exclusão.
 - O aparelho emite um bipe de validação.

5.8.4 Apagar a lista de rediscagem

- 1 Pressione a tecla  com o telefone no modo de espera.
- 2 Pressione , navegue com o botão  até **APAGAR TUDO** e pressione  **OK**.
- 3 A tela mostra a mensagem **AGAPAR TUDO?**
Pressione  **OK** novamente para confirmar a exclusão.
 - *O aparelho emite um bipe de validação.*

5.9 Usando o registro de chamadas

O registro de chamadas permite acesso rápido aos eventos da **LISTA CHAMADAS** e **ATEND. AUTOM.**. Se você é assinante do serviço de Identificação de Chamadas, a identidade da pessoa que chamou (número ou nome) será mostrada junto com a data e hora da chamada*. A **LISTA CHAMADAS** registra as 50 últimas chamadas recebidas. As chamadas (perdidas e recebidas) são ordenadas cronologicamente, sendo que a chamada mais recente ocupa a primeira posição da lista. Quando a lista de chamada estiver vazia, a tela mostrará **LISTA VAZIA**.




Obs.

* Se a pessoa que chamou mantém a identidade privada ou a rede não fornece informações de data e hora, apenas a data e hora da chamada








serão mostradas.

Se você não contratou o serviço de identificação de chamadas, o registro de chamadas não mostrará nenhuma informação.








5.9.1 Acessar o registro de chamadas

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **LISTA CHAMADAS** e **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.** para entrar no submenu escolhido.








5.9.2 Salvar uma posição da lista de chamadas na agenda

- 1 Pressione  com o telefone no modo de espera, e navegue o botão  até a posição desejada. Pressione  **SELEC.** para ver os detalhes.
- 2 Pressione  e depois  **SELEC.** para selecionar **GUARDAR NÚMERO**.
- 3 Insira o nome do contato (14 caracteres no máximo) e pressione  **OK**.
- 4 Edite o número, se necessário, e pressione  **OK**.
 - *O aparelho emite um bipe de validação.*

5.9.3 Apagar uma posição da lista de chamadas

- 1 Pressione  no modo de espera, e depois  **SELEC.** para entrar na **LISTA CHAMADAS**, navegue com o botão  até uma posição da lista de chamadas e depois pressione  **OPÇÃO.**
- 2 Navegue com o botão  até **APAGAR ENTRAD?** e pressione  **SELEC..**
- 3 Pressione  **OK** para confirmar a exclusão.
 - *O aparelho emite um bipe de validação.*

5.9.4 Apagar a lista de chamadas

- 1 Pressione  no modo de espera, e depois  **SELEC.** para entrar na **LISTA CHAMADAS**, navegue com o botão  até uma posição da lista de chamadas e depois pressione  **OPÇÃO.**
- 2 Navegue com o botão  até **APAGAR TUDO** e pressione  **SELEC..**
- 3 A tela mostra a mensagem **AGAPAR TUDO?** Pressione  **OK** para confirmar a exclusão.
 - *O aparelho emite um bipe de validação.*

5.10 Fazendo chamadas internas

Aviso




Somente é possível transferir chamadas e fazer chamadas internas entre aparelhos registrados na mesma estação base.

O recurso de intercomunicação está disponível quando há pelo menos dois aparelhos registrados. Com ele você pode fazer chamadas internas gratuitas, transferir chamadas externas de um aparelho para outro e utilizar a opção de chamada em conferência.






5.10.1 Chamada interna para outro aparelho

Obs.


A função talvez não esteja disponível se o aparelho não faz parte da família ID555.

- 1 Pressione a tecla  com o telefone no modo de espera.
 - *A chamada interna será estabelecida imediatamente se houver apenas dois aparelhos registrados.*
- 2 Se houver mais de dois aparelhos registrados, será mostrado o número dos aparelhos disponíveis para chamadas internas. Navegue com o botão  até o aparelho que deseja chamar e pressione  **SELEC..**



5.10.2 Transferir uma chamada externa para outro aparelho

- 1 Durante uma chamada, mantenha pressionada a tecla  para colocar a chamada externa em espera (o interlocutor não conseguirá mais ouvir você).
 - *A chamada interna será estabelecida imediatamente se houver apenas dois aparelhos registrados.*
- 2 Se houver mais de dois aparelhos registrados, será mostrado o número dos aparelhos disponíveis para chamadas internas. Navegue com o botão  até o aparelho que deseja chamar e pressione  **SELEC..**
 - *O aparelho que você chamou começará a tocar.*
- 3 Pressione a tecla  no aparelho chamado para atender a chamada interna, na qual os dois interlocutores internos poderão conversar.
 - *A chamada interna será estabelecida.*
- 4 Pressione a tecla  no primeiro aparelho para transferir a chamada externa para outro aparelho interno.
 - *A chamada externa será transferida.*


Obs.

Se ninguém atender o aparelho chamado, pressione a tecla  para recuperar a chamada externa.


5.10.3 Atender uma chamada externa durante uma chamada interna

- 1 Se você estiver em uma chamada interna e uma chamada externa for recebida, o aparelho emitirá um bipe de nova chamada.
- 2 Para terminar a chamada interna e atender a chamada externa, pressione . O aparelho começará a tocar. Pressione  para atender a chamada externa.
 - *O aparelho será conectado à chamada externa.*

Dica

Para colocar a chamada interna em espera e atender a chamada externa, pressione a tecla .


5.10.4 Alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa

Para alternar entre uma chamada interna e externa, pressione a tecla .



5.10.5 Estabelecer uma chamada em conferência com três interlocutores

O recurso de chamada em conferência permite que uma


chamada externa seja compartilhada por dois aparelhos (em intercomunicação). Os três interlocutores podem manter uma conversa entre eles, sem necessidade de assinatura do serviço junto à operadora.

1 Durante uma chamada, pressione a tecla  para colocar a chamada externa em espera (o interlocutor não conseguirá mais ouvir você).


- *A chamada interna será estabelecida imediatamente se houver apenas dois aparelhos registrados.*

2 Se houver mais de dois aparelhos registrados, será mostrado o número dos aparelhos disponíveis para chamadas internas. Navegue com o botão  até o aparelho que deseja chamar e pressione  **SELEC..**

- *O aparelho que você chamou começará a tocar.*

3 Pressione a tecla  no aparelho chamado para atender a chamada interna, na qual os dois interlocutores internos poderão conversar.

- *A chamada interna será estabelecida.*

4 Mantenha a tecla  do primeiro aparelho pressionada por dois segundos para iniciar a chamada em conferência com três interlocutores.


- *A tela mostrará **CONFERÊNCIA** assim que a chamada em conferência for estabelecida.*

Dica

Se o modo **CONFERÊNCIA** estiver ativado (consulte "Ativar/desativar o modo em conferência" na página 37), uma chamada em conferência será estabelecida automaticamente quando o segundo aparelho entrar na linha, se já houver uma chamada externa em andamento.

5.11 Procurar aparelho

Este recurso permite localizar um aparelho perdido, desde que o aparelho esteja dentro do alcance e suas baterias estejam carregadas.

1 Pressione a tecla  na estação base.


- *Todos os aparelhos registrados começarão a tocar.*

2 Ao localizar o aparelho, pressione qualquer tecla para terminar a procura.

Obs.

Se nenhuma tecla for pressionada após 30 segundos, o aparelho e a estação base retornarão automaticamente ao modo de espera.





Dica


Para interromper a procura, pressione a tecla  na estação base novamente.

6 Configurações pessoais

6.1 Alterar o nome do aparelho

Você pode dar um nome ao aparelho, que será mostrado quando o aparelho estiver no modo de espera. Por padrão, o nome do aparelho é **PHILIPS**.

1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **AJ. PESSOAL** e pressione  **SELEC.**, e depois  **SELEC.** para inserir o **NOME AUSCULT.**

2 Edite o nome do aparelho (12 caracteres no máximo) e pressione  **OK** para confirmar.

- *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*







6.2 Toques do aparelho



6.2.1 Definir o volume do toque

Perigo

Ao definir o volume do toque ou ao atender o telefone que está tocando, não segure o aparelho demasiadamente próximo ao ouvido, pois o volume do toque pode prejudicar a sua audição.


Há cinco níveis de volume, incluindo o volume progressivo.

1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **AJ. PESSOAL**, pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **TONS AUSCULT.** e pressione  **SELEC.**. Pressione  **SELEC.** novamente para entrar no **VOLUME TOQUE**

2 Navegue com o botão  até o nível de volume desejado e pressione  **OK** para confirmar.








- *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*


Obs.


Quando o volume estiver desligado, o ícone  será mostrado na tela.

6.2.2 Definir a melodia do toque

Existem 15 melodias polifônicas disponíveis no seu aparelho.










1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **AJ. PESSOAL**, pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **TONS AUSCULT.** e pressione  **SELEC.**. Navegue com o botão  até **TOQUES** e pressione  **SELEC.**.

2 Navegue com o botão  até a melodia de sua escolha para reproduzi-la.

- 3** Pressione  **OK** para configurar a melodia do toque.
- *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*



6.2.3 Ativar/desativar toques do teclado




Um toque simples é emitido quando uma tecla é pressionada. O toque do teclado pode ser ativado ou desativado. Por padrão, o toque do teclado está **LIGADA**.



- 1** Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **AJ. PESSOAL**, pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **TONS AUSCULT.** e pressione  **SELEC.**. Navegue com o botão  até **BEEP CHAVE** e pressione  **SELEC.**
- 2** Navegue com o botão  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.
- *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

6.3 Alterar o idioma da tela

O seu aparelho tem suporte para diferentes idiomas. O idioma mostrado na tela depende do país selecionado no modo BEM-VINDO.

- 1** Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **AJ. PESSOAL** e pressione

 **SELEC.**, navegue com o botão  até **IDIOMA** e pressione  **SELEC.**








- 2** Navegue com o botão  até o idioma desejado e pressione  **SELEC.** para confirmar.
- *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

* Dica

Imediatamente após a definição do idioma da tela, os menus e as opções do aparelho passarão a ser exibidos no idioma selecionado. Contudo, o idioma da mensagem de saudação pré-definida na secretária eletrônica não será alterado.

6.4 Definir o nível de contraste








Há cinco opções de nível de contraste: (**NÍVEL 1, NÍVEL 2, NÍVEL 3, NÍVEL 4 e NÍVEL 5**). O nível de contraste padrão é o **NÍVEL 2**.

- 1** Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **AJ. PESSOAL** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **CONTRASTE** e pressione  **SELEC.**
- 2** Navegue com o botão  até o nível de contraste desejado (**NÍVEL 1, NÍVEL 2, NÍVEL 3, NÍVEL 4 ou NÍVEL 5**) e pressione  **SELEC.** para confirmar.
- *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

6.5 Ativar/desativar o desligamento automático

Esta função permite terminar uma chamada automaticamente ao se recolocar o aparelho na estação base. Por padrão, o recurso de desligamento automático está





LIGADA.


- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **AJ. PESSOAL**, pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **DESLIGAR AUTO** e pressione  **SELEC.**.
- 2 Navegue com o botão  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*




7 Configurações do relógio e alarme

Este recurso permite configurar a data, hora e o alarme do seu telefone. A data e hora padrão são **01/01 e 00:00**, respectivamente.

7.1 Configurar a data e hora

1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **REL E ALARME** e pressione , pressione  **SELEC.** para entrar em **DEF. DATA/HORA.**

2 A última data armazenada é mostrada. Insira a data atual (DD/MM) e pressione .

3 A última hora armazenada é mostrada. Insira a hora (HH:MM). Pressione  para selecionar **A** (am) ou  para selecionar **P** (pm), se estiver usando o formato de 12 horas. Pressione  para confirmar.

- *O aparelho emite um bipe de validação.*

Obs.

Um bipe de erro será emitido se um número inválido for inserido nos campos de data e hora.

Hora: 00 a 12; Minuto: 00 a 59

Data: 01 a 31; Mês: 01 a 12






Aviso


Se o telefone estiver conectado a uma rede digital de serviços integrados (ISDN) por meio de um adaptador, é possível que a data e a hora sejam atualizadas após cada chamada. A disponibilidade da atualização de data e hora depende do seu provedor/operadora. Verifique as configurações de data e hora do seu sistema ISDN ou entre em contato com o seu provedor/operadora.

7.2 Configurar o formato de data/hora



Você pode configurar o formato de data/hora do seu telefone de acordo com as suas preferências. O formato padrão é **DD/MM e 24 HR.**

7.2.1 Configurar o formato de hora

1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **REL E ALARME** e pressione , navegue com o botão  até a opção **DEFINIR FORMAT** e pressione .










2 Pressione  para entrar em **FORMATO HORA.**

- *A configuração atual é mostrada.*








3 Navegue com o botão  até o formato de hora desejado (**12 HR** ou **24 HR**) e pressione  para confirmar.




- O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

7.2.2 Configurar o formato de data

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **REL E ALARME** e pressione  OK, navegue com o botão  até a opção **DEFINIR FORMAT** e pressione  SELEC..
- 2 Navegue com o botão  para entrar em **FORMATO DATA** e pressione  OK.
 - A configuração atual é mostrada.
- 3 Navegue com o botão  para selecionar o formato da data (**DD/MM** ou **MM/DD**) e pressione  OK para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.


7.3 Configurar o alarme

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **REL E ALARME** e pressione  OK, navegue com o botão  até **ALARME** e depois pressione  SELEC..
- 2 Navegue com o botão  para selecionar **DESLIGADO, UMA VEZ** ou **DIÁRIO** e pressione  SELEC..








- 3 Se você selecionar **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**, insira a hora (hh-mm) que o alarme deve tocar e pressione  para selecionar **A** (am) ou  para selecionar **P**, se estiver usando o formato de 12 horas. Pressione  OK para confirmar.

- O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

Obs.

O toque soará e o ícone do alarme  piscará por um minuto quando a hora definida para o alarme for atingida. Para silenciar o alarme, basta pressionar qualquer tecla do aparelho.

7.4 Configurar o toque do alarme









- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **REL E ALARME** e pressione  OK, navegue com o botão  até **TOM ALARME** e pressione  SELEC..
- 2 Navegue com o botão  até **MELODIA 1, MELODIA 2** ou **MELODIA 3** e pressione  SELEC. para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

8 Configurações avançadas




8.1 Chamada fácil

Quando ativado, o recurso Chamada fácil permite discar um número simplesmente pressionando qualquer tecla do aparelho. Este recurso é muito útil para fazer chamadas rápidas para serviços de emergência. O número de chamada fácil pode ter até 24 dígitos .








8.1.1 Para ativar o modo de chamada fácil:

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD**, pressione , pressione  para entrar em **CHAMADA FÁCIL**.
- 2 Pressione  para entrar em **MOD0**.
- 3 Navegue com o botão  até **LIGADA** e depois pressione  para confirmar.
- 4 Insira o número de chamada fácil e pressione  para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação.

8.1.2 Para desativar o modo de chamada fácil

- 1 Mantenha pressionada a tecla  (se o modo Chamada Fácil foi ativado anteriormente).
- 2 Navegue com o botão  até **DESLIGADO** e depois pressione  para confirmar.

8.1.3 Para alterar o número de chamada fácil:








- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD**, pressione , pressione  para entrar em **CHAMADA FÁCIL**.
- 2 Navegue com o botão  até **NÚMERO** e depois pressione .
 - O número de chamada fácil armazenado é mostrado (se houver).
- 3 Insira o número de chamada fácil (24 dígitos no máximo) e pressione  para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

8.2 Ativar/desativar o modo em conferência

Quando o modo conferência estiver ativado, uma chamada em conferência com três pessoas será iniciada automaticamente, quando um

segundo aparelho registrado na mesma base entrar na linha, e uma chamada externa já estiver em andamento.






Na configuração padrão, este modo está **LIGADA**.


- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione , navegue com o botão  até **CONFERÊNCIA** e pressione  **SELEC..**
- 2 Navegue com o botão  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

8.3 Bloquear chamadas

O bloqueio de chamadas impede que aparelhos selecionados disquem números de telefone iniciados por certos dígitos. Você pode configurar até quatro números bloqueados distintos, cada qual com até 4 dígitos.

8.3.1 Para ativar o bloqueio de chamadas




- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione , navegue com o botão  até **BARRAR CHAMADA** e pressione  **SELEC..**
- 2 Insira o PIN, quando solicitado,

e pressione  **OK** para confirmar.









Obs.

O código PIN padrão é 0000.

- 3 Pressione  **SELEC.** para entrar em **MODO**.
- 4 Navegue com o botão  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*






8.3.2 Para modificar o número de chamada bloqueada

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione , navegue com o botão  até **BARRAR CHAMADA** e pressione  **SELEC..**
- 2 Insira o PIN, quando solicitado, e pressione  **OK** para confirmar.



Obs.

O código PIN padrão é 0000.

- 3 Navegue com o botão  até **NÚMERO** e pressione  **SELEC..**
- 4 Navegue com o botão  até **NÚMERO 1**, **NÚMERO 2**, **NÚMERO 3** ou **NÚMERO 4** e pressione  **SELEC..**
- 5 Insira o número para o bloqueio de chamadas (4 dígitos no máximo) e pressione  **OK** para confirmar.

- O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

Obs.







Se um número bloqueado for discado, a chamada não será completada. Quando isso ocorre, o telefone emite um bipe de erro e retorna ao modo de espera.

8.4 Alterar PIN

O PIN é usado para configurar o bloqueio de chamadas, registrar/cancelar o registro de aparelhos e para acessar a secretária eletrônica remotamente. O PIN padrão é 0000, e seu comprimento máximo é de 4 dígitos. Sempre que necessário, o aparelho solicitará que o usuário insira o PIN.


Obs.

O código PIN padrão vem pré-configurado como 0000. Se você alterar o código PIN, anote e guarde o novo PIN em um lugar seguro e de acesso fácil. Não perca o código PIN.

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **ALTERAR PIN** e depois pressione  **SELEC.**
- 2 Insira o PIN atual, quando solicitado, e pressione  **OK** para confirmar.

- O PIN inserido vai ser mascarado por asteriscos (*) na tela.

3 Insira o novo PIN e pressione  **OK**.

4 Insira o novo PIN mais uma vez e pressione  **OK** para confirmar a alteração do PIN.

- O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

Obs.

Se você esquecer o PIN, terá de restaurar as configurações padrão do telefone. Veja a seção “Reiniciar a unidade” para mais detalhes.

8.5 Registro

Se você quiser registrar mais um aparelho, ou se cancelou o registro de um aparelho por engano e quiser refazer o registro, siga o procedimento descrito a seguir. Este procedimento destina-se ao registro de aparelhos da série ID555. Pode haver variações no procedimento de registro, dependendo do aparelho a ser registrado. Neste caso, consulte o manual do fabricante do aparelho adicional.

Para que possam ser usados, os aparelhos adicionais devem obrigatoriamente ser registrados na estação base primeiro. Até cinco aparelhos podem ser registrados em uma única estação base.

Para registrar ou cancelar o registro de um aparelho, é necessário inserir o PIN primeiro.

Obs.







O código PIN padrão é 0000.

Para registrar o aparelho manualmente:

Para registrar ou cancelar o registro de um aparelho, é necessário inserir o PIN primeiro.


Obs.

O código PIN padrão é 0000.

- 1** Na estação base, mantenha  pressionado por cerca de cinco segundos. A estação base emite um bipe quando estiver pronta para aceitar o registro.
- 2** No aparelho, pressione a tecla , navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione , navegue com o botão  até **REGISTO** e pressione .

Obs.

Se nenhuma ação for tomada no aparelho após 10 segundos, o procedimento de registro será cancelado. Se isso acontecer, repita a Etapa 1.

- 3** Insira o PIN quando solicitado e pressione  para confirmar.

Obs.







O código PIN padrão é 0000.

- 4** A tela mostra a mensagem **EM ESPERA...**

Obs.



Se a base não for localizada, o aparelho retorna ao modo de espera após um certo período.

8.6 Cancelar o registro de um aparelho

- 1** Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione , navegue com o botão  até **ANULAR REG.** e pressione .
- 2** Insira o PIN, quando solicitado, e pressione  para confirmar.

Obs.

O código PIN padrão é 0000.








- 3** Navegue com o botão  para selecionar o aparelho cujo registro deseja cancelar e pressione .
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela exibe a mensagem **NÃO REGIST.***

Obs.

Se nenhuma ação for tomada no aparelho após 15 segundos, o procedimento de cancelamento do registro será anulado e o aparelho retornará ao modo de espera. O cancelamento do registro de um aparelho que não pertence à série ID555 só pode ser feito com um aparelho ID555.

8.7 Seleção de país

A disponibilidade deste menu varia conforme o país. Você pode selecionar um país diferente do escolhido na apresentação do modo de boas-vindas.

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **PAÍS** e pressione  **SELEC.**.
- 2 Navegue com o botão  até o país de sua escolha e pressione  **OK** para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

Obs.

Após o país ser selecionado, as configurações padrão de linha do país selecionado serão automaticamente aplicadas ao telefone (p.ex.. tempo de rechamada, modo de discagem, idioma, etc).

8.8 Reiniciar a unidade

Este recurso permite restaurar as configurações padrão do telefone.







Aviso

Quando o telefone é reiniciado, todas as configurações pessoais, e as posições do registro de chamadas e da lista de rediscagem serão excluídas, e o telefone recuperará as configurações padrão originais. No entanto, a agenda e as mensagens não ouvidas da secretária eletrônica permanecerão inalteradas após o reinício.

Obs.

Talvez seja necessário reconfigurar o seu telefone. Neste caso, o modo de boas-vindas será mostrado novamente

após a operação de reinício. (consulte o capítulo 3.3)

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **REINICIAR** e pressione  **SELEC.**.
- 2 A tela mostra a mensagem **REINICIAR ?**. Pressione  **OK** para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação.
 - As configurações padrão originais serão restauradas na unidade (consulte "Configurações padrão" na página 41).

8.9 Configurações padrão

Volume do toque	NIVEL 2
Melodia do toque	FLICK
Volume do fone	VOLUME 3
Volume do alto-falante	VOLUME 3
Toques do teclado	LIGADO
Contraste	NIVEL 2
Desligamento automático	LIGADO
Despertador	DESLIGADO
Modo de bloqueio de chamadas	DESLIGADO

Chamada fácil	DESLIGADO
Nome do aparelho	PHILIPS
Data/hora	01/01/2008; 00:00
PIN	0000
Conferência	DESLIGADO

Secretária eletrônica








Modo de atendimento	ATENDER&GR AVAR
Número de toques antes de atender	5
Saudações	Pré-definidas para o modo ATENDER&GRAVAR
Filtragem de chamadas:	DESLIGADO
Alto-falante da base:	NIVEL 5
Acesso remoto	DESATIVADO

8.10 Configuração de prefixo automático


Este recurso permite adicionar um prefixo a um número de telefone durante a pré-discagem (consulte "Pré-discagem" na página 20). O recurso também permite acrescentar uma seqüência que deve ser detectada e ignorada nos primeiros dígitos do número durante a pré-discagem. A seqüência de detecção pode ter no máximo 5 dígitos, e o prefixo automático até 14 dígitos.


Obs.

Não se garante a compatibilidade do ID555 com todos os tipos de PABX.


- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **PREFIX AUTO** e pressione  **SELEC.**.
- 2 A tela mostra a mensagem **DETECTAR DIG.**
 - A última seqüência armazenada é mostrada (se houver).
- 3 Insira os números da seqüência (5 dígitos no máximo) e pressione  **OK** para confirmar.
- 4 A tela mostra a mensagem **PREFIXO.**
 - O último prefixo armazenado é mostrado (se houver).
- 5 Insira o número do prefixo (14 dígitos no máximo) e pressione  **OK** para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

Obs.

Se nenhuma seqüência de detecção (campo em branco) for inserida, o prefixo será acrescentado automaticamente ao número de pré-discagem quando a tecla  for pressionada.





Se o número de pré-discagem for iniciado por *, # ou pausa (P), o prefixo não será acrescentado quando a tecla  for pressionada.








8.11 Alterar o tempo de rechamada

O tempo de rechamada (ou retardo/intervalo entre discagens) é o período necessário para a desconexão da linha quando a tecla  é pressionada. O tempo de rechamada pode ser configurado como breve, médio ou longo.

O valor pré-definido para o tempo de rechamada no seu aparelho provavelmente é o mais adequado para as redes de telefonia do seu país, o que torna as modificações desnecessárias.

Obs.








Este é um recurso útil para o uso dos serviços oferecidos pelas operadoras. Alguns dos serviços das operadoras são acessados com [ + ], [ + ] (chamada em espera, encaminhamento de chamadas...) e dependem do tempo de rechamada configurado no seu telefone. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações sobre este recurso.

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **TEMPO RECHAMAD** e depois pressione  **SELEC.**.
- 2 Navegue com o botão  até **BREVE, MÉDIO** ou **LONGO** e pressione  **SELEC.** para confirmar.

- O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.



8.12 Alterar o modo de discagem (depende do país)




O valor pré-definido para o modo de discagem no seu aparelho provavelmente é o mais adequado para a rede de telefonia do seu país, o que torna as modificações desnecessárias.



- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF. AVANÇAD** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **MODO DISCAG.** e pressione  **SELEC.**.
- 2 Navegue com o botão  até **TONS** ou **PULSO** e pressione  **SELECT** para confirmar.
 - O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

8.13 Configurar o primeiro toque

Quando a função está desligada, o primeiro toque de uma chamada de voz não soará. Isso é especialmente útil nos países que transmitem a identidade da linha que iniciou a chamada após o primeiro toque. Conseqüentemente, os telefones da casa não soarão quando chegar uma mensagem de texto (SMS).

- 1 Pressione  com o telefone no modo de espera, navegue com o botão  até **DEF.**

AVANÇAD e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **PRIM TOQUE** e pressione  **SELEC.**.

2 Navegue com o botão  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.

- *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

9 Serviços de operadoras

Este menu facilita o acesso, ativação e desativação de certos serviços de rede, que variam conforme o país e dependem de assinatura. Entre em contato com a sua operadora/provedor para obter mais informações sobre esses serviços. Os números e valores pré-definidos no telefone devem ser os mais adequados para a rede de telefonia do seu país, o que deve tornar as modificações desnecessárias.








9.1 Encaminhar chamada

Existem três opções de encaminhamento de chamada: o encaminhamento de chamada incondicional, o encaminhamento quando o número está ocupado e o encaminhamento quando não há resposta.








9.1.1 Ativação do encaminhamento de chamada


Obs.

Quando o recurso for ativado, e dependendo da opção de encaminhamento configurada por você, as chamadas recebidas serão encaminhadas para um número de sua escolha.









- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione  **SELEC..**
- 2 Navegue com o botão  até a opção de encaminhamento que deseja configurar (**ENCAM CHAMADA / ENC CHAM OCP / ENC CHA S/RESP**) e pressione  **SELEC..**
- 3 Insira o número para o qual a chamada deve ser encaminhada e pressione  **OK**.
 - *O número selecionado para o serviço será discado.*
- 4 Após a discagem do número, pressione  para retornar ao modo de espera.

9.1.2 Desativação do encaminhamento de chamadas

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione  **SELEC..**
- 2 Navegue com o botão  até a opção de encaminhamento que deseja configurar (**ENCAM CHAMADA / ENC CHAM OCP / ENC CHA S/RESP**) e pressione  **SELEC..**
- 3 Navegue com o botão  até **DESATIVAR** e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - *O número configurado para o serviço selecionado será discado.*

- 4 Após a discagem do número, pressione  para retornar ao modo de espera.









9.1.3 Alterar códigos

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione .
- 2 Navegue com o botão  até a opção de encaminhamento que deseja configurar (**ENCAM CHAMADA / ENC CHAM OCP / ENC CHA S/RESP**) e pressione .
- 3 Navegue com o botão  para **MUDAR CÓDIGO** e pressione  para inserir o número para o encaminhamento das chamadas.
- 4 Pressione  para confirmar.








9.2 Correio de voz

Este recurso permite que a pessoa que chamou deixe uma mensagem de voz quando você está indisponível ou não deseja atender a chamada pessoalmente. A disponibilidade deste recurso varia de acordo com o país e os serviços inclusos no pacote contratado junto à operadora. Geralmente é cobrada uma tarifa pela recuperação das mensagens, porque elas são armazenadas pela operadora, e não pelo próprio aparelho. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações sobre este recurso.

9.2.1 Configurar o número do correio de voz

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione , navegue com o botão  até **CORREIO VOZ** ou **CORREIO VOZ 2** e pressione .
- 2 Navegue com o botão  até **CONFIGURAÇÕES** e depois pressione .
- 3 Modifique o número do correio de voz e pressione .




9.2.2 Ativar o correio de voz

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione , navegue com o botão  até **CORREIO VOZ** ou **CORREIO VOZ 2** e pressione .
- 2 Pressione  para fazer a **CHAMADA**.
 - *O número configurado para o serviço selecionado será discado.*
- 3 Após a discagem do número, pressione  para retornar ao modo de espera.

9.3 Auxílio à lista


9.3.1 Ativar o auxílio à lista

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e

pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **INFO 1** ou **INFO 2** e pressione  **SELEC..**






2 Pressione  **SELEC.** para fazer a **CHAMADA**.



- *O número configurado para o serviço selecionado será discado.*


3 Após a discagem do número, pressione  para retornar ao modo de espera.

9.4 Retornar chamada






9.4.1 Configurar o retorno de chamada


1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **RESPOSTA** e pressione  **SELEC..**

2 Navegue com o botão  até **CONFIGURAÇÕES** e pressione  **SELEC..**


3 Insira o número de telefone para o retorno de chamada e pressione  **OK**.

9.4.2 Ativar o retorno de chamada

1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **RESPOSTA** e pressione  **SELEC..**






2 Pressione  **SELEC.** para fazer a **CHAMADA**.



- *O número configurado para o serviço selecionado será discado.*


3 Após a discagem do número, pressione  para retornar ao modo de espera.

9.5 Cancelar o retorno de chamada






9.5.1 Cancelar o retorno de chamada

1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **CANC RET CHAM** e pressione  **SELEC..**

2 Navegue com o botão  até **CONFIGURAÇÕES** e pressione  **SELEC..**


3 Insira o número de telefone para o cancelamento do retorno de chamada e pressione  **OK**.


9.5.2 Ativar o cancelamento de retorno de chamada

1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **CANC RET CHAM** e pressione  **SELEC..**

2 Pressione  **SELEC.** para fazer a **CHAMADA**.









- O número configurado para o serviço selecionado será discado.

3 Após a discagem do número, pressione  para retornar ao modo de espera.







3 Após a discagem do número, pressione  para retornar ao modo de espera.

9.6 Ocultar identificação

9.6.1 Configurar identificação privada

- 1** Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **RET ID** e pressione  **SELEC.**
- 2** Navegue com o botão  até **CONFIGURAÇÕES** e pressione  **SELEC.**
- 3** Insira o número de telefone cuja identificação será ocultada e pressione  **OK**.

9.6.2 Ativar identificação privada


- 1** Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **SERVIÇO NET** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **RET ID** e pressione  **SELEC.**
- 2** Pressione  **SELEC.** para **ATIVAR**.
 - O número configurado para o serviço selecionado será discado.

10 Secretária eletrônica do telefone

O seu telefone possui uma secretária eletrônica que grava as chamadas não atendidas quando ativada. A secretária eletrônica armazena até 99 mensagens. O tempo máximo de gravação é 30 minutos (incluindo as suas saudações personalizadas).






As teclas de controle da estação base são usadas para executar as funções básicas da secretária eletrônica, tal como reproduzir mensagens, apagar mensagens e ajustar o volume da base. Para uma descrição detalhada das funções de cada tecla de controle da estação base, consulte "Visão geral da estação base" na página 12.

O menu da secretária eletrônica, disponível no aparelho, também pode ser usado para acessar as funções da secretária eletrônica. Existe também um menu para a configuração das opções da secretária eletrônica.

Para começar, pressione a tecla  na estação base para ligar a secretária eletrônica (se estiver desligada). Se preferir, ligue a secretária eletrônica usando o aparelho (consulte "Ligar ou desligar a secretária eletrônica usando o aparelho" na página 53).

10.1 Reproduzir

10.1.1 Teclas de controle da secretária eletrônica na estação base

Botões da estação base	Descrição
	Pressione para ligar/desligar a secretária eletrônica
	Pressione para reproduzir uma mensagem ou parar a reprodução de mensagens
	Pressione para excluir a mensagem atual Mantenha pressionada por dois segundos no modo de espera para excluir todas as mensagens antigas
	Pressione uma vez para repetir a mensagem atual durante a reprodução de mensagens Pressione duas vezes para voltar à mensagem anterior durante a reprodução de mensagens
	Pressione para pular a mensagem que está sendo reproduzida e tocar a próxima mensagem

	Diminui (-) ou aumenta (+) o volume do alto-falante durante a reprodução de mensagens
	Pressione para procurar o aparelho Mantenha pressionada por mais de três segundos para começar o processo de registro

10.1.2 Reproduzir novas mensagens usando o aparelho

A última mensagem gravada é a primeira a ser reproduzida pelo alto-falante. Após a reprodução de todas as mensagens novas, a secretária eletrônica pára e o ícone pára de piscar.

1 Pressione no modo de espera, navegue com o botão até **ATEND. AUTOM.**, pressione **SELEC.**, e depois **SELEC.** novamente para entrar no menu **REPRODUZIR.**

2 Durante a reprodução, você pode:







Ajustar o volume	Pressione o botão
Parar a reprodução de mensagens	Pressione PARAR para interromper a reprodução da mensagem.
Repetir	Pressione OPÇÃO , navegue com o botão até REPETIR e pressione SELEC. para reproduzir a mensagem novamente.
Mensagem seguinte	Pressione OPÇÃO , navegue com o botão até SEGUI. e pressione SELEC. .
Mensagem anterior	Pressione OPÇÃO , navegue com o botão até ANTERIOR e pressione SELEC. .
Excluir mensagem	Pressione OPÇÃO , navegue com o botão até EXCLUIR e pressione SELEC. .
Transferir a reprodução da mensagem do alto-falante da base para o fone do aparelho	Pressione a tecla .

* Dica

Para reproduzir as mensagens, você também pode pressionar a tecla no modo de espera, navegar com o botão até **ATEND. AUTOM.**, pressionar **SELEC.**, pressionar **SELEC.** novamente para entrar no menu **REPRODUZIR.**

10.1.3 Reproduzir mensagens antigas usando o aparelho

Só é possível reproduzir as mensagens antigas se não há novas mensagens. A primeira mensagem gravada será a primeira a ser reproduzida, e será seguida automaticamente pela próxima mensagem até não haver mais mensagens.

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.**, pressione  **SELEC.**, e depois  **SELEC.** novamente para entrar no menu **REPRODUZIR.**
- 2 Pressione  **SELEC.**.
 - *A primeira mensagem gravada começará a ser reproduzida e será sucedida pelas outras mensagens, até a última mensagem gravada.*
- 3 Durante a reprodução de mensagens, é possível pressionar a tecla  para selecionar as opções disponíveis (para saber quais são as opções disponíveis, consulte "Reproduzir novas mensagens usando o aparelho" na página 50).







10.2 Excluir todas as mensagens

Obs.

As mensagens ainda não ouvidas não serão excluídas.

Aviso

Não é possível recuperar mensagens excluídas.




- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **APAGAR TUDO** e pressione  **SELEC.**.
- 2 A tela mostra a mensagem **AGAPAR TUDO?**. Pressione  **OK** para confirmar a exclusão de todas as mensagens.
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*



10.3 Definir o modo de atendimento



Existem dois modos de atendimento disponíveis: Só resposta e Atender & Gravar.

Por padrão, o modo de atendimento é **ATENDER&GRAVAR**, que permite à pessoa que chamou deixar mensagens gravadas na secretária eletrônica.

O modo de atendimento pode ser alterado para **SO RESPOSTA**, que não permite à pessoa que chamou deixar mensagens gravadas na secretária eletrônica.

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.**, navegue

com o botão  até **MODO ATENDER** e pressione  **SELEC..**

- 2 Navegue com o botão  até **ATENDER&GRAVAR** ou **SO RESPOSTA** e pressione  **SELEC..**
 - Pronto, o modo de atendimento foi configurado.






Obs.







Dependendo do modo de atendimento escolhido, a saudação padrão será reproduzida quando a secretária eletrônica responder uma chamada. O idioma da saudação padrão depende do país selecionado no modo de boas-vindas (veja a página 15).

10.4 Saudação personalizada

10.4.1 Gravar a saudação personalizada

Esta saudação personalizada substituirá a saudação padrão. Para voltar a usar a saudação padrão, simplesmente apague a saudação personalizada que você gravou. Se não estiver satisfeito com a saudação personalizada que você gravou, simplesmente grave uma nova saudação sobre a saudação antiga.









- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC..**, navegue com o botão  até **GRAVAR MSG AUT** e pressione  **SELEC..**

- 2 Navegue com o botão  até **ATENDER&GRAVAR** ou **SO RESPOSTA** e pressione  **SELEC..**
- 3 Navegue com o botão  até **GRAVAR MSG AUT** e pressione  **SELEC..**
 - Começa a gravação.
- 4 Pressione  **SELEC.** para salvar a saudação.
 - A mensagem gravada será reproduzida e a tela retornará ao menu anterior, ao término da reprodução. Para parar a reprodução, pressione  **OK.**










Obs.

A duração máxima da mensagem de saudação é 2 minutos.








10.4.2 Reproduzir a saudação personalizada

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC..**, navegue com o botão  até **GRAVAR MSG AUT** e pressione  **SELEC..**
- 2 Navegue com o botão  até **ATENDER&GRAVAR** ou **SO RESPOSTA** e pressione  **SELEC..**
- 3 Pressione  **SELEC.** para entrar em **REPRODUZIR.**
 - A saudação anteriormente gravada (se houver) será reproduzida e a tela retornará ao menu anterior.

10.4.3 Excluir a saudação personalizada

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **GRAVAR MSG AUT** e pressione  **SELEC..**
- 2 Navegue com o botão  até **ATENDER&GRAVAR** ou **SO RESPOSTA** e pressione  **SELEC..**
- 3 Navegue com o botão  até **EXCLUIR** e pressione  **SELEC..**
 - *A saudação gravada será excluída.*









10.5 Ligar ou desligar a secretária eletrônica usando o aparelho

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **ATEND. LIG/DES** e pressione  **SELEC..**
- 2 Navegue com o botão  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

10.6 Configurações da secretária eletrônica

10.6.1 Atraso de toques

É o número de toques antes de a secretária eletrônica atender a chamada e começar a reproduzir a sua saudação. A secretária eletrônica pode ser configurada para atender a chamada e iniciar a saudação após **3** ou **8** toques, ou ainda em **ECONOMIA**. O número de toques padrão é **5**.

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **CONFIGURAÇÕES** e pressione  **SELEC.**, pressione  **SELEC.** para entrar em **ATRASO TOQUE**.
- 2 Navegue com o botão  até a configuração desejada (**3 a 8** toques ou **ECONOMIA**) e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

* Dica

O modo Economia evita o custo de uma chamada interurbana quando você checa as mensagens da secretária eletrônica fora de casa. Se houver novas mensagens na secretária eletrônica, a saudação

começará a ser reproduzida após três toques. Se não houver novas mensagens na secretária eletrônica, a saudação começará a ser reproduzida após cinco toques. Portanto, se você quiser verificar se há novas mensagens sem pagar o custo do interurbano, desligue a chamada após o quarto toque.

10.6.2 Acesso remoto










Se estiver longe de casa, você poderá usar o recurso de acesso remoto para ouvir as mensagens da secretária eletrônica a partir de um outro telefone. Após discar o número de casa e digitar o código de acesso remoto*, você ouvirá as mensagens da sua secretária eletrônica. O teclado do telefone que você estiver usando servirá para ativar as funções da secretária eletrônica, tal como reproduzir ou excluir mensagens, ligar ou desligar a secretária eletrônica, etc.

Obs.

Este recurso está ativado na configuração padrão.

* O código de acesso (idêntico ao código PIN) impede o acesso remoto à sua secretária eletrônica por pessoas não autorizadas. Veja o capítulo 10.6.2.2 para mais informações.

10.6.2.1 Ativar/desativar o acesso remoto

- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **CONFIGURAÇÕES** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **CONS. REMOTA** e depois pressione  **SELEC.**
- 2 Navegue com o botão  até **ATIVAR** ou **DESATIVAR** e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

10.6.2.2 Controlar a secretária eletrônica a partir de uma chamada externa







- 1 Ligue para a sua casa de um outro telefone.
 - *A secretária eletrônica atende e começa a reproduzir a sua saudação.*
- 2 Dentro de 8 segundos, pressione a tecla # no telefone usado para discar e insira o código de acesso remoto (idêntico ao código PIN).
 - *Se o código de acesso remoto estiver incorreto, um bipe de erro será emitido. Insira o código de acesso novamente até acertar o número.*



- Se o código não for inserido dentro de 10 segundos, a secretária eletrônica terminará a chamada imediatamente.
- Se o código de acesso remoto (idêntico ao código PIN) estiver correto, você ouvirá um bipe de validação.
- As novas mensagens (se houver) serão reproduzidas automaticamente e a reprodução será interrompida quando não houver mais novas mensagens.

Obs.

Se não houver novas mensagens na secretária eletrônica, a secretária eletrônica não reproduzirá nenhuma mensagem.


A tabela a seguir mostra como acessar os recursos listados durante o procedimento de acesso remoto:










Pressione	para
	Pressione uma vez para repetir a mensagem atual ou duas vezes para ir para a mensagem anterior
	Reproduzir mensagens antigas
	Ir para a mensagem seguinte
	Excluir a mensagem atual
	Ligar a secretária eletrônica
	Parar a reprodução da mensagem atual

	Desligar a secretária eletrônica
	Digite o código de acesso remoto se a secretária eletrônica estiver ligada e a saudação estiver sendo reproduzida



10.7 Filtragem de chamadas

10.7.1 Filtragem de chamadas no aparelho

Se a filtragem de chamadas estiver **LIGADA** no aparelho, você ouvirá pelo alto-falante do aparelho a mensagem que está sendo recebida e poderá decidir se quer ou não atender a chamada. Para atender a chamada, pressione . Este recurso está ativado na configuração padrão.










- 1 Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione , navegue com o botão  até **CONFIGURAÇÕES** e pressione , navegue com o botão  até **GRAVANDO** e pressione .
- 2 Navegue com o botão  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione .
 - O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.

10.7.2 Filtragem de chamadas na base

Você pode usar as teclas  e  para ajustar o volume do alto-falante durante a filtragem de chamadas. O nível mais baixo de volume desliga a filtragem de chamadas.

10.7.3 Configurar o idioma de voz

Este menu permite alterar o idioma da saudação pré-configurada. A disponibilidade deste menu e as opções de idioma variam conforme o país.

- 1** Pressione  no modo de espera, navegue com o botão  até **ATEND. AUTOM.** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **CONFIGURAÇÕES** e pressione  **SELEC.**, navegue com o botão  até **IDIOMA DE VOZ** e pressione  **SELEC.**
 - *O idioma atualmente selecionado é destacado.*
- 2** Navegue com o botão  até o idioma de sua preferência e pressione  **SELEC.** para confirmar.
 - *O aparelho emite um bipe de validação e a tela retorna ao menu anterior.*

11 Dados técnicos

Tela

- Display LCD alfanumérico iluminado

Recursos gerais do telefone

- Identificação dupla: nome e número da pessoa que chamou
- 15 toques polifônicos

Agenda, lista de rediscagem e registro de chamadas

- Agenda com 200 posições de memória
- Lista de rediscagem com 20 posições de memória
- Registro de chamadas com 50 posições de memória

Bateria

- 1 bateria Li-ion polímero, 500mAh

Especificações de rádio

- Faixa de frequência: 1880 - 1900MHz
- Potência nominal máxima: 250mW

Consumo de energia

- No modo de espera: cerca de 800mW

Peso e dimensões

- Aparelho: 74 g
- 144 x 13 x 43 mm (A x P x L)
- Base: 143 g
- 70 x 85 x 128 mm (A x P x L)

Faixa de temperatura

- Operação: entre 0 e 35° C (32 a 95° F).
- Armazenamento: entre -20 e 45° C (-4 a 113° F).

Umidade relativa

- Operação: Até 95% a 40°C
- Armazenamento: Até 95% a 40°C

12 Perguntas frequentes

www.philips.com/support

Neste capítulo, você encontrará respostas para as perguntas feitas com mais frequência sobre o seu telefone.

Conexão

O aparelho não liga.

- Carregue as baterias: coloque o aparelho na estação base para carregá-las. Após alguns instantes, o telefone será ligado.

O aparelho não carrega.

- Verifique as conexões do carregador.

O ícone não pisca durante o carregamento.

- A bateria está cheia: não há necessidade de carregar a bateria.
- Mau contato da bateria: ajuste a bateria dentro do aparelho.
- Contato sujo: limpe o contato da bateria com um pano seco.
- Bateria incorreta: utilize apenas as baterias AAA recarregáveis fornecidas com a sua unidade. Há risco de vazamento da bateria se você utilizar baterias alcalinas ou de outros tipos.

Perda de comunicação durante uma chamada.

- Carregue as baterias.
- Aproxime-se da estação base.

O telefone está "fora de alcance".

- Aproxime-se da estação base.

A tela do aparelho mostra a mensagem CUIDADO .

- Utilize apenas as baterias AAA recarregáveis fornecidas com a sua unidade. Há risco de vazamento da bateria se forem usadas baterias alcalinas ou de outro tipo.


Configuração

O aparelho mostra a mensagem A PROCURAR...e o ícone está piscando.

- Aproxime-se da estação base.
- Confirme se a estação base está ligada.
- Reinicie a unidade e refaça o processo de registro do aparelho (consulte "Registro" na página 39).

Áudio

O aparelho não toca.

Verifique se o **VOLUME TOQUE** não está configurado como desligado, e se o ícone  não está sendo exibido na tela (veja "Definir o volume do toque" no capítulo 6.2.1).

O interlocutor não ouve nada.

O microfone pode estar mudo: durante uma chamada, pressione



Não há tom de discagem.

- Falta de corrente elétrica: verifique as conexões.
- Baterias sem carga: carregue as baterias.
- Aproxime-se da estação base.
- Cabo telefônico incorreto: use o cabo telefônico fornecido.
- Necessidade de usar o adaptador de linha: conecte o adaptador ao cabo telefônico.

O interlocutor não consegue me ouvir com clareza.


- Aproxime-se da estação base.
- Mude a posição da estação base, afastando-a pelo menos um metro de outros aparelhos elétricos.

Interferência constante no meu rádio ou televisor.

- Mude a posição da estação base para o mais longe possível de outros aparelhos elétricos.

Comportamento do produto

O teclado não funciona.

- Destrave o teclado: mantenha a tecla  pressionada com o telefone em modo de espera.

O telefone esquenta em chamadas longas.

- Este é um comportamento normal. O aparelho consome energia durante as chamadas.

Não consigo registrar o aparelho na estação base.

- Foi atingido o limite máximo de cinco aparelhos. Para registrar um novo aparelho, é preciso anular o registro de um aparelho previamente registrado.
- Retire as baterias antigas do aparelho e troque-as por novas baterias.
- Tente seguir o procedimento de registro de um aparelho mais uma vez, após desconectar e conectar novamente a fonte de alimentação da estação base.
- Confirme se o código PIN digitado está correto. Se você não o modificou, o código PIN padrão é 0000.


O número da pessoa que chamou não está sendo mostrado.

- O serviço não foi ativado: verifique o status da contratação do serviço junto à sua operadora.

Não consigo modificar as configurações do correio de voz.

- O correio de voz da operadora é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora se quiser modificar essas configurações.

O áudio tem má qualidade, e o ícone da antena está piscando.

- O alcance do telefone é de 50 metros em áreas internas e 300 metros em áreas externas. Quando o aparelho fica fora do alcance operacional, o ícone da antena começa a  piscar.

O aparelho entra continuamente no modo de espera.

- Se nenhuma tecla for pressionada após 30 segundos, o aparelho retornará automaticamente ao modo de espera. O modo de espera também será ativado automaticamente se você recolocar o aparelho na estação base.

Não consigo armazenar um contato na agenda e a tela exibe a mensagem MEMÓRIA CHEIA.

- Apague um contato para liberar espaço na memória e tente salvá-lo novamente.

O código PIN está errado.

- O código PIN padrão é 0000.
- Se ele foi alterado e você esqueceu o novo código, reinicie o aparelho para restaurar o código PIN padrão (veja "Reiniciar a unidade" no capítulo 8.8).

A secretária eletrônica não está gravando mensagens.

- A memória está cheia: apague as mensagens antigas.
- O modo **SO RESPOSTA** foi ativado. Desative o modo **SO RESPOSTA** e ative o modo **ATENDER & GRAVAR** (veja "Definir o modo de atendimento" no capítulo 10.3).

O acesso remoto não funciona.

- Ative o acesso remoto (veja "Acesso remoto" no capítulo 10.6.2).

O telefone desliga quando é acessado remotamente.

- Isso acontece quando você leva mais de 8 segundos para digitar o código PIN. Da próxima vez, digite o código em até 8 segundos.

A secretária eletrônica pára antes do fim da gravação.

- A memória está cheia: apague as mensagens antigas.

13 Índice remissivo

A

Acesso remoto 54
Acessórios 7
Agenda 20, 24
Alarme 36
Alternar chamadas 30
Apagar a lista de chamadas 29
Apagar a lista de rediscagem 28
Apagar um contato da agenda 25
Apagar um número discado 27
Apagar uma posição da lista de chamadas 29
Armazenar um contato 24
Atender uma chamada 21
Atender uma chamada em modo viva-voz 21
Atender uma chamada externa 30
Atendimento automático 34
Atraso de toques 53

B

Bloquear chamadas 38

C

Cancelar o registro 40
Cancelar o retorno de chamada 47
Carregar a bateria 15
Chamada em andamento 22
Chamada em conferência 30
Chamada em espera 23
chamadas internas 29
Conectar a estação base 14
Configurações do relógio e alarme 35
Configurações padrão 44
Contraste 33
Correio de voz 24, 26, 46

D

Data e hora 35
Desativar Mudo 23
Discagem direta 20

E

Editar um contato da agenda 25
Encaminhar chamada 45
Estrutura do menu 17

F

Fazer uma chamada 20
Filtragem de chamadas 55

I

Ícones da tela 11
Idioma 33
Idioma de voz 56
indicador LED 12
Inserção de texto ou números 22
Instalar a bateria 15
Instalar o telefone 14, 15

L

Ligar ou desligar o aparelho 22
Lista de rediscagem 20, 27

M

Melodia do toque 32
Modo alto-falante 23
Modo de discagem 43
Modo de secretária eletrônica 51
Mudo 23

N

Nome do aparelho 32

O

Ocultar identificação 48

P

PIN 39

Pré-discagem 20

Primeiro toque 43

Procurar aparelho 31, 50

R

Reciclagem e descarte 4

Registro 39

Registro de chamadas 20, 28

Reiniciar a unidade 41

Retorno de chamada 47

S

Salvar um número discado 27

Saudação personalizada 52

Secretária eletrônica do telefone 49

Seleção de país 40

T

Tempo de rechamada 43

Terminar uma chamada 21

Toque do alarme 36

Toque do teclado 33

Toques do aparelho 32

Travar ou destravar o teclado 22

V

Visão geral da estação base 12

Visão geral do telefone 8

Volume 22

Volume do alto-falante 23

Volume do toque 32



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49151 (Latam PT)



CE 0168

Printed in China