

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Antena de cable de
FM

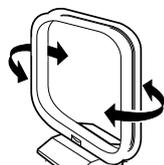

Antena de cable de
MW

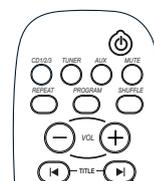

Mando a distancia

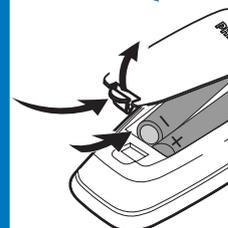

Guía de Inicio Rápido




Manual del usuario

PHILIPS

Paso A **Conexión**

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para AM y FM.
- 3 Conecte los cables eléctricos del aparato.


Tip
Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

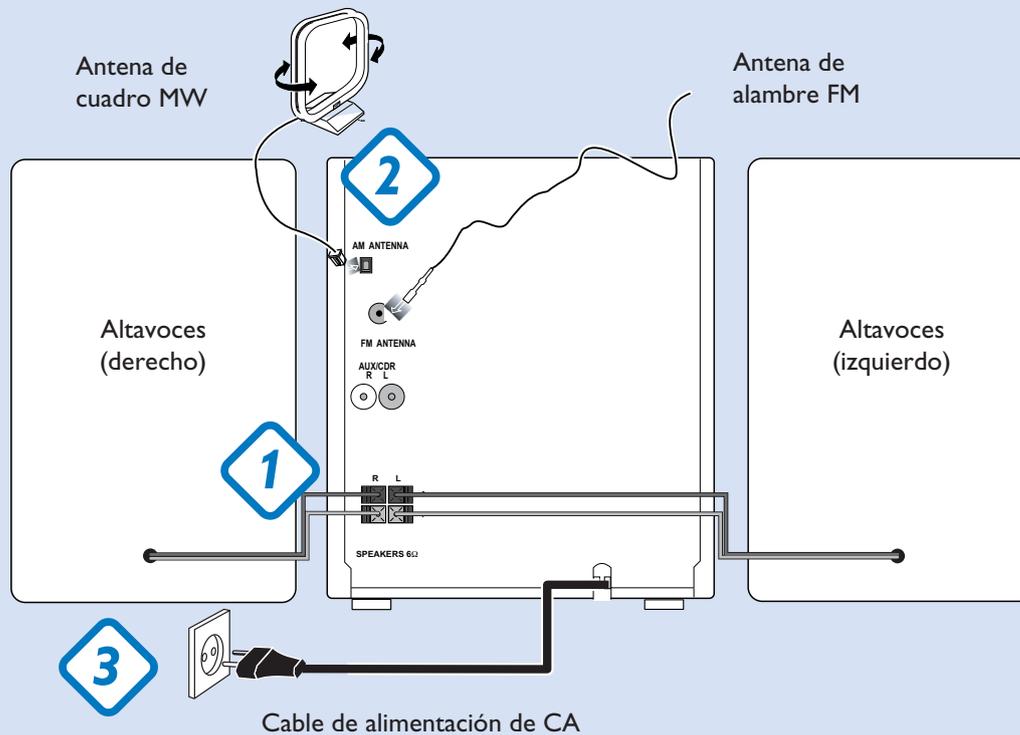

Paso B **Configuración**


Configuración de televisor

- 1 En modo de espera o de visualización del reloj, pulse **CLOCK•TIMER** una vez. En otro modo de fuente, pulse **CLOCK•TIMER** dos veces.
- 2 Pulse ◀◀ o ▶▶ repetidamente en el sistema para ajustar la hora.
- 3 Pulse ◀ o ▶ repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK•TIMER** de nuevo para almacenar el ajuste.

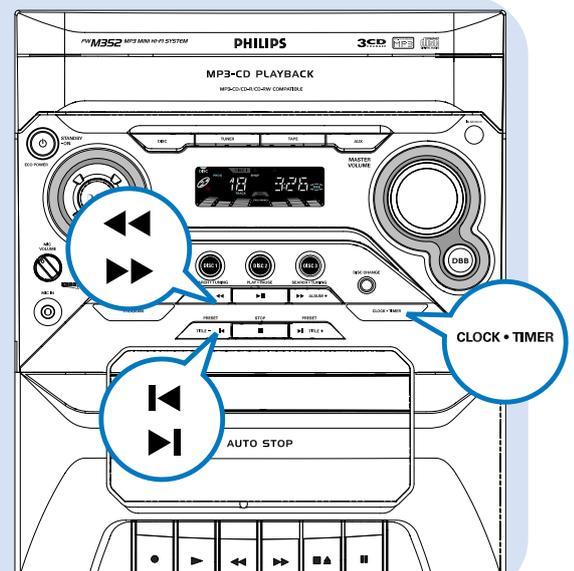


Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.
- 3 Pulse **DSC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el control remoto) para reproducir un disco solamente y pulse **PLAY•PAUSE ▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 4 Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.

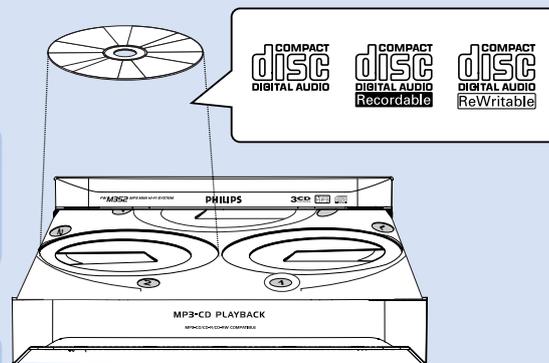

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **◀** o **▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

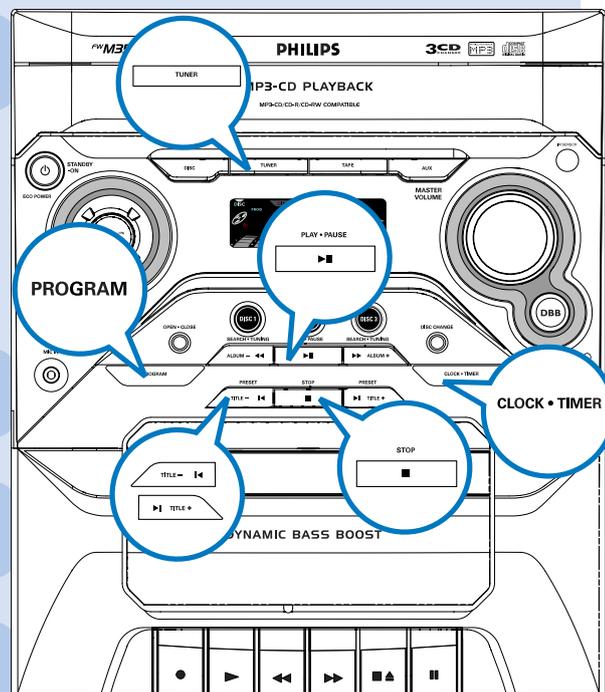

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

