



Ръководство за бързо инсталиране

CD270/CD275

PHILIPS


Какво има в кутията



Слушалка*



Базова станция (CD275)

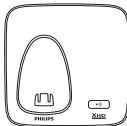


Базова станция (CD270)



Зарядно устройство*



Адаптер за електрозахранване*



Телефонен кабел**



Ръководство за потребителя
Ръководство за бързо
инсталиране
Гаранция

Забележка


- * В комплекти с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.
- ** В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка.

Внимание

- Използвайте само приложените батерии и адаптер за захранване.

1 Свързване

Свързване на базовата станция

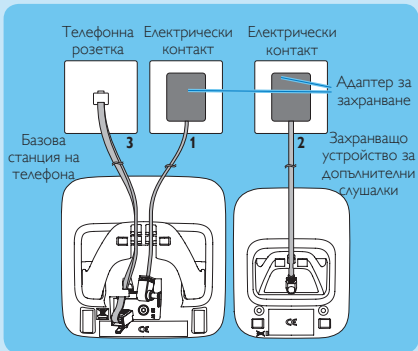

- 1 Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на базовата станция;
 - електрически контакт.
- 2 Свържете краищата на адаптера за захранване с (за комплекти с няколко слушалки):
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на захранващото устройство за допълнителни слушалки;
 - електрически контакт.
- 3 Свържете краищата на телефонния кабел с:
 - телефонната розетка отдолу на базовата станция;
 - телефонната розетка на стената.

2 Инсталиране

Инсталиране на слушалката




- 1 Батериите са предварително инсталирани в слушалката. Преди зареждане изтеглете лентата за батериите от вратичката на отделението за батерии.
- 2 Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува звукът на поставяне.
↳ Слушалката започва да се зарежда.

Забележка Преди първото им използване заредете батериите в продължение на 16 часа.

Конфигуриране на телефона (ако е нужно)

- 1 Когато видите приветствието на екрана, натиснете **[OK]**.
- 2 Изберете своята държава и натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 3 Задайте дата и час.
 - ↳ Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша , за да изберете **[AM]** или **[PM]**.
 - ↳ Телефонът вече е готов за употреба.

Проверка на нивото на заряда на батериите

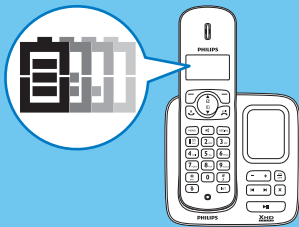

Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (високо, средно или ниско). Когато слушалката е на базовата станция или е включено зарядното устройство, лентите се превъртат до приключване на зареждането.



Иконата за празна батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я презаредите.

3 Ползване

Повикване

- За да осъществите повикване, натиснете  и наберете телефонния номер.
- За да отговорите на повикване, натиснете , когато телефонът звъни.
- За да прекратите повикване, натиснете .

Регулиране на силата на звука на микрослушалката

Натиснете  или , за да регулирате силата на звука по време на разговор.

Добавяне на контакт в телефонния указател


- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА]** > **[НОВ ЗАПИС]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.

- 3 Въведете името, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Въведете номера, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.

Запис на съобщение (само за CD275)

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Изберете **[ТЕЛ.СЕКРЕТАР]** > **[СЪОБЩЕНИЕ]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[ПРИЕМ& ЗАПИС]** или **[САМО ОТГОВОР]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Изберете **[ЗАПИС]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 5 Започнете записа близо до микрофона след звуковия сигнал.
- 6 Натиснете **[ОК]**, за да спрете записа.
↳ Можете да прослушате записаното току-що съобщение от слушалката.

Прослушване на записаните в телефонния секретар съобщения (само за CD275)

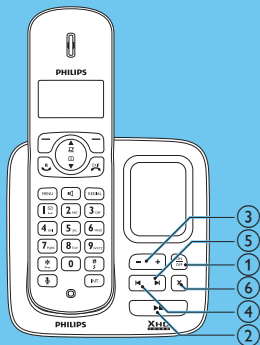

- ① Включване и изключване на телефонния секретар: Натиснете **ON / OFF**.
- ② Пускане или спиране на прослушването на записаните съобщения: Натиснете **▶■**.
- ③ Регулиране на силата на звука: Натиснете **+** / **-**.
- ④ Прескачане назад:
Когато прослушвате съобщенията, натиснете **◀**, за да чуete съобщението от началото.
По време на първата секунда от текущото съобщение натиснете **◀**, за да чуete предишното съобщение.
- ⑤ Прескачане напред: Натиснете **▶**, за да прескочите до следващото съобщение.
- ⑥ Изтриване на текущото съобщение: Натиснете **X**.

Забележка За повече информация вж. раздела "Телефонен секретар" в ръководството за потребителя.

Добре дошли във Philips

Регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome

Нуждаете се от помощ?

Ръководство за потребителя

Направете справка в ръководството за потребителя, приложено към новия ви телефон.

Онлайн помощ

www.philips.com/support



Цялостното или частично възпроизвеждане се забранява без писменото съгласие на носителя на правата за разпространение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.



CE 0168

Отпечатано в Китай

QSG_CD270-275_53_BG_V1.2
WK10133